



Color LaserJet Pro MFP M274 Getting Started Guide

2

English..... 1

Français 5

Español 9

Português 13



IMPORTANT:

Follow **Steps 1 - 3** on the printer hardware setup poster, then continue with **Step 4** to the right.



www.hp.com/support/colorljm274MFP



www.register.hp.com

4. Initial setup on the control panel


After turning on the printer, wait for it to initialize. To navigate the touchscreen control panel, use touch, swipe, and scroll gestures. Follow the prompts on the control panel to configure these settings:

- Language
- Location
- Default Settings

Under **Default Settings** select one of these options:

- Self-managed: Optimized default settings for a guided experience on setups, configurations, and updates.
- IT-managed: Optimized default settings for fleet manageability with enhanced security.

Settings are fully customizable after initial setup.

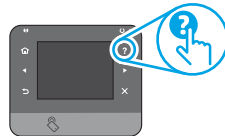

NOTE: Select **Print Information Page** to print a page that instructs how to change the default settings.



NOTE: Touch the Help ? button on the printer control panel to access help topics.

5. Select a connection method and prepare for software installation



USB connection directly between the printer and the computer

Use an A-to-B type USB cable.

Windows

1. For Windows 7 or lower, do not connect the USB cable before installing the software. The installation process prompts to connect the cable at the appropriate time. If the cable is already connected, restart the printer when installation prompts to connect the cable.
2. Continue with **"6. Locate or download the software installation files."**



NOTE: During software installation, select the option to **Directly connect this computer using a USB cable**.

Mac

1. For Mac, connect the USB cable between the computer and the printer before installing the software.
2. Continue with **"6. Locate or download the software installation files."**



Wired (Ethernet) network connection

Use a standard network cable.

1. Connect the network cable to the printer and to the network. Wait a few minutes for the printer to acquire a network address.
2. On the printer control panel, touch the Network  button. If an IP address is listed, the network connection has been established. If not, wait a few more minutes and try again. Note the IP address for use during software installation. **Example IP address:** 192.168.0.1
To manually configure the IP address, see **"Manually configure the IP address."**
3. Continue with **"6. Locate or download the software installation files."**



NOTE: During software installation, select the option to **Connect through a network**.

Manually configure the IP address

For information on how to manually configure the IP address, see the printer User Guide www.hp.com/support/colorljm274MFP.



M6D61-90925

6. Locate or download the software installation files



Method 1: Download from HP Easy Start

1. Go to 123.hp.com/laserjet, and click **Download**.
2. Follow the onscreen instructions and prompts to save the file to the computer.
3. Launch the software file from the folder where the file was saved, and continue with “7. Install the software.”



Method 2: Download from printer support Web site

1. Go to www.hp.com/support/colorljm274MFP.
2. Select **Software** and **drivers**.
3. Download the software for your printer model and operating system.
4. Launch the installation file by clicking on the .exe or .zip file as necessary.



Method 3: Install from the printer CD

For Windows, the software installation files are provided on the CD that came with the printer.

For OS X, the installer file on the CD includes a link to download the files from the Web.

1. Insert the printer CD into the computer.
2. Continue with “7. Install the software.”

7. Install the software

Windows full solution

1. Insert the printer CD into the computer, or launch the software installation file downloaded from the Web.
 2. The software installer detects the language of the operating system, and then it displays the main menu of the installation program in the same language. When installing from the CD, if the installer program does not start after 30 seconds, browse the CD drive on the computer and launch the file named SETUP.EXE.
 3. The **Software Selection** screen details the software to be installed.
 - The recommended software installation includes the print driver and software for all available printer features.
 - To customize the software installed, click the **Customizable software selections** link. When finished, click the **Next** button.
 4. Follow the on-screen instructions to install the software.
 5. When prompted to select a connection type, select the appropriate option for the type of connection:
 - **Directly connect this computer using a USB cable**
 - **Connect through a network**
-  **NOTE:** When connecting through a network, the easiest way to detect the printer is to select **Automatically find my printer on the network**.
6. (Optional) For printers on a network, at the end of the software installation process, set up fax and scan features by using the **Fax Setup Wizard**, **Scan to Email Wizard**, and the **Scan to Network Folder Wizard**. This is a convenient way to configure these features. See “10. Set up scan features for printers on a network” for more information.

OS X full solution

1. Launch the software installer that you downloaded from the Web.
2. The software installer detects the language of the operating system, and then it displays the main menu of the installation program in the same language.
3. The **Installation Options** screen details the software to be installed.
 - For a standard installation, click the **Install** button now.
 - For a custom installation, click the **Customize** button. On the screen that opens, select the components to install, and then click the **Install** button.
4. Follow the on-screen instructions to install the software.
5. At the end of the software installation process, use the **HP Utility Setup Assistant** to configure printer options.

OS X basic installation

To install basic print and fax drivers without running the HP full solution software from CD or **hp.com** download, follow these steps:

1. Connect the printer to the computer or network.
2. From **System Preferences**, click **Printers and Scanners**, then the plus button on the bottom left, and select **M274** using the driver named either AirPrint or HP Printer.

8. Mobile and wireless printing (optional)

Connect the device to the wireless network

To print from a phone or tablet, connect the device to the same network as the printer.

Apple iOS devices (AirPrint):

Open the item to print, and select the Action icon. Select **Print**, select the printer, and then select **Print**.

Newer Android devices (4.4 or newer):

Open the item to print, and select the **Menu** button. Select **Print**, select the printer, and select **Print**.

Some devices require downloading the HP Print Service plugin app from the Google Play store.

Older Android Devices (4.3 or older):

Download the HP ePrint app from the Google Play store.

Windows Phone:

Download the HP AiO Remote app from the Windows Store.

-  For more information on wireless printing and wireless setup, go to www.hp.com/go/wirelessprinting.



NOTE: Printing from a wireless device requires a wireless network connection.

Learn More About Mobile Printing

To learn more about other mobile printing options, including additional ePrint solutions, scan the QR code, or see the “Mobile printing” section of the User Guide.



9. Set up HP ePrint via email (optional)

Use HP ePrint via email to print documents by sending them as an email attachment to the printer's email address from any email enabled device, even from devices that are not on the same network.

To use HP ePrint via email, the printer must meet these requirements:

- The printer must be connected to a wired or wireless network and have Internet access.
- HP Web Services must be enabled on the printer, and the printer must be registered with HP Connected.

Enable HP Web Services

1. Open the HP Embedded Web Server (EWS):
 - a. **2-line control panels:** Press the **OK** button. Open the **Network Setup** menu. Select the **Show IP Address** item to show the IP Address.
 - Touchscreen control panels:** From the Home screen on the printer control panel, touch the **Connection Information**  button, and then touch **Wi-Fi ON** to display the IP address or host name.

b. Open a Web browser, and in the address line, type the IP address or host name exactly as it displays on the printer control panel. Press the **Enter** key on the computer keyboard. The EWS opens.

 **NOTE:** If the Web browser displays a **There is a problem with this website's security certificate** message when attempting to open the EWS, click **Continue to this website (not recommended)**. Choosing **Continue to this website (not recommended)** will not harm the computer while navigating within the EWS for the HP printer.

2. Click the **HP Web Services** tab.
3. Select the option to enable Web Services.

 **NOTE:** Enabling Web Services might take several minutes.

4. Go to www.hpconnected.com or www.hp.com/go/eprintcenter to create an HP ePrint account and complete the setup process.

10. Set up scan features for printers on a network (optional)

The printer includes Scan to Email and Scan to Network Folder features that scan files and send them as an email attachment or save them in a folder on the network. The printer must be connected to a wired or wireless network.

- For the **Scan to Email** feature, obtain the SMTP server name, SMTP port number, and authentication information. Contact the email/Internet service provider or system administrator for this information. SMTP server names and port names are typically easy to find by doing an Internet search. For example, search for terms like "gmail smtp server name" or "yahoo smtp server name."

For the **Scan to Network Folder** feature, confirm that a shared network folder with proper permissions is set up, and know the path to that folder on the network.

 **NOTE:** For more help on setting up **Scan to Email** and **Scan to Network Folder**, see the user guide, or go to www.hp.com/support/colorljetM477MFP and search using keywords "scan to email" or "scan to network folder."

Windows

The set up wizards for Windows 7, Windows 8.1, and Windows 10 include the options for basic configuration

Set up Scan to Network Folder

1. Start the Scan to Network Folder Wizard.
 - Windows 7**
 - a. Click **Start**, and then click **Programs**.
 - b. Click **HP**, click the name of the printer, and then click **Scan to Network Folder Wizard**.
 - c. In the **Network Folder Profiles** dialog, click the **New** button. The **Scan to Network Folder Setup** dialog opens.
 - Windows 8.1, Windows 10**
 - a. From the computer Start screen, either type "HP AIO Remote" and then select the HP AIO Remote app in the search results, or click the existing HP AIO Remote icon.
 - b. Scroll or swipe to the right. In the **Toolbox** section, select **Set Preferences**.
 - c. In the **Scan** section, select **Scan to Network Folder**.
2. Follow the onscreen instructions and enter the necessary information that you noted earlier to complete the process.
3. On the **Finish** page or screen, select **Finish** or **Save** to finish the setup process.

Set up Scan to Email

1. Start the Scan to Email Wizard.
 - Windows 7**
 - a. Click **Start**, and then click **Programs**.
 - b. Click **HP**, click the name of the printer, and then click **Scan to Email Wizard**.
 - c. In the **Outgoing Email Profiles** dialog, click the **New** button. The **Scan to Email Setup** dialog opens.
 - Windows 8.1, Windows 10**
 - a. From the computer Start screen, either type "HP AIO Remote" and then select the HP AIO Remote app in the search results, or click the existing HP AIO Remote icon.
 - b. Scroll or swipe to the right. In the **Toolbox** section, select **Set Preferences**.
 - c. In the **Scan** section, select **Scan to Email**.
 - d. Confirm or change the system settings, and then select **Save**. The **Configure Email** screen opens.
2. Follow the onscreen instructions and enter the necessary information that you noted earlier to complete the process.

 **NOTE:** In the **2. Authenticate** page (Windows 7) or the **SMTP Settings** screen (Windows 8.1, 10), if you are using Google™ Gmail for email service, select the check box that ensures that you use an SSL/TLS secure connection.
3. On the **Finish** page or screen, select **Finish** or **Save** to finish the setup process.

OS X

To set up the scan features in OS X, open HP Utility. HP Utility is located in the Applications/HP folder.

Set up Scan to Email

1. In HP Utility, click the **Scan to E-mail** icon.
2. Click **Begin Scan to E-mail Setup** to open the HP Embedded Web Server (EWS).
3. In the EWS, click the **System** tab, click the **Administration** link, and then set the **Scan to Email** option to **On**.
4. Click the **Scan** tab, click the **Outgoing E-mail Profiles** link, and then click the **New** button.
5. In the **E-mail Address** area, fill in the required fields.
6. In the **SMTP Server Settings** area, fill in the required fields.

 **NOTE:** In most cases, the default port number does not need to be changed.

7. Review all the information, and then click **Save and Test**.

Set up Scan to Network Folder

1. In HP Utility, click the **Scan to Network Folder** icon.
2. Click **Register My Shared Folder** to open the HP Embedded Web Server (EWS).
3. In the EWS, click the **System** tab, click the **Administration** link, and then set the **Scan to Network Folder** option to **On**.
4. Click the **Scan** tab, and then make sure that the **Network Folder Setup** link is highlighted.
5. On the **Network Folder Configuration** page, click the **New** button.
6. In the **Network Folder Configuration** area, fill in the required fields. Creating a security PIN is optional.
7. In the **Scan Settings** area, fill in the required fields.
8. Review all the information, and then click **Save and Test**.

Troubleshooting

User Guide

The User Guide includes printer usage and troubleshooting information. It is available on the printer CD and on the Web:

User Guide on the Web

1. Go to www.hp.com/support/colorljm274MFP.
2. Click **Manuals**.

User Guide from the printer CD

For Windows, the User Guide is copied to the computer during the recommended software installation.

Windows® XP, Windows Vista®, and Windows® 7

Click **Start**, select **Programs** or **All Programs**, select **HP**, select the folder for the HP printer, and then select **Help**.

Windows® 8


On the **Start** screen, right-click an empty area on the screen, click **All Apps** on the app bar, click the icon with the printer's name, and then select **Help**.

Check for firmware updates

1. From the Home screen on the printer control panel, touch the Setup  button.
2. Scroll to and open the **Service** menu.
3. Select **LaserJet Update**.
4. Select **Check for Updates Now**.

Control panel help

Touch the Help  button on the printer control panel to access help topics.

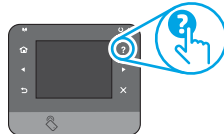

Additional support resources

For HP's all-inclusive help for the printer, go to www.hp.com/support/colorljm274MFP:

- Solve problems
- Find advanced configuration instructions
- Download software updates
- Join support forums
- Find warranty and regulatory information
- Mobile printing resources



Wired (Ethernet) network connection

- Verify that the printer is attached to the correct network port using a cable of the correct length.
- Verify the lights next to the network port are lit.
- Verify the print driver is installed on the computer.
- Test the network connection by pinging the network:

Windows

Click **Start** > **Run**. Type **cmd**, and press **Enter**. Type **ping**, type a space, type the printer IP address, and then press **Enter**.
Example IP address: 192.168.0.1

OS X

Open the Network Utility, and type the IP address in the **ping** pane. Press **Enter**. **Example IP address:** 192.168.0.1

- If the window displays round-trip times, the network is working.
- If the ping does not work, try restarting the printer and recheck all of the connection steps.



Guide de démarrage Color LaserJet Pro MFP M274

English..... 1

Français 5

Español 9

Português 13



IMPORTANT :

Suivez les **étapes 1 à 3** sur l'affiche de configuration matérielle de l'imprimante, puis passez à l'**étape 4** située à droite.



www.hp.com/support/colorljm274MFP



www.register.hp.com


4. Configuration initiale sur le panneau de commande

Après avoir allumé l'imprimante, attendez son initialisation. Pour naviguer dans le panneau de commande à écran tactile, utilisez des gestes de toucher, glissement et défilement. Suivez les instructions sur le panneau de commande pour configurer ces paramètres :

- Langue
- Emplacement
- Paramètres par défaut

Dans **Paramètres par défaut**, sélectionnez l'une des options suivantes :

- Autogéré : paramètres par défaut optimisés pour une expérience guidée sur les installations, les configurations et les mises à jour.
- Géré par le service informatique : paramètres par défaut optimisés pour la facilité de gestion de la flotte avec une sécurité renforcée.

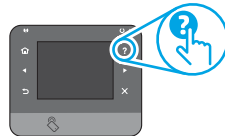

Les paramètres sont entièrement personnalisables après l'installation initiale.



REMARQUE : Sélectionnez la **page Informations relatives à l'impression** pour imprimer une page qui indique comment modifier les paramètres par défaut.



REMARQUE : Appuyez sur le bouton Aide ? sur le panneau de commande de l'imprimante pour accéder aux rubriques d'aide.

5. Sélection d'une méthode de connexion et préparation à l'installation du logiciel



Connexion USB directement entre l'imprimante et l'ordinateur

Utilisez un câble USB de type A-à-B.

Windows

1. Pour Windows 7 ou systèmes plus anciens, ne branchez pas le câble USB avant d'installer le logiciel. Le processus d'installation vous invite à connecter le câble au moment opportun. Si le câble est déjà connecté, redémarrez l'imprimante lorsque le processus d'installation vous invite à connecter le câble.
2. Passez à la section « **6. Localiser ou télécharger les fichiers d'installation du logiciel.** »



REMARQUE : Lors de l'installation du logiciel, sélectionnez l'option pour **Connecter directement cet ordinateur à l'aide d'un câble USB.**

Mac

1. Pour Mac, branchez le câble USB entre l'ordinateur et l'imprimante avant d'installer le logiciel.
2. Passez à la section « **6. Localiser ou télécharger les fichiers d'installation du logiciel.** »



Connexion à un réseau filaire (Ethernet)

Utilisez un câble réseau standard.

1. Branchez le câble réseau à l'imprimante et au réseau. Attendez quelques minutes que l'imprimante acquière une adresse réseau.
2. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur le bouton Réseau. Si une adresse IP est indiquée, la connexion au réseau a été établie. Si ce n'est pas le cas, patientez quelques minutes et réessayez. Notez l'adresse IP à utiliser lors de l'installation du logiciel. **Exemple d'adresse IP :** 192.168.0.1
3. Pour configurer manuellement l'adresse IP, reportez-vous à la section « **Configurer manuellement l'adresse IP.** »
4. Passez à la section « **6. Localiser ou télécharger les fichiers d'installation du logiciel.** »



REMARQUE : Lors de l'installation du logiciel, sélectionnez l'option pour **Se connecter via un réseau.**

Configurer manuellement l'adresse IP

Pour obtenir des informations sur la configuration manuelle de l'adresse IP, consultez le Guide de l'utilisateur de l'imprimante www.hp.com/support/colorljm274MFP.

6. Localiser ou télécharger les fichiers d'installation du logiciel



Méthode 1 : Téléchargement à partir de l'application HP Easy Start

1. Rendez-vous à la page 123.hp.com/laserjet, puis cliquez sur **Télécharger**.
2. Suivez les instructions et les indications à l'écran pour enregistrer le fichier sur l'ordinateur.
3. Lancez le fichier logiciel à partir du dossier dans lequel il a été enregistré, puis poursuivez avec la rubrique « 7. Installer le logiciel. »



Méthode 2 : Téléchargement à partir du site Web d'assistance pour les imprimantes

1. Rendez-vous à la page www.hp.com/support/colorIJM274MFP.
2. Sélectionnez **Pilotes et logiciels**.

3. Téléchargez le logiciel correspondant au modèle de votre imprimante et à votre système d'exploitation.
4. Lancez le fichier d'installation en cliquant sur le fichier .exe ou .zip le cas échéant.



Méthode 3 : Installation à partir du CD de l'imprimante

Pour Windows, les fichiers d'installation du logiciel sont fournis sur le CD fourni avec l'imprimante.

Pour OS X, le fichier d'installation du CD contient un lien pour télécharger les fichiers à partir du Web.

1. Insérez le CD de l'imprimante dans votre ordinateur.
2. Continuez avec la rubrique « 7. Installer le logiciel. »

7. Installation du logiciel

Solution complète Windows

1. Insérez le CD de l'imprimante dans l'ordinateur, ou lancez le fichier d'installation du logiciel téléchargé à partir du Web.
2. Le logiciel d'installation détecte la langue du système d'exploitation, puis affiche le menu principal du programme d'installation dans la même langue. Lors de l'installation à partir du CD, si le programme d'installation ne démarre pas après 30 secondes, parcourez le lecteur du CD de l'ordinateur et lancez le fichier nommé setup.exe.
3. L'écran **Sélection de logiciels** indique les logiciels à installer.
 - L'installation logicielle recommandée inclut le pilote d'impression et les logiciels pour toutes les fonctionnalités de l'imprimante disponibles.
 - Pour personnaliser le logiciel installé, cliquez sur le lien **Personnaliser les sélections de logiciel**. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
5. Lorsque vous êtes invité à sélectionner un type de connexion, sélectionnez l'option appropriée pour le type de connexion :
 - **Se connecter directement à cet ordinateur à l'aide d'un câble USB**
 - **Se connecter via un réseau**

 **REMARQUE :** Lors de la connexion à travers un réseau, la meilleure façon de détecter l'imprimante est de sélectionner **Trouver automatiquement mon imprimante sur le réseau**.

6. (Facultatif) Pour les imprimantes sur un réseau, à la fin du processus d'installation du logiciel, configurez les fonctions de télécopie et de numérisation à l'aide de l'**assistant de configuration de télécopie**, l'**assistant Numériser vers la messagerie** et l'**assistant Numérisation vers un dossier réseau**. Il s'agit d'un moyen pratique pour configurer ces fonctions. Reportez-vous à la section « 10. Configurer des fonctions de numérisation pour des imprimantes sur un réseau » pour obtenir plus d'informations.

Solution complète OS X

1. Lancez le programme d'installation du logiciel téléchargé à partir du Web.
2. Le logiciel d'installation détecte la langue du système d'exploitation, puis affiche le menu principal du programme d'installation dans la même langue.
3. L'écran **Options d'installation** indique les logiciels à installer.
 - Pour une installation standard, cliquez sur le bouton **Installer**.
 - Pour une installation personnalisée, cliquez sur le bouton **Personnaliser**. Sur l'écran qui s'ouvre, sélectionnez les composants à installer, puis cliquez sur le bouton **Installer**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
5. A la fin du processus d'installation du logiciel, utilisez l'**assistant de configuration de HP Utility** pour configurer les options de l'imprimante.

Installation de base d'OS X

Pour installer les pilotes d'impression et de télécopie de base sans exécuter le logiciel de solution complète HP à partir du CD ou du téléchargement à partir de hp.com, procédez comme suit :

1. Connectez l'imprimante directement à l'ordinateur ou au réseau.
2. Dans **Préférences système**, cliquez sur **Imprimantes et scanners**, puis sur le bouton + en bas à gauche et sélectionnez **M274** utilisant le pilote nommé soit AirPrint ou HP Printer.

8. Imprimer à partir d'un périphérique mobile ou sans fil (facultatif)

Connexion du produit à un réseau sans fil

Pour imprimer depuis un téléphone ou une tablette, connectez le périphérique au même réseau que l'imprimante.

Périphériques Apple iOS (AirPrint) :

Ouvrez l'élément à imprimer et sélectionnez l'icône Action. Sélectionnez **Imprimer**, sélectionnez l'imprimante, puis sélectionnez **Imprimer**.

Périphériques Android plus récents (4.4 ou plus récents) :

Ouvrez l'élément à imprimer et sélectionnez le bouton **Menu**. Sélectionnez **Imprimer**, puis l'imprimante et appuyez sur **Imprimer**.

Pour certains périphériques, il est nécessaire de télécharger l'application du module d'extension du service d'impression HP sur Google Play.

Périphériques Android plus anciens (4.3 ou plus anciens) :

téléchargez l'application HP ePrint sur Google Play.

Windows Phone :

téléchargez l'application HP AiO Remote dans le Windows Store.

-  Pour obtenir plus d'informations sur l'impression sans fil et la configuration sans fil, accédez à www.hp.com/go/wirelessprinting.



REMARQUE : L'impression à partir d'un périphérique sans fil nécessite une connexion réseau sans fil.

En savoir plus sur l'impression mobile

Pour en savoir plus sur les autres options d'impression mobile, notamment les solutions ePrint supplémentaires, numérisez le code QR ou consultez la section « Impression mobile » du Guide de l'utilisateur.



9. Configurer HP ePrint via messagerie électronique (facultatif)

Utilisez HP ePrint via messagerie électronique pour imprimer des documents en les envoyant en pièce jointe à l'adresse électronique de l'imprimante depuis n'importe quel périphérique activé, même ceux qui ne sont pas sur le même réseau.

Pour utiliser HP ePrint via messagerie électronique, l'imprimante doit répondre aux exigences suivantes :

- L'imprimante doit être connectée à un réseau câblé ou sans fil et avoir accès à Internet.
- Les services Web HP doivent être activés sur l'imprimante et celle-ci doit être enregistrée auprès de HP Connected.

Activer les services Web HP

1. Ouvrez le serveur Web intégré HP (EWS) :

a. **Panneau de commande à 2 lignes** : Appuyez sur le bouton **OK**. Ouvrez le menu **Configuration du réseau**. Sélectionnez la rubrique **Afficher l'adresse IP** pour afficher cette dernière.

Panneaux de commande à écran tactile : Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Informations de connexion** puis sur l'icône **Wi-Fi ON** (activé) pour afficher l'adresse IP ou le nom d'hôte.

b. Ouvrez un navigateur Web, et dans la barre d'adresse, tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte exactement comme il s'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante. Appuyez sur la touche **Entrée** du clavier de l'ordinateur. Le serveur EWS s'ouvre.

 **REMARQUE** : si le navigateur Web affiche le message **Le certificat de sécurité de ce site Web présente un problème** alors que vous tentez d'ouvrir le serveur EWS, cliquez sur **Poursuivre sur ce site Web (non recommandé)**. Le fait de choisir **Poursuivre sur ce site Web (non recommandé)** pour naviguer dans le serveur EWS de l'imprimante HP ne présente aucun risque pour l'ordinateur.

2. Cliquez sur l'**onglet Services Web HP**.
3. Sélectionnez l'option pour activer les services Web.

 **REMARQUE** : l'activation des services Web peut prendre plusieurs minutes.

4. Rendez-vous sur les pages www.hpconnected.com ou www.hp.com/go/eprintcenter pour créer un compte HP ePrint et terminer la configuration.

10. Configurer des fonctions de numérisation pour des imprimantes sur un réseau (facultatif)

L'imprimante comprend les fonctions Numériser vers la messagerie et Numérisation vers un dossier réseau qui permettent de numériser les fichiers et de les envoyer en pièce jointe à une adresse électronique ou de les sauvegarder dans un dossier sur le réseau. L'imprimante doit être connectée à un réseau câblé ou sans fil.

- Pour la fonction **Numériser vers la messagerie**, obtenez le nom du serveur SMTP, le numéro de port SMTP et les informations d'authentification. Contactez le fournisseur d'accès Internet/de messagerie ou votre administrateur système pour obtenir ces informations. Les noms de serveur SMTP et les noms de port sont généralement faciles à trouver en effectuant une recherche sur Internet. Recherchez par exemple des mots-clés du type « nom de serveur smtp gmail » ou « nom de serveur smtp yahoo ».
- Pour la fonction **Numériser vers un dossier réseau**, confirmez qu'un dossier réseau partagé avec des autorisations appropriées est configuré et que vous connaissez le chemin de ce dossier sur le réseau.

 **REMARQUE** : pour obtenir de l'aide sur la configuration des options de **numérisation vers la messagerie** et de **numérisation vers un dossier réseau**, consultez le Manuel de l'utilisateur, ou rendez-vous sur la page www.hp.com/support/colorijM477MFP et effectuez une recherche en utilisant les mots-clés « numériser vers messagerie » ou « numériser vers dossier réseau ».

Windows

Les assistants de configuration de Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10 incluent des options de configuration de base

Configuration de la fonction Numérisation vers un dossier réseau

1. Démarrez l'assistant de numérisation vers un dossier réseau.

Windows 7

- a. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Programmes**.
- b. Cliquez sur **HP**, puis sur le nom de l'imprimante, puis sur **Assistant de numérisation vers un dossier réseau**.
- c. Dans la boîte de dialogue **Profil du dossier réseau**, cliquez sur le bouton **Nouveau**. La boîte de dialogue **Configuration de la numérisation vers un dossier réseau** s'affiche.

Windows 8.1, Windows 10

- a. Dans l'écran **Démarrer** de l'ordinateur, tapez « HP AIO Remote » puis sélectionnez l'application HP AIO Remote dans les résultats de la recherche, ou cliquez sur l'icône HP AIO Remote existante.
 - b. Faites glisser ou balayez vers la droite. Dans la section **Boîte à outils**, sélectionnez **Définir les préférences**.
 - c. Dans la section **Numérisation**, sélectionnez **Numérisation vers un dossier réseau**.
2. Suivez les instructions et les indications à l'écran et entrez les informations nécessaires que vous avez notées précédemment pour terminer le processus.
 3. Dans la page ou l'écran **Terminer**, sélectionnez **Terminer** ou **Enregistrer** pour terminer le processus d'installation.

Configuration de la fonction Numérisation vers la messagerie

1. Démarrez l'assistant de numérisation vers la messagerie.

Windows 7

- a. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Programmes**.
- b. Cliquez sur **HP**, puis sur le nom de l'imprimante, puis sur **Assistant de numérisation vers la messagerie**.
- c. Dans la boîte de dialogue **Profil de courrier électronique sortant**, cliquez sur le bouton **Nouveau**. La boîte de dialogue **Configuration de la numérisation vers la messagerie** s'affiche.

Windows 8.1, Windows 10

- a. Dans l'écran **Démarrer** de l'ordinateur, tapez « HP AIO Remote » puis sélectionnez l'application HP AIO Remote dans les résultats de la recherche, ou cliquez sur l'icône HP AIO Remote existante.
 - b. Faites glisser ou balayez vers la droite. Dans la section **Boîte à outils**, sélectionnez **Définir les préférences**.
 - c. Dans la section **Numérisation**, sélectionnez **Numérisation vers la messagerie**.
 - d. Confirmez ou modifiez les paramètres du système, puis sélectionnez **Enregistrer**. L'écran **Configurer la messagerie** s'affiche.
2. Suivez les instructions et les indications à l'écran et entrez les informations nécessaires que vous avez notées précédemment pour terminer le processus.
 **REMARQUE** : sur la page 2. **Authentifier** (Windows 7) ou sur l'écran **Paramètres SMTP** (Windows 8.1, 10), si vous utilisez Google™ Gmail pour le service de messagerie électronique, activez la case à cocher qui garantit que vous utilisez une connexion sécurisée SSL/TLS.
 3. Dans la page ou l'écran **Terminer**, sélectionnez **Terminer** ou **Enregistrer** pour terminer le processus d'installation.

OS X

Pour configurer les fonctions de numérisation dans OS X, ouvrez HP Utility. L'utilitaire HP Utility est disponible dans le dossier Applications/HP.

Configuration de la fonction Numérisation vers la messagerie

1. Dans HP Utility, cliquez sur l'icône **Numérisation vers la messagerie**.
2. Cliquez sur **Démarrer la configuration de la numérisation vers la messagerie** pour ouvrir le serveur Web intégré HP (EWS).
3. Dans le serveur Web intégré, cliquez sur l'onglet **Système**, puis sur le lien **Administration**, puis définissez l'option **Numérisation vers la messagerie** sur **Activée**.
4. Cliquez sur l'onglet **Numériser**, puis sur le lien des **profils de courrier électronique sortant** puis cliquez sur le bouton **Nouveau**.
5. Dans la zone de l'**adresse électronique**, remplissez les champs obligatoires.
6. Dans la zone des **paramètres du serveur SMTP**, remplissez les champs obligatoires.

 **REMARQUE :** dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de changer le numéro de port par défaut.

7. Passez en revue toutes les informations, puis cliquez sur **Enregistrer et tester**.

Configuration de la fonction Numérisation vers un dossier réseau

1. Dans HP Utility, cliquez sur l'icône **Numérisation vers un dossier réseau**.
2. Cliquez sur **Inscrire mon dossier partagé** pour ouvrir le serveur Web intégré HP (EWS).
3. Dans le serveur Web intégré, cliquez sur l'onglet **Système**, puis sur le lien **Administration**, puis définissez l'option **Numérisation vers un dossier réseau** sur **Activée**.
4. Cliquez sur l'onglet **Numériser**, puis assurez-vous que le lien de **configuration du dossier réseau** est en surbrillance.
5. Sur la page **Configuration du dossier réseau**, cliquez sur le bouton **Nouveau**.
6. Dans la zone **Configuration du dossier réseau**, remplissez les champs obligatoires. La création d'un code PIN de sécurité est facultative.
7. Dans la zone des **paramètres de numérisation**, remplissez les champs obligatoires.
8. Passez en revue toutes les informations, puis cliquez sur **Enregistrer et tester**.

Dépannage

Guide de l'utilisateur

Le guide de l'utilisateur comprend des informations relatives à l'utilisation de l'imprimante et au dépannage. Il est disponible sur le CD de l'imprimante et sur le Web :

Guide de l'utilisateur sur le Web

1. Rendez-vous sur la page www.hp.com/support/colorljM274MFP.
2. Cliquez sur **Manuels**.

Guide de l'utilisateur sur le CD de l'imprimante

Pour Windows, le guide de l'utilisateur est copié sur l'ordinateur lors de l'installation logicielle recommandée.

Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7

Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Programmes** ou **Tous les programmes**, sélectionnez **HP**, puis le dossier pour l'imprimante HP et sélectionnez **Aide**.

Windows® 8

Dans l'écran **Démarrer**, effectuez un clic droit sur une zone vide de l'écran, cliquez sur **Toutes les applications** sur la barre d'applications, cliquez sur l'icône avec le nom de l'imprimante, puis sélectionnez **Aide**.

Recherche des mises à jour de micrologiciels

1. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Configurer**.
2. Faites défiler les menus et choisissez **Service**.
3. Sélectionnez **LaserJet Update**.
4. Sélectionnez **Rechercher les mises à jour maintenant**.

Aide du panneau de commande

Appuyez sur le bouton Aide ? sur le panneau de commande de l'imprimante pour accéder aux rubriques d'aide.



Ressources d'assistance supplémentaires

Pour l'aide globale de HP relative à l'imprimante, accédez à www.hp.com/support/colorljM274MFP :

- Résolution des problèmes
- Recherche d'instructions de configuration avancées
- Téléchargement des mises à jour du logiciel
- Inscription au forum d'assistance
- Recherche d'informations réglementaires et de garantie
- Ressources d'impression mobile

Connexion à un réseau filaire (Ethernet)

- Vérifiez que l'imprimante est connectée au port réseau approprié à l'aide d'un câble de longueur suffisante.
- Vérifiez que les voyants situés à côté du port réseau sont allumés
- Vérifiez que le pilote d'impression est bien installé sur l'ordinateur.
- Testez la connexion réseau en exécutant une commande Ping sur le réseau :

Windows

Cliquez sur **Démarrer** > **Exécuter**. Tapez **cmd**, puis appuyez sur **Entrée**. Tapez **ping**, puis un espace, entrez l'adresse IP de l'imprimante, puis appuyez sur **Entrée**. Exemple d'adresse IP : 192.168.0.1

OS X

Ouvrez l'utilitaire réseau et tapez l'adresse IP dans le volet de **ping**. Appuyez sur **Entrée**. Exemple d'adresse IP : 192.168.0.1

- Si la fenêtre affiche des temps de propagation en boucle, cela signifie que le réseau est opérationnel.
- Si le ping ne fonctionne pas, essayez de redémarrer l'imprimante et vérifiez à nouveau toutes les étapes de connexion.



Guía de introducción de Color LaserJet Pro MFP M274

English..... 1

Français 5

Español..... 9

Português 13



IMPORTANTE:

Siga los **pasos 1 - 3** del póster de configuración del hardware de la impresora y, a continuación, continúe con el **paso 4** a la derecha.



www.hp.com/support/colorljm274MFP



www.register.hp.com

4. Configuración inicial en el panel de control


Después de encender la impresora, espere a que se inicialice. Para navegar por el panel de control con pantalla táctil, utilice los gestos de tocar, deslizar y desplazar. Siga las indicaciones del panel de control para configurar estos ajustes:

- Idioma
- Ubicación
- Configuración predeterminada

En **Configuración predeterminada** seleccione una de estas opciones:

- Autogestionado: ajustes predeterminados optimizados para una experiencia guiada en configuraciones y actualizaciones.
- Gestionado por TI: ajustes predeterminados optimizados para una gestionabilidad de la flota con seguridad mejorada.

La configuración puede personalizarse completamente después de la configuración inicial.

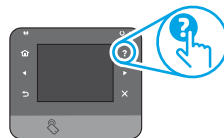

NOTA: Seleccione **Imprimir página de información** para imprimir una página que indica cómo cambiar los ajustes predeterminados.



NOTA: Toque el botón de ayuda ? en el panel de control de la impresora para acceder a los temas de ayuda.

5. Selección de un método de conexión y preparación para la instalación del software



Conexión USB directamente entre la impresora y el equipo

Utilice un cable USB de tipo A a B.

Windows

1. En Windows 7, ni en versiones anteriores, no conecte el cable USB antes de instalar el software. El proceso de instalación del software muestra un aviso para conectar el cable en el momento adecuado. Si el cable ya está conectado, reinicie la impresora cuando el proceso de instalación muestre el aviso para conectar el cable.
2. Continúe con **"6. Ubicación o descarga de los archivos de instalación del software"**.



NOTA: Durante la instalación del software, seleccione la opción para **Conectar directamente este equipo mediante un cable USB**.

Mac

1. En Mac, conecte el cable USB entre el equipo y la impresora antes de instalar el software.
2. Continúe con **"6. Ubicación o descarga de los archivos de instalación del software"**.



Conexión a una red por cable (Ethernet)

Utilice un cable de red estándar.

1. Conecte el cable de red a la impresora y a la red. Espere unos minutos a que la impresora obtenga la dirección de red.
2. En el panel de control de la impresora, toque el botón Red. Si aparece una dirección IP, se habrá establecido la conexión de red. Si no, espere unos minutos más e inténtelo de nuevo. Anote la dirección IP que se usará durante la instalación del software. **Dirección IP de ejemplo:** 192.168.0.1 Para configurar manualmente la dirección IP, consulte **"Configurar la dirección IP de forma manual"**.
3. Continúe con **"6. Ubicación o descarga de los archivos de instalación del software"**.



NOTA: Durante la instalación del software, seleccione la opción para **"Conectarse a través de una red"**.

Configuración manual de la dirección IP

Si necesita información sobre cómo configurar manualmente la dirección IP, consulte la Guía del usuario de la impresora en www.hp.com/support/colorljm274MFP.

6. Ubicación o descarga de los archivos de instalación del software.



Método 1: Descarga desde HP Easy Start

1. Vaya a 123.hp.com/laserjet y haga clic en **Descargar**.
2. Siga las indicaciones e instrucciones en pantalla para guardar el archivo en el equipo.
3. Inicie el archivo de software de la carpeta en la que se guardó el archivo y continúe con "7. Instalación del software".



Método 2: Descarga desde el sitio web de asistencia técnica de la impresora

1. Vaya a www.hp.com/support/colorijM274MFP.
2. Seleccione **Software** y **controladores**.

3.

Descargue el software del modelo de su impresora y sistema operativo.

4.

Haga clic en el archivo .exe o .zip según sea necesario para iniciar el archivo de instalación.



Método 3: Instalación desde el CD de la impresora

En Windows, los archivos de instalación del software se proporcionan en el CD que se suministra con el producto.

En OS X, el archivo de instalación incluido en el CD contiene un enlace para descargar los archivos de la Web.

1. Inserte el CD de la impresora en el equipo.
2. Continúe con "7. Instalación del software".

7. Instalación del software

Solución completa para Windows

1. Inserte el CD de la impresora en el equipo o inicie el archivo de instalación del software descargado de la Web.
2. El programa de instalación del software detecta el idioma del sistema operativo y, después, muestra el menú principal del programa de instalación en ese idioma. Cuando se realiza la instalación desde el CD, si el programa de instalación no se inicia después de 30 segundos, vaya a la unidad de CD del equipo e inicie el archivo SETUP.EXE.
3. En la pantalla **Selección de software** se muestran los detalles del software que se va a instalar.
 - La instalación de software recomendada incluye el controlador de impresión y el software para todas las funciones de la impresora.
 - Para personalizar el software instalado, haga clic en el enlace **Personalizar selecciones de software**. Cuando termine, haga clic en el botón **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.
5. Cuando se le indique que seleccione un tipo de conexión, seleccione la opción correspondiente al tipo de conexión:
 - **Conectar directamente a este equipo mediante un cable USB.**
 - **Conectar a través de una red.**



NOTA: Cuando se conecte a través de una red, el modo más sencillo de detectar la impresora es seleccionar **Encontrar mi impresora automáticamente en la red**.

6. (Opcional) En impresoras en una red, al final del proceso de instalación del software, configure las funciones de fax y escaneo mediante el **Asistente para configuración del fax**, **Asistente de Escaneo a correo electrónico** y el **Asistente de Escaneo a carpeta de red**. Este es un modo adecuado de configurar estas funciones. Consulte "10. Configuración de las funciones de escaneo para impresoras en una red" para obtener más información.

Solución completa para OS X

1. Inicie el programa de instalación del software descargado de la Web.
2. El programa de instalación del software detecta el idioma del sistema operativo y, después, muestra el menú principal del programa de instalación en ese idioma.
3. En la pantalla **Opciones de instalación** se muestran los detalles del software que se va a instalar.
 - Para realizar una instalación estándar, haga clic ahora en el botón **Instalar**.
 - Para hacer una instalación personalizada, haga clic en el botón **Personalizar**. En la pantalla que se abre, seleccione los componentes que desee y, a continuación, haga clic en el botón **Instalar**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.
5. Al final del proceso de instalación del software, utilice el **Asistente de configuración de Utilidad de HP** para configurar las opciones de la impresora.

Instalación básica en OS X

Para instalar los controladores de impresión y fax básicos sin ejecutar la solución de software completa de HP desde el CD o los archivos que haya descargado de **hp.com**, siga estos pasos:

1. Conecte la impresora al equipo o a la red.
2. En **Preferencias del sistema**, haga clic en **Impresoras y escáneres**, después en el botón "más" situado en la parte inferior izquierda y, por último, seleccione **M274** mediante el controlador llamado AirPrint o HP Printer.

8. Impresión móvil e inalámbrica (opcional)

Conexión del dispositivo a la red inalámbrica

Para imprimir desde un teléfono o una tableta, conecte el dispositivo a la misma red que la impresora.

Dispositivos iOS de Apple (AirPrint):

Abra el elemento que desee imprimir y seleccione el icono Acción. Seleccione primero **Imprimir**, después la impresora y por último, de nuevo, **Imprimir**.

Dispositivos Android recientes (4.4 o más recientes):

Abra el documento que desea imprimir y seleccione el botón **Menú**. Seleccione **Imprimir**, después la impresora y por último, de nuevo **Imprimir**.

Algunos dispositivos requieren que se descargue el complemento HP Print Service de Play Store de Google.

Dispositivos Android antiguos (4.3 o anteriores):

descargue la aplicación HP ePrint de Play Store de Google.

Windows Phone:

descargue la aplicación HP AiO Remote de Windows Store.

Para obtener más información sobre la impresión inalámbrica y la configuración inalámbrica, visite www.hp.com/go/wirelessprinting.



NOTA: La impresión desde un dispositivo inalámbrico requiere una conexión de red inalámbrica.

Obtener más información acerca de la impresión móvil

Para obtener más información sobre otras opciones de impresión móvil, incluidas las soluciones adicionales de ePrint, escanee el código QR o consulte la sección "Impresión móvil" de la Guía del usuario.



9. Configuración de HP ePrint a través del correo electrónico (opcional)

Utilice HP ePrint a través del correo electrónico para imprimir documentos enviándolos como adjunto de un mensaje de correo electrónico a la dirección de correo de la impresora desde cualquier dispositivo que tenga acceso al correo electrónico, incluso desde dispositivos que no están en la misma red.

Para utilizar HP ePrint a través del correo electrónico, la impresora debe cumplir los requisitos siguientes:

- La impresora debe estar conectada a una red por cable o inalámbrica y disponer de acceso a Internet.
- Los Servicios Web de HP deben estar activados en la impresora, la cual debe estar registrada en HP Connected.

Activar los Servicios Web de HP

1. Abra el servidor web incorporado de HP (EWS):

a. **Paneles de control de 2 líneas:** Pulse el botón **OK**. Abra el menú **Configuración de red**. Seleccione el elemento **Mostrar dirección IP** para mostrar la dirección IP.

Paneles de control con pantalla táctil: En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, toque el icono **Información de la conexión** , a continuación, toque el icono **Wi-Fi activada** para mostrar la dirección IP o el nombre de host.

b. Abra un navegador web e introduzca en la barra de direcciones la dirección IP o el nombre de host tal y como aparece en el panel de control de la impresora. Pulse la tecla **Intro** en el teclado del equipo. Se abrirá el EWS.

 **NOTA:** Si el navegador web muestra el mensaje **Existe un problema con el certificado de seguridad de este sitio web** cuando se intenta abrir el EWS, haga clic en **Acceder a este sitio web (no recomendado)**. Si se elige **Acceder a este sitio web (no recomendado)**, no se dañará el ordenador mientras se navegue dentro del EWS de la impresora HP.

2. Haga clic en la ficha **Servicios Web de HP**.
3. Seleccione la opción que permite activar los servicios web.

 **NOTA:** La activación de los servicios web puede requerir varios minutos.

4. Visite www.hpconnected.com o www.hp.com/go/eprintcenter para crear una cuenta HP ePrint y finalizar el proceso de configuración.

10. Configuración de las funciones de escaneo para impresoras en una red (opcional)

La impresora incluye las funciones Escaneo a correo electrónico y Escaneo a carpeta de red que escanean archivos y los envían como archivo adjunto en el correo electrónico o los guardan en una carpeta en la red. La impresora debe estar conectada a una red inalámbrica o con cables.

- Para la función **Escaneo a correo electrónico**, obtenga el nombre del servidor SMTP, número de puerto SMTP e información de autenticación. Póngase en contacto con el proveedor de servicios de correo electrónico/Internet o el administrador del sistema para obtener esta información. Los nombres del servidor SMTP y los nombres de puerto suelen ser fáciles de encontrar en Internet. Por ejemplo, busque términos como "nombre de servidor smtp gmail" o "nombre de servidor smtp yahoo".
- En la función **Escaneo a carpeta de red**, confirme que hay configurada una carpeta de red compartida con permisos adecuados y sea consciente de la ruta a esa carpeta en la red.

 **NOTA:** Para obtener más ayuda acerca de la configuración de **Escaneo a correo electrónico** y **Escaneo a carpeta de red**, consulte la Guía del usuario o vaya a www.hp.com/support/colorijM477MFP y busque mediante las palabras clave "escaneo a correo electrónico" o "escaneo a carpeta de red".

Windows

Los asistentes de configuración para Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10 incluyen las opciones para la configuración básica

Configuración de Escanear a carpeta de red

1. Inicie el Asistente de Escanear a carpeta de red.

Windows 7

- a. Haga clic en **Inicio** y, a continuación, en **Programas**.
- b. Haga clic en **HP**, después en el nombre de la impresora y, a continuación, en Asistente de **escaneo a una carpeta de red**.
- c. En el diálogo **Perfiles de carpeta de red**, haga clic en el botón **Nuevo**. Se abre el diálogo **Configuración de escaneo a carpeta de red**.

Windows 8.1, Windows 10

- a. Desde la pantalla Inicio del equipo, escriba "HP AIO Remote" y, a continuación, seleccione la aplicación HP AIO Remote en los resultados de la búsqueda o haga clic en el icono de HP AIO Remote.
 - b. Desplácese o deslice hacia la derecha. En la sección **Toolbox** (Caja de herramientas), seleccione **Set Preferences** (Configurar Preferencias).
 - c. En la sección **Escanear**, seleccione **Escanear a carpeta de red**.
2. Siga las instrucciones en pantalla e introduzca la información necesaria que anotó antes para finalizar el proceso.
 3. En la página o pantalla **Finalizar**, seleccione **Finalizar** o **Guardar** para finalizar el proceso de configuración.

Configuración de Escanear para correo electrónico

1. Inicie el Asistente de Escanear para correo electrónico.

Windows 7

- a. Haga clic en **Inicio** y, a continuación, en **Programas**.
- b. Haga clic en **HP**, después en el nombre de la impresora y, a continuación, en Asistente de **escaneo a correo electrónico**.
- c. En el diálogo **Perfiles de correo electrónico salientes**, haga clic en el botón **Nuevo**. Se abre el diálogo **Configuración de escaneo a correo electrónico**.

Windows 8.1, Windows 10

- a. Desde la pantalla Inicio del equipo, escriba "HP AIO Remote" y, a continuación, seleccione la aplicación HP AIO Remote en los resultados de la búsqueda o haga clic en el icono de HP AIO Remote.
- b. Desplácese o deslice hacia la derecha. En la sección **Toolbox** (Caja de herramientas), seleccione **Set Preferences** (Configurar Preferencias).
- c. En la sección **Escanear**, seleccione **Escanear a correo electrónico**.
- d. Confirme o cambie la configuración del sistema y, a continuación, seleccione **Guardar**. Se abrirá la pantalla **Configurar correo electrónico**.

2. Siga las instrucciones en pantalla e introduzca la información necesaria que anotó antes para finalizar el proceso.

 **NOTA:** En la página **2. Autenticar** (Windows 7) o en la pantalla **Configuración SMTP** (Windows 8.1, 10), si está utilizando Google™ Gmail como servicio de correo electrónico, marque la casilla de verificación que asegura que utiliza una conexión SSL/TLS segura.

3. En la página o pantalla **Finalizar**, seleccione **Finalizar** o **Guardar** para finalizar el proceso de configuración.

OS X

Para configurar las funciones de escaneo en OS X, abra HP Utility. HP Utility se encuentra en la carpeta Aplicaciones/HP.

Configuración de Escanear para correo electrónico

1. En HP Utility, haga clic en el icono de **Escanear para correo electrónico**.
2. Haga clic en **Comenzar configuración de Escanear** para correo electrónico para abrir el Servidor Web incorporado (EWS) de HP.
3. En el EWS, haga clic en la ficha **Sistema**, a continuación, haga clic en el enlace **Administración**, y ajuste la opción de **Escanear para correo electrónico** en **Activado**.
4. Haga clic en la ficha **Escanear**, a continuación, haga clic en el enlace **Perfiles de correo electrónico saliente** y haga clic en el botón **Nuevo**.
5. En el área **Dirección de correo electrónico**, rellene los campos obligatorios.
6. En el área **Ajustes de servidor SMTP**, rellene los campos obligatorios.

 **NOTA:** En la mayoría de los casos no es necesario cambiar el número del puerto predeterminado.

7. Revise toda la información y, a continuación, haga clic en **Guardar y comprobar**.

Configuración de Escanear a carpeta de red

1. En HP Utility, haga clic en el icono de **Escanear a carpeta de red**.
2. Haga clic en **Register My Shared Folder** (Registrar mi carpeta compartida) para abrir el Servidor Web incorporado (EWS) de HP.
3. En el EWS, haga clic en la ficha **Sistema**, a continuación, haga clic en el enlace **Administración**, y ajuste la opción de **Escanear a carpeta de red** en **Activado**.
4. Haga clic en la ficha **Escanear** y, a continuación, asegúrese de que el enlace **Configuración de carpeta de red** está marcado.
5. En la página **Configuración de carpeta de red**, haga clic en el botón **Nueva**.
6. En el área **Configuración de carpeta de red**, rellene los campos obligatorios. La creación de un PIN de seguridad es opcional.
7. En el área **Ajustes de escaneo**, rellene los campos obligatorios.
8. Revise toda la información y, a continuación, haga clic en **Guardar y comprobar**.

Solución de problemas

Guía del usuario

En la Guía del usuario se incluye información sobre el uso de la impresora y solución de problemas. Está disponible en el CD de la impresora y en la Web:

Guía del usuario en la Web

1. Vaya a www.hp.com/support/colorijM274MFP.
2. Haga clic en **Manuales**.

Guía del usuario en el CD de la impresora

En Windows, la Guía del usuario se copia en el equipo durante la instalación del software recomendado.

Windows® XP, Windows Vista® y Windows® 7

Haga clic en **Inicio**, seleccione **Programas** o **Todos los programas**, a continuación, seleccione **HP**, así como la carpeta de la impresora HP y, por último, seleccione **Ayuda**.

Windows® 8

En la pantalla **Inicio**, haga clic con el botón derecho en un área vacía de la pantalla, haga clic en **Todas las aplicaciones** en la barra de aplicaciones, seleccione el icono con el nombre de la impresora y, a continuación, seleccione **Ayuda**.

Comprobar las actualizaciones del firmware

1. En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, toque el botón **Configuración**.
2. Desplácese hasta el botón **Servicio** y ábralo.
3. Seleccione **Actualizar LaserJet**.
4. Seleccione **Buscar actualizaciones ahora**.

Ayuda del panel de control

Toque el botón de ayuda  en el panel de control de la impresora para acceder a los temas de ayuda.



Recursos de asistencia adicional

Para obtener ayuda total de HP para la impresora, vaya a www.hp.com/support/colorijM274MFP:

- Solucionar problemas.
- Buscar instrucciones de configuración avanzada.
- Descargar las actualizaciones de software.
- Participar en foros de asistencia.
- Buscar información legal y sobre la garantía.
- Utilizar los recursos de impresión móvil.



Conexión a una red por cable (Ethernet)

- Compruebe que la impresora esté conectada al puerto de red correcto mediante un cable de la longitud apropiada.
- Verifique que las luces que hay junto al puerto de red estén encendidas.
- Compruebe que el controlador de impresión esté instalado en el equipo.
- Compruebe la disponibilidad de recursos de red (ping) para probar la conexión de red:

Windows

Haga clic en **Inicio** > **Ejecutar**. Escriba **cmd** y pulse **Intro**. Escriba **ping**, introduzca un espacio, escriba la dirección IP de la impresora y, a continuación, pulse **Intro**. **Dirección IP de ejemplo:** 192.168.0.1

OS X

Abra la Utilidad de red y escriba la dirección IP en el panel **Ping**. Pulse **Intro**. **Dirección IP de ejemplo:** 192.168.0.1

- Si en la ventana se muestran tiempos de recorrido de ida y vuelta, la red está funcionando.
- Si la comprobación de la disponibilidad de recursos de red (ping) no funciona, pruebe a reiniciar la impresora y revise de nuevo todos los pasos de conexión.



Guia de iniciação da Color LaserJet Pro MFP M274

English..... 1

Français 5

Español 9

Português 13



IMPORTANTE:

Siga as **Etapas de 1 a 3** no pôster de configuração de hardware da impressora, então prossiga para a **Etapa 4** à direita.



www.hp.com/support/colorljm274MFP



www.register.hp.com



4. Configuração inicial no painel de controle


Depois de ligar a impressora, aguarde sua inicialização. Para navegar no painel de controle com tela de toque, use gestos de toque, de deslizamento e de rolagem. Siga as instruções no painel de controle para definir estas configurações:

- Idioma
- Local
- Configurações padrão

Em **Configurações padrão**, selecione uma destas opções:

- Autogerenciado: configurações padrão otimizadas para uma experiência guiada em instalações, configurações e atualizações.
- Gerenciado por TI: Configurações padrão otimizadas para capacidade de gerenciamento de frota com segurança avançada.

As configurações podem ser completamente personalizadas após a configuração inicial.

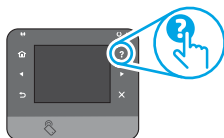

OBSERVAÇÃO: Selecione a **Página Informações de impressão** para imprimir uma página que instrua como alterar as configurações padrão.



OBSERVAÇÃO: Toque no botão Ajuda ? no painel de controle da impressora para acessar os tópicos da ajuda.

5. Selecionar um método de conexão e preparar-se para a instalação de software



Conexão USB direta entre a impressora e o computador

É necessário utilizar um cabo USB do tipo A a B.

Windows

1. No Windows 7 ou anterior, não conecte o cabo USB antes de instalar o software. O processo de instalação solicitará a conexão do cabo no momento apropriado. Se o cabo já estiver conectado, reinicie a impressora quando a instalação solicitar a conexão do cabo.
2. Prossiga para “**6. Localizar ou baixar os arquivos de instalação do software**”.



OBSERVAÇÃO: Durante a instalação do software, selecione a opção para **Conectar diretamente o computador usando um cabo USB**.

Mac

1. Para Mac, conecte o cabo USB entre o computador e a impressora antes de instalar o software.
2. Prossiga para “**6. Localizar ou baixar os arquivos de instalação do software**”.



Conexão de rede com fios (Ethernet)

Use um cabo de rede padrão.

1. Conecte o cabo de rede à impressora e à rede. Aguarde alguns minutos até a impressora adquirir um endereço de rede.
2. No painel de controle da impressora, toque no botão Rede . Se um endereço IP estiver na lista, a conexão de rede foi estabelecida. Caso contrário, aguarde mais alguns minutos e tente novamente. Anote o endereço IP para utilizá-lo durante a instalação do software. **Exemplo de endereço IP:** 192.168.0.1
Para configurar manualmente o endereço IP, consulte “**Configurar manualmente o endereço IP**”.
3. Prossiga para “**6. Localizar ou baixar os arquivos de instalação do software**”.



OBSERVAÇÃO: Durante a instalação do software, selecione a opção para **Conectar-se por meio de uma rede**.

Configurar manualmente o endereço IP

Consulte o Guia do usuário da impressora para obter informações sobre como configurar o endereço IP manualmente www.hp.com/support/colorljm274MFP.

6. Localizar ou baixar os arquivos de instalação do software



Método 1: Fazer download do HP Easy Start

1. Acesse 123.hp.com/laserjet e clique em **Fazer download**.
2. Siga as instruções na tela para salvar o arquivo no computador.
3. Inicie o arquivo de software da pasta onde ele foi salvo e prossiga para "7. Instalar o software".



Método 2: Fazer download do site de suporte da impressora

1. Acesse www.hp.com/support/colorljM274MFP.
2. Selecione **Software e drivers**.

3. Faça download do software apropriado para o modelo da impressora e o sistema operacional.
4. Inicie o arquivo de instalação clicando no arquivo .exe ou .zip, como necessário.



Método 3: Instalar do CD da impressora

Para o Windows, os arquivos de instalação de software são fornecidos no CD que veio com a impressora.

Para o OS X, o arquivo do instalador no CD inclui um link para o download dos arquivos da Web.

1. Insira o CD da impressora no computador.
2. Prossiga para "7. Instalar o software".

7. Instalar o software

Solução completa do Windows

1. Insira o CD da impressora no computador ou inicie o arquivo de instalação de software baixado da Web.
2. O instalador do software detecta o idioma do sistema operacional e, em seguida, exibe o menu principal do programa de instalação no mesmo idioma. Ao instalar do CD, caso o programa instalador não inicie após 30 segundos, navegue na unidade de CD no computador e inicie o arquivo chamado SETUP.EXE.
3. A tela **Seleção de software** detalha o software a ser instalado.
 - A instalação de software recomendado inclui o driver de impressão e o software para todos os recursos de impressora disponíveis.
 - Para personalizar o software instalado, clique no link **Seleções de software personalizáveis**. Quando terminar, clique no botão **Avançar**.
4. Siga as instruções exibidas na tela para instalar o software.
5. Quando a seleção de um tipo de conexão for solicitada, selecione a opção apropriada para o tipo de conexão:
 - **Conectar diretamente a este computador usando um cabo USB**
 - **Conectar-se por meio de uma rede**



OBSERVAÇÃO: Ao conectar-se por meio de uma rede, a maneira mais fácil de detectar a impressora é selecionar **Localizar automaticamente minha impressora na rede**.

6. (Opcional) Para impressoras em uma rede, no final do processo de instalação de software, configure recursos de fax e de digitalização usando o **Assistente de configuração de fax**, **Assistente de digitalizar para e-mail** e o **Assistente de digitalizar para pasta de rede**. Essa é uma maneira conveniente de configurar esses recursos. Consulte "10. Configurar recursos de digitalização para impressoras em uma rede" para obter mais informações.

Solução completa para OS X

1. Inicie o instalador do software que você baixou.
2. O instalador do software detecta o idioma do sistema operacional e, em seguida, exibe o menu principal do programa de instalação no mesmo idioma.
3. A tela **Opções de instalação** detalha o software a ser instalado.
 - Para uma instalação padrão, clique no botão **Instalar agora**.
 - Para uma instalação personalizada, clique no botão **Personalizar**. Na tela que se abre, selecione os componentes a serem instalados e clique no botão **Instalar**.
4. Siga as instruções exibidas na tela para instalar o software.
5. No final do processo de instalação de software, use o **Assistente de configuração do HP Utility** para configurar opções da impressora.

Instalação básica do OS X

Para instalar drivers básicos de impressão e de fax sem executar o software de solução completa da HP do CD ou do download da hp.com, siga estas etapas:

1. Conecte a impressora ao computador ou à rede.
2. Em **Preferências do sistema**, clique em **Impressoras e scanners**, em seguida, clique no botão com sinal de "mais", no canto inferior esquerdo, e selecione **M274** usando o driver chamado AirPrint ou Impressora HP.

8. Impressão móvel e sem fio (opcional)

Conectar o dispositivo à rede sem fio

Para imprimir usando um telefone ou tablet, conecte o dispositivo à mesma rede em que a impressora está.

Dispositivos Apple iOS (AirPrint):

Abra o item a ser impresso e selecione o ícone Arquivo. Selecione **Imprimir**, selecione a impressora e, em seguida, **Imprimir**.

Dispositivos Android mais recentes (4.4 ou superiores):

Abra o item a ser impresso e selecione o botão **Menu**. Selecione **Imprimir**, selecione a impressora e selecione **Imprimir**.

Alguns dispositivos exigem que o plug-in HP Print Service seja baixado através da Google Play Store.

Dispositivos Android mais antigos (4.3 ou anteriores):

Baixe o aplicativo HP ePrint da Google Play Store.

Windows Phone:

Baixe o aplicativo HP AiO Remote da Windows Store.

- Para obter mais informações sobre impressão sem fio e configuração sem fio, acesse www.hp.com/go/wirelessprinting.



OBSERVAÇÃO: Imprimir de um dispositivo sem fio exige uma conexão a uma rede sem fio.

❗ Saiba mais sobre a impressão móvel

Para saber mais sobre outras opções de impressão móvel, incluindo soluções ePrint adicionais, digitalize o código QR ou consulte a seção "Impressão móvel" do Guia do Usuário.



9. Configurar o HP ePrint por e-mail (opcional)

Use o HP ePrint via e-mail para imprimir documentos enviando-os como um anexo de e-mail para o endereço de e-mail da impressora de qualquer dispositivo compatível com e-mail, mesmo de dispositivos que não estejam na mesma rede.

Para usar o HP ePrint via e-mail, a impressora deverá atender a estes requisitos:

- A impressora deve estar conectada a uma rede com ou sem fio e ter acesso à Internet.
- O HP Web Services deve estar habilitado na impressora, e ela deve estar registrada no HP Connected.

Habilitar o HP Web Services

1. Abra o Servidor da Web Incorporado HP (EWS):

a. **Painéis de controle de 2 linhas:** Pressione o botão **OK**. Abra o menu **Configuração de rede**. Selecione o item **Exibir endereço IP** para mostrar o endereço IP.

Painéis de controle com tela sensível ao toque: Na tela Início do painel de controle da impressora, toque no botão **Informações de conexão**  e, em seguida, toque em **Wi-Fi ATIVADO** para exibir o endereço IP ou o nome do host.

b. Abra um navegador da Web e, na linha de endereço, digite o endereço IP ou nome de host exatamente como exibido no painel de controle da impressora. Pressione a tecla **Enter** no teclado do computador. O EWS é aberto.



NOTA: Se o navegador Web exibir a mensagem **There is a problem with this website's security certificate** (Ocorreu um problema com o certificado de segurança deste site) ao tentar abrir o EWS, clique em **Continue to this website (not recommended)** (Continuar neste website [Não recomendado]). Se você selecionar **Continue to this website (not recommended)** (Continuar neste website [Não recomendado]), não prejudicará o computador enquanto navega no EWS para a impressora HP.

2. Clique na **guia HP Web Services**.
3. Selecione a opção para habilitar os Web Services.



NOTA: A ativação dos Web Services pode levar alguns minutos.

4. Acesse www.hpconnected.com ou www.hp.com/go/eprintcenter para criar uma conta no HP ePrint e conclua o processo de configuração.

10. Configurar recursos de digitalização para impressoras em uma rede (opcional)

A impressora inclui recursos Digitalizar para e-mail e Digitalizar para pasta da rede que digitalizam arquivos e os enviam como um anexo de e-mail ou os salvam em uma pasta na rede. A impressora deve estar conectada a uma rede cabeada ou sem fio.

- Para o recurso **Digitalizar para e-mail**, obtenha o nome do servidor SMTP, o número da porta SMTP e as informações de autenticação. Contate o provedor de serviços de e-mail/Internet ou o administrador do sistema para obter essas informações. Os nomes do servidor SMTP e os nomes de porta geralmente são fáceis de encontrar, basta fazer uma pesquisa na Internet.
Por exemplo, pesquise termos como “nome do servidor smtp gmail” ou “nome do servidor smtp yahoo”.
- Para o recurso **Digitalizar para pasta da rede**, confirme se uma pasta da rede compartilhada com as permissões adequadas foi configurada e conheça o caminho para essa pasta na rede.



NOTA: Para obter mais ajuda na configuração de **Digitalizar para e-mail** e **Digitalizar para pasta de rede**, consulte o Guia do usuário ou acesse www.hp.com/support/colorIJM477MFP e pesquise usando palavras-chave “digitalizar para e-mail” ou “digitalizar para pasta de rede”.

Windows

Os assistentes de configuração para o Windows 7, o Windows 8.1 e o Windows 10 incluem as opções para a configuração básica

Configurar Digitalizar para pasta da rede

1. Inicie o Assistente de Digitalizar para pasta da rede.
Windows 7
 - a. Clique em **Iniciar** e, em seguida, em **Programas**.
 - b. Clique em **HP**, no nome da impressora e depois no Assistente **Digitalizar para pasta de rede**.
 - c. Na caixa de diálogo **Perfis de pasta de rede**, clique no botão **Novo**. A caixa de diálogo **Configuração de Digitalizar para pasta de rede** é aberta.**Windows 8.1, Windows 10**
 - a. Na tela Iniciar do computador, digite “HP AIO Remote” e selecione o aplicativo HP AIO Remote nos resultados de pesquisa ou clique no ícone do HP AIO Remote existente.
 - b. Role ou deslize para a direita. Na seção **Caixa de Ferramentas**, selecione **Definir Preferências**.
 - c. Na seção **Digitalizar**, selecione **Digitalizar para a Pasta da Rede**.
2. Siga as instruções na tela e insira as informações necessárias anotadas anteriormente para concluir o processo.
3. Na página ou tela **Concluir**, selecione **Concluir** ou **Salvar** para concluir o processo de configuração.

Configurar Digitalizar para e-mail

1. Inicie o Assistente Digitalizar para e-mail.
Windows 7
 - a. Clique em **Iniciar** e, em seguida, em **Programas**.
 - b. Clique em **HP**, no nome da impressora e depois no Assistente **Digitalizar para e-mail**.
 - c. Na caixa de diálogo **Perfis de e-mail de saída**, clique no botão **Novo**. A caixa de diálogo **Configuração de Digitalizar para e-mail** é aberta.**Windows 8.1, Windows 10**
 - a. Na tela Iniciar do computador, digite “HP AIO Remote” e selecione o aplicativo HP AIO Remote nos resultados de pesquisa ou clique no ícone do HP AIO Remote existente.
 - b. Role ou deslize para a direita. Na seção **Caixa de Ferramentas**, selecione **Definir Preferências**.
 - c. Na seção **Digitalizar**, selecione **Digitalizar para E-mail**.
 - d. Confirme ou altere as configurações do sistema e selecione **Salvar**. A tela **Configurar e-mail** é aberta.
2. Siga as instruções na tela e insira as informações necessárias anotadas anteriormente para concluir o processo.
 **NOTA:** Na página **2. Autenticar** (Windows 7) ou na tela **Configurações SMTP** (Windows 8.1, 10), se você estiver usando o Google™ Gmail como serviço de e-mail, marque a caixa de seleção para usar uma conexão segura SSL/TLS.
3. Na página ou tela **Concluir**, selecione **Concluir** ou **Salvar** para concluir o processo de configuração.

OS X

Para configurar os recursos de digitalização no OS X, abra o HP Utility. O HP Utility está localizado na pasta Aplicativos/HP.

Configurar Digitalizar para e-mail

1. No HP Utility, clique no ícone **Digitalizar para e-mail**.
2. Clique em **Iniciar configuração de Digitalizar para e-mail** para abrir o HP Embedded Web Server (EWS).
3. No EWS, clique na guia **Sistema**, clique no link **Administração** e então defina a opção **Digitalizar para e-mail** como **Ativar**.
4. Clique na guia **Digitalizar**, clique no link **Perfis de e-mail de saída** e então clique no botão **Novo**.
5. Na área **Endereço de e-mail**, preencha os campos obrigatórios.
6. Na área **Configurações do servidor SMTP**, preencha os campos obrigatórios.

 **NOTA:** Na maioria dos casos, o número de porta padrão não precisa ser alterado.

7. Revise todas as informações e então clique em **Salvar e testar**.

Configurar Digitalizar para pasta da rede

1. No HP Utility, clique no ícone **Digitalizar para pasta da rede**.
2. Clique em **Registrar minha pasta compartilhada** para abrir o HP Embedded Web Server (EWS).
3. No EWS, clique na guia **Sistema**, clique no link **Administração** e então defina a opção **Digitalizar para pasta da rede** como **Ativado**.
4. Clique na guia **Digitalizar** e então verifique se o link **Configuração da pasta da rede** está realçado.
5. Na página **Configuração da pasta da rede**, clique no botão **Novo**.
6. Na área **Configuração de pasta da rede**, preencha os campos obrigatórios. A criação de um PIN de segurança é opcional.
7. Na área **Configurações de digitalização**, preencha os campos obrigatórios.
8. Revise todas as informações e então clique em **Salvar e testar**.

Solução de problemas

Guia do usuário

O Guia do Usuário inclui o uso da impressora e informações sobre solução de problemas. Ele está disponível no CD da impressora e na Web:

Guia do Usuário da Web

1. Acesse www.hp.com/support/colorijM274MFP.
2. Clique em **Manuais**.

Guia do Usuário do CD da impressora

Para o Windows, o Guia do Usuário é copiado para o computador durante a instalação de software recomendado.

Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7

Clique em **Iniciar**, selecione **Programas** ou **Todos os programas**, selecione **HP**, selecione a pasta da impressora HP e selecione **Ajuda**.

Windows® 8


Na tela **Iniciar**, clique com o botão direito do mouse em uma área vazia da tela, clique em **Todos os Aplicativos** na barra de aplicativos, clique no ícone com o nome da impressora e selecione **Ajuda**.

Verificar atualizações de firmware

1. Na tela Inicial do painel de controle da impressora, toque no botão **Configuração**.
2. Navegue até o menu **Serviço** e abra-o.
3. Selecione **Atualização da LaserJet**.
4. Selecione **Verificar se há atualizações agora**.

Ajuda do painel de controle

Toque no botão Ajuda  no painel de controle da impressora para acessar os tópicos da ajuda.

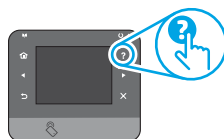

Recursos de suporte adicionais

Para obter ajuda completa da HP para a impressora, acesse www.hp.com/support/colorijM274MFP:

- Solucionar problemas
- Localizar instruções de configuração avançada
- Download de atualizações de software
- Participar de fóruns de suporte
- Localizar informações de garantia e reguladoras
- Recursos de impressão móvel

Conexão de rede com fios (Ethernet)

- Verifique se a impressora está conectada à porta de rede correta por um cabo de comprimento correto.
- Verifique se as luzes ao lado da porta de rede estão acesas.
- Verifique se o driver de impressão está instalado no computador.
- Teste a conexão de rede executando o ping na rede:

Windows

Clique em **Iniciar** > **Executar**. Digite **cmd** e pressione **Enter**. Digite **ping**, digite um espaço, digite o endereço IP da impressora e pressione **Enter**.
Exemplo de endereço IP: 192.168.0.1

OS X

Abra o Network Utility e digite o endereço IP no painel de **ping**. Pressione **Enter**. **Exemplo de endereço IP:** 192.168.0.1

- Se a janela exibir tempos de trajeto, a rede está funcionando.
- Se o ping não funcionar, tente reiniciar a impressora e verifique novamente todas as etapas de conexão.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark Credits

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the product that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. For more regulatory information, see the electronic user guide. HP shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

La reproduction, l'adaptation ou la traduction de ce document sans l'autorisation écrite préalable de HP est interdite, sauf dans des conditions conformes aux lois relatives au copyright.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Les seules garanties pour les produits et services HP sont décrites dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces mêmes produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenu responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Crédits concernant les marques

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis.

Réglementations de la FCC

Les tests effectués sur cet équipement ont déterminé qu'il est conforme aux prescriptions des unités numériques de classe B, telles que spécifiées à l'article 15 des normes de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces limites sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences produites dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. Si ce matériel n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Aucune garantie n'est néanmoins fournie quant à l'apparition d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles (qui peuvent être déterminées en éteignant et rallumant l'appareil) à des communications radio ou télévision, corrigez ce problème en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel se trouve le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Toute modification apportée au produit sans le consentement de HP peut se traduire par la révocation du droit d'exploitation de l'équipement dont jouit l'utilisateur. Un câble d'interface blindé est requis afin de satisfaire aux stipulations de l'article 15 des réglementations de la FCC sur les appareils de classe B. Pour de plus amples informations sur les réglementations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur au format électronique. HP ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages directs, indirects, accessoires, consécutifs ou autres pouvant résulter de la mise à disposition de ces informations ou de leur utilisation.

