



Electrolux

PORT

ESP

ENG

Manual do usuário

Processador de Alimentos

FMP50



Fotos e desenhos ilustrativos IFU_FMP50_POR_ESP_REV00

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO



Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência.

Siga todas as instruções e advertências descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter os melhores resultados.

ÍNDICE

- 3 Informações de segurança
- 4 Especificações técnicas
- 5 Conheça seu processador de alimentos
- 6 Montando e utilizando o seu processador
- 8 Montagem dos acessórios
- 10 Limpeza e manutenção
- 11 Quantidade e tempo de processamento
- 12 Solucionando problemas
- 14 Meio ambiente
- 14 Serviço ao consumidor

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.


Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Não introduza nenhum utensílio na jarra ou recipiente nem coloque as mãos nela enquanto estiver em funcionamento ou conectada na tomada. Use somente seu acessório indicado para sua finalidade.
Cuidado ao manusear os discos e lâminas. Elas são extremamente afiadas.
Sempre desconecte o produto da tomada antes de trocar a jarra ou recipiente.
Antes de remover a tampa do recipiente, aguarde até as partes em movimento pararem.
O produto só funciona com a jarra ou recipiente acoplada na base.
Não utilize o produto se os acessórios, laminas e discos estiverem danificados.
Cuidado ao manusear as lâminas de corte afiadas, esvaziando a jarra; e durante a limpeza tenha cuidado se líquido quente for utilizado no processador de alimentos ou no liquidificador, pois ele pode ser expulso para fora do aparelho, devido a um vapor súbito.

* Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem (V~)	127	220
Potência (W)	1200	
Frequência (Hz)	60	
Cor	Aço escovado	
Peso do produto (kg)	10,7	

CONHEÇA SEU PROCESSADOR DE ALIMENTOS

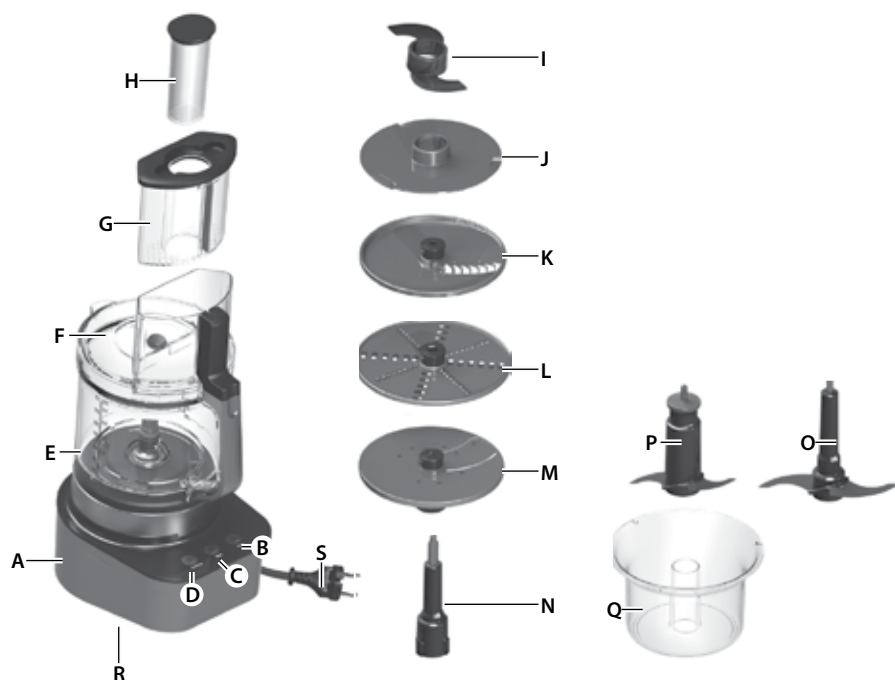

- A.** Base do motor
- B.** Botão Power (ligar/desligar)
- C.** Botão Boost (pulsar)
- D.** Botão Start/Stop (iniciar/ parar)
- E.** Taça de processamento grande (4,2l de capacidade total - 2,5 de capacidade útil)
- F.** Tampa da taça
- G.** Empurrador grande
- H.** Empurrador pequeno
- I.** Lâmina para massa
- J.** Disco para bater
- K.** Disco para batatas fritas
- L.** Disco reversível para ralar

- M.** Disco ajustável para cortar e fatiar
- N.** Eixo para a lâmina para massa e para os discos
- O.** Lâmina multifunções/ lâmina de corte grande
- P.** Lâmina multifunções/ lâmina de corte pequena
- Q.** Taça de processamento pequena (1,6l de capacidade total - 1,0 l de capacidade útil)
- R.** Armazenamento para o cabo de alimentação
- S.** Cabo de alimentação

MONTANDO E UTILIZANDO O SEU PROCESSADOR

Antes de utilizar este processador de alimentos pela primeira vez, lave todas as peças em água quente com detergente, exceto a base do motor.

Seque totalmente todas as peças antes da utilização.

Cuidado! Assegure-se de que retirou o plug da tomada de corrente elétrica.

Aviso! Não submerja o plug, o cabo ou o aparelho em água ou outro líquido.



Coloque a base do motor numa superfície nivelada e seca. Coloque a taça de processamento sobre a base do motor (a taça apenas encaixa corretamente na base com a pega direcionada para à direita).

Rode a pega para a direita para bloquear.




Coloque a tampa na taça de processamento. O símbolo na tampa deverá estar alinhado com o símbolo na pega. Rode para a direita para bloquear .

Nota: Se a taça de processamento e a tampa da taça não forem montadas de forma adequada, o aparelho não funcionará. O cabo deve estar posicionado na parte da frente. do aparelho.



Ligue o cabo de alimentação à tomada de corrente elétrica. Aperte o botão Power (ligar/desligar) **(A)**. Aperte o botão Start/Stop (iniciar/ parar) **(B)** uma vez, para iniciar o processamento. Mantenha apertado o botão Boost **(C)** para ativar a função pulsar. A função pulsar permanece ligada enquanto mantiver apertado o botão Boost.

Para trabalhos mais exigentes (massa de pão), o aparelho não deve estar ligado mais de 90 segundos seguidos.

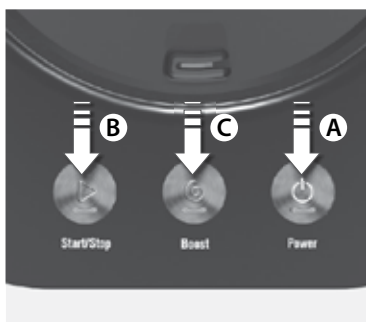


Podem ser adicionados ingredientes durante o processamento, colocando-os no tubo de alimentação, após remoção do empurrador pequeno. Ao retirar o empurrador grande, o aparelho irá parar de funcionar automaticamente o funcionamento.

Trata-se de uma medida de segurança. O aparelho iniciará de novo automaticamente, assim que o empurrador for colocado no tubo de alimentação. Aperte o botão Power (ligar/ desligar) para desligar o aparelho.

Cuidado!

Não coloque os dedos ou outros utensílios na abertura/orifício de alimentação.

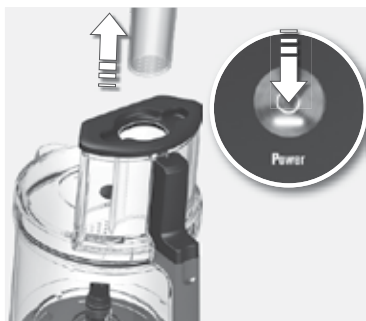

MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS

Lâmina multifunções/ lâmina de corte grande:

Coloque a taça de processamento grande conforme descrito anteriormente.

Coloque a lâmina multifunções grande encaixando-a com firmeza no eixo de accionamento.




Cuidado! As lâminas são muito afiadas

Discos ou lâmina para massa:

Coloque o eixo encaixando-o firmemente no eixo de acionamento. Selecione o disco pretendido. Coloque o disco encaixando-o firmemente no eixo.

Nota: A lâmina para massa e o disco para bater tem de ser montados firmemente com o eixo antes de os encaixar no eixo de acionamento.

Todos os acessórios tem de ser montados firmemente/colocados de forma adequada no eixo.

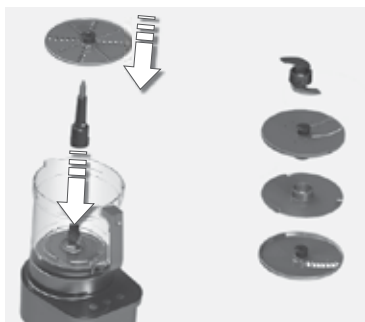**Taça de processamento pequena e lâmina multifunções/ lâmina de corte pequena:**

Coloque a taça pequena no interior da taça grande. Se a taça pequena não for bem colocada, não é possível fechar a tampa. Coloque a lâmina multifunções pequena encaixando-a firmemente na posição adequada.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Após a utilização do produto, remova o acessório e o eixo da taça de processamento.



Desligue o aparelho, retire o plug da tomada elétrica e aguarde até que os utensílios tenham parado totalmente. Limpe a base do motor com um pano úmido.

Aviso! Não submerja o plug, o cabo ou o aparelho em água ou outro líquido.



Lave todas as peças, exceto a base do motor, com água quente e detergente. Seque totalmente todas as peças antes da utilização.

Todas as peças podem ser lavadas na máquina de lavar louça, exceto a base do motor e o disco para bater.

Se utilizar a máquina de lavar louça, coloque as peças apenas na gaveta superior da mesma.

QUANTIDADES E TEMPO DE PROCESSAMENTO

Tempo máximo de processamento com carga pesada	90 s	Quantidades e tempos de processamento para bater			
		Ingredientes	Quantidade	Tempo	Velocidade
		Nata	200-600 g	40~60 s	Start
		Ovo - Claras	120-360 g	≥ 120 s	Start

Níveis de enchimento da taça de processamento		
Capacidade máxima da taça: 4,2 litros (~18 xícaras)	Para trituração: máx. 3,4 litros	Líquidos: máx. 2,5 litros
<i>Nota: Não encha a taça acima dos níveis de líquido marcados ou do nível de 3,4 litros (14 xícaras) a seco (trituração).</i>		

Quantidades e tempos de processamento com a lâmina multifunções								
Ingredientes	Quantidade	Qualidade	Tempo	Qualidade	Tempo	Qualidade	Tempo	Velocidade
Frutas secas (amêndoa)	100-200 g	Grossa	\	Média	5 s	Fina	10 s	Boost
	200-300 g		2 s		5 s		10 s	Boost
	300-400 g		2 s		5 s		10 s	Boost
Carne (bovina)	200-400 g		\		\		10 s	Boost
Pão ralado	100-200 g		\		5 s		10 s	Boost
	200-400 g		\		5 s		10 s	Boost
Vegetais (cebola)	100-200 g		\		5 s		10 s	Boost
	200-300 g		2 s		5 s		10 s	Boost
	300-400 g		2 s		5 s		10 s	Boost
Cubos de gelo	100-200 g		3 s, 5 vezes				3 s, 10 vezes	Boost
	200-300 g		3 s, 5 vezes				3 s, 10 vezes	Boost
	300-400 g		3 s, 5 vezes				3 s, 10 vezes	Boost

Amassar com lâmina para massa				
Receita	Ingredientes/Quantidade	Preparação	Tempo	Velocidade
Massa de pão	350 g de farinha; 5 g de sal; 10 g de margarina; 10 g de açúcar; 200 g de água. Fermento rápido	Coloque todos os ingredientes na taça e amasse até ficar no ponto.	70-90 s	Start
Massa de pizza	400 ml de água quente; 100 ml de óleo; 850 g de farinha de trigo; 1 ovo (cerca de 60 g); 30 g de fermento fresco ou 10 g de fermento em pó; 3 colheres de chá de sal (cerca de 15 g); 1 colher de chá de açúcar (cerca de 5 g).	Coloque todos os ingredientes na taça e amasse até ficar no ponto.	~ 90 s	Start
Massa de trigo	800 g de farinha; 1 ovo; 8 g de açúcar; 550 g de água.	Coloque todos os ingredientes na taça e amasse.	(25 S + 2 min. desligado) X 2	Start

Disco para alimentos		
	Alimentos	Velocidade
Corte	Tubo de alimentos	
	Pequeno/Grande	Start
	Cogumelos	Grande
	Gengibre	Grande
Trituração	Cenoura	Pequeno/Grande
	Queijo	Pequeno/Grande
Batatas fritas	Batata	Grande

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causa	Solução
As fatias estão inclinadas ou não uniformes.	Os alimentos são leves e, por isso, saltam enquanto são fatiados.	Coloque os alimentos no orifício de enchimento. Coloque o empurrador grande/pequeno sobre os alimentos e pressione. Ligue o aparelho.
Após o processamento, há restos de alimentos no disco.	É normal que, após o processamento, se encontrem pequenos pedaços de alimentos.	Limpe sempre todos os restos de alimentos retidos no disco de ralar.
O motor enfraquece durante o funcionamento.	A quantidade de massa poderá ser superior à capacidade máxima.	Retire metade e processe os alimentos em duas vezes.
	A massa poderá estar demasiado úmida, ficando presa nas laterais da taça.	Acrescente uma colher de sopa de farinha de cada vez até que o motor aumente a velocidade. Realize o processamento até que não haja massa nas laterais da taça.
O motor enfraquece para iniciar com lâminas em S.	A quantidade de carne poderá ser superior à capacidade.	Retire a carne e processe-a em duas vezes.
	A carne tem demasiada gordura.	Para obter os melhores resultados, retire a gordura da carne antes de a processar.

Sintomas	Causa	Solução
O motor não funciona.	Há um interruptor de bloqueio de segurança que evita que o motor inicie sem estar devidamente montado.	Certifique-se de que a taça e a tampa se encontram bloqueadas nas respectivas posições. Certifique-se de que o empurrador grande está colocado de forma adequada no tubo de alimentação grande.
	O aparelho não está ligado à tomada eléctrica.	Certifique-se de ligar o aparelho a tomada antes de o utilizar.
O processador de alimentos desliga-se durante o funcionamento.	A tampa poderá ter-se desbloqueado.	Verifique se a tampa se encontra bloqueada na devida posição.
O processador de alimentos vibra/move-se durante o funcionamento.	Os pés de borracha estão molhados.	Certifique-se de que os pés de borracha na parte inferior da unidade estão limpos e secos.
	É normal com cargas pesadas (por exemplo, massa ou queijo pesado).	Retire metade e processe os alimentos em duas vezes.



Meio Ambiente

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar: www.electrolux.com.br ou ligar (41) 3340-4321.

SAC: 0xx41 3340-4321

LEMBRE-SE: Não seguir as orientações pode levar à perda da garantia. A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.



Electrolux

PORT

ESP

ENG

Manual del usuario

Procesador de Alimentos

FMP50



Fotos e desenhos ilustrativos IFU_FMP50_POR_ESP_REV00



SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y guarde este manual para su referencia futura.

Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para la mejor utilización y obtención de mejores resultados.

ÍNDICE

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|--------------------------------------|
| 16 | Información de seguridad | 23 | Limpieza y mantenimiento |
| 17 | Especificaciones técnicas | 24 | Cantidades y tiempo de procesamiento |
| 18 | Conozca su procesador de alimentos | 25 | Solucionando problemas |
| 19 | Montando y utilizando su procesador | 27 | Medio ambiente |
| 21 | Montaje de los accesorios | 27 | Atención al consumidor |

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Verifique si la tensión de la red eléctrica es la misma de la etiqueta del producto antes de conectarlo.
Desconecte el producto del tomacorriente siempre que efectúe la limpieza/ el mantenimiento.
No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el producto.
No deje el cable eléctrico en contacto con objetos cortantes o bordes para no dañarlo.
Nunca desconecte el producto del tomacorriente por el cable eléctrico. Use el enchufe.
No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico.
Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el Servicio Autorizado Electrolux o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.
Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el propio producto en agua o en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
Este producto no debe ser usado por personas (incluyendo niños) minusválidas o sin experiencia y conocimiento, a no ser que estén supervisadas o instruidas para el uso del producto por alguien que sea responsable por su seguridad.
Niños deben ser supervisados para que no jueguen con el producto.


Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.
Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos a quien lo manipula.
Este producto es de uso exclusivamente doméstico.
No introduzca ningún utensilio en la jarra o recipiente ni coloque las manos en ellos mientras estén funcionando o conectados en el tomacorriente. Use solamente su accesorio indicado para su finalidad.
Cuidado al manosear los discos, cuchillas. Ellas están extremadamente afiladas.
Siempre desconecte el producto del tomacorriente antes de cambiar la jarra o recipiente.
Antes de remover la tapa del recipiente, espere hasta que las partes que están en movimiento paren por completo.
El producto sólo funciona con la jarra o recipiente acoplado en la base.
No utilice el producto si los accesorios, láminas y discos estuvieren dañados.
Cuidado al manipular las cuchillas de corte afiladas, vaciando la jarra; y durante la limpieza tenga cuidado si el líquido caliente se utiliza en el procesador de alimentos o en la licuadora, ya que puede ser expulsado fuera del aparato debido a un vapor súbito.

* Para su seguridad y comodidad, solamente los profesionales capacitados por Electrolux están autorizados a reparar el producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje (V~)	127	220
Potencia (W)	1200	
Frecuencia (Hz)	50-60	
Color	Acero cepillado	
Peso del producto (kg)	10,7	

CONOZCA SU PROCESADOR DE ALIMENTOS

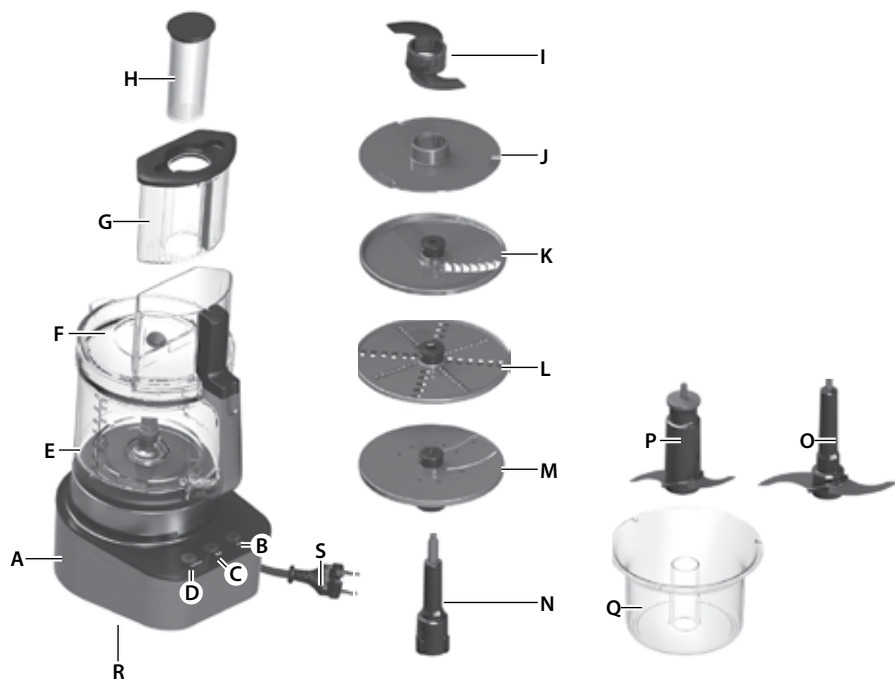

- A.** Base del motor
- B.** Botón de encendido "Power"
- C.** Botón de pulsación "Boost"
- D.** Botón para iniciar o detener "Start/Stop"
- E.** Recipiente de procesamiento grande (4,2l de capacidad total - 2,5l de capacidad útil)
- F.** Tapa del recipiente
- G.** Accesorio grande para empujar alimentos
- H.** Accesorio pequeño para empujar alimentos
- I.** Cuchilla para masa

- J.** Disco para batir
- K.** Disco para patatas fritas
- L.** Disco reversible para rallar
- M.** Disco ajustable para cortar en rodajas
- N.** Eje para la cuchilla para masa y los discos
- O.** Cuchilla multiusos grande para cortar
- P.** Cuchilla multiusos pequeña para cortar
- Q.** Recipiente de procesamiento pequeño (1,6l de capacidad total - 1,0l de capacidad útil)
- R.** Recogecable
- S.** Cable de alimentación

MONTANDO Y UTILIZANDO SU PROCESADOR

Antes de utilizar el procesador de alimentos por primera vez, lave todas las piezas con agua jabonosa templada, a excepción de la base del motor. Seque bien cada una de las piezas antes del uso.

Precaución: Asegúrese de que el cable de alimentación está desenchufado.

Advertencia: No sumerja la base, el enchufe ni el cable en agua ni otros líquidos.



Coloque la base del motor en una superficie plana y seca. Coloque el recipiente de procesamiento sobre la base del motor (el recipiente solo encajará correctamente en la base cuando el asa esté situada a la derecha). Gire el asa hacia la derecha para bloquearla.




Coloque la tapa sobre el recipiente de procesamiento.
El símbolo de la tapa debe quedar alineado con el símbolo del asa. Gire hacia la derecha para bloquearla .

Nota: Si el recipiente de procesamiento y la tapa no están correctamente encajados, el aparato no funcionará.



Enchufe el cable a la corriente eléctrica. Pulse el botón de encendido “Power” **(A)**. Pulse el botón para iniciar o detener “Start/Stop” **(B)** para comenzar a procesar los alimentos. Mantenga pulsado el botón “Boost” **(C)** para activar la función de pulsación. La función de pulsación permanece activada mientras el botón “Boost” se mantiene pulsado.

Para tareas más complejas (como la elaboración de masa de pan), el aparato no debe mantenerse en funcionamiento más de 90 segundos seguidos.

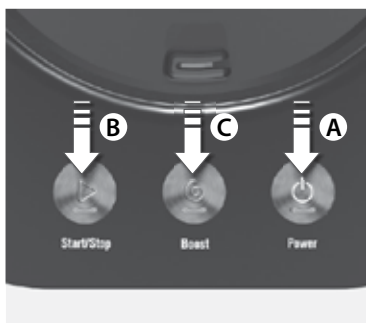

Se pueden añadir más ingredientes durante el procesamiento de los alimentos introduciéndolos a través del orificio de llenado, una vez que se ha extraído el accesorio pequeño para empujar. Al utilizar el utensilio grande para empujar, el aparato se detendrá automáticamente si este se extrae de la abertura para añadir alimentos.

Se trata de una medida de seguridad. El producto volverá a iniciarse automáticamente una vez que el accesorio para empujar se vuelva a introducir en la abertura. Pulse el botón de encendido "Power" para apagar el aparato.

Precaución: No introduzca nunca los dedos ni otros utensilios en la abertura/tolva de alimentación.



MONTAJE DE LOS ACCESORIOS

Cuchilla multiusos grande para cortar:

Encaje el recipiente grande de procesamiento tal y como se ha descrito anteriormente. Presione firmemente la cuchilla multiusos grande sobre el motor para encajarla.

Precaución: ¡Las cuchillas están muy afiladas!




Discos o la cuchilla para masa:

Presione firmemente el eje sobre el motor para encajarlo. Seleccione el disco que desee. Presione firmemente el disco sobre el eje para encajarlo.

Nota: La cuchilla para masa y el disco para batir deben quedar firmemente encajados en el eje antes de colocar este sobre el motor.

Todos los accesorios deben quedar firmemente encajados en el eje.

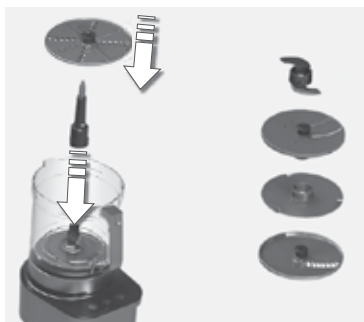

Recipiente de procesamiento pequeño y de la cuchilla multiusos pequeña para cortar:

Coloque el recipiente pequeño dentro del grande. Si el recipiente pequeño está mal colocado, no se podrá cerrar la tapa. Presione firmemente la cuchilla multiusos pequeña para encajarla.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Cuando haya terminado de procesar los alimentos, extraiga los accesorios y el eje del recipiente de procesamiento antes de retirar los alimentos.



Apague el aparato, desenchúfelo y espere hasta que se haya parado completamente. Limpie la base del motor con un paño húmedo.

Advertencia: No sumerja la base, el enchufe ni el cable en agua ni otros líquidos.



Lave todas las piezas con agua jabonosa templada, a excepción de la base del motor. Seque bien cada una de las piezas antes del uso. Todas las piezas, excepto la base del motor y el disco para batir, son aptas para lavavajillas. En caso de que utilice el lavavajillas, las piezas deben colocarse únicamente en el soporte superior del mismo.

CANTIDADES Y TIEMPO DE PROCESAMIENTO

Tiempo de procesamiento máximo con carga completa	90 s	Cantidades y tiempo de procesamiento de batido/montado			
		Ingredientes	Cantidad	Tiempo	Velocidad
		Nata	200-600 g	40~60 s	Start
		Huevo - Clara	120-360 g	≥ 120 s	Start

Niveles de llenado del recipiente de procesamiento

Capacidad total del recipiente: 4,2 litros (~18 vasos)	Para rallado: 3,4 litros como máximo	Líquidos: 2,5 litros como máximo
--	--	--

Nota: No llene el recipiente por encima de los niveles marcados para líquidos ni introduzca más de 3,4 litros (14 vasos) en caso de alimentos secos (rallado).

Cantidades para los distintos procesos de corte y tiempos de procesamiento

Ingredientes	Cantidad	Calidad	Tiempo	Calidad	Tiempo	Calidad	Tiempo	Velocidad
Frutos secos (almendras)	100-200 g	Grueso	\	Medio	5 s	Fino	10 s	Boost
	200-300 g		2 s		5 s		10 s	Boost
	300-400 g		2 s		5 s		10 s	Boost
Carne (vacuno)	200-400 g\				\1		0 s	Boost
Pan rallado	100-200 g\				5 s		10 s	Boost
	200-400 g\				5 s		10 s	Boost
Verduras (cebolla)	100-200 g\				5 s		10 s	Boost
	200-300 g		2 s		5 s		10 s	Boost
	300-400 g		2 s		5 s		10 s	Boost
Cubitos de hielo	100-200 g		3 s 5 veces				3 s 10 vecesB	oost
	200-300 g		3 s 5 veces				3 s 10 vecesB	oost
	300-400 g		3 s 5 veces				3 s 10 vecesB	oost

Preparación de masa con la cuchilla para masa

Receta	Ingredientes/Cantidad	Método	Tiempo	Velocidad
Masa para pan	350 g de harina 5 g de sal 10 g de margarina 10 g de azúcar 200 g de agua Levadura rápida	Coloque todos los ingredientes en el cuenco y amase hasta un nivel satisfactorio.	70-90 s	Start
Masa para pizza	400 ml de agua templada 100 ml de aceite 850 g de harina de trigo 1 huevo (unos 60 g) 30 g de levadura fresca o 10 g de levadura seca 3 cucharaditas de sal (unos 15 g) 1 cucharadita de azúcar (unos 5 g)	Coloque todos los ingredientes en el cuenco y amase hasta un nivel satisfactorio.	~ 90 s	Start
Masa de trigo	800 g de harina 1 huevo 8 g de azúcar 550 g de agua	Coloque todos los ingredientes en el recipiente y amáselos.	(25 s y una pausa de 2 min) 2 veces	Start

Disco para alimentos

	AlimentosA	bertura para introducir alimentos	Velocidad
Corte en rodajas	Zanahorias	Pequeño/grande	Start
	Champiñones	Grande	Start
	Jengibre	Grande	Start
Rallado	Zanahorias	Pequeño/grande	Start
	Queso	Pequeño/grande	Start
Patatas fritas	Patatas	Grande	Start

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Electrolux enseña al consumidor cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir en el desempeño del producto. En caso de no solucionar el problema, consulte el Servicio Autorizado Electrolux.

Síntomas	Causa	Solución
Los cortes están torcidos o son desiguales	La comida es ligera y salta durante el corte.	Introduzca alimentos en la abertura. Coloque el accesorio para empujar alimentos grande o pequeño sobre los alimentos y presiónelo. A continuación, comience a procesar los alimentos.
Queda algo de comida en el disco tras procesarla.	Es normal que queden algunos trozos pequeños después de procesar.	Limpie siempre los alimentos que queden atascados en el disco.
El motor se ralentiza durante el funcionamiento.	La cantidad de masa puede superar la capacidad máxima.	Quite la mitad y procese en dos series.
	La masa puede estar demasiado húmeda, se pega al lado del cuenco.	Añada más harina, cucharada a cucharada, hasta que el motor acelere. Procese la masa hasta que los costados del cuenco estén limpios.
El motor se ralentiza con la cuchilla en S.	La cantidad de carne puede superar la capacidad.	Quite la carne y procese en dos series.
	La carne es demasiado grasa.	Para obtener el mejor resultado, retire la grasa de la carne antes de procesar.

Síntomas	Causa	Solución
El motor no funciona.	Hay un interruptor de interbloqueo de seguridad para evitar que el motor arranque si no está correctamente montado.	Asegúrese de que el cuenco de procesamiento y la tapa están bien colocados. Asegúrese de que el accesorio grande está correctamente colocado en la abertura para añadir ingredientes.
	El aparato no está conectado a la red eléctrica.	Asegúrese de enchufar el aparato antes de usarlo.
El procesador de alimentos se apaga durante el funcionamiento.	Puede que la tapa se haya desbloqueado.	Compruebe que se encuentra correctamente en su posición.
El procesador de alimentos vibra/se mueve durante el funcionamiento.	Las patas de goma están mojadas.	Asegúrese de que las patas de goma y la parte inferior de la unidad estén limpias y secas.
	Es normal con cargas pesadas (como masas densas y queso).	Quite la mitad y procese en dos series.



Medio Ambiente

Electrolux tiene el compromiso de ofrecer productos que causen el menor impacto al medio ambiente, contribuyendo al desarrollo sustentable. Los equipos electrónicos, pilas y baterías deben ser desechados de forma separada de la basura doméstica común. En caso que su equipo contenga pilas o baterías, estas, al ser sustituidas o desechadas, deberán ser enviadas a un Centro de Servicio Autorizado Electrolux para que tengan un destino adecuado. Para obtener más información sobre cómo proceder en la eliminación ambientalmente correcta de nuestros productos al final de su vida útil, consulte a nuestro Servicio de Atención al Consumidor.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Cuando vaya a contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga en manos:

- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

Ver listado de los representantes de cada país.

www.electrolux.com

RECUERDE: no seguir las recomendaciones puede llevar a la pérdida de la garantía.

Electrolux recomienda el cumplimiento de los procedimientos descritos en este manual para que no haga riesgos al usuario ni daños al producto.

