

Contacting Dell
To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Contacter Dell
Pour contacter Dell pour toutes questions relatives aux ventes, au support technique ou au service client, rendez-vous sur la page dell.com/ContactDell

Kontaktaufnahme mit Dell
Antworten auf alle Fragen zum Verkauf sowie unseren technischen Support und unseren Kundenservice finden Sie unter dell.com/ContactDell

Contattare Dell
Per rivolgersi a Dell per problematiche relative alla vendita, al supporto tecnico o all'assistenza clienti, visitare il sito dell.com/ContactDell

الاتصال بشركة Dell
للاتصال بشركة Dell للاستفسار عن مسائل متعلقة بالمبيعات أو الدعم الفني أو خدمة العملاء، انتقل إلى dell.com/ContactDell

More Information
For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

Plus d'informations
Pour connaître les meilleures pratiques en matière de sécurité et de respect de la réglementation, visitez le site dell.com/regulatory_compliance


Weitere Informationen
Best Practices zu gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheit finden Sie unter dell.com/regulatory_compliance

Ulteriori informazioni
Per le disposizioni normative e di sicurezza, visitare il sito dell.com/regulatory_compliance

المزيد من المعلومات
للتعرف على الإشعارات التنظيمية وأفضل ممارسات الأمان، انظر dell.com/regulatory_compliance

Service Tag
numéro de série
Service-Tag-Nummer
Numero di servizio

رمز الخدمة

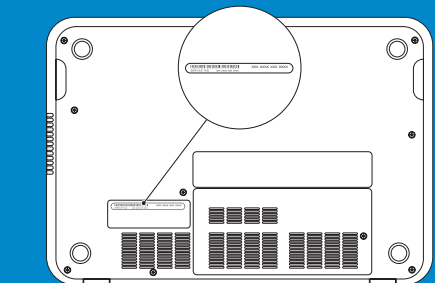

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación aparecerá en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:
Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.
Número de modelo reglamentario: P13G
Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA
Corriente de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A
Frecuencia de entrada: 50 Hz a 60 Hz
Corriente de salida: 3,34 A
Voltaje de salida: 19,5 V

© 2012 Dell Inc.
Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Regulatory model: P13G | Type: P13G001
Computer model: Inspiron 5323
© 2012 Dell Inc.
Dell™, e logo DELL et Inspiron™ sont des marques de Dell Inc. Windows® est une marque commerciale ou déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Modèle réglementaire : P13G | Type : P13G001
Modèle d'ordinateur : Inspiron 5323


© 2012 Dell Inc.
Dell™, das Dell Logo und Inspiron™ sind Marken von Dell Inc. Windows® ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Vorschriftenmodell: P13G | Typ: P13G001
Computermodell: Inspiron 5323
© 2012 Dell Inc.
Dell™, il logo DELL e Inspiron™ sono marchi depositati di Dell Inc. Windows® è un marchio depositato o registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
Modello normativo: P13G | Tipo: P13G001
Modello di computer: Inspiron 5323

حقوق النشر © لعام 2012 لشركة Dell Inc. تُعد Dell™ وشعار Dell™ علامات تجارية لشركة Dell Inc. كما تُعد Windows® إما علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.
الطراز التنظيمي: P13G | النوع: P13G001
طراز الكمبيوتر: Inspiron 5323



Computer Features

Fonctionnalités de l'ordinateur | Übersicht über Ihren Computer | Caratteristiche del computer | ميزات الكمبيوتر

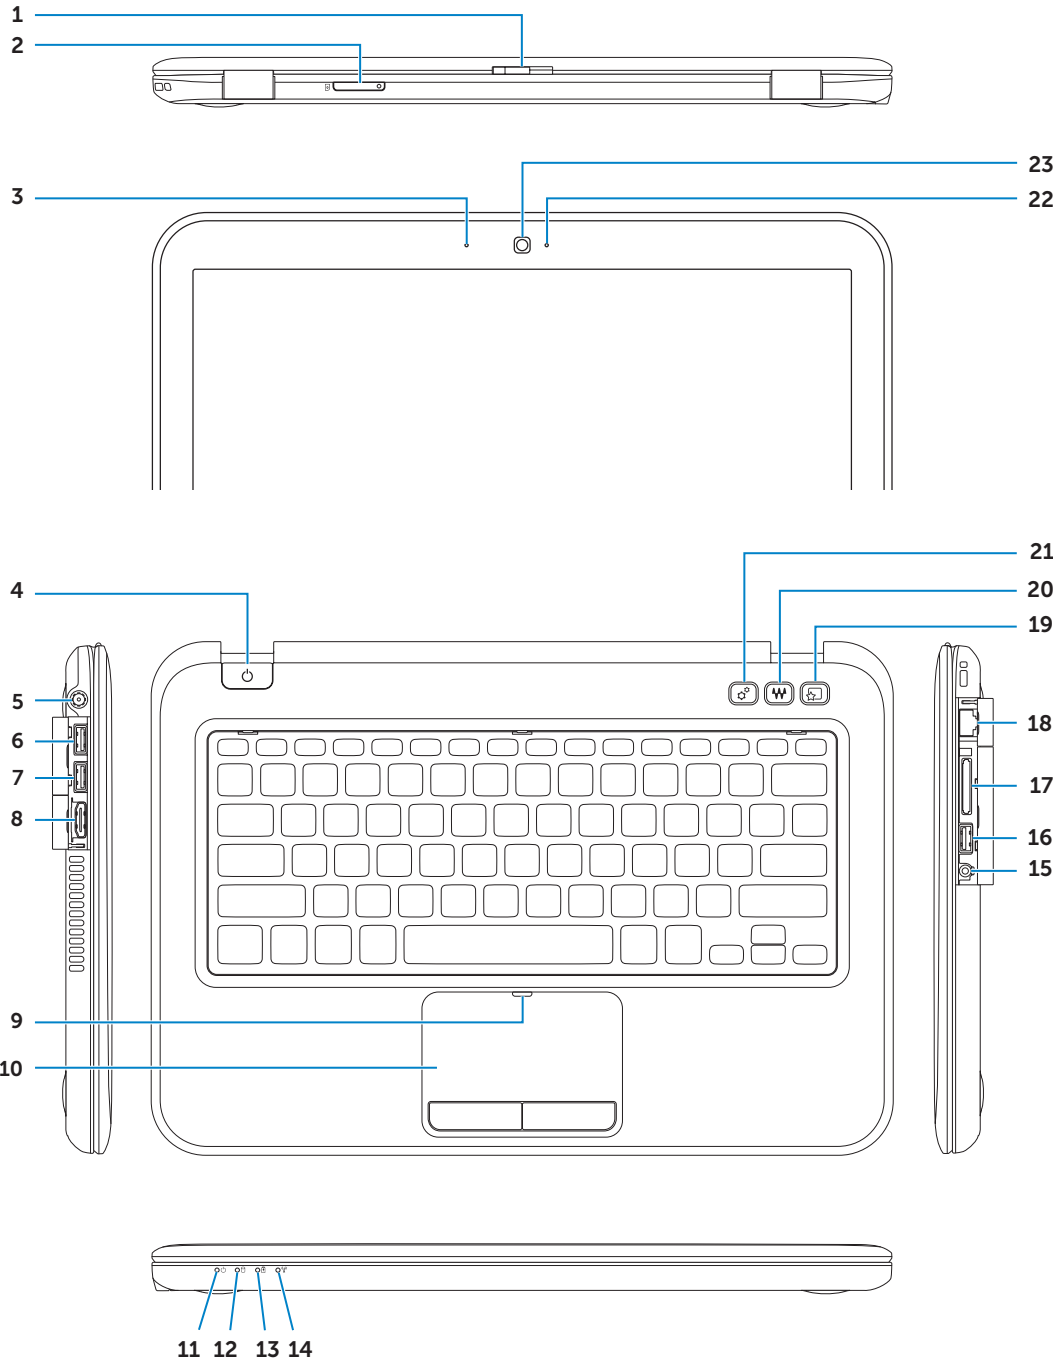

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Switch release latch | 10. Touchpad | 19. Dell Instant Launch button |
| 2. SIM-card slot | 11. Power status light | 20. Dell audio with preset switch button |
| 3. Microphone | 12. Hard-drive activity light | 21. Windows Mobility Center button |
| 4. Power button | 13. Battery status light | 22. Camera status light |
| 5. Power adapter port | 14. Wireless status light | 23. Camera |
| 6. USB 3.0 port with PowerShare | 15. Headphone/Microphone port | |
| 7. USB 3.0 port | 16. USB 3.0 port | |
| 8. HDMI port | 17. 8-in-1 media-card reader | |
| 9. Touchpad status light | 18. Network port | |

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1. Loquet de dégagement | 10. Tablette tactile | 19. Bouton de lancement instantané Dell |
| 2. Logement de carte SIM | 11. Voyant d'état de l'alimentation | 20. Bouton audio Dell avec préréglages |
| 3. Microphone | 12. Voyant d'activité du disque dur | 21. Bouton Centre de mobilité Windows |
| 4. Bouton d'alimentation | 13. Voyant d'état de la batterie | 22. Voyant d'état de la caméra |
| 5. Port pour l'adaptateur secteur | 14. Voyant d'état du Wi-Fi | 23. Caméra |
| 6. Port USB 3.0 avec PowerShare | 15. Port pour microphone/casque | |
| 7. Port USB 3.0 | 16. Port USB 3.0 | |
| 8. Port HDMI | 17. Lecteur de carte mémoire 8 en 1 | |
| 9. Voyant d'état de la tablette tactile | 18. Port réseau | |

- | | | |
|--|----------------------------------|--|
| 1. Entriegelungstaste für Switch Abdeckung | 9. Touchpad-Statusanzeige | 18. Netzwerkanschluss |
| 2. SIM-Kartensteckplatz | 10. Touchpad | 19. Dell Instant Launch Taste (Schnellstart) |
| 3. Mikrofon | 11. Betriebsanzeige | 20. Dell Taste für Audiovoreinstellungen |
| 4. Betriebsschalter | 12. Festplattenaktivitätsanzeige | 21. Taste für Windows-Mobilitätscenter |
| 5. Netzadapteranschluss | 13. Akkustatusanzeige | 22. Kamerastatusanzeige |
| 6. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare | 14. Wireless-Statusanzeige | 23. Kamera |
| 7. USB 3.0-Anschluss | 15. Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | |
| 8. HDMI Anschluss | 16. USB 3.0-Anschluss | |
| | 17. 8-in-1-Medienkartenleser | |

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Chiusura a scatto | 10. Touchpad | 18. Porta di rete |
| 2. Slot per schede SIM | 11. Indicatore dello stato di alimentazione | 19. Pulsante Dell Instant Launch |
| 3. Microfono | 12. Indicatore di attività del disco rigido | 20. Audio Dell con pulsante preimpostato |
| 4. Pulsante di alimentazione | 13. Indicatore di stato della batteria | 21. Pulsante Windows Mobility Center |
| 5. Porta adattatore di alimentazione | 14. Indicatore dello stato wireless | 22. Indicatore di stato della videocamera |
| 6. Porta USB 3.0 con PowerShare | 15. Porta cuffie/microfono | 23. Fotocamera |
| 7. Porta USB 3.0 | 16. Porta USB 3.0 | |
| 8. Porta HDMI | 17. Lettore scheda multimediale 8 in 1 | |
| 9. Indicatore di stato touchpad | | |

- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 19. زر التشغيل الفوري لأجهزة Dell | 10. لوحة اللمس | 1. مزلاج تحرير المفتاح |
| 20. مكبر صوت من Dell مزود بزر مفتاح مسبق الضبط | 11. مصباح حالة الطاقة | 2. فتحة بطاقة SIM |
| 21. زر Windows Mobility Center | 12. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة | 3. ميكروفون |
| 22. مصباح حالة الكاميرا | 13. مصباح حالة البطارية | 4. زر التشغيل |
| 23. الكاميرا | 14. مصباح حالة الخيارات اللاسلكية | 5. منفذ مهبط الطاقة |
| | 15. منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | 6. منفذ USB 3.0 بـمشاركة PowerShare |
| | 16. منفذ USB 3.0 | 7. منفذ USB 3.0 |
| | 17. قارئ بطاقات وسائط يمكنه قراءة 8 أنواع بطاقات في فتحة واحدة | 8. منفذ HDMI |
| | 18. منفذ شبكة | 9. مصباح حالة لوحة اللمس |

inspiron 13z

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide | Schnellstarthandbuch


Guida di avvio rapido | دليل البدء السريع



1 Connect the network cable (optional)

Branchez le câble réseau (en option) | Netzwerkkabel anschließen (optional)


Collegare il cavo di rete (opzionale) | قم بتوصيل كابل الشبكة (اختياري)

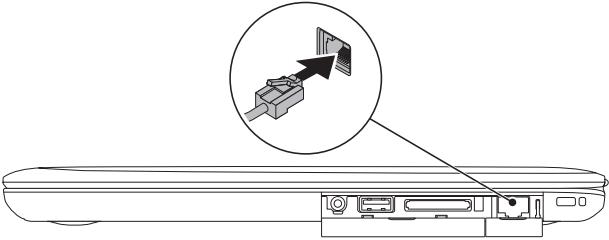

2 Connect the power adapter

Connectez l'adaptateur secteur | Netzadapter anschließen


Collegare l'adattatore di alimentazione | قم بتوصيل مهبط الطاقة

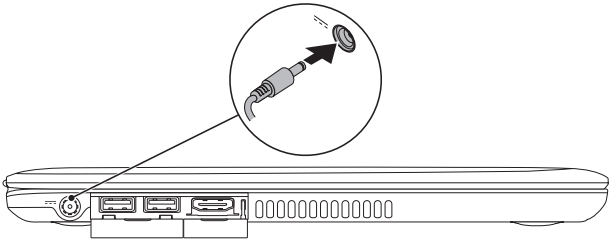

3 Press the power button

Appuyez sur le bouton d'alimentation | Betriebsschalter betätigen

Premere il pulsante di accensione | اضغط على زر التشغيل

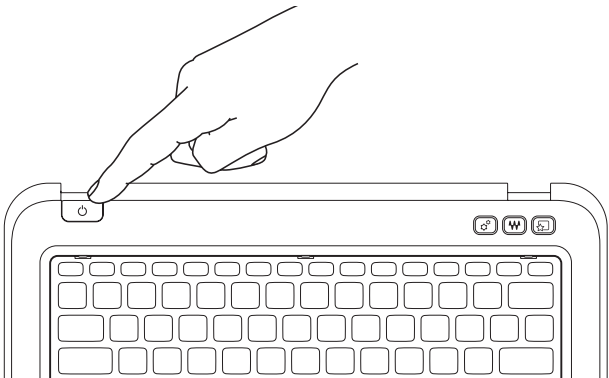

4 Complete Windows setup


Achievez la configuration Windows | Windows Setup abschließen

Completare l'installazione di Windows | Windows التشغيل الإعداد الكامل لنظام

Enable security

Activer la sécurité | Sicherheit aktivieren


Attivare il software di sicurezza | تمكين الأمان

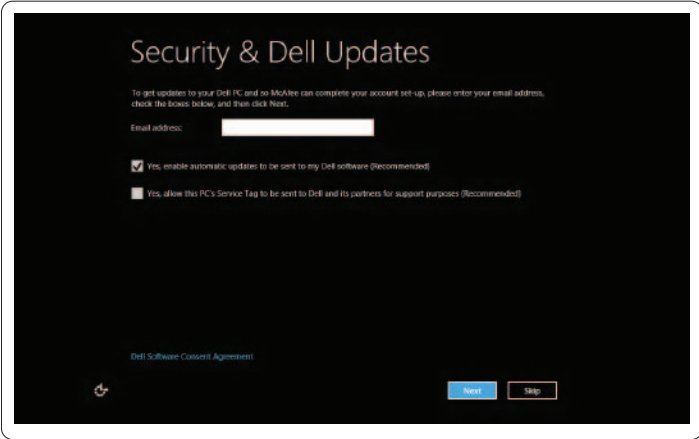

Configure wireless (optional)

Configurer la connexion sans fil (en option) | Wireless konfigurieren (optional)

Configurare la wireless (opzionale) | تهيئة الشبكة اللاسلكية (اختياري)

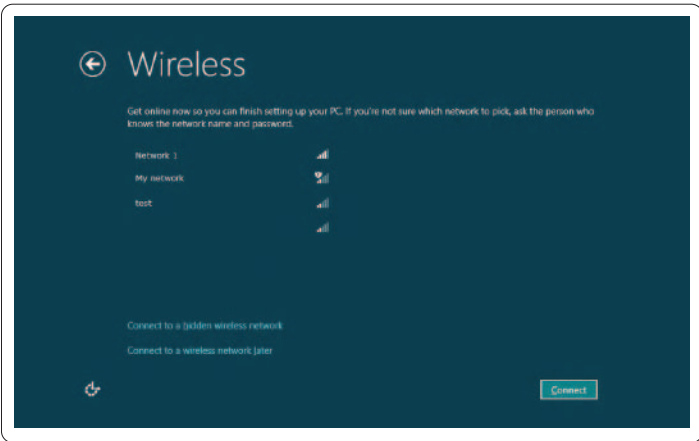

Windows 8

Tiles

Tuiles | Kacheln | Riquadri | المربعات



Scroll to access more tiles

Faire défiler pour avoir accès à plus de tuiles

Scrollen, um weitere Titel anzuzeigen

Scorrere per visualizzare altri riquadri

التنقل للوصول إلى مزيد من المربعات

Resources

Ressources | Ressourcen | Risorse | المصادر

Getting started

Mise en route

Erste Schritte

Informazioni preliminari

بدء التشغيل

My Dell Support Center

Mon Dell Support Center

Mein Dell Support Center

Il mio Centro di supporto Dell

مركز الدعم الخاص بشركة Dell

Charms sidebar

Barre latérale Charms | Charms Bar

Charms bar laterale | شريط التمانم الجانبي



Swipe from right edge of the touchpad

Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de la

tablette tactile

Streibewegung von der rechten Kante des Touchpads aus

Trascinare dal lato destro del touchpad

التمرير من الحافة اليمنى من لوحة اللمس

Point mouse to lower- or upper-right corner

Positionnez le curseur de la souris dans le coin

inférieur ou supérieur droit

Platzieren des Mauszeigers in der oberen oder unteren

rechten Ecke

Posizionare il cursore nell'angolo in basso o in alto a destra

الإشارة بالماوس إلى الركن الأيمن السفلي أو العلوي

Function Keys

Touches de fonction | Funktionstasten | Tasti funzione | مفاتيح الوظائف

	Switch to external display	Basculer vers l'écran externe Zu externer Anzeige wechseln Passa a uno schermo esterno تحويل إلى الشاشة الخارجية
	Turn off/on wireless	Activer/désactiver le Wi-Fi Wireless aktivieren/deaktivieren Disattiva/attiva la wireless تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
	Enable/Disable touchpad	Activer/désactiver la tablette tactile Touchpad aktivieren/deaktivieren Abilita/disabilita il touchpad تمكين/تعطيل لوحة اللمس
	Decrease brightness	Réduire la luminosité Helligkeit verringern Diminuisce la luminosità خفض درجة السطوع
	Increase brightness	Augmenter la luminosité Helligkeit erhöhen Aumenta la luminosità زيادة درجة السطوع
	Play previous track or chapter	Lire la piste ou le chapitre précédent Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben Riproduce la traccia o la sezione precedente تشغيل المادة المسجلة أو الفصل السابق
	Play/Pause	Lecture/pause Wiedergabe/Pause Riproduce/Interrompe تشغيل/إيقاف مؤقت
	Play next track or chapter	Lire la piste ou le chapitre suivant Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben Riproduce la traccia o la sezione successiva تشغيل المادة المسجلة أو الفصل التالي
	Decrease volume level	Baisser le volume Lautstärke verringern Diminuisce il livello del volume خفض مستوى الصوت
	Increase volume level	Augmenter le volume Lautstärke erhöhen Aumenta il livello del volume زيادة مستوى الصوت
	Mute audio	Couper le son Audio stummschalten Disattiva l'audio كتم الصوت