



# moto e



Giới thiệu qua



Bắt đầu



Màn hình  
chính & ứng dụng



Điều khiển & tùy chỉnh



Cuộc gọi



Danh bạ



Tin nhắn



Email



Gõ chữ



Kết nối xã hội



Duyệt



Ảnh và video



Nhạc



Sách



Trò chơi



Định vị & điều hướng



Tổ chức



Kết nối & chuyển



Bảo vệ



Muốn thêm?



Khắc phục sự cố



An toàn



Chủ đề nóng



Tìm kiếm chủ đề



## Giới thiệu qua

xem nhanh

Giới thiệu qua  
Điện mạo ban đầu  
Chủ đề hàng đầu

## Điện mạo ban đầu

Moto E™ được thiết kế để theo kịp bạn. Thiết bị có màn hình bền chắc, phần mềm mới nhất và pin hoạt động được suốt cả ngày. Điện thoại có khả năng chống nước và còn có thể tùy biến theo phong cách của bạn với Motorola Bands và Grip Shells.

**Chú ý:** Motorola Bands và Grip Shells được bán riêng. Trạng thái sẵn có khác nhau tùy theo quốc gia.

**Chú ý:** Điện thoại của bạn nhìn có thể khác một chút.



## Lời khuyên & thủ thuật

- **Bắt đầu:** Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa? Xem “**Bắt đầu**”.
- **Chủ đề hàng đầu:** Chỉ muốn có danh sách nhanh về những gì điện thoại có thể thực hiện? Xem “**Chủ đề hàng đầu**”.
- **Trợ giúp:** Toàn bộ các câu hỏi về điện thoại mới của bạn được trả lời ngay trên điện thoại của bạn. Chạm Ứng dụng (☰) > ? **Trợ giúp**. Còn muốn nội dung khác? Xem “**Nhận trợ giúp & hơn thế nữa**”.

**Chú ý:** Một số ứng dụng và tính năng nhất định có thể không sẵn dùng ở tất cả các quốc gia.

**SAR** Sản phẩm này đáp ứng được các hướng dẫn về tiếp xúc với RF hiện hành của quốc gia hoặc quốc tế (hướng dẫn SAR) khi được sử dụng bình thường với đầu của bạn hoặc, khi đeo hoặc mang, ở một khoảng cách cách xa 1,5 cm so với cơ thể. Hướng dẫn SAR bao gồm ngưỡng an toàn đáng kể được thiết kế nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

**Lưu ý:** Trước khi dùng điện thoại, hãy đọc phần thông tin về an toàn, quy định và pháp lý được cung cấp cùng với sản phẩm.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp





## Giới thiệu qua

Giới thiệu qua  
Điện thoại ban đầu  
Chủ đề hàng đầu

### Chủ đề hàng đầu

Khám phá những gì điện thoại có thể thực hiện.

- Tùy chỉnh màn hình chính: xem “**Trang trí lại màn hình chính**”.
- Thực hiện thay đổi nhanh: xem phần “**Cài đặt nhanh**”.
- Chuyển lên trực tuyến: xem phần “**Duyệt**”.
- Khám phá: xem phần “**Google Play**”.
- Tìm ứng dụng: xem phần “**Tài về ứng dụng**”.
- Kết nối xã hội: xem phần “**Kết nối xã hội**”.
- Giải trí an toàn: xem phần “**Bảo vệ**”.
- Tự mình tìm: xem phần “**Định vị & điều hướng**”.
- Chụp ảnh: xem phần “**Chụp ảnh**”.
- Kết nối với Wi-Fi: xem phần “**Mạng Wi-Fi**”.
- Xem phim: xem phần “**Play Phim & TV**”.
- Bảo vệ điện thoại: xem phần “**Khoá màn hình**”.
- Hướng dẫn tương tác từng bước: xem phần “**Trợ giúp & nhiều hơn nữa**”.
- Nhận toàn bộ trợ giúp bạn cần: xem phần “**Nhận trợ giúp & hơn thế nữa**”.

### Lời khuyên & thủ thuật

- **Tương tác:** Để bắt đầu nhanh, chạm Ứng dụng ☰ → **? Trợ giúp** để xem hướng dẫn tương tác.
- **Trợ giúp của Google™:** Trong hầu hết các ứng dụng Google, bạn có thể chạm Menu ☰ → **Trợ giúp**. Bạn cũng có thể xem Trung tâm trợ giúp trực tuyến của Google tại [www.google.com/support](http://www.google.com/support).



Menu Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp





## Bắt đầu

hãy chuẩn bị và bắt đầu

### Bắt đầu

Tháo Motorola Band

Lắp SIM và thẻ nhớ vào, lắp Motorola

Band trở lại, sau đó bật nguồn

Thời lượng pin

Đăng nhập

Điện thoại cũ sang điện thoại mới

Google Play™



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



## Tháo Motorola Band

Motorola Band viền quanh điện thoại bao bọc khe SIM và khe thẻ nhớ.

**Lưu ý:** Không dùng dụng cụ để tháo Motorola Band—làm vậy có thể khiến điện thoại bị hỏng.



**Lưu ý:** Để lắp lại Motorola Band, hãy canh chỉnh cạnh trên trước, sau đó so khớp phím Nguồn và phím Âm lượng. Lắp cạnh dưới vào sau cùng, ấn xung quanh đến khi Motorola Band vào đúng vị trí.

## Lắp SIM và thẻ nhớ vào, lắp Motorola Band trở lại, sau đó bật nguồn

**Chú ý:** Tại một số quốc gia, bạn có thể dùng thẻ SIM thứ hai.

Lắp SIM và thẻ microSD tùy chọn.

**Lưu ý:** Đảm bảo sử dụng thẻ SIM đúng kích cỡ và không sử dụng bộ chuyển đổi cho thẻ SIM.

1

### Lắp thẻ SIM và thẻ nhớ vào.

Với phần tiếp xúc màu vàng hướng lên, đẩy thẻ vào. Thẻ SIM cài khớp vào trong.



Micro SIM



SIM Nano SIM & Bộ chuyển đổi



SIM 2 (tùy chọn)

microSD (tùy chọn)

SIM 1

2

### Lắp lại Motorola Band và bật nguồn.



Nhấn & giữ phím Nguồn cho đến khi màn hình bật sáng.

**Lưu ý:** Để tháo thẻ, đẩy thẻ vào để nhả khớp. Sau đó trượt ra ngoài.



## Bắt đầu

### Bắt đầu

Tháo Motorola Band

Lắp SIM và thẻ nhớ vào, lắp Motorola

Band trở lại, sau đó bật nguồn

Thời lượng pin

Đăng nhập

Điện thoại cũ sang điện thoại mới

Google Play™



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



### Kích hoạt thẻ SIM

Tại một số quốc gia, bạn có thể dùng thẻ SIM thứ hai. Nếu chỉ có một thẻ SIM trong điện thoại, nó đã sẵn sàng để sử dụng. Với hai thẻ, bạn có thể dùng một trong hai cái hoặc cả hai.



Chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Thẻ SIM** và chọn các cài đặt như thẻ SIM dùng để gọi điện, nhắn tin và nhiều hơn nữa. Tương tự, trong khi thiết lập, hãy chọn SIM dùng cho dữ liệu.

### Lời khuyên & thủ thuật

- **Khe SIM và thẻ nhớ:** Khe SIM và thẻ nhớ được ẩn dưới band viền quanh điện thoại. Hãy tháo band để xác định vị trí của chúng.
- **Phím Nguồn:** Để chuyển màn hình vào chế độ ngủ hoặc thức, nhấn phím Nguồn. Để bật hoặc tắt điện thoại, nhấn và giữ phím đó.

### Thời lượng pin

Điện thoại giống như máy tính thu nhỏ: vô số thông tin và ứng dụng được xử lý với tốc độ cực nhanh. Tùy vào những việc bạn thực hiện trên điện thoại, lượng pin tiêu thụ có thể rất lớn.

Để xem phần nào tiêu thụ nhiều pin, hãy chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Pin**.

Để bật Tiết kiệm pin, chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Pin**, rồi chạm Menu  → **Tiết kiệm pin**.

### Lời khuyên & thủ thuật

Để kéo dài hơn nữa thời lượng pin giữa các lần sạc, bạn có thể hạn chế:

- Sử dụng Wi-Fi và Bluetooth®: Chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt**, sau đó chạm **Wi-Fi** hoặc **Bluetooth** để tắt chúng khi không sử dụng.
- Sử dụng GPS: Chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Vị trí** → **Chế độ** → **Tiết kiệm pin** để tắt theo dõi GPS.
- Độ sáng màn hình: Chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Màn hình** → **Độ sáng** → (trượt cài đặt độ mờ sang trái). Hãy đảm bảo **Độ sáng theo môi trường** cũng được bật.
- Thời gian khóa màn hình: Chạm  →  **Cài đặt** → **Màn hình** → **Chế độ ngủ** → (cài đặt ngắn hơn).
- Các tiện ích phát trực tiếp thông tin tới màn hình chính của bạn, như tin tức hay thời tiết.
- Các tài khoản trực tuyến không sử dụng mà bạn đã đăng ký: Chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Tài khoản**. Chạm vào tài khoản bạn muốn xóa. Chạm lại vào tài khoản đó, rồi chạm vào Menu  → **Loại bỏ tài khoản**.
- Quay hoặc xem video, nghe nhạc hoặc chụp hình.

**Cảnh báo:** Đừng tự mình tháo hoặc thay thế các thành phần của pin—bạn có thể làm hỏng pin hoặc gây ra bỏng và thương tổn. Nếu điện thoại không có phản hồi—nhấn và giữ phím Power cho đến khi màn hình tối đi và điện thoại khởi động lại.



## Bắt đầu

### Bắt đầu

Tháo Motorola Band  
Lắp SIM và thẻ nhớ vào, lắp Motorola  
Band trở lại, sau đó bật nguồn  
Thời lượng pin  
Đăng nhập  
Điện thoại cũ sang điện thoại mới  
Google Play™



Menu Tùy chọn khác



Quay lại


Tiếp



### Đăng nhập




Nếu có dùng Gmail™, bạn hẳn đã có tài khoản Google™—nếu không, bạn có thể tạo tài khoản ngay. Đăng nhập vào tài khoản Google cho phép bạn sử dụng các ứng dụng của Google, xem danh bạ, cuộc hẹn, ảnh và nhiều nội dung khác.

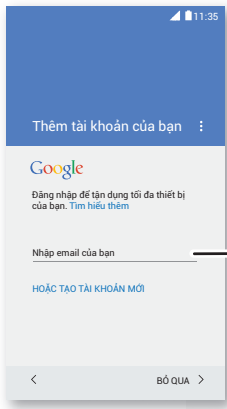Chỉ cần chọn ngôn ngữ và làm theo các lời nhắc trên màn hình để bắt đầu.



Danh bạ,  
cuộc hẹn,  
ảnh và hơn  
thế nữa—  
đăng nhập để  
xem tất cả.

### Lời khuyên & thủ thuật

- **Mạng Wi-Fi:** Để truy cập internet nhanh hơn hoặc để tiết kiệm dữ liệu sử dụng, hãy trượt thanh trạng thái xuống, chạm , rồi chạm **Wi-Fi**. Còn nhiều nội dung khác trong **"Mạng Wi-Fi"**.
- **Tài khoản:** Để thêm, chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản, hãy chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Tài khoản**, rồi chạm **+** **Thêm tài khoản**. Để thiết lập tài khoản email, xem phần **"Email"**.

Để được trợ giúp về tài khoản Google, truy cập trang [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

- **Danh bạ:** Bạn sẽ có một số tùy chọn để chuyển danh bạ từ điện thoại cũ sang. Nếu điện thoại cũ của bạn cũng là Android™ và bạn dùng tính năng Sao lưu và Khôi phục của Android, danh bạ của bạn sẽ tự động xuất hiện trên điện thoại mới. Nếu không, hãy dùng ứng dụng Motorola Migrate trong **"Điện thoại cũ sang điện thoại mới"**. Hoặc, truy cập trang [www.motorola.com/transfercontacts](http://www.motorola.com/transfercontacts).

**Chú ý:** Điện thoại này hỗ trợ các ứng dụng và dịch vụ có thể dùng nhiều dữ liệu, vì vậy hãy đảm bảo gói dữ liệu của bạn đáp ứng nhu cầu của bạn. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết chi tiết.



## Bắt đầu

### Bắt đầu

Tháo Motorola Band  
Lắp SIM và thẻ nhớ vào, lắp Motorola  
Band trở lại, sau đó bật nguồn  
Thời lượng pin  
Đăng nhập  
Điện thoại cũ sang điện thoại mới  
Google Play™



Menu Tùy chọn khác



Quay lại


Tiếp



## Điện thoại cũ sang điện thoại mới

Việc sao chép dữ liệu cá nhân từ điện thoại cũ sang điện thoại mới bằng Motorola Migrate thật dễ dàng.

- **Từ Android™:** Trên điện thoại cũ, hãy tải về ứng dụng Motorola Migrate trên Google Play™ để bắt đầu. Sau đó trên điện thoại mới, chạm Ứng dụng (☰) →  **Migrate** để bắt đầu.
- **Từ iPhone hoặc điện thoại khác:** Trên điện thoại mới, chạm Ứng dụng (☰) →  **Migrate** để bắt đầu.

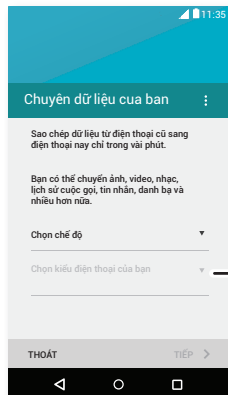

Chọn kiểu điện thoại cũ của bạn.

### Lời khuyên & thủ thuật

- Trong khi chuyển, bạn có thể tiếp tục sử dụng điện thoại.
- Đăng nhập vào tài khoản Google để sao chép ứng dụng của bạn nếu chúng được sao lưu lên dịch vụ đám mây.
- Với iPhone, bạn chỉ có thể chuyển danh bạ và sự kiện lịch từ iCloud.
- Đối với điện thoại hỗ trợ sao chép nhạc, không phải tất cả các bài nhạc đều có thể sao chép được. (Nếu bạn muốn biết thêm, bạn có thể tìm kiếm trực tuyến để biết về quản lý quyền kỹ thuật số hoặc các tệp được bảo vệ DRM.)
- Các điện thoại cũ không chạy Android hoặc iPhone phải hỗ trợ Bluetooth®.



## Bắt đầu

### Bắt đầu

Tháo Motorola Band  
Lắp SIM và thẻ nhớ vào, lắp Motorola  
Band trở lại, sau đó bật nguồn  
Thời lượng pin  
Đăng nhập  
Điện thoại cũ sang điện thoại mới  
Google Play™



Menu Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



## Google Play™

Google Play là trải nghiệm nội dung số từ Google, nơi bạn có thể tìm và thưởng thức phim, sách, tạp chí yêu thích, cũng như các ứng dụng và trò chơi dành cho Android.



Lưu ý: Nội dung có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia.

### Lời khuyên & thủ thuật

- Tìm hiểu thêm về **sản phẩm Google**: Xem [www.google.com/about/products](http://www.google.com/about/products).
- Đăng nhập hoặc mở **tài khoản Google**: Truy cập trang [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).
- **Trợ giúp Google**: Xem [www.google.com/support](http://www.google.com/support).
- **Tải về ứng dụng Android**: Chạm Ứng dụng (⋮) → Play Store.
- Truy cập tất cả các tệp của bạn **trong điện toán đám mây**: Kiểm tra “Điện toán đám mây”.





## Màn hình chính & ứng dụng

*bạn có truy cập nhanh*

### Màn hình chính & ứng dụng

**Bắt đầu nhanh:** Màn hình chính & ứng dụng

Trợ giúp & nhiều hơn nữa

Tim kiếm

Google Now™

Trạng thái & thông báo

Âm lượng

Khám phá ứng dụng Moto

Tải về ứng dụng

Quản lý ứng dụng của bạn

Cập nhật điện thoại



Menu

Tùy chọn khác





Quay lại


Tiếp



## Bắt đầu nhanh: Màn hình chính & ứng dụng

Bạn sẽ thấy màn hình chính đầu tiên khi bật điện thoại. Từ đây, bạn có thể khám phá ứng dụng và nhiều hơn nữa.


- **Tim kiếm:** Nhập văn bản vào hộp Tim kiếm Google ở phía trên cùng của màn hình chính hoặc chạm  để tìm kiếm bằng giọng nói.
- **Mở danh sách ứng dụng:** Để xem ứng dụng của bạn, chạm Ứng dụng .

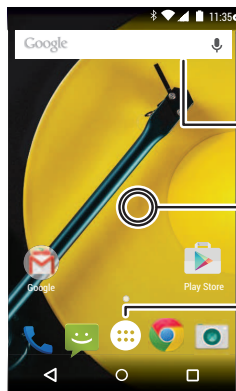

Trượt xuống để xem thông báo, hồ sơ và cài đặt.

Tim kiếm bằng cách gõ chữ hoặc nói "OK, Google".

Chạm và giữ một điểm trống để thêm tiện ích, đổi hình nền hoặc vào cài đặt.

Chạm vào Ứng dụng  để xem tất cả ứng dụng của bạn.

### Lời khuyên & thủ thuật

- **Tiện ích:** Để đặt các tiện ích như đồng hồ, lịch tương tác và hơn thế nữa trên màn hình chính, hãy chạm và giữ một điểm trống trên màn hình chính, rồi chạm **TIỆN ÍCH**.
- **Trang:** Để thêm một trang, hãy kéo ứng dụng sang bên phải màn hình đến khi bạn thấy một thanh màu trắng. Bạn có thể thêm nhiều trang. Để hiện các trang phim tắt và tiện ích khác, hãy trượt màn hình chính sang trái hoặc phải.
- **Xóa:** Để xóa ứng dụng khỏi một trang trên màn hình chính, hãy chạm và giữ ứng dụng đó rồi kéo vào **Xóa**. Ứng dụng không bị xóa khỏi điện thoại, nó chỉ bị xóa khỏi màn hình chính.
- **Tim kiếm:** Để mở Google Now™, hãy chạm và giữ nút Màn hình chính , rồi trượt lên biểu tượng Google .
- **Cài đặt:** Để mở nhanh cài đặt, hãy trượt thanh trạng thái xuống bằng hai ngón tay và chạm .
- **Gỡ cài đặt:** Để gỡ cài đặt ứng dụng, hãy chạm Ứng dụng , chạm và giữ một ứng dụng rồi kéo vào **Gỡ cài đặt**. (Bạn không thể gỡ cài đặt một số ứng dụng).
- **Tùy chỉnh:** Để biết thêm thông tin về cách thay đổi màn hình chính, xem phần "**Trang trí lại màn hình chính**".



## Màn hình chính & ứng dụng

### Màn hình chính & ứng dụng

Bắt đầu nhanh: Màn hình chính & ứng dụng

Trợ giúp & nhiều hơn nữa

Tìm kiếm

Google Now™

Trạng thái & thông báo

Âm lượng

Khám phá ứng dụng Moto

Tải về ứng dụng


Quản lý ứng dụng của bạn

Cập nhật điện thoại

### Trợ giúp & nhiều hơn nữa

Xem hướng dẫn. Đọc cách sử dụng. Nói với ai đó. Tìm kiếm bất kỳ thứ gì về điện thoại của bạn.

**Tìm kiếm:** Ứng dụng ☰ → ? **Trợ giúp**

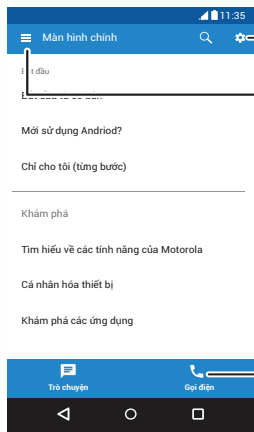

Hãy để chúng tôi gợi ý cho bạn một số thay đổi.

Xem hướng dẫn, đọc cách sử dụng & nhiều hơn nữa.

Cần người giúp đỡ trực tuyến thực sự? Trò chuyện hoặc gọi cho chúng tôi.

### Tìm kiếm

Ở đầu màn hình chính, chạm hộp Tìm kiếm của Google để tìm kiếm văn bản.

Khi bạn gõ chữ, gợi ý sẽ xuất hiện bên dưới trường tìm kiếm:

- Để tìm kiếm gợi ý, chạm vào nó.
- Để tìm kiếm văn bản trong trường tìm kiếm, chạm 🔍 trên bàn phím.

**Mẹo:** Để đóng bàn phím, chạm ▾.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp





## Màn hình chính & ứng dụng

### Màn hình chính & ứng dụng

Bắt đầu nhanh: Màn hình chính & ứng dụng

Trợ giúp & nhiều hơn nữa

Tìm kiếm

Google Now™

Trạng thái & thông báo

Âm lượng

Khám phá ứng dụng Moto

Tải về ứng dụng

Quản lý ứng dụng của bạn

Cập nhật điện thoại



Menu Tùy chọn khác



Quay lại


Tiếp



### Google Now™

Google Now mang đến cho bạn những thông tin phù hợp vào đúng thời điểm, ngay cả trước khi bạn hỏi. Thời tiết, giao thông, lịch trung chuyển, ngay cả điểm số mới nhất cũng đến tự động, xuất hiện suốt cả ngày khi bạn cần chúng.


Để bắt đầu, chạm và giữ nút Màn hình chính , sau đó trượt lên biểu tượng Google .

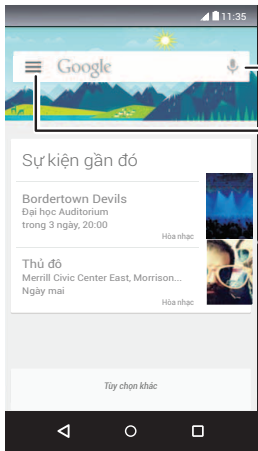

Đề hỏi hoặc yêu cầu Google làm một công việc, chỉ cần nói "OK, Google", sau đó nói yêu cầu của bạn.

Đặt nhắc nhở, tùy chỉnh hoặc đổi cài đặt.


Những thứ quan trọng với bạn sẽ xuất hiện ở đây. Trượt một thẻ sang phải để xóa nó.

Để bật/tắt Google Now, đặt tùy chọn của bạn hoặc tìm hiểu thêm, hãy mở Google Now, chạm  → **Cài đặt**.

**Mẹo:** Khi đã bật Google Now, trượt sang phải từ màn hình chính để xem.

### Trạng thái & thông báo

Ở phía trên cùng của màn hình, các biểu tượng bên trái thông báo cho bạn về sự kiện hoặc tin nhắn mới. Nếu bạn không biết ý nghĩa của một biểu tượng, hãy trượt thanh trạng thái xuống để có thông tin chi tiết.

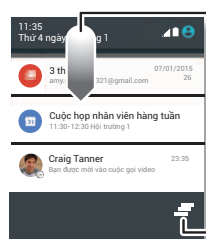

Trượt xuống để xem cài đặt & thông báo.

**Lời khuyên:** để xóa chỉ một thông báo, hãy trượt nó sang bên trái hoặc phải.

Xóa thông báo.

**Mẹo:** Để đổi nhanh các cài đặt thông dụng, hãy trượt thanh trạng thái xuống bằng hai ngón tay. Để biết thêm, xem phần "**Cài đặt nhanh**".



## Màn hình chính & ứng dụng

### Màn hình chính & ứng dụng

Bắt đầu nhanh: Màn hình chính & ứng dụng

Trợ giúp & nhiều hơn nữa

Tìm kiếm

Google Now™

Trạng thái & thông báo

Âm lượng

Khám phá ứng dụng Moto

Tải về ứng dụng

Quản lý ứng dụng của bạn

Cập nhật điện thoại



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



Biểu tượng ở trên cùng bên phải màn hình cho bạn biết trạng thái của điện thoại:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| cường độ mạng                  | không có âm thanh |
| trong phạm vi Wi-Fi/đã kết nối | rung              |
| Bật Bluetooth®                 | ưu tiên           |
| Chế độ trên máy bay            | đặt báo thức      |
| pin đang sạc/đầy               | cảnh báo          |

**Chú ý:** Ứng dụng bạn tải về trên Google Play™ Store có thể hiện các biểu tượng khác trên thanh trạng thái để cảnh báo bạn về các sự kiện cụ thể.


## Âm lượng

Bấm lên hoặc xuống trên Phím âm lượng ở cạnh bên để chọn âm lượng chuông từ cao xuống thấp và chuyển sang rung .

Tương tự, chạm một trong các tùy chọn này để có những cài đặt khác:

- **Tất cả:** Nhận tất cả thông báo và chuông báo.
- **Ưu tiên:** Chạm để chọn những gián đoạn bạn muốn cho phép. Bạn sẽ luôn nghe chuông báo. Cài đặt khi nào bạn muốn ở chế độ này hoặc chọn không xác định.
- **Im lặng:** Tắt tất cả âm thanh và chuông báo. Đè lên cài đặt âm thanh của các ứng dụng khác. Cài đặt khoảng thời gian ở trong chế độ này hoặc chọn không xác định.

**Mẹo:** Chạm để bật rung hoặc để bật chuông.

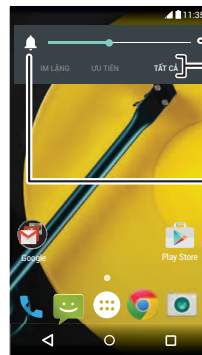

Chỉnh âm lượng bằng các Phím âm lượng ở cạnh bên.

Chạm một tùy chọn để đặt loại thông báo và chuông báo cần nghe.

Chuyển sang rung.



## Màn hình chính & ứng dụng

### Màn hình chính & ứng dụng

Bắt đầu nhanh: Màn hình chính & ứng dụng

Trợ giúp & nhiều hơn nữa

Tìm kiếm

Google Now™

Trạng thái & thông báo

Âm lượng

Khám phá ứng dụng Moto

Tải về ứng dụng

Quản lý ứng dụng của bạn

Cập nhật điện thoại



Menu

Tùy chọn khác





Quay lại

Tiếp



### Khám phá ứng dụng Moto

Điện thoại của bạn có các ứng dụng Moto đặc biệt như Hỗ trợ Moto và Hiển thị Moto, chúng có thể nhận biết khi nào bạn đang họp hoặc đang ngủ.

**Mẹo:** Để điều chỉnh các tính năng này bất kỳ lúc nào, hãy chạm Ứng dụng  →  Moto.


### Hỗ trợ Moto

Dựa vào nơi bạn ở và việc bạn đang làm, Hỗ trợ Moto sẽ đề xuất các cách để giúp bạn suốt cả ngày dài. Ví dụ, nó sẽ hỏi xem bạn có muốn giữ điện thoại im lặng vào ban đêm khi bạn đang ngủ hay không.



### Hiển thị Moto

Xem tin nhắn, cuộc gọi và các thông báo khác khi chúng đến. Ngay cả khi điện thoại ở chế độ ngủ, các thông tin sẽ xuất hiện kín đáo trên màn hình.

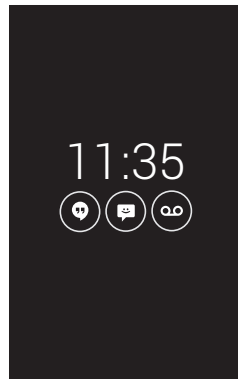

Chạm & giữ để xem trước. Kéo lên để mở tin nhắn hoặc kéo xuống để mở khóa điện thoại.

Trượt sang trái hoặc phải để mở thông báo khác.



## Màn hình chính & ứng dụng

### Màn hình chính & ứng dụng

Bắt đầu nhanh: Màn hình chính & ứng dụng

Trợ giúp & nhiều hơn nữa

Tìm kiếm

Google Now™

Trạng thái & thông báo

Âm lượng

Khám phá ứng dụng Moto

Tải về ứng dụng

Quản lý ứng dụng của bạn

Cập nhật điện thoại



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp






### Tải về ứng dụng


#### Google Play™

Nhận nhạc, phim, sách, ứng dụng, trò chơi và nhiều hơn nữa.

**Tim kiếm:** Ứng dụng  →  **Play Store**

- **Tim:** Để tìm kiếm ứng dụng, chạm vào .
- **Tải về:** Để tải về ứng dụng bạn tìm thấy, hãy chạm vào nó để xem chi tiết, sau đó chạm **CÀI ĐẶT** hoặc giá tiền.
- **Chia sẻ:** Để chia sẻ một ứng dụng bạn tìm thấy trên Play Store, hãy chạm vào nó để xem chi tiết rồi chạm .
- **Cài đặt lại:** Để hiện hoặc cài đặt lại ứng dụng bạn đã tải về từ Play Store, chạm vào  → **Ứng dụng của tôi**.
- **Dùng máy tính:** Để tìm và quản lý ứng dụng từ bất kỳ máy tính nào, chuyển tới <http://play.google.com> bằng mật khẩu và tài khoản Google.

Ở đó, bạn có thể duyệt các ứng dụng trên màn hình lớn, quản lý ứng dụng trên nhiều thiết bị (như điện thoại và máy tính bảng), thậm chí đặt các ứng dụng mới để tải về các thiết bị của bạn.



- **Thường thức nhạc, sách và phim:** Bạn cũng có thể dùng Google Play Store để truy cập các ứng dụng **“Play nhạc”**, **“Play Sách”** và **“Play Phim & TV”**.
- **Nhận trợ giúp:** Để nhận trợ giúp và nhiều hơn nữa, chạm vào .

### Ứng dụng từ web

Bạn có thể tải ứng dụng từ các cửa hàng ứng dụng trực tuyến khác thông qua trình duyệt.

**Mẹo:** Chọn ứng dụng và cập nhật cẩn thận, vì một số có thể ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của điện thoại—xem phần **“Hãy chọn cẩn thận”**.

**Chú ý:** Khi cài đặt ứng dụng, hãy đảm bảo rằng bạn đọc các cảnh báo cho biết ứng dụng đó sẽ truy cập thông tin nào. Nếu bạn không muốn ứng dụng truy cập thông tin này, hãy hủy cài đặt.

Để cho phép điện thoại cài đặt ứng dụng không có trên Google Play, chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Bảo mật** và đánh dấu kiểm **Nguồn không xác định**.

Để biết thông tin về việc tải về các tệp từ trình duyệt của bạn, hãy xem **“Tải về”**.

### Hãy chọn cẩn thận

Ứng dụng rất tuyệt vời. Luôn có thứ gì đó cho tất cả mọi người. Chơi, giao tiếp, làm việc, hay giải trí. Nhưng hãy luôn nhớ chọn ứng dụng cẩn thận. Dưới đây là một số mẹo:

- Để giúp ngăn chặn các phần mềm gián điệp, lừa đảo hoặc vi-rút gây ảnh hưởng tới điện thoại hoặc bảo mật của bạn, hãy dùng ứng dụng từ các trang được tin cậy, như Google Play Store.
- Trong Google Play Store hãy kiểm tra xếp hạng và bình luận về ứng dụng trước khi cài đặt.



## Màn hình chính & ứng dụng

### Màn hình chính & ứng dụng

Bắt đầu nhanh: Màn hình chính & ứng dụng

Trợ giúp & nhiều hơn nữa

Tim kiếm

Google Now™

Trạng thái & thông báo

Âm lượng

Khám phá ứng dụng Moto




Tải về ứng dụng



Quản lý ứng dụng của bạn

Cập nhật điện thoại

- Nếu bạn nghi ngờ độ an toàn của ứng dụng, đừng cài đặt ứng dụng đó.
- Như các ứng dụng khác, ứng dụng đã tải về sẽ sử dụng bộ nhớ, dữ liệu, pin và bộ xử lý—mức độ sử dụng khác nhau tùy theo ứng dụng. Ví dụ, tiện ích mức pin đơn giản sẽ tiêu thụ pin ít hơn ứng dụng trình phát nhạc trực tiếp. Sau khi cài đặt ứng dụng, nếu bạn không thích mức sử dụng bộ nhớ, dữ liệu, pin và khả năng xử lý của ứng dụng đó, hãy hủy cài đặt ứng dụng. Bạn luôn có thể cài đặt lại ứng dụng.
- Giống như duyệt web, bạn có thể muốn giám sát truy cập của con em mình vào các ứng dụng giúp ngăn chặn chúng tiếp xúc với nội dung không phù hợp.
- Một số ứng dụng nhất định có thể không cung cấp thông tin hoàn toàn chính xác. Hãy lưu ý, đặc biệt là khi chúng liên quan tới sức khỏe cá nhân.









### Quản lý ứng dụng của bạn

Từ màn hình chính, chạm Ứng dụng , sau đó trượt sang trái để di chuyển qua các ứng dụng. Để đóng màn hình ứng dụng, chạm Màn hình chính  hoặc Trở về .

- **Hủy cài đặt ứng dụng:** Chạm Ứng dụng  →  Cài đặt → Ứng dụng. Trượt sang trái đến **TẮT CẢ**, chạm vào một ứng dụng, sau đó chạm **Tắt** hoặc **Hủy cài đặt** ở trên cùng bên phải (nếu có).

**Tắt** loại bỏ ứng dụng khỏi menu—để **Bật** ứng dụng, mở lại cửa sổ này và chạm **Bật** (ứng dụng bị tắt nằm ở cuối danh sách).

Nếu có ứng dụng khóa điện thoại ngay khi bạn bật điện thoại, hãy khởi động lại ở Chế độ an toàn: Tắt nguồn điện thoại sau đó bật lại—khi bạn thấy logo “Motorola” trong khi bật nguồn, hãy nhấn và giữ cả hai phím âm lượng cho đến khi nhìn thấy màn hình chính có dòng chữ Chế độ an toàn ở phía dưới bên trái. Sau đó hãy thử loại bỏ ứng dụng.

- **Cài đặt lại ứng dụng:** Để cài đặt lại ứng dụng từ Google Play Store, chạm Ứng dụng  →  **Play Store**, sau đó chạm  → **Ứng dụng của tôi**. Ứng dụng bạn đã tải về được liệt kê và có sẵn để tải về.
- **Xem hoặc xóa thông tin ứng dụng:** Chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Ứng dụng**. Trượt sang trái hoặc phải để xem danh sách ứng dụng **ĐÃ TẢI VỀ**, **ĐANG CHẠY** hoặc **TẮT CẢ**, sau đó chạm vào một ứng dụng trong danh sách để xem thông tin và mức sử dụng bộ nhớ của ứng dụng. Bạn có thể chạm **Xóa dữ liệu**, **Xóa bộ nhớ đệm**, hoặc tùy chọn khác.
- **Mẹo:** Để hiện nhanh thông tin ứng dụng, hãy chạm Ứng dụng , chạm và giữ một ứng dụng, sau đó kéo vào **Thông tin ứng dụng**.
- **Xem mức sử dụng dữ liệu ứng dụng:** Để xem ứng dụng nào đang sử dụng dữ liệu nhiều nhất, chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Mức sử dụng dữ liệu**. Để biết thêm, xem phần “**Mức sử dụng dữ liệu**”.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp





## Màn hình chính & ứng dụng

### Màn hình chính & ứng dụng

Bắt đầu nhanh: Màn hình chính & ứng dụng

Trợ giúp & nhiều hơn nữa

Tìm kiếm

Google Now™

Trạng thái & thông báo

Âm lượng

Khám phá ứng dụng Moto

Tải về ứng dụng

Quản lý ứng dụng của bạn


Cập nhật điện thoại

### Cập nhật điện thoại

Dùng điện thoại hoặc máy tính để kiểm tra, tải về hoặc cài đặt các bản cập nhật phần mềm điện thoại:

- Dùng điện thoại:

Nếu điện thoại thông báo về bản cập nhật, hãy làm theo các hướng dẫn để tải về và cài đặt bản cập nhật đó.

Để kiểm tra bản cập nhật theo cách thủ công, chạm Ứng dụng (☰) →  Cài đặt → Giới thiệu về điện thoại → **Cập nhật hệ thống.**

Điện thoại của bạn tải về bản cập nhật qua kết nối Wi-Fi (nếu có) hoặc mạng di động. Chúng tôi đề nghị bạn tải về bản cập nhật qua kết nối Wi-Fi. Hãy nhớ rằng, những bản cập nhật này có thể khá lớn (25MB trở lên) và có thể không sẵn dùng ở mọi quốc gia. Nếu bản cập nhật mạng di động không sẵn dùng tại quốc gia của bạn, hãy cập nhật bằng máy tính.

- Dùng máy tính:

Trên máy tính, truy cập trang **[www.motorola.com/update](http://www.motorola.com/update)**.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp







## Điều khiển & tùy chỉnh

Điện mạo & và phương thức hoạt động

### Điều khiển & tùy chỉnh

Bắt đầu nhanh: Điều khiển & tùy chỉnh

Điều khiển và cử chỉ

Bật, tắt, khóa & mở khóa

Tùy chỉnh điện thoại của bạn

Trang trí lại màn hình chính

Cài đặt nhanh

Cấu hình

Khả năng truy cập



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại


Tiếp



## Bắt đầu nhanh: Điều khiển & tùy chỉnh

Kiểm soát điện thoại:

- **Chạm, bấm và nói:** Tìm hiểu các cử chỉ và lệnh trên điện thoại. Xem “**Điều khiển và cử chỉ**”.
- **Tùy chỉnh điện thoại và màn hình chính:** Để đặt các tiện ích như đồng hồ, lịch tương tác và nhiều hơn nữa trên màn hình chính, hãy chạm và giữ một chỗ trống trên màn hình chính.

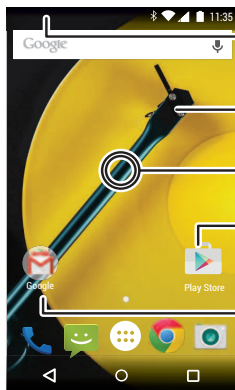

Trượt xuống bằng hai ngón tay để xem cài đặt nhanh. Trượt xuống bằng một ngón tay để xem thông báo.

Chạm vào tiện ích để sửa đổi nó. Chạm & giữ để đổi cỡ.

Chạm & giữ điểm trống để thay đổi hình nền.

Chạm vào phím tắt để mở. Chạm & giữ để di chuyển hoặc xóa.

Kéo phím tắt lên nhau để tạo nhóm.

### Lời khuyên & thủ thuật

- **Nói:** Chạm trong cửa sổ tìm kiếm hoặc trên bàn phím.
- **Gỡ cài đặt:** Để gỡ cài đặt ứng dụng, hãy chạm Ứng dụng , chạm và giữ một ứng dụng rồi kéo vào **Gỡ cài đặt**. (Bạn không thể xóa một số ứng dụng).
- **Nhạc chuông cho liên hệ:** Để đặt nhạc chuông cá nhân cho một liên hệ, hãy chạm Ứng dụng → **Danh bạ**, rồi chạm vào liên hệ đó. Chạm , sau đó chạm Menu → **Đặt nhạc chuông**.
- **Cài đặt nhanh:** Để thay đổi cài đặt **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Chế độ trên máy bay** và các cài đặt khác, hãy trượt thanh trạng thái xuống bằng hai ngón tay. Để có thêm các cài đặt khác, chạm **Cài đặt**.
- **Thêm một trang màn hình chính** Kéo biểu tượng sang phía phải màn hình đến khi bạn thấy thanh màu trắng. Bạn có thể thêm nhiều trang.



## Điều khiển & tùy chỉnh

### Điều khiển & tùy chỉnh

Bắt đầu nhanh: Điều khiển & tùy chỉnh

Điều khiển và cử chỉ

Bật, tắt, khóa & mở khóa

Tùy chỉnh điện thoại của bạn

Trang trí lại màn hình chính

Cài đặt nhanh

Cấu hình

Khả năng truy cập



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



## Điều khiển và cử chỉ

### Chạm

Tim hiểu các mục:

- **Chạm:** Chọn biểu tượng hoặc tùy chọn.
- **Chạm và giữ:** Mở tùy chọn để có các mục trong danh sách.
- **Kéo:** Di chuyển mục trên màn hình chính.
- **Trượt:** Cuộn qua các danh sách hoặc giữa các màn hình.
- **Vuốt kéo ngón tay hoặc nhấp đúp:** Thu phóng trang web, ảnh và bản đồ.
- **Xoắn:** Dùng hai ngón tay xoắn bản đồ để xoay nó và kéo hai ngón tay xuống phía dưới để nghiêng bản đồ.
- **Quay lại:** Chạm Quay lại ◀ để đến màn hình trước đó.
- **Màn hình chính:** Chạm Màn hình chính ○ để trở về màn hình chính.
- **Tổng quan:** Chạm Tổng quan □ để xem những ứng dụng gần đây và chạm vào một ứng dụng để mở lại nó. Để xóa một ứng dụng khỏi danh sách, hãy trượt nó sang trái hoặc phải. Để cuộn danh sách, trượt lên hoặc xuống.
- **Menu:** Khi ☰ hoặc ☰ xuất hiện trên màn hình, bạn có thể chạm vào nó để mở tùy chọn cho màn hình hiện tại.
- **Đóng bàn phím:** Để đóng bàn phím trên màn hình cảm ứng, chạm ▾.

- **Khởi động lại:** Để khởi động lại điện thoại của bạn, hãy bấm và giữ phím Nguồn cho đến khi màn hình tối đi và điện thoại khởi động lại.

### Bấm

#### Phím Nguồn

Bấm và giữ phím Nguồn để chọn

#### Tắt nguồn.

Để tiết kiệm pin, tránh chạm do vô ý, hoặc khi bạn muốn lau các vết ố trên màn hình cảm ứng, hãy đặt màn hình cảm ứng ở chế độ ngủ bằng cách nhấn phím Nguồn. Để đánh thức màn hình cảm ứng, bạn chỉ cần nhấn lại phím Nguồn.

**Mẹo:** Để tăng thêm bảo mật cho điện thoại, xem phần “Bảo vệ”.





## Điều khiển & tùy chỉnh

### Điều khiển & tùy chỉnh

Bắt đầu nhanh: Điều khiển & tùy chỉnh

Điều khiển và cử chỉ

Bật, tắt, khóa & mở khóa

Tùy chỉnh điện thoại của bạn

Trang trí lại màn hình chính

Cài đặt nhanh

Cấu hình

Khả năng truy cập



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



### Các phím âm lượng

Các phím âm lượng trợ giúp theo một số cách:


- **Âm lượng chuông:** Bấm các phím này khi điện thoại đang đổ chuông để tắt chuông.
- **Âm lượng tai nghe:** Bấm các phím này khi đang có cuộc gọi.
- **Âm lượng nhạc/video:** Bấm các phím này khi đang nghe một bài hát hoặc xem video.

**Mẹo:** Để biết thêm về điều khiển âm lượng, hãy xem “**Âm lượng**”.


### Nói



Chỉ cần nói vào điện thoại điều bạn muốn.


**Mẹo:** Nói tự nhiên nhưng rõ ràng như khi bạn dùng loa ngoài.

- **Quay số và lệnh:** Chạm . Để quay số, hãy nói “Call” sau đó là tên liên hệ hoặc số điện thoại. Hoặc, nói lệnh như “Send text,” “Go to” ứng dụng, hoặc “Help” để được trợ giúp về khẩu lệnh.

**Mẹo:** Nếu một liên hệ có nhiều số điện thoại, bạn có thể nói số nào cần gọi. Ví dụ, “Call Joe Black Mobile” hoặc “Call Suzi Smith Work.”

- **Tim kiếm:** Chạm  trên màn hình chính để tìm kiếm bằng giọng nói, hoặc nói cụm từ tùy chỉnh của bạn để bắt đầu tìm kiếm.


Để thay đổi cài đặt văn bản thành giọng nói và nhập bằng giọng nói, hãy chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Ngôn ngữ & nhập liệu**.

- **Mục nhập văn bản:** Trên bàn phím của màn hình cảm ứng, chạm , sau đó đọc thông điệp hoặc văn bản tìm kiếm của bạn. Bạn cũng có thể đọc cả dấu chấm câu.

**Mẹo:** Để điện thoại của bạn đọc to văn bản, xem phần “**TalkBack**”.

### Bật, tắt, khóa & mở khóa

Màn hình cảm ứng bật khi bạn cần và tắt khi bạn không cần. Để bật màn hình, nhấn phím Nguồn.

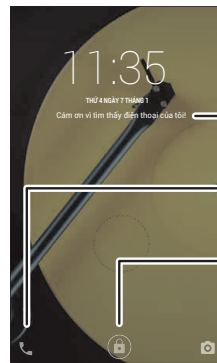

Thêm thông tin chủ sở hữu hoặc thông báo cho bất kỳ ai tìm thấy điện thoại của bạn.

Trượt sang phải để gọi điện.

Kéo lên để mở khóa màn hình.

Trượt sang trái để mở máy ảnh.

- **Bật và tắt màn hình:** Nhấn phím Nguồn để bật và tắt màn hình.



## Điều khiển & tùy chỉnh

### Điều khiển & tùy chỉnh

Bắt đầu nhanh: Điều khiển & tùy chỉnh

Điều khiển và cử chỉ

Bật, tắt, khóa & mở khóa

Tùy chỉnh điện thoại của bạn

Trang trí lại màn hình chính

Cài đặt nhanh

Cấu hình

Khả năng truy cập



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



- **Khóa màn hình:** Để mở khóa màn hình, chạm và kéo lên. Để dùng mật khẩu, mẫu hình, PIN, hoặc bảo mật nhận diện khuôn mặt để mở khóa màn hình, chạm Ứng dụng → **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Khóa màn hình** (xem phần “**Khoá màn hình**”).
  - **Thông báo:** Chạm hai lần vào một thông báo để mở nó. Bạn sẽ được nhắc nhập mật mã.
  - **Thông tin chủ sở hữu:** Để thêm thông báo vào màn hình khóa trong trường hợp bạn mất điện thoại, chạm Ứng dụng → **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Thông tin chủ sở hữu**. Để đặt thông báo, bạn chỉ cần chạm vào Quay lại .
- Mẹo:** Đừng đặt số di động làm thông tin liên hệ của bạn trừ khi bạn có thể truy cập thư thoại từ một thiết bị khác.
- **Thời gian chờ màn hình:** Để thay đổi thời gian chờ (tự động khóa màn hình), chạm Ứng dụng → **Cài đặt** → **Màn hình** → **Chế độ ngủ**.

### Tùy chỉnh điện thoại của bạn

Tùy chỉnh điện thoại và âm thanh điện thoại của bạn:

- **Nhạc chuông và thông báo:** Để chọn nhạc chuông hoặc thông báo, chạm Ứng dụng → **Cài đặt** → **Âm thanh & thông báo**.
- **Rung hoặc im lặng:** Để đặt điện thoại rung khi có cuộc gọi đến, chạm Ứng dụng → **Cài đặt** → **Âm thanh & thông báo** → **Cũng rung khi có cuộc gọi**. Để tắt nhạc chuông khi có cuộc gọi đến, chạm Ứng dụng → **Cài đặt** → **Âm thanh & thông báo** → **Nhạc chuông điện thoại** → **Không có**.

- **Nhạc chuông cho liên hệ:** Để đặt nhạc chuông cá nhân cho một liên hệ, hãy chạm Ứng dụng → **Danh bạ** và chạm vào liên hệ đó. Chạm sau đó chạm Menu → **Đặt nhạc chuông**.
- **Cảnh báo tin nhắn:** Để thay đổi cài đặt thông báo tin nhắn mới, chạm Ứng dụng → **Nhắn tin** → Menu → **Cài đặt**, rồi đánh dấu kiểm **Thông báo**.
- **Cài đặt màn hình:** Để thay đổi độ sáng, hình động và các cài đặt màn hình khác, chạm Ứng dụng → **Cài đặt** → **Màn hình**.
- **Xoay:** Trong nhiều ứng dụng, màn hình cảm ứng chuyển từ dạng xem dọc sang dạng xem ngang khi bạn xoay điện thoại. Để bật hoặc tắt tính năng này, trượt thanh trạng thái xuống bằng hai ngón tay và chạm **Tự động xoay**.
- **Hình nền:** Để thay đổi hình nền, chạm và giữ một điểm trống trên màn hình chính. Để biết thêm, xem phần “**Trang trí lại màn hình chính**”.
- **Ngôn ngữ và vùng:** Để đặt ngôn ngữ của menu và vùng: → **Cài đặt** → **Ngôn ngữ & nhập liệu** → **Ngôn ngữ**.



## Điều khiển & tùy chỉnh

### Điều khiển & tùy chỉnh

Bắt đầu nhanh: Điều khiển & tùy chỉnh

Điều khiển và cử chỉ

Bật, tắt, khóa & mở khóa

Tùy chỉnh điện thoại của bạn

Trang trí lại màn hình chính

Cài đặt nhanh

Cấu hình

Khả năng truy cập



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



### Trang trí lại màn hình chính

Để truy cập nhanh các thứ ưa thích, hãy tùy chỉnh màn hình chính theo cách bạn muốn.

- **Thay đổi hình nền:** chạm và giữ một điểm trống trên màn hình chính và chạm **HÌNH NỀN**.
- **Thêm một trang trên màn hình chính:** Kéo một ứng dụng sang bên phải màn hình chính đến khi bạn thấy một thanh màu trắng. Bạn có thể thêm nhiều trang.
- **Thêm phím tắt:** Chạm Ứng dụng ☺, chạm và giữ ứng dụng, sau đó kéo nó tới một trong các trang của màn hình chính. Để xem toàn bộ ứng dụng, chạm Ứng dụng ☺ và trượt sang trái.
- **Tạo thư mục phím tắt:** Bạn có thể nhóm phím tắt ứng dụng cùng nhau trên màn hình chính để sắp xếp chúng. Để tạo thư mục trên màn hình chính, kéo một phím tắt lên trên một phím tắt khác. Thêm nhiều phím tắt khác bằng cách kéo chúng lên trên phím tắt đầu tiên. Để đặt tên thư mục, chạm vào nó, chạm tên và nhập tên phía dưới ứng dụng.
- **Thêm tiện ích:** Chạm và giữ một điểm trống trên màn hình chính và chạm **TIỆN ÍCH**.

**Mẹo:** Một số ứng dụng bao gồm tiện ích. Để tải về ứng dụng, chạm Ứng dụng ☺ → **Play Store**.

- **Đổi cỡ tiện ích:** Bạn có thể đổi cỡ một số tiện ích—chạm và giữ tiện ích cho đến khi bạn cảm nhận rung, sau đó bỏ ra. Kéo vòng tròn trắng tại các cạnh để đổi cỡ.

• **Di chuyển hoặc xóa tiện ích và phím tắt:** Chạm và giữ tiện ích hoặc phím tắt cho đến khi bạn cảm nhận thấy rung, sau đó kéo nó sang một điểm khác, trang khác hoặc **Xóa** ở phía trên cùng của màn hình.


**Chú ý:** Xóa một phím tắt trên màn hình chính sẽ không gỡ cài đặt ứng dụng trên điện thoại.

### Cài đặt nhanh

Để truy cập nhanh vào cài đặt **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Độ sáng**, **Chế độ trên máy bay** và các cài đặt khác, hãy trượt thanh trạng thái xuống bằng hai ngón tay. Để có thêm các cài đặt khác, chạm **Cài đặt**.

Cần trợ giúp để tìm màn hình này? Xem “**Trạng thái & thông báo**”.

**Chú ý:** Cài đặt nhanh của bạn nhìn có thể khác một chút.

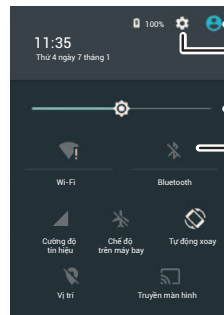

— Xem và thêm hồ sơ.

— Xem toàn bộ cài đặt.

— Đặt độ sáng màn hình.

— Chạm một biểu tượng để bật/tắt nó.  
Chạm vào chữ để mở tùy chọn.



## Điều khiển & tùy chỉnh

### Điều khiển & tùy chỉnh

Bắt đầu nhanh: Điều khiển & tùy chỉnh

Điều khiển và cử chỉ

Bật, tắt, khóa & mở khóa

Tùy chỉnh điện thoại của bạn

Trang trí lại màn hình chính

Cài đặt nhanh

Cấu hình

Khả năng truy cập



Menu    Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



### Cấu hình

Bạn có thể chia sẻ thiết bị của bạn với người khác bằng cách thêm người dùng. Mỗi người dùng sẽ có không gian riêng của họ trên thiết bị đó để tùy chỉnh màn hình chính, tài khoản, ứng dụng, cài đặt và nhiều hơn nữa.

### Thêm & chuyển đổi người dùng

**Chú ý:** Chỉ chủ sở hữu điện thoại mới có thể thêm người dùng.

Trượt thanh trạng thái xuống bằng hai ngón tay và chạm vào Hồ sơ . Làm theo lời nhắc để thêm người dùng mới.

Để chuyển đổi người dùng, trượt thanh trạng thái xuống bằng hai ngón tay và chạm vào Hồ sơ . Chạm vào tên người dùng.

**Chú ý:** Đối với người dùng tạm thời, hãy sử dụng hồ sơ **Khách**, hồ sơ này chỉ được truy cập giới hạn vào các tính năng và ứng dụng của điện thoại. Khách sẽ không thể truy cập thông tin cá nhân của bạn.

### Thay đổi hoặc xóa người dùng

Chạm Ứng dụng → **Cài đặt** → Người dùng, sau đó chạm bên cạnh tên người dùng.

### Khả năng truy cập

Nhìn, nghe, nói, cảm nhận và sử dụng. Tính năng về khả năng truy cập là dành cho mọi người, giúp bạn thực hiện mọi việc dễ dàng hơn.

**Tim kiếm:** Ứng dụng → **Cài đặt** → **Khả năng truy cập**

**Chú ý:** Để có thông tin chung, phụ kiện và nhiều hơn nữa, hãy truy cập trang [www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility).

### Nhận dạng giọng nói

Chỉ cần nói điều bạn muốn với điện thoại—quay số, duyệt, tìm kiếm, gửi tin nhắn và nhiều hơn nữa. Hãy thử xem—đọc câu thoại tùy chỉnh của bạn để đặt câu hỏi cho điện thoại. Chạm ở trên cùng màn hình chính để tìm kiếm bằng giọng nói.

### TalkBack

Dùng TalkBack để đọc to thông tin có trên màn hình—điều hướng, lựa chọn và thậm chí là cả sách của bạn.

Để bật TalkBack, chạm Ứng dụng → **Cài đặt** → **Khả năng truy cập** → **TalkBack**, sau đó chạm **Tắt** để bật nó.

**Chú ý:** Bạn có thể cần tải về phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói (phí dữ liệu có thể áp dụng).

Để sử dụng TalkBack:

- **Menu và màn hình:** Chạm một mục trong menu hoặc màn hình. Điện thoại của bạn sẽ đọc tên.
- **Trình quay số và mục nhập văn bản:** Bắt đầu gõ chữ. Điện thoại của bạn sẽ đọc từng số hoặc chữ cái.
- **Thông báo:** Kéo thanh trạng thái xuống phía dưới. Điện thoại của bạn sẽ đọc tất cả các thông báo.
- **Sách và nhiều hơn nữa:** Mở sách, tệp, tin nhắn và nhiều hơn nữa. Điện thoại của bạn sẽ đọc to văn bản (tùy thuộc vào ứng dụng).
- **Trình duyệt:** Bật trang web trong trình duyệt của bạn để đọc to nội dung. Di chuyển giữa các trang, đoạn, dòng, từ hoặc ký tự.



## Điều khiển & tùy chỉnh

### Điều khiển & tùy chỉnh

Bắt đầu nhanh: Điều khiển & tùy chỉnh

Điều khiển và cử chỉ

Bật, tắt, khóa & mở khóa

Tùy chỉnh điện thoại của bạn

Trang trí lại màn hình chính

Cài đặt nhanh

Cấu hình

Khả năng truy cập



Menu Tùy chọn khác





Quay lại

Tiếp



**Mẹo:** Điều hướng qua ứng dụng và menu để nghe cách đọc thoại hoạt động trên điện thoại của bạn.

Để tạm dừng/tiếp tục TalkBack:

- Vẫy tay qua cảm biến khoảng cách ở đầu điện thoại. Để kích hoạt tính năng này, chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Khả năng truy cập** → **TalkBack** → **CÀI ĐẶT** → **Dùng cảm biến khoảng cách**.
- Khi Explore by Touch được bật, hãy trượt xuống rồi trượt sang phải để mở menu ngữ cảnh chung, sau đó dùng menu này để tạm dừng TalkBack.

### Explore by touch

Dùng Explore by Touch để mở rộng TalkBack và để điện thoại đọc to những nội dung bạn đã chạm vào khi bạn di chuyển ngón tay quanh màn hình.



Để bật Explore by Touch khi TalkBack đang hoạt động, chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Khả năng truy cập** → **TalkBack** → **CÀI ĐẶT** → **Explore by touch**.

**Mẹo:** Khi bật TalkBack lần đầu tiên, điện thoại sẽ hỏi liệu bạn có muốn Bật Explore by Touch? Chạm OK để bật.



Explore by Touch thay đổi động tác chạm điện thoại của bạn để điện thoại đọc to nội dung có trong các vị trí bạn chạm vào.



- **Chạm** vào mục nào đó trên màn hình để nghe đọc to mô tả hoặc văn bản có trên đó.
- **Nhấp đúp** bất kỳ chỗ nào trên màn hình để mở hoặc kích hoạt mục chạm cuối cùng.

- **Trượt** bằng hai ngón tay để cuộn qua các danh sách hoặc giữa các màn hình.

Động tác lồi tắt cho phép bạn điều hướng điện thoại của mình với những động tác trượt tay đơn giản (ví dụ, trượt lên trên rồi sang trái trong một lần di chuyển để tới màn hình chính). Để xem hoặc thay đổi các lồi tắt này, chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Khả năng truy cập** → **TalkBack** → **CÀI ĐẶT** → **Quản lý động tác**.



**Chú ý:** Cách thức các động tác này được diễn giải là dành riêng cho TalkBack. Các dịch vụ về khả năng truy cập khác có thể dùng cùng các động tác đó cho các hành động khác.

Để tìm hiểu thêm về cách điều hướng điện thoại với Explore by Touch, chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Khả năng truy cập** → **TalkBack** → **CÀI ĐẶT** → **Khởi chạy hướng dẫn “Explore by touch”**.

Để tắt Explore by Touch khi TalkBack đang hoạt động, chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Khả năng truy cập** → **TalkBack** → **CÀI ĐẶT** và bỏ đánh dấu kiểm **Explore by touch**.

### Chữ nổi Braille

Kết hợp màn hình chữ nổi Braille với TalkBack để có chữ nổi braille và phản hồi bằng giọng nói.

- 1 Tải về ứng dụng BrailleBack từ Google Play™ Store (chạm Ứng dụng  →  **Play Store**) và cài đặt ứng dụng đó trên điện thoại.



## Điều khiển & tùy chỉnh

### Điều khiển & tùy chỉnh

Bắt đầu nhanh: Điều khiển & tùy chỉnh

Điều khiển và cử chỉ

Bật, tắt, khóa & mở khóa

Tùy chỉnh điện thoại của bạn

Trang trí lại màn hình chính

Cài đặt nhanh

Cấu hình

Khả năng truy cập



Menu

Tùy chọn khác





Quay lại

Tiếp





2 Chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Khả năng truy cập** → **BrailleBack**.

3 Bật màn hình chữ nổi Braille và đưa nó vào chế độ ghép đôi Bluetooth®.

4 Trên điện thoại, chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Bluetooth**, sau đó chạm công tắc Bluetooth để bật và quét tìm.



5 Chạm vào màn hình chữ nổi Braille để ghép đôi nó với điện thoại.





### Phím tắt Khả năng truy cập

Sử dụng các cử chỉ đơn giản để kích hoạt nhanh Talkback và các tính năng hỗ trợ truy cập khác trên điện thoại. Để biết thêm thông tin, chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Khả năng truy cập** → **Lối tắt khả năng truy cập**.

### ID người gọi

Khi bạn muốn nghe người đang gọi:

• **Độc to:** Thông báo người gọi—chạm vào Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Trợ năng** → **TalkBack** → **CÀI ĐẶT** → **Độc số gọi đến**.

• **Nhạc chuông:** Gán nhạc chuông riêng cho một liên hệ. Chạm Ứng dụng  →  **Danh bạ**, rồi chạm một liên hệ. Chạm , rồi chạm Menu  → **Đặt nhạc chuông**.

### Âm lượng & rung

Tìm kiếm: Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Âm thanh & thông báo** → **Âm lượng hoặc Rung khi đổ chuông**

• **Âm lượng** mở thanh trượt cho phép bạn đặt mức âm lượng khác nhau cho nhạc hoặc video, nhạc chuông, thông báo email hoặc tin nhắn và báo thức của bạn.

• **Rung khi đổ chuông** xác định liệu điện thoại của bạn có rung khi có cuộc gọi đến không (ngay cả khi chuông được đặt là im lặng).



**Mẹo:** Để biết thêm về điều khiển âm lượng, hãy xem “**Âm lượng**”.

### Thu phóng




Xem gần hơn.

• **Vuốt kéo ngón tay để thu phóng:** Vuốt kéo ngón tay để thu phóng bản đồ, trang web và ảnh—để phóng to, chạm vào màn hình bằng hai ngón tay sau đó kéo rời hai ngón tay ra. Để thu nhỏ, kéo các ngón tay lại gần nhau.

**Mẹo:** Để phóng to, bạn cũng có thể nhấp đúp.

• **Phóng đại màn hình:** Nhấp ba lần vào màn hình để phóng đại toàn màn hình hoặc nhấp ba lần và giữ để phóng đại tạm thời. Chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Khả năng truy cập** → **Động tác phóng đại**.

• **Chữ lớn:** Hiện chữ lớn hơn trên điện thoại. Chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Khả năng truy cập** → **Chữ lớn**.

• **Trình duyệt:** Chọn tỉ lệ chữ và cài đặt khả năng truy cập khác cho trình duyệt. Chạm Ứng dụng  →  **Chrome** → Menu  → **Cài đặt** → **Khả năng truy cập**.

**Mẹo:** Dùng **Buộc bật thu phóng** để cho phép thu phóng trên tất cả các trang web.





## Điều khiển & tùy chỉnh

### Điều khiển & tùy chỉnh

Bắt đầu nhanh: Điều khiển & tùy chỉnh

Điều khiển và cử chỉ

Bật, tắt, khóa & mở khóa

Tùy chỉnh điện thoại của bạn

Trang trí lại màn hình chính

Cài đặt nhanh

Cấu hình

Khả năng truy cập



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp





### Độ sáng màn hình

Điện thoại tự động điều chỉnh độ sáng màn hình khi bạn ở những nơi tối hay sáng. Nhưng bạn có thể đặt mức sáng của riêng mình:

Trượt thanh trạng thái xuống bằng hai ngón tay và kéo thanh trượt để điều chỉnh.

**Chú ý:** Đặt độ sáng tới mức cao nhất sẽ làm giảm thời lượng pin của điện thoại.



### Màn hình cảm ứng & phím

Để nghe hoặc cảm nhận khi bạn chạm vào màn hình, hãy chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Âm thanh & thông báo** → **Âm thanh khác:**

- **Màn hình cảm ứng:** Để nghe âm thanh khi bạn chạm vào thứ gì đó trên màn hình, chọn **Âm thanh chạm**.
- **Phím:** Để cảm nhận được độ rung khi chạm vào một phím trên bàn phím của màn hình cảm ứng, chọn **Rung khi chạm**.
- **Khóa màn hình:** Để nghe âm thanh khi bạn khóa hoặc mở khóa màn hình, chọn **Âm thanh khóa màn hình**.

### Tin nhắn

Để nhập văn bản dễ dàng hơn, hãy dùng các tính năng như tự động viết hoa, tự động sửa và nhiều hơn nữa.

Chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Ngôn ngữ & nhập liệu**, sau đó chạm loại bàn phím. Tất nhiên, nếu bạn không muốn gõ chữ, hãy dùng giọng nói của bạn.

Chạm  trên bàn phím cảm ứng.

### Ứng dụng

Muốn thêm? Không vấn đề gì. Với hơn 1.000.000 ứng dụng để chọn, Google Play luôn có thứ gì đó cho mỗi người và nhiều ứng dụng có cung cấp các tính năng về khả năng truy cập hữu ích.

**Tim kiếm:** Ứng dụng  →  **Play Store**



## Cuộc gọi

khi bạn cần nói chuyện

### Cuộc gọi

Bắt đầu nhanh: Cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi

Trả lời & kết thúc cuộc gọi

Cuộc gọi gần đây

Cuộc gọi 3 bên

Số điện thoại của bạn

Cuộc gọi khẩn cấp



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại



Tiếp




## Bắt đầu nhanh: Cuộc gọi

Gọi các liên hệ, cuộc gọi hoặc số điện thoại gần đây, tất cả từ một ứng dụng.

### Tim kiếm: Điện thoại

- Để gọi liên hệ hoặc cuộc gọi gần đây, chạm vào nó.
- Để mở bàn phím quay số, chạm . Nhập số điện thoại, sau đó chạm  để gọi số đó.

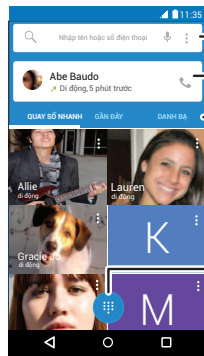


Tim kiếm liên hệ của bạn.

Chạm để gọi người gọi cuối.

Xem toàn bộ liên hệ của bạn.

Mở bàn phím quay số để quay số.

### Trong cuộc gọi:

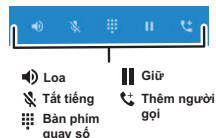

Loa



Tắt tiếng



Bàn phím quay số







Giữ



Thêm người gọi

### Lời khuyên & thủ thuật

- **Khi có cuộc gọi:** Màn hình cảm ứng sẽ tối đi để tránh chạm do vô ý. Để đánh thức màn hình, di chuyển nó ra xa khỏi khuôn mặt của bạn hoặc nhấn phím Nguồn.
- **Đa nhiệm:** Khi đang có cuộc gọi, chạm Màn hình chính  để ẩn màn hình cuộc gọi và tìm kiếm số điện thoại, địa chỉ hay mở các ứng dụng khác. Để mở lại màn hình cuộc gọi, hãy trượt thanh trạng thái xuống và chạm vào **Cuộc gọi đang diễn ra**.
- **Danh bạ:** Để tìm kiếm danh bạ, chạm **DANH BẠ**.
- **Liên hệ ưa thích:** Bạn có người nào thường xuyên gọi không? Chạm và giữ một điểm trống trên màn hình chính, chạm **TIỆN ÍCH**, rồi chạm và giữ tiện ích **Quay số trực tiếp**. Kéo nó vào màn hình chính, sau đó chọn liên hệ. Chạm vào tiện ích để quay số gọi người đó.
- **Thư thoại:**  xuất hiện trên thanh trạng thái khi bạn có thư thoại mới. Để nghe thư thoại, hãy chạm vào  **Điện thoại** → , sau đó chạm và giữ số **1**.



## Cuộc gọi

- Bắt đầu nhanh: Cuộc gọi
- Thực hiện cuộc gọi
- Trả lời & kết thúc cuộc gọi
- Cuộc gọi gần đây
- Cuộc gọi 3 bên
- Số điện thoại của bạn
- Cuộc gọi khẩn cấp



Menu Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



## Thực hiện cuộc gọi

Khi thực hiện cuộc gọi, bạn có các tùy chọn:

- Chạm **Điện thoại**, để xem cuộc gọi gần đây, mục ưa thích và liên hệ thường gọi. Chọn liên hệ hoặc số điện thoại để gọi.
- Để quay số điện thoại, chạm , nhập số, sau đó chạm để gọi số đó.
- Để nhập mã quay số quốc tế (+), chạm và giữ **0**. Để thêm tạm dừng hoặc chờ sau các số, chạm Menu .

## Trả lời & kết thúc cuộc gọi

- Trả lời cuộc gọi:** Khi điện thoại của bạn không khóa, chạm **TRẢ LỜI**.

**Chú ý:** Khi điện thoại bị khóa, hãy trượt sang phải để trả lời cuộc gọi.

Với tính năng chờ cuộc gọi bật, chạm và kéo đến để trả lời cuộc gọi mới, sau đó chạm **Giữ cuộc gọi hiện tại + Trả lời hoặc Kết thúc cuộc gọi hiện tại + Trả lời**.

- Bỏ qua cuộc gọi:** Khi điện thoại của bạn không khóa, chạm **BỎ QUA**. Nếu bị khóa, trượt sang trái để chuyển cuộc gọi tới thư thoại. Bạn cũng có thể bấm phím Nguồn để bỏ qua cuộc gọi, hoặc bấm phím âm lượng để tắt chuông điện thoại.
- Trả lời bằng tin nhắn:** Để gửi tin nhắn đặt sẵn cho người gọi đến, chạm vào tên người gọi (nếu có hiển thị). Chạm và kéo đến .
- Kết thúc cuộc gọi:** Chạm .

- Trong cuộc gọi:** Chạm **Tắt tiếng** để tắt tiếng cuộc gọi. Để ẩn màn hình cuộc gọi, chạm Màn hình chính . Để mở lại, trượt thanh trạng thái xuống và chạm vào **Cuộc gọi đi**.

**Chú ý:** Khi bạn giữ điện thoại gần tai, màn hình cảm ứng sẽ tối đi để tránh chạm do vô ý. Khi bạn đưa điện thoại ra xa tai, màn hình sẽ sáng trở lại.

Không dùng vỏ bảo vệ hoặc miếng dán màn hình (dù là miếng dán trong) che phủ cảm biến tiệm cận.

## Cuộc gọi gần đây

Xem cuộc gọi (cuộc gọi mới nhất hiện đầu tiên) sau đó gọi, gửi tin nhắn hoặc lưu chúng:

**Tìm kiếm:** **Điện thoại** → **GẦN ĐÂY**

- Để gọi một số, chạm vào tên liên hệ, sau đó chạm **GỌI LẠI**.
- Để gửi tin nhắn văn bản, lưu số, hoặc các tùy chọn khác, chạm vào hình liên hệ.
- Để xóa một mục khỏi nhật ký cuộc gọi, chạm vào mục đó rồi chạm **CHI TIẾT** → .
- Để xóa danh sách, chạm vào Menu → **Lịch sử cuộc gọi**, rồi chạm Menu → **Xóa nhật ký cuộc gọi**.



## Cuộc gọi

Bắt đầu nhanh: Cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi

Trả lời & kết thúc cuộc gọi

Cuộc gọi gần đây

Cuộc gọi 3 bên

Số điện thoại của bạn

Cuộc gọi khẩn cấp

## Cuộc gọi 3 bên

Trong cuộc gọi, bạn có thể bắt đầu một cuộc gọi khác, chuyển đổi giữa chúng, hoặc kết hợp chúng vào một cuộc gọi 3 bên:

- Để trả lời cuộc gọi thứ hai, chạm và kéo đến . Để bỏ qua cuộc gọi, chạm và kéo đến .

Cuộc gọi đầu tiên sẽ ở trạng thái chờ nếu bạn trả lời cuộc gọi thứ hai. Để chuyển giữa các cuộc gọi, chạm .

- Để quay số cuộc gọi thứ hai, chạm , nhập số rồi chạm để gọi số đó.

Cuộc gọi đầu tiên sẽ ở trạng thái chờ khi bạn chạm . Để tham gia các cuộc gọi, sau khi trả lời cuộc gọi thứ hai, chạm .

## Số điện thoại của bạn

Tìm kiếm: Ứng dụng → Cài đặt → Giới thiệu về điện thoại → Trạng thái → Số điện thoại của tôi

**Chú ý:** Có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia.

## Cuộc gọi khẩn cấp

**Chú ý:** Nhà cung cấp dịch vụ của bạn đã lập trình một hoặc nhiều số điện thoại khẩn cấp để bạn có thể gọi trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả khi điện thoại của bạn bị khoá. Số điện thoại khẩn cấp thay đổi theo từng nước. Các số khẩn cấp được lập trình sẵn trên điện thoại của bạn có thể không hoạt động ở tất cả các vị trí, đôi khi không thể thực hiện được cuộc gọi khẩn cấp do các vấn đề về mạng, môi trường, hoặc bị nhiễu.

- 1 Chạm **Điện thoại** (nếu điện thoại của bạn bị khoá, hãy kéo lên để mở khóa rồi chạm **CUỘC GỌI KHẨN CẤP**).
- 2 Nhập số điện thoại khẩn cấp.
- 3 Chạm để gọi số điện thoại khẩn cấp đó.

**Chú ý:** Điện thoại của bạn có thể dùng dịch vụ dựa trên vị trí (GPS và AGPS) để giúp các dịch vụ khẩn cấp tìm thấy bạn. Xem “Dịch vụ Định vị” trong phần thông tin an toàn và pháp lý.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp





## Danh bạ

*bạn có thể là người có trong danh bạ*

### Danh bạ

Bắt đầu nhanh: Danh bạ

Tạo số liên lạc

Gọi, nhắn tin hoặc email cho số liên lạc

Danh sách ưa thích

Chỉnh sửa, xóa, hoặc ẩn liên hệ

Nhận danh bạ

Chia sẻ danh bạ

Thông tin chi tiết của tôi



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp




## Bắt đầu nhanh: Danh bạ

Kết hợp thông tin từ danh bạ Google™ và các mạng xã hội để truy cập nhanh tới mọi người mà bạn biết.

**Tim kiếm:** Ứng dụng ☰ → **Danh bạ**

- **Tạo:** Chạm .
- **Chỉnh sửa hoặc xóa:** Chạm vào một liên hệ, sau đó chạm .
- **Gọi, nhắn tin, hoặc email:** Chạm vào một liên hệ, sau đó chạm vào một tùy chọn.

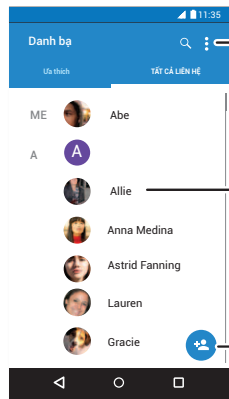

Sắp xếp danh bạ, thay đổi cài đặt, tài khoản & nhiều hơn nữa.

Chạm để xem thông tin liên hệ, gọi, gửi tin nhắn văn bản & nhiều hơn nữa.

Thêm liên hệ.

### Lời khuyên & thủ thuật

- **Tim kiếm liên hệ:** Từ màn hình chính, chạm vào hộp tìm kiếm của Google và nhập tên liên hệ. Hoặc, trong **Danh bạ**, chạm .
- **Gửi danh bạ:** Chạm vào một liên hệ rồi chạm Menu → **Chia sẻ** để gửi liên hệ đó qua tin nhắn hoặc qua kết nối Bluetooth®.
- **Phím tắt:** Chạm vào một liên hệ rồi chạm Menu → **Đặt trên màn hình chính** để thêm phím tắt cho liên hệ này trên màn hình chính.
- **Đồng bộ hóa:** Trên điện thoại, hãy chạm Ứng dụng ☰ → **Cài đặt**. Đi tới phần **TÀI KHOẢN**, chọn tài khoản Google của bạn, sau đó chạm tên tài khoản của bạn để đồng bộ hóa nó nếu gần đây bạn chưa cập nhật tài khoản. Bạn cũng có thể xem các liên hệ này tại [www.gmail.com](http://www.gmail.com).

Để được trợ giúp về cách chuyển danh bạ, hãy tìm hiểu về Motorola Migrate trong “**Điện thoại cũ sang điện thoại mới**” hoặc truy cập [www.motorola.com/TransferContacts](http://www.motorola.com/TransferContacts).



## Danh bạ

### Danh bạ

Bắt đầu nhanh: [Danh bạ](#)

[Tạo số liên lạc](#)

[Gọi, nhắn tin hoặc email cho số liên lạc](#)

[Danh sách ưa thích](#)

[Chỉnh sửa, xóa, hoặc ẩn liên hệ](#)

[Nhận danh bạ](#)

[Chia sẻ danh bạ](#)

[Thông tin chi tiết của tôi](#)

### Tạo số liên lạc

**Tim kiếm:** Ứng dụng → **Danh bạ** →

Chạm vào hộp văn bản để nhập tên và thông tin chi tiết.

Khi bạn hoàn thành, chạm **XONG** ở phía trên cùng.

**Chú ý:** Để nhập danh bạ hoặc thay đổi nơi lưu danh bạ, xem phần **“Nhận danh bạ”**.

### Gọi, nhắn tin hoặc email cho số liên lạc

**Tim kiếm:** Ứng dụng → **Danh bạ**

Chạm vào liên hệ để xem các tùy chọn khác. Tùy vào thông tin bạn có cho người đó, bạn có thể gọi, nhắn tin hoặc gửi email. Bạn cũng có thể dùng nhận dạng giọng nói (xem **“Nói”**).

### Danh sách ưa thích

Đặt các liên hệ thường sử dụng là ưa thích, để bạn có thể tiếp cận họ nhanh hơn.

- Để đặt một liên hệ ưa thích, chạm Ứng dụng → **Danh bạ**, chọn một liên hệ và chạm .
- Để xem mục ưa thích, chạm Ứng dụng → **Danh bạ** → **ƯA THÍCH**.

### Chỉnh sửa, xóa, hoặc ẩn liên hệ

**Tim kiếm:** Ứng dụng → **Danh bạ**

- Để chỉnh sửa một liên hệ, chạm vào liên hệ đó, sau đó chạm . Sau đó, chạm vào một trường để chỉnh sửa liên hệ. Chạm để chọn ảnh của liên hệ.
- Để đặt nhạc chuông cá nhân cho liên hệ đó, chạm vào liên hệ, sau đó chạm Menu > **Đặt nhạc chuông**.
- Để xóa liên hệ, chạm vào liên hệ, chạm , rồi chạm Menu > **Xóa**.

Liên hệ từ các mạng xã hội sẽ bị ẩn nếu bạn chọn **Xóa**. Để xem các danh bạ này, hoặc xóa chúng vĩnh viễn, hãy dùng ứng dụng mạng xã hội hoặc trang web đó.

- Để ẩn danh bạ của một tài khoản, trong **Danh bạ**, chạm Menu > **Danh bạ hiển thị**. Chạm vào loại tài khoản để hiển thị nó. Chạm **Tùy chỉnh** để bỏ đánh dấu kiểm các tài khoản bạn luôn muốn ẩn.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp





## Danh bạ

### Danh bạ

Bắt đầu nhanh: Danh bạ

Tạo số liên lạc

Gọi, nhắn tin hoặc email cho số liên lạc

Danh sách ưa thích

Chỉnh sửa, xóa, hoặc ẩn liên hệ

Nhận danh bạ

Chia sẻ danh bạ

Thông tin chi tiết của tôi



Menu

Tùy chọn khác






Quay lại

Tiếp



## Nhận danh bạ








Nhận toàn bộ danh bạ ở một nơi.

- Để thêm danh bạ mạng xã hội, chạm Ứng dụng  →  Cài đặt → Tài khoản, rồi chạm  Thêm tài khoản.

**Chú ý:** Trước tiên, bạn sẽ cần một ứng dụng mạng xã hội. Xem **“Google Play™”** để có được ứng dụng.

- Để thêm danh bạ email, xem phần **“Email”**.



**Mẹo:** Nếu bạn thêm tài khoản **Đồng bộ với công ty**, bạn có thể gửi thư tin cho đồng nghiệp ngay cả khi bạn không lưu họ trong danh bạ của mình.


- Để nhập danh bạ từ thẻ SIM (nếu việc này không diễn ra tự động): Chạm Ứng dụng  →  Danh bạ → Menu  → Nhập/xuất → Nhập từ thẻ SIM. Chạm OK để xác nhận.
- Để nhập danh bạ từ máy tính, tải danh bạ lên tài khoản Google™ của bạn tại trang <http://contacts.google.com>. Trên điện thoại, chạm Ứng dụng  →  Danh bạ → Menu  → Tài khoản → Menu  → Tự động đồng bộ hóa dữ liệu. Bạn cũng có thể xem các liên hệ này tại <http://mail.google.com>.

Để được trợ giúp về cách chuyển danh bạ, hãy xem **“Điện thoại cũ sang điện thoại mới”**.

## Chia sẻ danh bạ



Chia sẻ một liên hệ bằng kết nối Bluetooth®, qua tin nhắn hoặc sử dụng Google Drive™:

**Tìm kiếm:** Ứng dụng  →  Danh bạ

Để chia sẻ liên hệ, chạm vào liên hệ, sau đó chạm Menu  → **Chia sẻ** và chọn cách bạn muốn gửi liên hệ.

**Chú ý:** Bạn không thể chia sẻ danh bạ mạng xã hội của mình.

## Thông tin chi tiết của tôi

**Tìm kiếm:** Ứng dụng  →  Danh bạ

Để lưu trữ hồ sơ người dùng, chạm **Thiết lập hồ sơ của tôi** bên dưới **TÔI** ở phần đầu của danh sách liên hệ.



## Tin nhắn

nói & bắt đầu

### Tin nhắn

**Bắt đầu nhanh:** Tin nhắn

Đọc, trả lời, chuyển tiếp & xóa tin nhắn văn bản

Đặt ứng dụng nhắn tin mặc định

Email


Trò chuyện bằng Google Hangouts™

### Bắt đầu nhanh: Tin nhắn

Luôn giữ kết nối với tin nhắn và ảnh.

**Tìm kiếm:** Ứng dụng ☰ → 📧 Nhắn tin

- **Tạo:** Chạm 📧.
- **Đính kèm:** Khi bạn gõ tin nhắn, chạm 📎 để đính kèm ảnh, video, hoặc tệp khác.
- **Gửi:** Chạm ➤ để gửi tin nhắn.

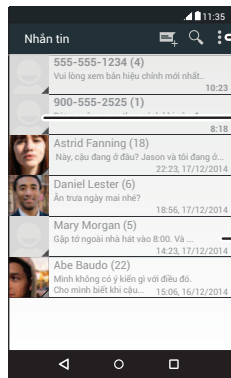

Tạo tin nhắn mới, tìm tin nhắn, đổi thông báo và nhiều hơn nữa.

Chạm để thêm một liên hệ.

Chạm vào một cuộc hội thoại để mở nó. Chạm & và giữ để xóa tin nhắn & nhiều hơn nữa.

### Lời khuyên & thủ thuật

• **Chuyển tiếp tin nhắn:** Trong một hội thoại, chạm và giữ tin nhắn để có thêm tùy chọn, chẳng hạn như chuyển tiếp tin nhắn.

• **Lưu ảnh:** Chạm và giữ ảnh để lưu ảnh đó. Để xem ảnh, chạm Ứng dụng ☰ → 📁 Thư viện.

• **Mục nhập thoại:** Bạn chỉ cần chạm vào hộp văn bản, sau đó chạm 🗣️ trên bàn phím.

**Mẹo:** Nếu không nhìn thấy 🗣️ trên bàn phím, chạm Ứng dụng ☰ → ⚙️ Cài đặt → Ngôn ngữ & nhập liệu → Google voice typing để kích hoạt mục nhập thoại.

• **Nhắn tin cho bạn thân:** Dùng tiện ích để nhấn tin nhanh cho liên hệ ưa thích: Chạm và giữ một điểm trống trên màn hình chính, chạm **TIỆN ÍCH**, chạm và giữ **Tin nhắn trực tiếp** để kéo nó vào màn hình chính, sau đó chọn một liên hệ.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp







## Tin nhắn

Bắt đầu nhanh: Tin nhắn

Đọc, trả lời, chuyển tiếp & xóa tin nhắn văn bản

Đặt ứng dụng nhắn tin mặc định

Email

Trò chuyện bằng Google Hangouts™



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



## Đọc, trả lời, chuyển tiếp & xóa tin nhắn văn bản

**Tim kiếm:** Ứng dụng ☰ → 📧 Nhắn tin

- **Mở:** Chạm vào hội thoại để mở ra.
- **Tệp đính kèm:** Khi bạn mở tin nhắn có tệp đính kèm, chạm vào tệp đính kèm để mở nó ra, hoặc chạm và giữ tệp đính kèm để lưu nó.
- **Trả lời:** Mở một hội thoại, sau đó nhập trả lời của bạn vào hộp văn bản ở phía dưới cùng.
- **Sao chép, chuyển tiếp hoặc xóa:** Mở cuộc hội thoại, chạm và giữ tin nhắn bạn muốn rồi chạm vào tùy chọn. Để xóa toàn bộ chuỗi tin nhắn, hãy mở chuỗi rồi chạm Menu ☰ → **Xóa chuỗi**.
- **Cài đặt:** Chạm Menu ☰ → **Cài đặt** để thay đổi thông báo và các tùy chọn khác.

## Đặt ứng dụng nhắn tin mặc định

Bạn cũng có thể dùng Google Hangouts™ để gửi và nhận tin nhắn văn bản.

Để đặt 📧 Hangouts hoặc 📧 Nhắn tin làm ứng dụng nhắn tin mặc định:


**Tim kiếm:** Ứng dụng ☰ → ⚙️ Cài đặt → Khác → Ứng dụng SMS mặc định

Để biết thêm về Google Hangouts, xem phần “Trò chuyện bằng Google Hangouts™”.

## Email

Gửi và nhận email. Thiết lập và quản lý tài khoản.

**Tim kiếm:** Ứng dụng ☰ → 📧 Gmail hoặc 📧 Email

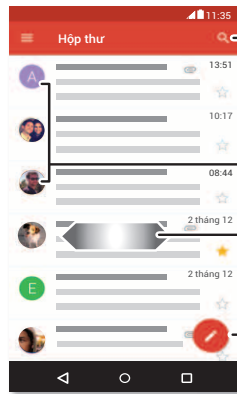

Chạm để tìm kiếm thư.

Chạm để chọn nhiều thư, sau đó chạm ☰ để chọn một tùy chọn.

Trượt sang trái hoặc phải để lưu trữ thư.

Chạm để soạn email mới.

- **Thêm tài khoản Gmail:** Lần đầu tiên bật điện thoại, bạn có thể thiết lập hoặc đăng nhập vào tài khoản Google™ của bạn—thiết lập ứng dụng 📧 Gmail cho một tài khoản.

Để thêm các tài khoản Google khác, chạm Ứng dụng ☰ → ⚙️ Cài đặt → Tài khoản, rồi chạm + Thêm tài khoản → Google.



## Tin nhắn

### Tin nhắn

Bắt đầu nhanh: Tin nhắn

Đọc, trả lời, chuyển tiếp & xóa tin nhắn văn bản

Đặt ứng dụng nhắn tin mặc định

Email

Trò chuyện bằng Google Hangouts™



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



- **Thêm tài khoản email:** Ứng dụng Gmail quản lý tất cả tài khoản email của bạn. Để thêm tài khoản **Email** cá nhân, hãy làm theo lời nhắc khi bạn mở ứng dụng lần đầu tiên, hoặc chạm Ứng dụng → **Cài đặt** → **Tài khoản**, rồi chạm **+ Thêm tài khoản** → **Email**. Đối với tài khoản email công việc trên máy chủ Microsoft® Exchange, hãy chạm **+ Thêm tài khoản** → **Exchange** và nhập thông tin chi tiết từ người quản trị CNTT của bạn.
- **Thay đổi cài đặt tài khoản:** Để thay đổi cài đặt tài khoản Gmail™, hãy chạm Ứng dụng → **Cài đặt** → **Tài khoản** → **Google**.
- **Xóa tài khoản:** Để xóa tài khoản Gmail hoặc email, chạm vào tên tài khoản, sau đó chạm Menu → **Loại bỏ tài khoản**.
- **Chuyển đổi tài khoản:** Để chuyển đổi nhanh giữa các tài khoản email, hãy chạm , rồi chạm tài khoản khác của bạn ở trên cùng.

### Trò chuyện bằng Google Hangouts™

Đăng nhập bằng tài khoản Google để giữ liên lạc với gia đình và bạn bè.

**Tìm kiếm:** Ứng dụng → **Hangouts**

- **Bắt đầu hangout mới:** Chạm vào **+**, sau đó chạm vào một tên trong danh sách bạn bè. Bạn có thể gửi tin nhắn văn bản hoặc chạm vào để thực hiện cuộc gọi video.
- **Thay đổi cài đặt:** Chạm để xem các hangout cũ, thay đổi ảnh hồ sơ, các cài đặt khác và nhiều hơn nữa.

- **Trò chuyện từ máy tính:** Bạn cũng có thể trò chuyện từ máy tính. Tìm hiểu thêm tại [www.google.com/hangouts](http://www.google.com/hangouts).



## Gõ chữ

bàn phím khi bạn cần

### Gõ chữ

**Bắt đầu nhanh: Gõ chữ**


**Cài đặt mục nhập văn bản & từ điển**

**Cắt, sao chép & dán**

### Bắt đầu nhanh: Gõ chữ

Khi chạm vào hộp văn bản, như trong tin nhắn hoặc tìm kiếm, bạn có các tùy chọn bàn phím.

- **Gõ hoặc động tác:** Nhập các chữ cái bằng cách chạm mỗi lần một chữ. Hoặc, nhập một từ bằng cách tạo đường dẫn đi qua các chữ cái tạo nên từ đó.
- **Đóng bàn phím:** Chạm ▾.

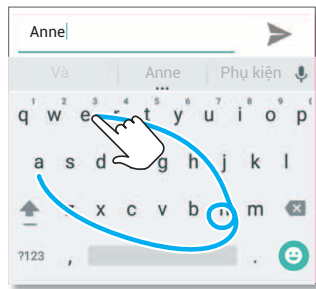

Bàn phím của bạn không giống như hình? Bàn phím sẽ khác nhau tùy theo ứng dụng. Bàn phím này dùng để nhắn tin.

### Lời khuyên & thủ thuật

- **Di chuyển con trỏ:** Chạm vào một điểm trong văn bản để đặt con trỏ, sau đó kéo mũi tên bên dưới con trỏ để di chuyển con trỏ.
- **Từ điển:** Để thêm từ bạn thường nhập, hãy nhập từ đó rồi chạm vào từ này trong danh sách từ bên dưới hộp văn bản, sau đó chạm vào từ này lần nữa để thêm vào từ điển.
- **Ký hiệu:** Chạm và giữ một phím để nhập ký hiệu hoặc số nhỏ ở phía trên cùng của phím đó. Để nhập nhiều số hoặc ký hiệu, chạm .
- **Chữ đôi:** Khoanh tròn một chữ cái để nhập hai lần chữ đó.
- **Chữ hoa:** Chạm ⬆️ hoặc kéo nó vào chữ bạn muốn chuyển thành chữ hoa.
- **Ký tự đặc biệt:** Chạm và giữ một chữ cái hoặc ký hiệu để chọn từ các ký tự đặc biệt khác.
- **Đoán chữ:** Khi bạn đang gõ chữ, gợi ý chữ sẽ xuất hiện ở phía trên bàn phím. Chạm vào một gợi ý để chọn.
- **Mục nhập thoại:** Chạm 🗣️ trên bàn phím của màn hình cảm ứng, sau đó nói nội dung bạn muốn nhập. Bạn có thể nói dài tùy thích, dừng bất cứ khi nào bạn muốn và đọc dấu chấm câu để tạo câu chính xác.
- **Rung:** Bạn không thích phím rung khi gõ? Chạm Ứng dụng (☰) → ⚙️ **Cài đặt** → **Ngôn ngữ & nhập liệu** → **Bàn phím Google** → **Tùy chọn**.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp





## Gõ chữ

Bắt đầu nhanh: **Gõ chữ**

**Cài đặt mục nhập văn bản & từ điển**

**Cắt, sao chép & dán**

## Cài đặt mục nhập văn bản & từ điển

Chọn kiểu bàn phím và chỉnh sửa từ điển các từ mà điện thoại của bạn gợi ý:

**Tìm kiếm:** Ứng dụng (☰) → ⚙️ **Cài đặt** → **Ngôn ngữ & nhập liệu**

- Để chọn bàn phím cảm ứng, chạm **Bàn phím hiện tại**. Để cho phép mục nhập thoại từ bàn phím đó, chạm **Google voice typing**.
- Để thay đổi tùy chọn bàn phím, chạm **Bàn phím Google**.
- Để thêm hoặc chỉnh sửa các từ mà điện thoại gợi ý và nhận ra, chạm **Từ điển cá nhân**.

## Cắt, sao chép & dán

Cắt, sao chép và dán tên, số điện thoại, địa chỉ, trích dẫn hoặc bất kỳ thông tin nào khác trong hộp văn bản.

- 1 Để tô sáng một từ, chạm và giữ từ đó.  
Để tô sáng các từ khác, hãy kéo mũi tên chọn ở mép vùng tô sáng.
- 2 Chạm vào các biểu tượng cắt hoặc sao chép.  
**Mẹo:** Chạm và giữ các biểu tượng để hiện nhãn.
- 3 Mở hộp văn bản nơi bạn muốn dán văn bản đó (ngay cả khi văn bản ở trong ứng dụng khác).
- 4 Chạm vào trong hộp văn bản, sau đó chạm và giữ để hiện tùy chọn **DÁN**. Chạm **DÁN** để dán văn bản đó.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp









## Tổ chức



để công việc hoàn thành bất kỳ lúc nào



Tổ chức  
Đồng hồ  
Lịch  
Đồng bộ với công ty  
Mạng văn phòng  
Google Drive™  
In





 Menu  Tùy chọn khác  
 Quay lại  Tiếp



## Đồng hồ

**Tim kiếm:** Ứng dụng  →  Đồng hồ → 

- **Báo thức:** Chạm . Chạm báo thức để chỉnh sửa hoặc chạm  để thêm báo thức mới.



Khi có chuông báo thức, chạm  và kéo tới  để tắt chuông hoặc kéo tới **z'** để báo lại sau mười phút.


- **Cài đặt:** Để thay đổi âm lượng báo thức, tạm dừng báo thức hoặc các cài đặt khác, chạm Menu  → **Cài đặt**.
- **Bộ đếm thời gian:** Để có bộ đếm thời gian, chạm .
- **Đồng hồ bấm giờ:** Để có đồng hồ bấm giờ, chạm .
- **Đồng hồ thế giới:** Để có các múi giờ khác, chạm .



**Mẹo:** Để tìm hiểu ý nghĩa của biểu tượng, chạm và giữ biểu tượng đó. Để đặt múi giờ, thời gian, ngày tháng và định dạng, chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Ngày & giờ**.

## Lịch

Xem tất cả sự kiện của bạn ở cùng một chỗ.

**Tim kiếm:** Ứng dụng  →  Lịch

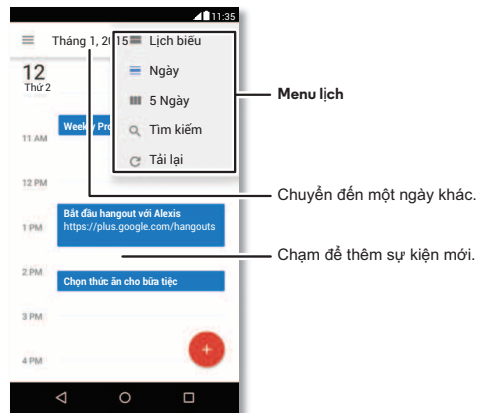

- **Thay đổi giao diện:** Chạm vào tháng ở trên cùng để chọn một ngày để xem. Hoặc chạm Menu  để chọn **Ngày**, **5 Ngày** hoặc **Lịch biểu**.
- **Chuyển đến ngày hôm nay:** Chạm .
- **Thêm sự kiện:** Chạm thời gian trên lịch và chạm Sự kiện mới. Nhập chi tiết sự kiện rồi chạm **LƯU**.



Tổ chức  
Đồng hồ  
Lịch  
Đồng bộ với công ty  
Mạng văn phòng  
Google Drive™  
In



Menu Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



- **Hiện, chỉnh sửa hoặc xóa sự kiện:** Chạm một sự kiện để mở, sau đó chạm chỉnh sửa . Chạm **XÓA** để xóa bỏ sự kiện.
- **Hiện, ẩn hoặc thêm lịch:** Chạm để hiện hoặc ẩn lịch từ tài khoản Google™ của bạn. Bạn có thể dùng máy tính để thêm hoặc xóa bỏ lịch trên tài khoản Google tại trang [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar).

**Mẹo:** Thêm tiện ích **Lịch** vào màn hình chính. Chạm và giữ một điểm trống trên màn hình chính, chạm **TIỆN ÍCH**, sau đó chạm và giữ tiện ích **Lịch**.

### Đồng bộ với công ty

Nếu bạn dùng Microsoft® Office Outlook trên máy tính tại công ty, điện thoại của bạn có thể đồng bộ hóa email, sự kiện và danh bạ với máy chủ Microsoft Exchange của bạn.

- Để thêm tài khoản **Công ty**, xem phần **“Email”**.
- Để chọn những mục sẽ đồng bộ hóa từ tài khoản **Công ty**, chạm Ứng dụng → **Cài đặt** → **Tài khoản**, chạm vào tài khoản của bạn, sau đó đánh dấu các tùy chọn như **Lịch**, **Danh bạ** hoặc **Email**.

### Mạng văn phòng

Để kết nối mạng văn phòng với kết nối Mạng Riêng Ảo, xem phần **“Mạng Riêng Ảo (VPN)”**.

### Google Drive™

Giữ toàn bộ ảnh, video, tài liệu và nhiều hơn nữa được đặt ở một nơi an toàn—riêng tư trừ khi bạn chọn để chia sẻ. Có sẵn trên Google Drive từ tất cả các thiết bị.

**Tìm kiếm:** Ứng dụng → **Drive**

- Để tạo một tệp hoặc thư mục mới, chạm .
- Để mở một tệp, hãy chạm vào tệp này.
- Để chỉnh sửa một tài liệu, hãy chạm bất kỳ đâu trong văn bản để bắt đầu gõ chữ.

### In

Để in ảnh, tài liệu và nhiều hơn nữa từ điện thoại, kiểm tra xem nhà sản xuất máy in của bạn có ứng dụng trên Google Play Store không. Sau đó chạm Ứng dụng → **Cài đặt** → **In** để bắt đầu.

Bạn cũng có thể gửi ảnh, tài liệu và nhiều hơn nữa tới bất kỳ thiết bị Android nào có trong dịch vụ điện toán đám mây của bạn hoặc tới Google Drive. Bạn chỉ cần tải về ứng dụng Cloud Print từ Google.



## Kết nối xã hội



cuộc sống của bạn & bạn bè của bạn

### Kết nối xã hội

Bắt đầu nhanh: Kết nối xã hội

### Bắt đầu nhanh: Kết nối xã hội

Google+™ giúp cho việc kết nối trên web trở nên giống với việc kết nối trong thế giới thực. Chia sẻ suy nghĩ, liên kết và ảnh của bạn với các vòng tròn liên kết phù hợp.

**Tim kiếm:** Ứng dụng  →  **Google+**




Mở tùy chọn.

Xem thông báo.

Xem & tìm bạn bè.

Chúng tôi luôn có những cải tiến. Màn hình của bạn nhìn có thể khác một chút. Có thể tuyệt hơn.

### Lời khuyên & thủ thuật

- **Tải ảnh lên:** Chạm Ứng dụng  →  **Thư viện** và chạm vào một ảnh hoặc video. Chọn  → **Google+** và chọn tài khoản của bạn.
- **Thêm tiện ích:** Sử dụng tiện ích để đọc nhanh bài đăng Google+. Chạm và giữ một điểm trống trên màn hình chính, chạm **TIỆN ÍCH**, sau đó chạm và giữ **Bài đăng Google+** để kéo nó vào màn hình chính.
- **Trợ giúp:** Để biết thêm thông tin về Google+, truy cập trang [www.google.com/+](http://www.google.com/+).
- **Mạng xã hội khác:** Bạn cũng có thể dùng Facebook®, Twitter và nhiều hơn nữa. Mở Google Play™ Store để tìm các ứng dụng và tiện ích chính thức mới nhất.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp





# Duyệt

khám phá & tìm kiếm

Duyệt

Bắt đầu nhanh: Chrome™

Kết nối web

Tài về

Tùy chọn Trình duyệt

Tim kiếm & lướt web an toàn



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại


Tiếp



## Bắt đầu nhanh: Chrome™

Tim kiếm: Ứng dụng ☰ → Chrome

- **Đi tới một trang web:** Chạm vào thanh địa chỉ ở phía trên cùng của trang và nhập địa chỉ.
- **Thêm đánh dấu:** Mở thanh địa chỉ (kéo xuống nếu bạn không thấy), sau đó chạm Menu ☰ → ☆.
- **Mở đánh dấu:** Mở thanh địa chỉ, sau đó chạm vào Menu ☰ → **Đánh dấu**.

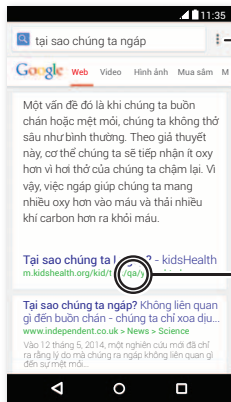

Xem tùy chọn.

Chạm vào liên kết để chọn nó. Chạm & giữ để có tùy chọn khác.

## Lời khuyên & thủ thuật

- **Lỗi tắt trang web:** Để thêm lỗi tắt vào một trang web trên màn hình chính khi đang xem trang web đó, chạm Menu ☰ → **Thêm vào màn hình chính**.
- **Lỗi tắt tìm kiếm trên Internet:** Trong màn hình chính, chạm hộp tìm kiếm Google ở phía trên cùng và nhập địa chỉ trang web.  
**Chú ý:** Nếu bạn không thể kết nối, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- **Trang di động:** Một số trang web tự động hiện phiên bản dành cho "di động" của trang web—Nếu bạn muốn hiện tất cả các phiên bản trang web chuẩn dành cho máy tính, chạm Menu ☰ → **Yêu cầu trang dành cho máy tính**.
- **Tải lại:** Nếu một trang chưa được tải chính xác, hãy chạm Menu ☰ → **C**.
- **Xóa lịch sử:** Trong trình duyệt, chạm Menu ☰ → **Cài đặt** → **Bảo mật** → **XÓA DỮ LIỆU DUYỆT**. Sau đó chọn lịch sử, bộ nhớ đệm, cookie và các tùy chọn khác.
- **Trợ giúp:** Để biết thêm thông tin về Google Chrome, chạm Menu ☰ → **Trợ giúp & phản hồi** hoặc truy cập trang [www.supportgoogle.com/chrome](http://www.supportgoogle.com/chrome).

## Kết nối web

Để truy cập web, điện thoại dùng mạng Wi-Fi (hoặc mạng điện thoại di động nếu không được kết nối với mạng Wi-Fi).

**Chú ý:** Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí lướt web hoặc tải về dữ liệu qua mạng điện thoại di động.

Để kết nối với mạng Wi-Fi, xem phần **"Mạng Wi-Fi"**.





## Duyệt

Bắt đầu nhanh: Chrome™

Kết nối web

Tải về


Tùy chọn Trình duyệt



Tìm kiếm & lướt web an toàn

## Tải về

**Cảnh báo:** Ứng dụng tải về từ web có thể từ nguồn không xác định. Để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân không bị đánh cắp, chỉ tải về ứng dụng trên Google Play™.

Để tải về tệp, ảnh, hoặc trang web, chạm Ứng dụng (☰) →

 **Chrome** và đi tới trang web:

- **Tệp:** Chạm vào liên kết tải về. Để hiện tệp hoặc ứng dụng, chạm Ứng dụng (☰) →  **Tải về**.
- **Ảnh:** Chạm và giữ ảnh để chọn **Lưu ảnh**. Để xem ảnh, chạm Ứng dụng (☰) →  **Thư viện** → **Tải về**.


Để tải về ứng dụng hoặc bản cập nhật điện thoại, xem phần “**Tải về ứng dụng**” hoặc “**Cập nhật điện thoại**”.

## Tùy chọn Trình duyệt

Để thay đổi cài đặt bảo mật trình duyệt, cỡ chữ và các tùy chọn khác, chạm Menu (☰) → **Cài đặt**.

## Tìm kiếm & lướt web an toàn

Lưu giữ những gì trình duyệt và tìm kiếm thể hiện:

- **Ẩn danh:** Để mở tab không xuất hiện trong lịch sử tìm kiếm hoặc trình duyệt, chạm Ứng dụng (☰) →  **Chrome** → Menu (☰) → **Tab ẩn danh mới**.
- **Xóa lịch sử:** Để xóa lịch sử trình duyệt và thông tin đã lưu khác, chạm Ứng dụng (☰) →  **Chrome** → Menu (☰) → **Cài đặt** → **Bảo mật** → **XÓA DỮ LIỆU DUYỆT**.
- **Tự động hoàn tất:** Khi bạn nhập tên của mình vào một biểu mẫu trực tuyến, trình duyệt có thể tự động nhập thông tin địa chỉ của bạn. Nếu bạn không muốn điều đó, hãy chạm Ứng dụng (☰) →  **Chrome** → Menu (☰) → **Cài đặt** → **Tự động điền biểu mẫu**, sau đó chạm vào công tắc ở trên cùng để tắt.
- **Cửa sổ bật lên:** Để chặn cửa sổ bật lên, chạm Ứng dụng (☰) →  **Chrome** → Menu (☰) → **Cài đặt** → **Cài đặt nội dung** → **Chặn cửa sổ bật lên**.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp





## Ảnh và video

xem, chụp và chia sẻ!

### Ảnh và video

Bắt đầu nhanh: Ảnh & video

Chụp ảnh

Quay video

Bức ảnh hoàn hảo

Chỉnh sửa, chia sẻ hoặc sử dụng ảnh & video

Chụp ảnh màn hình



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại


Tiếp



## Bắt đầu nhanh: Ảnh & video

Chụp ảnh cực rõ bằng động tác xoay cổ tay và chạm lên màn hình.

- **Khởi chạy:** Ngay cả khi điện thoại ở chế độ nghỉ, hãy xoay nhanh cổ tay hai lần để khởi động máy ảnh bất cứ lúc nào.
- **Chụp ảnh:** Chạm bất kỳ đâu trên màn hình.
- **Xem ảnh:** Trượt sang trái để vào thư viện ảnh (🖼️ Thư viện).
- **Chia sẻ ảnh:** Xem ảnh hoặc video từ thư viện của bạn rồi chạm vào Chia sẻ 📁.

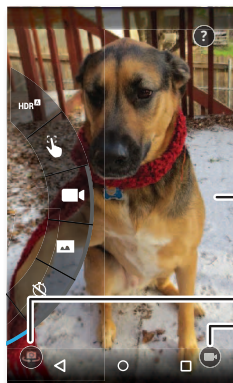

Chạm vào bất kỳ đâu để chụp ảnh. Chạm và giữ để chụp nhiều ảnh.

Trượt sang trái để truy cập hiệu ứng và cài đặt.

Chuyển sang máy ảnh mặt trước.

Chuyển sang máy quay video.

### Lời khuyên & thủ thuật

- **Chụp nhanh:** Chạm Ứng dụng (☰) → 📷 **Máy ảnh**, trượt màn hình sang phải và chạm 📷 để bật hoặc tắt Chụp nhanh. Khi Chụp nhanh được bật, hãy xoay cổ tay hai lần để mở máy ảnh.
- **Tự chụp chân dung:** Chạm (👤) trong màn hình máy ảnh hoặc xoay cổ tay để chuyển sang máy ảnh mặt trước.
- **Quay video:** Chạm (📹) trên màn hình máy ảnh để tạm thời chuyển sang chế độ máy quay video và bắt đầu quay phim. Sau đó chạm (⏏) để dừng quay.
- **Chụp ảnh tĩnh trong khi quay video:** Chạm vào bất kỳ đâu trên màn hình trong khi quay video để lưu một ảnh tĩnh.
- **Xem, chia sẻ hoặc xóa:** Để mở thư viện, trượt màn hình máy ảnh sang trái. Chọn ảnh hoặc video. Chọn 📁 để chia sẻ, 🗑️ để xóa hoặc Menu ☰ để có tùy chọn khác.
- **Thay đổi cài đặt:** Để mở tùy chọn máy ảnh, trượt màn hình máy ảnh sang phải. Xoay vòng điều khiển để xem các tùy chọn khác.
- **Thu phóng:** Dùng một ngón tay kéo màn hình máy ảnh lên trên hoặc xuống dưới.
- **Chụp nhiều ảnh:** Khi bạn đã sẵn sàng, chạm và giữ màn hình máy ảnh để chụp liên tiếp nhiều ảnh.
- **Toàn cảnh:** Để chụp ảnh toàn cảnh, trượt màn hình máy ảnh sang phải để mở cài đặt, sau đó chạm 📐. Dùng hướng dẫn trên màn hình để từ từ dịch chuyển điện thoại của bạn.
- **Cắt:** Để chỉnh sửa ảnh, chạm vào ảnh đó để chọn, rồi chạm ✂️.
- **In:** Bạn muốn in ảnh? Khám phá “In”.



## Ảnh và video

### Ảnh và video

Bắt đầu nhanh: Ảnh & video

Chụp ảnh

Quay video

Bức ảnh hoàn hảo

Chỉnh sửa, chia sẻ hoặc sử dụng ảnh & video

Chụp ảnh màn hình



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



## Chụp ảnh

**Tim kiếm:** Ứng dụng → Máy ảnh

Chạm vào bất kỳ đâu trên màn hình máy ảnh để chụp ảnh.

## Quay video

**Tim kiếm:** Ứng dụng → Máy ảnh, sau đó chạm

Máy ảnh tạm thời chuyển sang chế độ máy quay video và ngay lập tức bắt đầu quay phim. Chạm để dừng quay.

**Mẹo:** Để gửi video qua tin nhắn văn bản, hãy trượt màn hình máy ảnh sang trái để mở thư viện, chạm vào video, sau đó chọn để chia sẻ.

## Bức ảnh hoàn hảo

Ngắm, chạm và bạn đã hoàn thành. Nhưng khi bạn muốn thứ gì đó khác hơn một chút, hãy thử với những tùy chọn máy ảnh này.

**Mẹo:** Để mở tùy chọn máy ảnh, trượt màn hình máy ảnh sang phải. Xoay vòng điều khiển để xem các tùy chọn khác.

### Tùy chọn

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| HDR                                | Bật hiệu ứng HDR (dải động cao) để chụp ảnh tốt hơn trong các điều kiện ánh sáng bất lợi như ở ngoài trời. |
| Điều chỉnh tiêu cự và độ phơi sáng | Ngắm máy ảnh hướng tới đối tượng, sau đó chạm vào màn hình.  |

### Tùy chọn

|              |  |
|--------------|--|
| Quay chậm    | Quay chậm video.   |
| Toàn cảnh    | Chụp ảnh góc rộng. Dùng hướng dẫn trên màn hình để từ dịch chuyển khi bạn đang chụp ảnh.               |
| Hẹn giờ      | Đặt hẹn giờ 3 giây hoặc 10 giây.   |
| Vị trí       | Gắn thẻ vị trí cho ảnh chụp.   |
| Thẻ nhớ      | Lưu trữ ảnh trên thẻ nhớ, nếu có.  |
| Độ phân giải | Chụp ảnh màn ảnh rộng.   |
| Âm màn trập  | Bật hoặc tắt âm màn trập.  |
| Chụp nhanh   | Xoay cổ tay hai lần để bật máy ảnh. Tiếp tục xoay cổ tay hai lần nữa để chuyển sang máy ảnh mặt trước. |



## Ảnh và video

### Ảnh và video

Bắt đầu nhanh: Ảnh & video

Chụp ảnh

Quay video

Bức ảnh hoàn hảo

Chỉnh sửa, chia sẻ hoặc sử dụng ảnh & video

Chụp ảnh màn hình



Menu Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



## Chỉnh sửa, chia sẻ hoặc sử dụng ảnh & video

Tìm kiếm: Ứng dụng → **Thư viện**

- **Phát, chia sẻ hoặc xóa:** Chạm vào một hình thu nhỏ để mở, sau đó chọn để chia sẻ, để xóa, hoặc Menu để có tùy chọn khác.

**Mẹo:** Để chọn nhiều tệp, mở một thư mục, chạm và giữ ảnh, sau đó chạm vào các ảnh khác.

- **Thu phóng:** Mở ảnh trong thư viện, sau đó kéo chạm hai ngón tay lại hoặc tách ra trên màn hình.



**Mẹo:** Xoay ngang điện thoại để có dạng xem màn hình rộng.

- **Hình nền hoặc ảnh liên hệ:** Mở ảnh, sau đó chạm Menu → **Đặt ảnh là**.

- **Chỉnh sửa:** Mở một ảnh rồi chạm .

- **Trình chiếu:** Chạm vào ảnh rồi chạm Menu → **Trình chiếu**. Để dừng trình chiếu, chạm vào màn hình.

**Mẹo:** Để hiện trình chiếu trên TV hoặc thiết bị khác, xem “**Kết nối & chuyên**”.

## Chụp ảnh màn hình

Chia sẻ ảnh chụp màn hình danh sách bài hát ưa thích, điểm cao mới của bạn hoặc thông tin liên hệ của một người bạn. Nếu bạn có thể hiện nó trên điện thoại, bạn có chia sẻ nó với bạn bè.

Để chụp ảnh trên màn hình điện thoại, nhấn và giữ đồng thời cả phím Nguồn và phím Giảm âm lượng.

Để xem ảnh chụp màn hình, hãy chạm Ứng dụng → **Thư viện** → **Album** → **Ảnh màn hình**.



## Play Phim & TV

phim & chương trình TV dù bạn đi bất kỳ nơi đâu

Play Phim & TV  
Play Phim & TV  
YouTube™

### Play Phim & TV



Tìm, thuê phim và chương trình TV để xem trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính:

**Tìm kiếm:** Ứng dụng  →  **Play Phim & TV**

Để tìm mua, thuê, hoặc xem trên máy tính, đi tới trang [www.google.com/play](http://www.google.com/play) và chọn “Phim & TV”.

### YouTube™

Xem video từ người dùng YouTube ở bất kỳ đâu—hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn và chia sẻ video của riêng bạn.

**Tìm kiếm:** Ứng dụng  →  **YouTube**



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp





## Play nhạc

khi cuộc sống cần đến âm nhạc

Play nhạc

Bắt đầu nhanh: Nhạc



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



### Bắt đầu nhanh: Nhạc


Âm nhạc ở mọi nơi—phát trực tiếp, mua, lưu và phát nhạc. Nghe và tạo danh sách bài hát bất kỳ lúc nào.

**Chú ý:** Bạn chỉ có thể mua nhạc tại Hoa Kỳ và một số quốc gia.

**Tim kiếm:** Ứng dụng → **Play Nhạc**

Để lấy nhạc trên Google Play™ bằng máy tính, truy cập trang [www.google.com/music](http://www.google.com/music).

Chạm **Nghe ngay** để xem phần đề xuất và nhiều hơn nữa.

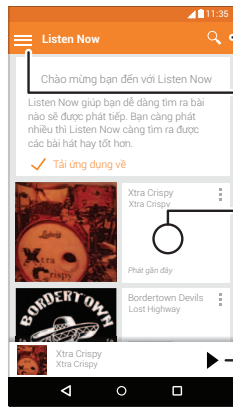

Tim kiếm & tải nhạc xuống.

Đến thư viện nhạc hoặc danh sách nhạc của bạn.

Chạm vào album để xem thêm thông tin.

Chạm để phát bài hát hoặc vuốt sang trái hoặc phải để xem các bài khác trong hàng đợi.

### Lời khuyên & thủ thuật

- **Âm lượng:** Bấm các phím âm lượng.
  - **Ân trình phát nhạc:** Để dừng một ứng dụng khác trong khi phát nhạc, chạm Màn hình chính . Để trở lại trình phát nhạc, hãy trượt thanh trạng thái xuống và chạm tên bài hát.
  - **Màn hình chính:** Điều khiển phát nhạc từ màn hình chính bằng cách thêm tiện ích **Google Play Music**.
  - **Mua:** Chạm **Mua** để mua thêm nhạc. (Nếu bạn không thấy tùy chọn Mua, hãy chạm , rồi chạm **Mua**.)
  - **Danh sách bài hát:** Chạm Menu kế bên bài hát trong thư viện để thêm vào danh sách bài hát hoặc hiện các tùy chọn khác. Để chỉnh sửa, đổi tên hoặc xóa danh sách bài hát, chạm và giữ tên của danh sách trong thư viện nhạc.
  - **Trong chuyến bay:** Trượt thanh trạng thái xuống bằng hai ngón tay và chạm để tắt toàn bộ kết nối không dây, mạng và nghe nhạc trong chuyến bay.
  - **Loại tệp:** Điện thoại của bạn có thể phát các tệp MP3, M4A, AAC, AAC+, MIDI và WAV.
  - **Đài:** Để nghe đài FM, hãy cắm tai nghe rồi chạm Ứng dụng → **Đài FM**.
- Chú ý:** Bản quyền—bạn có bản quyền không? Luôn tuân thủ các quy tắc. Xem “**Bản quyền Nội dung**” trong phần thông tin an toàn và pháp lý.



# Play Sách

phù hợp với cả những cuốn sách dày

Play Sách


Bắt đầu nhanh: Sách

## Bắt đầu nhanh: Sách

Đọc sách, tạp chí và báo ưa thích vào bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu mà bạn muốn.

**Chú ý:** Bạn chỉ có thể mua sách tại Hoa Kỳ và một số quốc gia.

**Tim kiếm:** Ứng dụng ☰ → Play Sách

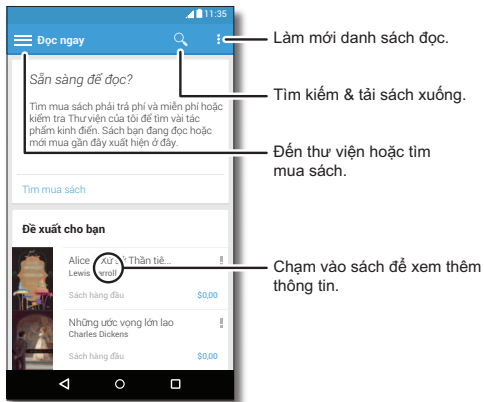

## Lời khuyên & thủ thuật

- **Lật trang:** Khi đọc sách, lật trang bằng cách trượt các trang.
- **Trang gần đây:** Khi mở sách, sách sẽ hiển thị trang bạn đã đọc trước đó.
- **Mục lục:** Chạm vào một trang sách, sau đó chạm Menu ☰ để mở mục lục hoặc thay đổi dạng xem.
- **Đóng:** Để quay lại danh sách các quyển sách của bạn, hãy chạm mũi tên quay lại.
- **Mua:** Để mua sách, chạm Ứng dụng ☰ → Play Sách → Mua.

Duyệt theo thể loại, hoặc chạm 🔍 và tìm kiếm một tiêu đề hoặc tác giả. Chạm vào một sách để hiển thị thông tin chi tiết. Sau đó, chạm vào giá sách để mua sách đó (hoặc chạm **MỞ** để mở sách miễn phí). Sau khi xác nhận việc mua hàng, sách sẽ được thêm vào thư viện của bạn.

- **Tạp chí và nội dung khác:** Chạm Ứng dụng ☰ → Play Báo.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp





## Play Trò chơi

tại sao phải buồn chán?

Play Trò chơi

Bắt đầu nhanh: Trò chơi

### Bắt đầu nhanh: Trò chơi

Tải về và chơi những trò chơi vui nhộn mới nhất.

Tim kiếm: Ứng dụng ☰ → 🎮 Play Trò chơi → Chơi ngay

### Lời khuyên & thủ thuật

- **Thách thức bạn bè:** Bạn có thể chơi đối kháng với những người có trong các vòng tròn Google+™ của bạn. Cuộn xuống **Người chơi** và chọn một người hoặc chạm **Thêm bạn**.
- **Tim thêm bạn bè:** Cuộn xuống **Thêm người chơi mà bạn biết** và chọn một người hoặc chạm **THÊM**.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp







## Định vị & điều hướng

*nơi bạn ở, nơi bạn sẽ đi*

### Định vị & điều hướng

Bắt đầu nhanh: Định vị & điều hướng


### Bắt đầu nhanh: Định vị & điều hướng

Tim quán cà phê ở gần, nhận chỉ đường hoặc dẫn hướng GPS từng bước bằng giọng nói với Google Maps™ mà bạn đã biết và tin tưởng.

**Tim kiếm:** Ứng dụng ☰ → 🗺️ **Bản đồ**

Nhập những gì bạn muốn tìm vào thanh tìm kiếm rồi chạm vào đó để xem thêm thông tin và tùy chọn.

**Chú ý:** Màn hình bản đồ của bạn trông có thể khác.

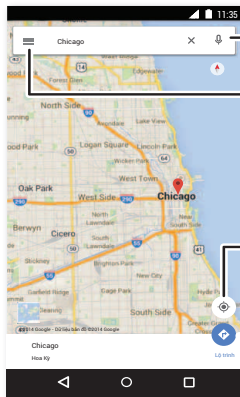

Tìm kiếm địa chỉ hoặc địa điểm bằng giọng nói.

Xem cài đặt, trợ giúp và nhiều hơn nữa.

Xem vị trí hiện thời của bạn.

Tìm chỉ đường & hướng dẫn điều hướng.

### Lời khuyên & thủ thuật

- **Tim địa chỉ:** Trong trường địa chỉ, nhập địa chỉ hoặc những gì bạn đang tìm kiếm, chẳng hạn như “nhà hàng”. Bản đồ sẽ di chuyển để hiển thị địa chỉ hoặc các gợi ý ở địa phương. Chạm vào thông tin địa chỉ ở phía dưới cùng để có thêm thông tin chi tiết.
- **Nhập chỉ đường:** Nhập địa điểm hoặc địa chỉ rồi chạm 📍.
- **Lưu địa chỉ:** Chạm vào thông tin địa chỉ ở dưới cùng màn hình rồi chạm **LƯU**.
- **Thu phóng:** Để phóng to hoặc thu nhỏ, kéo chụm hai ngón tay lại hoặc kéo lên/xuống để nghiêng bản đồ.
- **Xoay và nghiêng:** Xoay hai ngón tay trên bản đồ để xoay bản đồ hoặc kéo lên/xuống để nghiêng bản đồ.
- **Chia sẻ vị trí:** Chạm một vị trí, sau đó chạm địa chỉ và chạm Menu ☰ → **Chia sẻ**.
- **Nhận diện địa chỉ:** Chạm và giữ vào một điểm trên bản đồ để hiện địa chỉ gần nhất.
- **Nhận trợ giúp bản đồ:** Chạm ☰ → **Trợ giúp**.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp





# Kết nối & chuyển

*có dây hoặc không dây*

## Kết nối & chuyển

Bắt đầu nhanh: Kết nối & chuyển

Bluetooth® không dây

Mạng Wi-Fi

Cáp USB

Chia sẻ kết nối dữ liệu

Mức sử dụng dữ liệu

Điện toán đám mây

Điện thoại & máy tính bảng

Thẻ nhớ

Mạng Riêng Ảo (VPN)

Mạng di động

Chế độ trên máy bay



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại


Tiếp



## Bắt đầu nhanh: Kết nối & chuyển

Kết nối phụ kiện, máy tính, mạng và nhiều hơn nữa.

Tim kiếm: Ứng dụng ☰ → ⚙️ Cài đặt

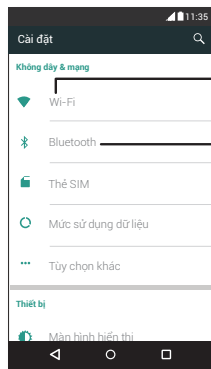

Thay đổi cài đặt Wi-Fi.

Thay đổi cài đặt Bluetooth.

## Lời khuyên & thủ thuật

- **Cài đặt nhanh:** Nhanh chóng nhận các cài đặt thường sử dụng nhất. Trượt thanh trạng thái xuống bằng hai ngón tay. Xem “**Cài đặt nhanh**”.
- **Thiết bị Bluetooth®:** Để kết nối tai nghe Bluetooth, bàn phím, hoặc thiết bị khác, chạm **Bluetooth**.
- **Mạng Wi-Fi:** Để kết nối, chạm **Wi-Fi**.
- **Điểm phát sóng Wi-Fi:** Để dùng điện thoại làm điểm phát sóng, hãy xem “**Điểm phát sóng Wi-Fi**”
- **Cáp USB:** Cổng micro USB trên điện thoại cho phép bạn trao đổi nội dung đa phương tiện và các tệp khác với máy tính được kết nối. Để thay đổi loại kết nối USB, chạm Ứng dụng ☰ → ⚙️ **Cài đặt** → **Lưu trữ** → Menu ☰ → **Kết nối máy tính qua USB**.
- **Kết nối tự động:** Khi Bluetooth hoặc Wi-Fi ở trạng thái bật, điện thoại sẽ tự động kết nối lại với các mạng hoặc thiết bị khả dụng mà nó đã sử dụng trước đó.
- **Chế độ trên máy bay:** Cần ngắt nhanh kết nối không dây? Trượt thanh trạng thái xuống bằng hai ngón tay và chạm vào **Chế độ trên máy bay**.
- **In:** Bạn muốn in ảnh, tài liệu hoặc các nội dung khác? Khám phá “**In**”.



## Kết nối & chuyển

### Kết nối & chuyển

Bắt đầu nhanh: Kết nối & chuyển

Bluetooth® không dây

Mạng Wi-Fi

Cáp USB

Chia sẻ kết nối dữ liệu

Mức sử dụng dữ liệu

Điện toán đám mây

Điện thoại & máy tính bảng

Thẻ nhớ

Mạng Riêng Ảo (VPN)

Mạng di động

Chế độ trên máy bay



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



## Bluetooth® không dây

### Tắt hoặc bật nguồn Bluetooth

**Tim kiếm:** Ứng dụng → **Cài đặt** → **Bluetooth**, rồi chạm công tắc để bật nó

**Chú ý:** Trượt thanh trạng thái xuống bằng hai ngón tay để bật hoặc tắt nhanh Bluetooth.

**Mẹo:** Để kéo dài thời lượng pin hoặc dừng kết nối, hãy tắt Bluetooth khi không dùng đến.

### Kết nối thiết bị

Vào **lần đầu tiên** bạn kết nối thiết bị Bluetooth, hãy làm theo các bước sau:

- 1 Đảm bảo thiết bị bạn đang ghép đôi cùng ở chế độ có thể phát hiện được (để biết thông tin chi tiết, tham khảo hướng dẫn đi kèm theo thiết bị).
- 2 Chạm Ứng dụng → **Cài đặt** → **Bluetooth**.
- 3 Hãy đảm bảo đã bật công tắc.
- 4 Chạm vào thiết bị tìm thấy để kết nối (nếu cần, chạm **Ghép đôi** hoặc nhập mật mã thiết bị như **0000**).

**Mẹo:** Chạm để đổi tên thiết bị.

Khi thiết bị kết nối, chỉ báo trạng thái Bluetooth hiển thị ở đầu màn hình .

Để tự động **ngắt kết nối** hoặc **kết nối lại** thiết bị bất kỳ lúc nào, như tai nghe không dây, bạn chỉ cần tắt hoặc bật thiết bị.

**Chú ý:** Sử dụng thiết bị di động hoặc phụ kiện khi lái xe có thể gây mất tập trung và vi phạm pháp luật. Hãy luôn tuân thủ luật pháp và lái xe an toàn.

### Quản lý thiết bị

Để kết nối lại điện thoại của bạn với một thiết bị đã ghép nối theo cách thủ công, chạm vào tên thiết bị trong danh sách .

Để ngắt kết nối điện thoại của bạn khỏi một thiết bị đã ghép đôi theo cách thủ công, bấm vào tên thiết bị trong danh sách thiết bị, sau đó chạm vào **OK**.

Để loại bỏ thiết bị đã ghép nối, chạm bên cạnh tên thiết bị, rồi chạm **Hủy ghép nối**.

Để đổi tên điện thoại hiện trên thiết bị khác, chạm Ứng dụng → **Cài đặt** → **Bluetooth**, bật Bluetooth, sau đó chạm Menu → **Đổi tên điện thoại**. Nhập tên và chạm **Đổi tên**.

### Để các thiết bị tìm thấy điện thoại của bạn

Để cho phép thiết bị Bluetooth phát hiện điện thoại của bạn, chỉ cần bật công tắc Bluetooth.

### Chuyển tệp

• **Ảnh hoặc video:** Mở ảnh hoặc video, sau đó chạm → **Bluetooth**.

• **Danh bạ:** Chạm Ứng dụng → **Danh bạ**, chạm vào một người, sau đó chạm Menu → **Chia sẻ** → **Bluetooth**.



## Kết nối & chuyển

Bắt đầu nhanh: Kết nối & chuyển

Bluetooth® không dây

Mạng Wi-Fi

Cáp USB

Chia sẻ kết nối dữ liệu

Mức sử dụng dữ liệu

Điện toán đám mây

Điện thoại & máy tính bảng

Thẻ nhớ

Mạng Riêng Ảo (VPN)

Mạng di động

Chế độ trên máy bay



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



## Mạng Wi-Fi

### Bật hoặc tắt Wi-Fi

**Tim kiếm:** Ứng dụng → Cài đặt → Wi-Fi, rồi chạm công tắc để bật

### Kết nối mạng

Để tìm các mạng trong phạm vi phủ sóng:

- 1 Chạm Ứng dụng → Cài đặt → Wi-Fi.

**Mẹo:** Để xem địa chỉ MAC của điện thoại và cài đặt Wi-Fi, chạm Menu → **Nâng cao**.

- 2 Hãy đảm bảo đã bật công tắc Wi-Fi.

- 3 Chạm vào mạng đã tìm thấy để kết nối với nó (nếu cần, nhập **SSID mạng**, **Bảo mật** và **Mật khẩu** không dây và chạm **Kết nối**).

Khi điện thoại kết nối, chỉ báo trạng thái Wi-Fi xuất hiện trên thanh trạng thái.

**Chú ý:** Nếu bạn thấy dấu hỏi ở chỉ báo trạng thái Wi-Fi , hãy trượt thanh trạng thái xuống, chạm vào mạng và nhập mật khẩu của mạng.

**Mẹo:** Khi bật Wi-Fi, điện thoại của bạn sẽ tự động kết nối lại với các mạng khả dụng mà nó đã dùng trước đó.

### Điểm phát sóng Wi-Fi

**Chú ý:** Điện thoại này hỗ trợ các ứng dụng và dịch vụ có thể dùng nhiều dữ liệu, vì vậy hãy đảm bảo gói dữ liệu của bạn đáp ứng nhu cầu của bạn. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết chi tiết.

Bạn có thể biến điện thoại của mình thành điểm phát sóng Wi-Fi để cung cấp truy cập internet di động, thuận tiện cho các thiết bị có bật Wi-Fi khác.

**Chú ý:** Giữ bảo mật. Để bảo vệ điện thoại của bạn và điểm phát sóng không bị truy cập trái phép, chúng tôi khuyên bạn thiết lập bảo mật điểm phát sóng (WPA2 là phương thức bảo mật nhất), bao gồm cả mật khẩu.

**Tim kiếm:** Ứng dụng → Cài đặt → Khác → Chia sẻ kết nối internet & điểm phát sóng di động và chọn **Điểm phát sóng Wi-Fi di động**

**Chú ý:** Các bước này có thể khác nhau tùy vào mạng của bạn.

- 1 Điện thoại tắt Wi-Fi và dùng mạng di động để truy cập internet. Chạm **Thiết lập điểm phát sóng Wi-Fi** để thiết lập bảo mật:

- **SSID mạng:** Nhập tên riêng cho điểm phát sóng của bạn.
- **Bảo mật:** Chọn loại bảo mật bạn muốn: **Mở** hoặc **WPA2**. Đối với **WPA2**, nhập mật khẩu riêng mà người khác sẽ cần để truy cập điểm phát sóng Wi-Fi của bạn.

**Chú ý:** **WPA2** được IEEE khuyên dùng.

- **Mật khẩu:** Tạo mật khẩu với tối thiểu tám ký tự.

- 2 Chạm **LƯU**.

Khi điểm phát sóng Wi-Fi hoạt động, các thiết bị có bật Wi-Fi khác có thể kết nối bằng cách nhập **SSID** của điểm phát sóng, chọn loại **Bảo mật** và nhập **Mật khẩu không dây** đúng.



## Kết nối & chuyển

### Kết nối & chuyển

Bắt đầu nhanh: Kết nối & chuyển

Bluetooth® không dây

Mạng Wi-Fi

Cáp USB

Chia sẻ kết nối dữ liệu

Mức sử dụng dữ liệu

Điện toán đám mây

Điện thoại & máy tính bảng

Thẻ nhớ

Mạng Riêng Ảo (VPN)

Mạng di động

Chế độ trên máy bay



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



### Chế độ Wi-Fi

Đối với những ai muốn biết thêm về kỹ thuật, điện thoại hỗ trợ các chế độ Wi-Fi sau: 802.11b, g, n.

### Cáp USB

**Chú ý:** Bản quyền—bạn có bản quyền không? Luôn tuân thủ các quy tắc. Xem “**Bản quyền Nội dung**”.

Để tải nhạc, ảnh, video, tài liệu hoặc các tệp khác từ máy tính, hãy kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB.

Để thay đổi loại kết nối USB, nếu cần, hãy chạm Ứng

dụng → **Cài đặt** → **Lưu trữ** → Menu →

**Kết nối máy tính qua USB.**

**Mẹo:** Đảm bảo kết nối điện thoại với cổng USB công suất cao. Thông thường, những cổng này nằm trực tiếp trên máy tính của bạn.

**Chú ý:** Lần đầu tiên bạn dùng kết nối USB, máy tính có thể cho biết trình điều khiển đang được cài đặt. Làm theo bất kỳ lời nhắc nào bạn thấy để hoàn thành quá trình cài đặt. Thao tác này có thể mất vài phút.

- Đối với Microsoft® Windows®: Trên máy tính của bạn, chọn Bắt đầu, sau đó chọn Windows Explorer từ danh sách chương trình. Trong Windows Explorer, điện thoại của bạn sẽ xuất hiện như một ổ đĩa đã kết nối (thiết bị lưu trữ khối) nơi bạn có thể kéo và thả tệp hoặc điện thoại xuất hiện như thiết bị MTP hoặc PTP mà bạn dùng Windows Media Player để chuyển tệp. Để xem thêm hướng dẫn hoặc để tải các tệp trình điều khiển, hãy truy cập vào [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).

- Đối với Apple™ Macintosh™: Dùng tiện ích Android File Transfer, có sẵn tại [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer).

### Chia sẻ kết nối dữ liệu

Máy tính có thể truy cập internet qua mạng di động của điện thoại—bạn chỉ cần một cáp USB.

**Mẹo:** Để chia sẻ kết nối Wi-Fi, xem phần “**Điểm phát sóng Wi-Fi**”.

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB.

**Chú ý:** Nếu máy tính của bạn chạy hệ điều hành cũ hơn Microsoft® Windows® 7 hoặc Apple™ Macintosh™ OSX, bạn có thể cần phải thực hiện cấu hình đặc biệt.

- 2 Trên điện thoại, chạm Ứng dụng → **Cài đặt**, sau đó đảm bảo công tắc **Wi-Fi** ở trạng thái tắt.

- 3 Trong **Cài đặt**, chạm **Nối thiết bị cầm tay với máy tính & điểm phát sóng di động**, sau đó đánh dấu kiểm Nối thiết bị cầm tay với máy tính qua USB để bắt đầu kết nối.

Để dùng kết nối, bỏ đánh dấu kiểm **Nối thiết bị cầm tay với máy tính qua USB**, sau đó ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính.



## Kết nối & chuyển

### Kết nối & chuyển

Bắt đầu nhanh: Kết nối & chuyển

Bluetooth® không dây

Mạng Wi-Fi

Cáp USB

Chia sẻ kết nối dữ liệu

Mức sử dụng dữ liệu

Điện toán đám mây

Điện thoại & máy tính bảng

Thẻ nhớ

Mạng Riêng Ảo (VPN)

Mạng di động

Chế độ trên máy bay



Menu Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp




## Mức sử dụng dữ liệu

Bạn có thể theo dõi lượng dữ liệu mà điện thoại của bạn đã tải lên và tải về.

**Tim kiếm:** Ứng dụng (☰) → Cài đặt → Mức sử dụng dữ liệu

Điện thoại hiển thị đồ thị mức sử dụng dữ liệu. Bên dưới đồ thị, ứng dụng được liệt kê từ loại có mức sử dụng dữ liệu cao nhất. Ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu cũng có thể dùng nhiều năng lượng pin.

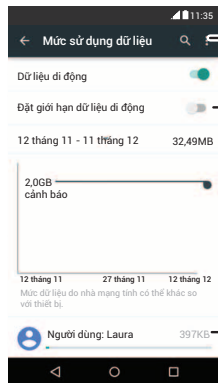

Hạn chế dữ liệu nền, hiển thị mạng wi-fi và nhiều hơn nữa.

Chạm để đặt một giới hạn dữ liệu, nhờ đó bạn không sử dụng quá nhiều.

Chạm một người dùng hoặc ứng dụng để xem mức sử dụng dữ liệu cụ thể.

Một số ứng dụng chuyển dữ liệu ở chế độ nền khi bạn không xem chúng—để ngăn ứng dụng làm như vậy, hãy chạm vào ứng dụng, sau đó đánh dấu kiểm **Hạn chế dữ liệu nền ứng dụng**.

Để tắt việc sử dụng dữ liệu nền cho tất cả các ứng dụng, bạn chỉ cần chạm Menu (☰) → **Hạn chế dữ liệu nền**.

**Chú ý:** Thông tin về mức sử dụng được cung cấp nhằm giúp bạn quản lý điện thoại. Thông tin này có thể không khớp với lượng dữ liệu mà nhà cung cấp dịch vụ của bạn tính phí, vì họ không dùng cùng phương thức đo mức sử dụng.

## Điện toán đám mây

Một tài khoản với khả năng truy cập tới mọi thứ, ở mọi nơi—điện thoại, máy tính bảng, máy tính.

### Đồng bộ tài khoản Google của bạn

Khi bạn đăng nhập vào cùng một tài khoản Google, tất cả thiết bị đều có thể tiếp cận các ứng dụng, phim, sách và nhạc giống nhau từ Google Play—ngoài ra bạn sẽ chia sẻ cùng một Gmail, Google Calendar™ và GoogleMobile™. Để thêm các tài khoản vào điện thoại, chạm Ứng dụng (☰) → Cài đặt → Tài khoản, rồi chạm + Thêm tài khoản → Google.

## Điện thoại & máy tính bảng

Điện thoại Android™ và máy tính bảng có thể cùng kết hợp với nhau để giúp bạn tận dụng tối đa cả hai thiết bị:

- **Chuyển nội dung đa phương tiện và tệp:** Sao chép tệp tới điện thoại và chuyển chúng tới các thiết bị khác—xem phần “**Chuyển tệp**”.



## Kết nối & chuyển

### Kết nối & chuyển

Bắt đầu nhanh: Kết nối & chuyển

Bluetooth® không dây

Mạng Wi-Fi

Cáp USB

Chia sẻ kết nối dữ liệu

Mức sử dụng dữ liệu

Điện toán đám mây

Điện thoại & máy tính bảng

Thẻ nhớ

Mạng Riêng Ảo (VPN)

Mạng di động

Chế độ trên máy bay



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



- **Điểm phát sóng điện thoại:** Nếu bạn có máy tính bảng với tính năng Wi-Fi, hãy biến điện thoại thành một điểm phát sóng Wi-Fi để máy tính bảng của bạn có thể truy cập internet ở bất kỳ đâu—xem phần “**Điểm phát sóng Wi-Fi**”.
- **Phụ kiện Bluetooth®:** Nếu bạn có bàn phím Bluetooth hoặc phụ kiện khác để dùng với máy tính bảng, hãy nhớ rằng bạn cũng có thể dùng chúng với điện thoại. Để kết nối chúng, xem phần “**Bluetooth® không dây**”.

### Thẻ nhớ

Ảnh, video và các tệp khác của bạn được tự động lưu trữ trong bộ nhớ trong của điện thoại. Bạn có thể đặt một số ứng dụng nhất định, như máy ảnh để lưu trữ tệp trên thẻ microSD.

**Chú ý:** Điện thoại của bạn hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 32 GB.

**Tim kiếm:** Ứng dụng → **Cài đặt** → **Lưu trữ** → **THẺ SD**

### Kết nối/Ngắt kết nối thẻ nhớ

Để kết nối thẻ nhớ, chỉ cần gắn nó vào điện thoại.

Để ngắt kết nối thẻ nhớ (để có thể lấy nó ra khỏi điện

thoại), Hãy chạm Ứng dụng → **Cài đặt** →

**Bộ nhớ** → **Ngắt kết nối thẻ SD**.

**Lưu ý:** Không tháo thẻ nhớ khi điện thoại đang sử dụng thẻ hoặc đang ghi tệp vào thẻ.

### Xóa nội dung thẻ nhớ

Để xóa tất cả nội dung (nhạc, ảnh và tệp) khỏi thẻ nhớ, hãy chạm Ứng dụng → **Cài đặt** → **Bộ nhớ** → **Xóa thẻ SD**.

### Mạng Riêng Ảo (VPN)

VPN cho phép bạn truy cập tệp trên mạng bảo mật (giống như mạng văn phòng có tường lửa). Hãy liên hệ với người quản trị mạng để hỏi về cài đặt VPN và bất kỳ ứng dụng bổ sung hay yêu cầu nào khác.

Để nhập cài đặt VPN, chạm Ứng dụng → **Cài đặt** →

**Khác** → **VPN**. Chạm để thêm VPN mới. Chọn loại VPN và nhập cài đặt bạn có được từ người quản trị mạng. Mạng được lưu trong danh sách **VPN** để bạn có thể chọn nó bất cứ lúc nào khi cần kết nối.

### Mạng di động

Bạn không nên thay đổi cài đặt mạng. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được trợ giúp.

Để xem tùy chọn cài đặt mạng, chạm Ứng dụng →

**Cài đặt** → **Khác** → **Mạng di động**.



## Kết nối & chuyển

### Kết nối & chuyển

Bắt đầu nhanh: Kết nối & chuyển

Bluetooth® không dây

Mạng Wi-Fi

Cáp USB

Chia sẻ kết nối dữ liệu

Mức sử dụng dữ liệu

Điện toán đám mây

Điện thoại & máy tính bảng

Thẻ nhớ

Mạng Riêng Ảo (VPN)

Mạng di động

Chế độ trên máy bay

### Chế độ trên máy bay

Sử dụng chế độ trên máy bay để tắt tất cả các kết nối không dây của bạn—hữu ích khi đang bay. Trượt thanh trạng thái xuống bằng hai ngón tay rồi chạm vào **Chế độ trên máy bay**.

**Chú ý:** Khi bạn chọn chế độ trên máy bay, mọi dịch vụ không dây sẽ bị tắt. Sau đó, bạn có thể bật trở lại Wi-Fi và/hoặc Bluetooth®, nếu hãng hàng không cho phép. Các dịch vụ dữ liệu và thoại không dây khác (chẳng hạn cuộc gọi, tin nhắn văn bản) vẫn ở trạng thái tắt khi thiết bị đặt ở chế độ trên máy bay. Bạn vẫn có thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp tới số khẩn cấp của khu vực mình.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp







## Bảo vệ

giữ cho điện thoại của bạn được an toàn

### Bảo vệ

Bắt đầu nhanh: Bảo vệ điện thoại

Khoá màn hình

Khóa thẻ SIM

Mã hóa điện thoại

Sao lưu & khôi phục

Đặt lại

## Bắt đầu nhanh: Bảo vệ điện thoại


Đảm bảo thông tin của bạn được bảo vệ trong trường hợp bạn bị mất hoặc thất lạc điện thoại.

**Tim kiếm:** Ứng dụng (☰) → ⚙️ **Cài đặt** → **Bảo mật**

Cách tốt nhất để bảo vệ điện thoại là dùng **Khóa màn hình**. Bạn có thể chọn trượt để mở khóa hoặc nhập mẫu hình, PIN hay mật mã để mở khóa điện thoại.

## Khoá màn hình

Để giữ bảo mật cho điện thoại, bạn có thể làm cho màn hình cảm ứng khóa khi màn hình chuyển vào chế độ ngủ.

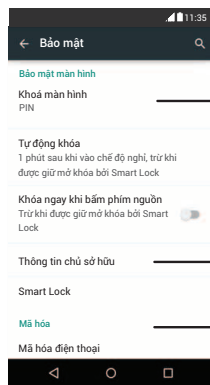

Đối với khóa màn hình, bạn có thể dùng hình mẫu, mật khẩu hoặc tùy chọn khác.

Thêm một số thông tin để hiển thị trên màn hình khóa.

Mã hóa dữ liệu được lưu trên điện thoại thông minh của bạn.

**Tim kiếm:** Ứng dụng (☰) → ⚙️ **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Khóa màn hình**, sau đó chọn loại khóa:

- **Không có:** Tắt khóa màn hình.
- **Trượt:** Chạm (☺️) và kéo lên.
- **Mẫu hình:** Vẽ mẫu hình để mở khóa.
- **PIN:** Nhập bốn đến mười sáu chữ số để mở khóa.
- **Mật khẩu:** nhập bốn đến mười sáu chữ cái, chữ số, hoặc ký hiệu để mở khóa.

Để thay đổi thời điểm mà màn hình cảm ứng đi vào chế độ ngủ, chạm Ứng dụng (☰) → ⚙️ **Cài đặt** → **Màn hình** → **Nghỉ**.

**Chú ý:** Bạn có thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trên điện thoại đã bị khoá (xem “**Cuộc gọi khẩn cấp**”). Điện thoại bị khóa vẫn có thể đổ chuông và bạn không cần nhập mã PIN hoặc mật khẩu để trả lời cuộc gọi.

## Không thể mở khóa?

**Mẫu hình, PIN, hoặc mật khẩu:** Nếu bạn quên mẫu hình, PIN hoặc mật khẩu, bạn có thể nhập email và mật khẩu tài khoản Google™ để mở khóa điện thoại.

Nếu không có tài khoản Google trên điện thoại, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của mình để họ cài đặt thiết bị về thiết lập ban đầu.

**Cảnh báo:** Đặt về thiết lập ban đầu sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên điện thoại của bạn.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp





## Bảo vệ

Bắt đầu nhanh: Bảo vệ điện thoại

Khoá màn hình

Khóa thẻ SIM



Mã hóa điện thoại

Sao lưu & khôi phục

Đặt lại

## Khóa thẻ SIM

**Lưu ý:** Nếu bạn nhập mã PIN của SIM sai ba lần, điện thoại sẽ khoá thẻ SIM và yêu cầu mã mở khoá PIN. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để có mã mở khoá PIN.



**Bạn không cần sử dụng tính năng này**, nhưng để đặt PIN cho thẻ SIM mà bạn phải nhập khi bật điện thoại, chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Thiết lập khóa thẻ SIM** → **Khóa thẻ SIM**.

Để đặt PIN cho SIM, nhập mã 4 chữ số. Để đổi mã, chọn **Thay đổi PIN của SIM**.

## Mã hóa điện thoại

**Lưu ý:** Nếu bạn quên số mã hóa, bạn không thể khôi phục dữ liệu đã lưu trên điện thoại hoặc trên thẻ nhớ. Bạn có thể mất khoảng một giờ đồng hồ hoặc hơn để mã hóa tệp. Để điện thoại cắm nguồn, hãy cẩn thận tránh không làm gián đoạn quá trình đó.



Mã hóa bảo vệ tài khoản, cài đặt, ứng dụng và các tệp trên điện thoại, để mọi người không thể truy cập vào các dữ liệu này nếu bạn bị mất điện thoại.

**Bạn không cần sử dụng tính năng này**, nhưng để mã hóa điện thoại và cần PIN hoặc mật khẩu mỗi khi bật điện thoại, hãy chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Mã hóa điện thoại**.

## Sao lưu & khôi phục



**Tim kiếm:** Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Sao lưu & đặt lại**, rồi chạm công tắc để bật

Dữ liệu tài khoản Google được sao lưu trực tuyến. Nếu bạn đặt lại hoặc thay thế điện thoại, bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Google để khôi phục danh bạ, sự kiện và các thông tin chi tiết khác bạn đã đồng bộ với tài khoản.

Để chọn những mục sẽ đồng bộ với tài khoản, hãy chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Tài khoản** → **Google**, chạm tài khoản Google và chọn những gì bạn muốn đồng bộ.

**Chú ý:** Tin nhắn văn bản, nhật ký cuộc gọi và các mục lưu trên điện thoại sẽ không được khôi phục. Để khôi phục ứng dụng Google Play™ Store, xem phần **“Quản lý ứng dụng của bạn”**.

## Đặt lại

Để đặt lại điện thoại về thiết lập ban đầu và xoá toàn bộ dữ liệu trên điện thoại, hãy chạm Ứng dụng  →  **Cài đặt** → **Sao lưu & cài lại** → **Đặt lại về dữ liệu ban đầu** → **Đặt lại điện thoại**.

**Cảnh báo:** Toàn bộ dữ liệu người dùng và ứng dụng đã tải về trên điện thoại của bạn sẽ bị xoá. Dữ liệu trên đám mây sẽ không bị xoá.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp





## Muốn thêm?

luôn có thêm thông tin

Muốn thêm?

Nhận trợ giúp & hơn thế nữa

## Nhận trợ giúp & hơn thế nữa

Nhận câu trả lời, cập nhật và thông tin:

- **Trợ giúp ở đây:** Chạm Ứng dụng → **Trợ giúp** để nhận hướng dẫn từng bước, cách sử dụng, Câu hỏi Thường gặp hoặc trò chuyện với người có thể giúp bạn ngay trên điện thoại.
- **Mọi thứ về Moto E:** Tải về phần mềm PC, hướng dẫn sử dụng và nhiều hơn nữa tại [www.motorola.com/mymotoe](http://www.motorola.com/mymotoe).
- **Phụ kiện:** Mua phụ kiện cho điện thoại của bạn tại [www.motorola.com/mobility](http://www.motorola.com/mobility).
- **Tải ứng dụng:** Chạm Ứng dụng → **Play Store** để mua và tải về ứng dụng.
- **Tin tức:** Đây là cách để tìm chúng tôi:
  - YouTube™ [www.youtube.com/motorola](http://www.youtube.com/motorola)
  - Facebook™ [www.facebook.com/motorola](http://www.facebook.com/motorola)
  - Twitter [www.twitter.com/motorola](http://www.twitter.com/motorola)
  - Google+™ [www.google.com/+Motorola/posts](http://www.google.com/+Motorola/posts)

Lời khuyên & thủ thuật

- **Trợ giúp của Google™:** Trong hầu hết các ứng dụng Google, bạn có thể chạm Menu → **Trợ giúp**. Bạn cũng có thể xem Trung tâm trợ giúp trực tuyến của Google tại [www.google.com/support](http://www.google.com/support).



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp





## Khắc phục sự cố

chúng tôi có thể giúp

Khắc phục sự cố  
Phục hồi sau sự cố  
Dịch vụ & sửa chữa

### Phục hồi sau sự cố

Trong trường hợp ít có khả năng xảy ra khi điện thoại dừng phản hồi với các thao tác chạm và bấm phím, hãy thử khởi động lại—bấm và giữ phím Nguồn cho đến khi màn hình tắt và điện thoại khởi động lại.

### Dịch vụ & sửa chữa

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, chúng tôi rất vui được trợ giúp.

Hãy truy cập [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support), nơi bạn có thể chọn từ nhiều lựa chọn chăm sóc khách hàng.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp





# An toàn, Quy định & Luật pháp

an toàn, thông minh, được bảo vệ

## An toàn, Quy định & Luật pháp

### Vì sự an toàn của bạn

### Sử dụng Pin & An toàn

### Sạc Pin

### Các lưu ý khi Lái xe

### Co giật, Hoa mắt, Mỏi mắt & Khó chịu

### Lưu ý Khi Sử dụng Âm lượng Cao

### Trẻ em

### Những bộ phận bằng Kính

### Chất gây dị ứng

### Sử dụng & Bảo quản

### Năng lượng Tần số Vô tuyến (RF)

### Thông tin về Quy định

### Thông báo về việc Tuân thủ Chi thị của

### Cộng đồng Chung châu Âu

### Thông báo của FCC tới Người sử dụng

### Thông báo Phần mềm

### Dịch vụ Định vị

### Điều hướng

### Tính riêng tư & Bảo mật Dữ liệu

### Thải bỏ & Tái chế

### Bản quyền Nội dung

### THÔNG TIN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

### Dịch vụ & Sửa chữa

### Bảo hành Hạn chế Toàn cầu của

### Motorola Mobility LLC

### Bản quyền & Nhân hiệu



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



## Vì sự an toàn của bạn

Trở lại khi lái xe, sạc hoặc sử dụng thiết bị di động? Luôn luôn ưu tiên, vui lòng đọc thông tin an toàn và pháp lý quan trọng về sản phẩm của chúng tôi cùng với sản phẩm của bạn.

**Cảnh báo:** Không tự tháo hoặc thay pin—bạn có thể làm hỏng pin hoặc gây ra bỏng và thương tổn. Nếu điện thoại không phản hồi, hãy thử khởi động lại - nhấn và giữ phím Nguồn đến khi màn hình tối đi và điện thoại khởi động lại.

## Sử dụng Pin & An toàn

**Cảnh báo:** Thiết bị di động của bạn có chứa pin chỉ có thể được tháo bởi trung tâm dịch vụ hoặc cửa hàng tái chế được Motorola phê duyệt.

- Không cố gắng tự mình tháo hoặc thay thế pin. Việc cố tháo hoặc thay thế pin có thể làm hỏng pin và có thể gây cháy và thương tích.
- Không cố gắng tháo rời hoặc sửa điện thoại của bạn. Việc cố tháo rời hoặc sửa điện thoại của bạn có thể làm hỏng pin và có thể gây cháy và thương tích.
- Không đập vỡ, làm cong hoặc để điện thoại tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc chất lỏng. Việc này có thể làm hỏng pin và có thể gây cháy và thương tích.

## Sạc Pin

Sạc điện thoại Motorola bằng bộ sạc Motorola tương thích, bộ sạc USB sử dụng Nguồn điện Giới hạn lớp 2 của một hãng khác tương thích với USB 1.1 hoặc 2.0 và phù hợp với EN301489-34, IEC62684 hoặc tương đương, hoặc cổng USB dòng điện cao trên PC. Bộ sạc không tuân thủ các tiêu chuẩn này có thể không an toàn và có thể là nguyên nhân gây sạc chậm, làm hỏng sản phẩm hoặc làm giảm hiệu suất thiết bị.

- Điện thoại sẽ không sạc nếu nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp.
- Pin mới và pin đã được cất giữ một thời gian có thể mất nhiều thời gian hơn để sạc.
- Chỉ sử dụng pin Motorola chính hãng, có mạch điện an toàn và được thiết kế để mang đến hiệu suất tối ưu cho điện thoại Motorola.

## Các lưu ý khi Lái xe

Lái xe có trách nhiệm và an toàn là trách nhiệm chính của bạn khi lái xe. Luôn tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương.

## Trong khi lái xe, LUÔN:

- Quan sát đường.
- Sử dụng thiết bị phanh tay nếu có hoặc nếu luật pháp yêu cầu trong khu vực của bạn.
- Nhập thông tin điểm đến vào thiết bị điều hướng **trước** khi lái xe.
- Sử dụng các tính năng được kích hoạt bằng giọng nói (như quay số bằng giọng nói) và các tính năng nói (như chỉ đường âm thanh), nếu có.
- Tập trung vào việc lái xe và ngừng sử dụng thiết bị di động nếu bạn không thể tập trung.

Gié vào lề đường một cách an toàn trước khi sử dụng thiết bị di động để gửi tin nhắn, lướt web hoặc sử dụng các ứng dụng khác.

## Co giật, Hoa mắt, Mỏi mắt & Khó chịu

Việc sử dụng kéo dài bất kỳ thiết bị nào đều có thể gây khó chịu ở bàn tay, ngón tay, cánh tay, cổ và các bộ phận khác của cơ thể và có thể gây mỏi mắt và nhức đầu. Thói quen tốt là sử dụng thiết bị ở khu vực an toàn với ánh sáng xung quanh thoải mái và thường xuyên nghỉ giải lao khi bạn cảm thấy khó chịu. Tim kiểm tra vấn đề nếu triệu chứng vẫn tồn tại.

Trong số ít trường hợp, hình hoặc đèn nhấp nháy, ví dụ như trong trò chơi video hoặc phim, có thể là nguyên nhân gây co giật hoặc hoa mắt. Nếu bạn bị co giật hoặc hoa mắt hoặc có tiền sử bị co giật, hãy ngừng sử dụng thiết bị và tìm kiếm tư vấn y tế.

## Lưu ý Khi Sử dụng Âm lượng Cao

**Cảnh báo:** Nghe âm thanh quá to từ bất kỳ nguồn nào trong thời gian dài đều có thể ảnh hưởng tới thính giác. Âm lượng càng to thì tốc độ ảnh hưởng tới thính giác càng nhanh. Để bảo vệ khả năng thính giác:

- Hạn chế thời gian sử dụng bộ tai nghe ở mức âm lượng cao.
- Tránh tăng âm lượng để át tiếng ồn của môi trường xung quanh.
- Vận nhỏ âm lượng nếu bạn không thể nghe thấy tiếng nói của những người xung quanh.

Nếu bạn cảm thấy khó nghe ví dụ như bị nặng tai hoặc ù tai, có tiếng lạo xạo trong tai, hoặc nghẹt giọng, bạn nên ngừng sử dụng bộ tai nghe để nghe điện thoại và kiểm tra thính giác.





## An toàn, Quy định & Luật pháp

### An toàn, Quy định & Luật pháp

Vì sự an toàn của bạn

Sử dụng Pin & An toàn

Sạc Pin

Các lưu ý khi lái xe

Co giật, Hoa mắt, Mỏi mắt & Khó chịu

Lưu ý Khi Sử dụng Âm lượng Cao

Trẻ em

Những bộ phận bằng Kính

Chất gây dị ứng

Sử dụng & Bảo quản

Năng lượng Tần số Vô tuyến (RF)

Thông tin về Quy định

Thông báo về việc Tuân thủ Chỉ thị của

Cộng đồng Chung châu Âu

Thông báo của FCC tới Người sử dụng

Thông báo Phần mềm

Dịch vụ Định vị

Điều hướng

Tính riêng tư & Bảo mật Dữ liệu

Thải bỏ & Tái chế

Bản quyền Nội dung

THÔNG TIN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

Dịch vụ & Sửa chữa

Bảo hành Hạn chế Toàn cầu của

Motorola Mobility LLC

Bản quyền & Nhân hiệu



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



### Trẻ em

**Đồ thiết bị di động và các phụ kiện cách xa tầm tay trẻ nhỏ.** Các sản phẩm này không phải là đồ chơi và có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. Ví dụ, những bộ phận nhỏ, có thể tháo rời có thể gây nguy cơ ngạt thở.

**Giám sát truy cập.** Nếu trẻ em sử dụng thiết bị di động, hãy giám sát việc truy cập của chúng để giúp ngăn ngừa việc mất dữ liệu hoặc các chi phí không mong muốn cho dữ liệu hoặc mua ứng dụng.

### Những bộ phận bằng Kính

Một số bộ phận của thiết bị di động có thể được làm bằng kính. Nếu kính vỡ, đừng tự tìm cách sửa thiết bị. Ngừng sử dụng thiết bị di động cho đến khi kính được trung tâm dịch vụ có chuyên môn thay thế.

### Chất gây dị ứng

Motorola Mobility tránh sử dụng các chất gây dị ứng được biết đến trong sản phẩm của chúng tôi. Đôi khi, một lượng nhỏ của chất gây dị ứng có thể được cho vào trong quá trình sản xuất thiết bị hoặc bộ phận của thiết bị có thể gây khó chịu cho một số người. Việc tiếp xúc này là bình thường đối với nhiều loại sản phẩm. Chúng tôi khuyến bạn nên theo dõi bất kỳ sản phẩm nào được tiếp xúc lâu với da của bạn và loại bỏ chúng nếu bạn bị kích ứng da.

### Sử dụng & Bảo quản

Để bảo quản thiết bị di động Motorola của bạn, vui lòng để ý các vấn đề sau:



#### chất lỏng

Không để thiết bị di động của bạn tiếp xúc với nước, mưa, độ ẩm cao, mồ hôi hoặc các chất lỏng khác.



#### làm khô

Không tìm cách làm khô thiết bị di động của bạn bằng cách sử dụng lò vi sóng, lò sấy thông thường hoặc máy sấy.



#### hiệt độ quá cao hoặc quá thấp

Không cất giữ hoặc sử dụng thiết bị di động ở nhiệt độ dưới -10°C (14°F) hoặc trên 60°C (140°F). Không sạc thiết bị di động ở nhiệt độ dưới 0°C (32°F) hoặc trên 45°C (113°F).



#### bụi bẩn

Không để thiết bị di động tiếp xúc với bụi, bẩn, cát, thực phẩm hoặc các chất tương tự.



#### làm sạch

Để làm sạch thiết bị di động, chỉ sử dụng khăn khô mềm. Không sử dụng cồn hoặc các dung dịch làm sạch khác.



#### sốc và rung chấn

Không làm rơi hoặc rung lắc mạnh thiết bị di động.



#### bảo vệ

Để giúp bảo vệ thiết bị di động của bạn, luôn đảm bảo rằng tất cả các đầu nối và các nắp ngăn được đóng và an toàn, đồng thời tránh mang thiết bị cùng với các vật cứng như chìa khóa hoặc đồng xu.

## Chú ý khi Vận hành

Tuân thủ tất cả các biển chỉ dẫn khi sử dụng thiết bị di động tại khu vực công cộng.

### Khu vực dễ cháy nổ

Các khu vực dễ cháy nổ thường có thông báo nhưng cũng có thể không và có thể bao gồm khu vực cháy nổ, trạm xăng dầu, khu vực tiếp nhiên liệu (như hầm tàu), các phương tiện chuyển tải hoặc dự trữ nhiên liệu hoặc hóa chất, hoặc những nơi mà không khí có nhiều hóa chất hoặc các hạt, như hạt bụi hoặc bụi kim loại.

Tắt thiết bị di động của bạn trước khi vào khu vực như vậy và không tháo, lắp hoặc sạc pin. Ở những khu vực này, tia lửa điện có thể xảy ra và gây nổ hoặc hoả hoạn.



## An toàn, Quy định & Luật pháp

### An toàn, Quy định & Luật pháp

Vì sự an toàn của bạn

Sử dụng Pin & An toàn

Sạc Pin

Các lưu ý khi lái xe

Co giật, Hoa mắt, Mỏi mắt & Khó chịu

Lưu ý Khi Sử dụng Âm lượng Cao

Trẻ em

Những bộ phận bằng Kính

Chất gây dị ứng

Sử dụng & Bảo quản

Năng lượng Tần số Vô tuyến (RF)

Thông tin về Quy định

Thông báo về việc Tuân thủ Chỉ thị của

Cộng đồng Chung châu Âu

Thông báo của FCC tới Người sử dụng

Thông báo Phần mềm

Dịch vụ Định vị

Điều hướng

Tính riêng tư & Bảo mật Dữ liệu

Thải bỏ & Tái chế

Bản quyền Nội dung

THÔNG TIN PHUNG MÈM NGUỒN MỞ

Dịch vụ & Sửa chữa

Bảo hành Hạn chế Toàn cầu của

Motorola Mobility LLC

Bản quyền & Nhân hiệu



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



### Phím Biểu tượng

Pin, bộ sạc, thiết bị di động, màn hình thiết bị, hướng dẫn người dùng hoặc bao gói có thể chứa các ký hiệu, được quy định như sau:

| Biểu tượng | Giải thích   |
|------------|--|
|            | Sau biểu tượng này là thông tin an toàn quan trọng.  |
|            | Pin hoặc thiết bị di động của bạn có thể phải tái chế theo quy định của địa phương. Hãy liên hệ với chính quyền địa phương để biết thêm thông tin. |
|            | Không bỏ pin hoặc thiết bị di động với rác sinh hoạt. Xem phần "Thải bỏ & Tái chế" để biết thêm thông tin.   |
|            | Chỉ sử dụng trong nhà.   |
|            | Nghe nhạc hoặc điện thoại ở mức âm lượng cao qua bộ tai nghe có thể ảnh hưởng tới thính giác.  |
|            | Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà.  |

### Năng lượng Tần số Vô tuyến (RF)

#### Tiếp xúc với Năng lượng RF & Hoạt động của Thiết bị

Thiết bị di động của bạn có thiết bị phát và thu có năng lượng RF. Nó được thiết kế để tuân thủ các yêu cầu theo quy định liên quan đến tiếp xúc RF của con người.

Để có hiệu quả thiết bị tối ưu và để tuân thủ nguyên tắc tiếp xúc RF:

- Giữ điện thoại di động bình thường ở gần tai khi trò chuyện.

- Khi sử dụng điện thoại di động bên cạnh người (trừ khi cầm trên tay hoặc đưa lên đầu), duy trì khoảng cách 1,5 cm (3/4 inch) với cơ thể để phù hợp với cách kiểm tra điện thoại di động về tuân thủ các yêu cầu tiếp xúc RF.

- Nếu bạn sử dụng điện thoại di động của mình với một phụ kiện không phải của Motorola, hãy duy trì một khoảng cách giữa phụ kiện và điện thoại di động và không có các bộ phận bằng kim loại.

### Hãy tuân theo Hướng dẫn để Tránh Sự cố Nhiễu

Tất thiết bị di động ở bất kỳ địa điểm nào có thông báo hướng dẫn tắt điện thoại, như bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Khi ở trên máy bay, hãy tắt thiết bị di động khi nhân viên hàng không yêu cầu. Nếu thiết bị di động của bạn có chế độ trên máy bay hoặc tính năng tương tự, hãy tham khảo ý kiến của phi hành đoàn khi sử dụng trong chuyến bay.

### Thiết bị Y tế

Nếu bạn sử dụng máy trợ tim hoặc máy khử rung tim cấy dưới da, hoặc thiết bị y khoa khác, hãy tham vấn nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn và xem hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị trước khi sử dụng thiết bị di động này.

Người sử dụng máy trợ tim hoặc máy khử rung tim nên lưu ý các biện pháp phòng ngừa sau:

- LUÔN giữ thiết bị di động cách máy trợ tim hoặc máy khử rung tim hơn 20 cm (8 inch) khi thiết bị di động đang BẬT.
- Nghe điện thoại ở tai phía bên kia so với máy trợ tim hoặc máy khử rung tim để giảm thiểu nguy cơ nhiễu.
- Hãy TẮT ngay thiết bị di động nếu bạn nghi ngờ thiết bị y tế đang bị nhiễu.

### Thông tin về Quy định

Thiết bị di động Motorola của bạn được thiết kế để tuân thủ các yêu cầu về quy định quốc gia và quốc tế. Để biết các tuyên bố tuân thủ đầy đủ và chi tiết, vui lòng tham khảo thông tin về quy định trong hướng dẫn sản phẩm in của bạn.



## An toàn, Quy định & Luật pháp

### An toàn, Quy định & Luật pháp

Vì sự an toàn của bạn

Sử dụng Pin & An toàn

Sạc Pin

Các lưu ý khi lái xe

Co giật, Hoa mắt, Mỏi mắt & Khó chịu

Lưu ý Khi Sử dụng Âm lượng Cao

Trẻ em

Những bộ phận bằng Kính

Chất gây dị ứng

Sử dụng & Bảo quản

Năng lượng Tần số Vô tuyến (RF)

Thông tin về Quy định

Thông báo về việc Tuân thủ Chỉ thị của

Cộng đồng Chung châu Âu

Thông báo của FCC tới Người sử dụng

Thông báo Phần mềm

Dịch vụ Định vị

Điều hướng

Tính riêng tư & Bảo mật Dữ liệu

Thải bỏ & Tái chế

Bản quyền Nội dung

THÔNG TIN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

Dịch vụ & Sửa chữa

Bảo hành Hạn chế Toàn cầu của

Motorola Mobility LLC

Bản quyền & Nhân hiệu



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



### Thông báo về việc Tuân thủ Chỉ thị của Cộng đồng Chung châu Âu

Thông tin tuân thủ CE sau đây áp dụng cho thiết bị di động Motorola có một trong các dấu CE sau:



Theo đó, Motorola tuyên bố rằng sản phẩm này tuân thủ:

- Những yêu cầu cần thiết và những điều khoản liên quan khác của Chỉ thị 1999/5/EC
- Tất cả các Chỉ thị có liên quan khác của Cộng đồng Chung châu Âu đối với các sản phẩm hỗ trợ Wi-Fi 802.11a (như được xác định trong thông tin sản phẩm của bạn): Bên ngoài Hoa Kỳ, thiết bị này bị hạn chế để chỉ sử dụng trong nhà khi hoạt động trong dải tần Wi-Fi 5.15 đến 5.25 GHz (802.11a).

Sau đây là ví dụ về một tên Loại điển hình:



Tên Loại

Bạn có thể xem Tuyên bố Tuân thủ (DoC) Chỉ thị 1999/5/EC (Chỉ thị R&TTE) của sản phẩm của bạn tại [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte) (chỉ có bằng tiếng Anh). Để tìm DoC của bạn, hãy nhập tên Loại từ nhãn của sản phẩm vào thanh "Tìm kiếm" trên trang web.

Cơ quan quản lý trong EU có thể có được thông tin phù hợp bằng văn bản: An toàn Sản phẩm và Tuân thủ, Motorola Mobility UK Ltd, Redwood, Crockford Lane, Chineham Business Park, Basingstoke, RG24 8WQ, VƯƠNG QUỐC ANH.

### Thông báo của FCC tới Người sử dụng

Tuyên bố sau áp dụng cho tất cả các sản phẩm có biểu trưng FCC và/hoặc ID FCC trên nhãn sản phẩm.

Thiết bị này đã được kiểm tra và chứng nhận phù hợp với các giới hạn đối với thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo mục 15 của các quy tắc của FCC. Xem 47 CFR Phần 15.105 (b). Những giới hạn này được quy định để bảo vệ ở mức độ hợp lý đối với nhiều sóng vô tuyến có hại khi lắp đặt trong khu dân cư. Thiết bị này tạo, sử dụng và có thể phát năng lượng sóng vô tuyến và, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo đúng hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu sóng đối với liên lạc bằng sóng vô tuyến. Tuy nhiên, không đảm bảo hiện tượng nhiễu sóng sẽ không xảy ra trong trường hợp lắp đặt nhất định. Nếu thiết bị này gây nhiễu sóng khi thu sóng vô tuyến hoặc sóng truyền hình, có thể kiểm tra bằng cách tắt đi và bật lại thiết bị, chúng tôi khuyến người sử dụng khắc phục hiện tượng nhiễu sóng bằng một hoặc một số phương pháp sau đây:

- Xoay lại hướng hoặc thay đổi vị trí của ăng ten thu sóng.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và bộ thu tín hiệu.
- Cắm nguồn điện của thiết bị vào ổ cắm của mạch điện khác với mạch điện cấp nguồn cho bộ thu tín hiệu.
- Yêu cầu trợ giúp từ đại lý hoặc kỹ thuật viên có kinh nghiệm về đài/TV.

Thiết bị tuân theo phần 15 của Quy tắc FCC. Hoạt động tùy theo hai điều kiện sau đây: (1) Thiết bị này có thể không gây ra nhiễu có hại (2) thiết bị này phải chấp nhận bất cứ tín hiệu gây nhiễu nào, bao gồm cả tín hiệu nhiễu có thể gây ra trục trặc vận hành không mong muốn. Xem 47 CFR Phần 15.19 (a)(3).

Motorola không thông qua bất kỳ thay đổi hoặc hiệu chỉnh nào của người sử dụng đối với thiết bị này. Bất kỳ thay đổi hoặc hiệu chỉnh nào cũng có thể vô hiệu quyền sử dụng thiết bị của người sử dụng. Xem 47 CFR Phần 15.21.

Đối với các sản phẩm hỗ trợ Wi-Fi 802.11a (như được xác định trong thông tin sản phẩm): Bên ngoài Hoa Kỳ, không sử dụng thiết bị của bạn ngoài trời khi được kết nối với mạng Wi-Fi 802.11a. FCC cấm việc sử dụng ngoài trời như vậy ở tần số 5.15-5.25 GHz có thể gây nhiễu với Dịch vụ Vệ tinh Di động (MSS). Các điểm truy cập Wi-Fi công cộng trong phạm vi này được tối ưu hóa để sử dụng trong nhà.





## An toàn, Quy định & Luật pháp

### An toàn, Quy định & Luật pháp

Vì sự an toàn của bạn

Sử dụng Pin & An toàn

Sạc Pin

Các lưu ý khi Lái xe

Co giật, Hoa mắt, Mỏi mắt & Khó chịu

Lưu ý Khi Sử dụng Âm lượng Cao

Trẻ em

Những bộ phận bằng Kính

Chất gây dị ứng

Sử dụng & Bảo quản

Năng lượng Tần số Vô tuyến (RF)

Thông tin về Quy định

Thông báo về việc Tuân thủ Chi thị của

Cộng đồng Chung châu Âu

Thông báo của FCC tới Người sử dụng

Thông báo Phần mềm

Dịch vụ Định vị

Điều hướng

Tính riêng tư & Bảo mật Dữ liệu

Thải bỏ & Tái chế

Bản quyền Nội dung

**THÔNG TIN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ**

Dịch vụ & Sửa chữa

Bảo hành Hạn chế Toàn cầu của

Motorola Mobility LLC

Bản quyền & Nhân hiệu



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



### Thông báo Phần mềm

**Cảnh báo đối với việc mở khóa bộ nạp khởi động hoặc thay đổi phần mềm hệ điều hành của sản phẩm:** Motorola khuyến cáo không nên thay đổi hệ điều hành của sản phẩm, bao gồm mở khóa bộ nạp khởi động, can thiệp trực tiếp vào thiết bị hoặc chạy phần mềm điều hành khác các phiên bản được phê duyệt do Motorola và các đối tác phát hành. Những thay đổi như vậy có thể làm hỏng vĩnh viễn sản phẩm, làm cho sản phẩm không an toàn và/hoặc làm cho sản phẩm bị trục trặc. Trong những trường hợp như vậy, sản phẩm cũng như mọi thiết bị xảy ra sẽ không được bảo hành.

**Thông tin FCC quan trọng:** Bạn không được thực hiện hoặc cho phép bất kỳ thay đổi nào đối với sản phẩm làm ảnh hưởng đến việc FCC cấp phép thiết bị. Giấy phép FCC dựa trên các đặc điểm phát thải, điều biến và truyền của sản phẩm, bao gồm: mức năng lượng, tần số hoạt động và băng thông, mức SAR, chu kỳ làm việc, chế độ truyền phát (ví dụ: CDMA, GSM) và phương thức sử dụng sản phẩm dự kiến (ví dụ: sản phẩm được cầm hoặc sử dụng gắn cơ thể như thế nào). Thay đổi đối với bất kỳ yếu tố nào trong số này sẽ làm mất hiệu lực của giấy phép FCC. Sử dụng sản phẩm truyền phát không có giấy phép hợp lệ là bất hợp pháp.

### Dịch vụ Định vị

Thiết bị di động Motorola có thể cung cấp thông tin về vị trí gần đúng của chúng cho các ứng dụng, sử dụng các nguồn bao gồm GPS, AGPS và Wi-Fi. GPS (Hệ thống Định vị Toàn cầu) sử dụng các vệ tinh do chính phủ vận hành tuân theo các thay đổi được thực hiện theo chính sách của Bộ Quốc phòng và Chương trình Điều hướng Vô tuyến Liên bang. Các thay đổi này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của công nghệ vị trí trên thiết bị di động. AGPS (Hệ thống Định vị Toàn cầu được Hỗ trợ) sử dụng mạng của nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn để cải thiện hiệu quả hoạt động GPS. Có thể tính phí đường truyền, phí dữ liệu và/hoặc phí bổ sung phù hợp với gói dịch vụ của bạn. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn để biết thêm chi tiết. Thiết bị di động của bạn cũng có thể sử dụng tín hiệu Wi-Fi để xác định vị trí gần đúng của bạn, sử dụng thông tin từ các mạng Wi-Fi có sẵn và xác định.

Thiết bị di động truyền thông tin dựa trên vị trí khi được kết nối với mạng không dây hoặc khi sử dụng các công nghệ khác như GPS. Nếu bạn sử dụng các ứng dụng yêu cầu thông tin dựa trên vị trí như chỉ đường lái xe, thiết bị di động của bạn sẽ cung cấp thông tin vị trí cho các ứng dụng đó. Những ứng dụng này có thể chia sẻ thông tin vị trí với các bên thứ ba, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ không dây, nhà cung cấp ứng dụng, Motorola và các bên thứ ba khác cung cấp dịch vụ.

### Cuộc gọi Khẩn cấp

Khi bạn thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, mạng di động có thể kích hoạt công nghệ AGPS trong thiết bị di động của bạn để cho người trả lời khẩn cấp biết vị trí tương đối của bạn.

AGPS có những hạn chế và có thể không hoạt động tại khu vực của bạn. Do đó:

- Luôn cho người trả lời khẩn cấp biết vị trí của bạn ở khả năng tốt nhất có thể; và
- Hãy giữ liên lạc qua điện thoại càng lâu càng tốt để người trả lời khẩn cấp hướng dẫn bạn.

### Điều hướng

Nếu thiết bị di động Motorola của bạn cung cấp các tính năng điều hướng, lưu ý rằng thông tin bản đồ, chỉ đường và các dữ liệu điều hướng khác có thể chứa dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ. Ở một số nước, thông tin hoàn chỉnh có thể không có sẵn. Vì vậy, bạn phải xác nhận bằng mắt rằng chỉ dẫn định vị nhất quán với những gì bạn nhìn thấy. Tất cả các lái xe phải chú ý quan sát điều kiện đường xá, đường cảm, giao thông và tất cả các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc lái xe. Luôn tuân thủ các biển báo giao thông.

### Tính riêng tư & Bảo mật Dữ liệu

Motorola hiểu rằng tính riêng tư và bảo mật dữ liệu có vai trò rất quan trọng. Do một số tính năng của thiết bị di động có thể ảnh hưởng đến tính riêng tư và bảo mật dữ liệu của bạn, hãy thực hiện theo những khuyến nghị sau để tăng cường bảo vệ thông tin của bạn:

- **Giám sát truy cập:** Luôn giữ thiết bị di động cùng với bạn và không để thiết bị ở những nơi người khác có thể truy cập mà không được giám sát. Sử dụng các tính năng khóa và bảo mật của thiết bị, nếu có.
- **Luôn giữ cho phần mềm được cập nhật:** Nếu Motorola hoặc nhà cung cấp phần mềm/ ứng dụng phát hành bản vá lỗi hoặc sửa lỗi phần mềm cho thiết bị di động để cập nhật bảo mật của thiết bị thì bạn nên cài đặt càng sớm càng tốt.



## An toàn, Quy định & Luật pháp

### An toàn, Quy định & Luật pháp

Vì sự an toàn của bạn

Sử dụng Pin & An toàn

Sạc Pin

Các lưu ý khi Lái xe

Cơ giết, Hoa mắt, Mỏi mắt & Khó chịu

Lưu ý Khi Sử dụng Âm lượng Cao

Trẻ em

Những bộ phận bằng Kính

Chất gây dị ứng

Sử dụng & Bảo quản

Năng lượng Tần số Vô tuyến (RF)

Thông tin về Quy định

Thông báo về việc Tuân thủ Chi thị của

Cộng đồng Chung châu Âu

Thông báo của FCC tới Người sử dụng

Thông báo Phần mềm

Dịch vụ Định vị

Điều hướng

Tính riêng tư & Bảo mật Dữ liệu

Thải bỏ & Tái chế

Bản quyền Nội dung

THÔNG TIN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

Dịch vụ & Sửa chữa

Bảo hành Hạn chế Toàn cầu của

Motorola Mobility LLC

Bản quyền & Nhân hiệu



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



- **Bảo vệ Thông tin Cá nhân:** Điện thoại di động của bạn có thể lưu trữ thông tin cá nhân ở một số nơi bao gồm thẻ SIM, thẻ nhớ và bộ nhớ điện thoại. Đảm bảo rằng bạn xóa toàn bộ thông tin cá nhân trên điện thoại di động trước khi bán tái chế, gửi trả lại, hoặc tặng điện thoại di động. Bạn cũng có thể sao lưu dữ liệu cá nhân của mình để truyền sang điện thoại mới.

**Chú ý:** Để biết thêm thông tin về cách sao lưu hoặc xóa dữ liệu từ thiết bị di động, hãy truy cập vào [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support)

- **Tài khoản trực tuyến:** Một số thiết bị di động cung cấp tài khoản Motorola trực tuyến. Hãy truy cập tài khoản của bạn để có thêm thông tin về cách quản lý tài khoản và cách sử dụng các tính năng bảo mật ví dụ như xóa từ xa và vị trí thiết bị (nơi khả dụng).
- **Các ứng dụng và bản cập nhật:** Chọn cẩn thận các ứng dụng và bản cập nhật của bạn và chỉ cài đặt từ các nguồn đáng tin cậy. Một số ứng dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị di động của bạn và/hoặc có quyền truy cập vào thông tin riêng tư như chi tiết tài khoản, dữ liệu cuộc gọi, chi tiết vị trí và tài nguyên mạng.
- **Không dây:** Đối với thiết bị di động có tính năng Wi-Fi, chỉ kết nối với các mạng Wi-Fi đáng tin cậy. Ngoài ra, khi sử dụng thiết bị của bạn làm điểm truy cập (ở nơi có thể), hãy sử dụng biện pháp bảo mật mạng. Những biện pháp phòng ngừa này sẽ giúp ngăn truy cập trái phép vào thiết bị của bạn.
- **Thông tin dựa trên vị trí:** Thiết bị di động được hỗ trợ công nghệ dựa trên vị trí như GPS, AGPS hoặc Wi-Fi, có thể truyền thông tin dựa trên vị trí. Xem "Dịch vụ Định vị" để biết thêm chi tiết.
- **Thông tin khác mà thiết bị của bạn có thể truyền phát:** Thiết bị di động của bạn cũng có thể truyền phát thông tin thử nghiệm và thông tin chẩn đoán khác (bao gồm cả thông tin dựa trên vị trí) và các thông tin phi cá nhân tới Motorola hoặc các máy chủ của bên thứ ba khác. Thông tin này được sử dụng nhằm cải tiến sản phẩm và dịch vụ do Motorola cung cấp.

Nếu bạn có thêm câu hỏi về việc sử dụng thiết bị di động có thể ảnh hưởng đến tính riêng tư hoặc bảo mật dữ liệu của bạn như thế nào, vui lòng liên hệ với Motorola tại [privacy@motorola.com](mailto:privacy@motorola.com), hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

## Thải bỏ & Tái chế

### Thiết bị Di động & Phụ kiện

Không thải bỏ thiết bị di động hoặc các phụ kiện điện của bạn (ví dụ như vỏ bọc, bộ tai nghe hoặc pin) cùng với rác thải sinh hoạt. Cảnh báo: **Không tiêu hủy pin, dù thải bỏ riêng hoặc trong thiết bị di động, trong lửa vì chúng có thể phát nổ.** Thiết bị di động hoặc các phụ kiện điện phải được thải bỏ theo chương trình thu hồi và tái chế quốc gia do nhà chức trách địa phương hoặc khu vực thực hiện. Hoặc, bạn có thể gửi lại những thiết bị di động và phụ kiện điện Motorola không sử dụng nữa cho Trung tâm Dịch vụ được Motorola công nhận tại khu vực của bạn. Để biết chi tiết về chương trình tái chế quốc gia được phê duyệt và các hoạt động tái chế của Motorola, hãy truy cập: [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)



### Bao bì & Sách Hướng dẫn Sản phẩm

Hãy tuân theo các yêu cầu về thu hồi và tái chế quốc gia khi tiêu hủy bao bì và sách hướng dẫn sử dụng. Hãy liên hệ với nhà chức trách địa phương để biết thông tin chi tiết.

## Bản quyền Phần mềm

Các sản phẩm của Motorola có thể bao gồm phần mềm do Motorola và bên thứ ba giữ bản quyền, được lưu trữ trong các bộ nhớ bán dẫn hoặc các phương tiện khác. Luật pháp tại Hoa Kỳ và các nước khác bảo lưu cho Motorola và các nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba các quyền dành riêng đối với phần mềm có bản quyền, chẳng hạn quyền phân phối hoặc sao chép phần mềm có bản quyền. Theo đó, mọi phần mềm có bản quyền trong sản phẩm của Motorola đều không được phép sửa đổi, thiết kế đối chiếu, phân phối hoặc sao chép dưới mọi hình thức theo luật định. Ngoài ra, việc mua sản phẩm của Motorola không có nghĩa cấp bất kỳ quyền nào, trực tiếp hoặc ngụ ý, không phủ nhận hoặc hình thức khác, theo bản quyền, bằng sáng chế, hoặc ứng dụng đã được cấp bằng sáng chế của Motorola hoặc nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba, trừ giấy phép sử dụng thông thường, không độc quyền, không tính phí bản quyền phát sinh theo luật định khi bán sản phẩm.



## An toàn, Quy định & Luật pháp

Vì sự an toàn của bạn

Sử dụng Pin & An toàn

Sạc Pin

Các lưu ý khi Lái xe

Co giật, Hoa mắt, Mỏi mắt & Khó chịu

Lưu ý Khi Sử dụng Âm lượng Cao

Trẻ em

Những bộ phận bằng Kính

Chất gây dị ứng

Sử dụng & Bảo quản

Năng lượng Tần số Vô tuyến (RF)

Thông tin về Quy định

Thông báo về việc Tuân thủ Chi thị của

Cộng đồng Chung châu Âu

Thông báo của FCC tới Người sử dụng

Thông báo Phần mềm

Dịch vụ Định vị

Điều hướng

Tính riêng tư & Bảo mật Dữ liệu

Thải bỏ & Tái chế

Bản quyền Nội dung

**THÔNG TIN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ**

Dịch vụ & Sửa chữa

Bảo hành Hạn chế Toàn cầu của

Motorola Mobility LLC

Bản quyền & Nhân hiệu



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



## Bản quyền Nội dung

Việc sao chép trái phép các tài liệu có bản quyền là trái với các điều khoản của Luật Bản quyền của Hoa Kỳ và các nước khác. Điện thoại này chỉ dành cho việc sao chép các tài liệu không có bản quyền, các tài liệu mà bạn là chủ sở hữu bản quyền, hoặc các tài liệu mà bạn được ủy quyền hoặc được phép sao chép về mặt pháp lý. Nếu bạn không chắc chắn về quyền sao chép bất kỳ tài liệu nào, hãy liên hệ với luật sư của bạn.

## THÔNG TIN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

Để biết hướng dẫn về cách lấy bản sao của bất kỳ mã nguồn nào được Motorola công khai liên quan tới phần mềm được sử dụng trong thiết bị di động của Motorola này, bạn có thể gửi yêu cầu bằng văn bản tới địa chỉ dưới đây. Hãy đảm bảo rằng yêu cầu này bao gồm số kiểu và số phiên bản phần mềm.

MOTOROLA MOBILITY LLC

OSS Management

1000 Enterprise Way

Sunnyvale, CA 94043

USA

Trang web của Motorola [opensource.motorola.com](https://opensource.motorola.com) (chỉ có bằng tiếng Anh) cũng có những thông tin liên quan đến việc sử dụng nguồn mở của Motorola.

Motorola cũng đã tạo ra trang web [opensource.motorola.com](https://opensource.motorola.com) hoạt động như một cổng tương tác với cộng đồng phần mềm rộng rãi.

Để xem thêm thông tin liên quan đến giấy phép, sự công nhận và các thông báo bản quyền cần thiết đối với các gói nguồn mở được sử dụng trong thiết bị di động Motorola này, vui lòng đi tới Ứng dụng > Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Thông tin pháp lý > Giấy phép nguồn mở.

Ngoài ra, điện thoại Motorola này có thể bao gồm các ứng dụng độc lập đưa ra các thông báo bổ sung dành cho các gói nguồn mở được sử dụng trong các ứng dụng đó.

## Dịch vụ & Sửa chữa

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, chúng tôi rất vui được trợ giúp. Hãy truy cập [www.motorola.com/support](https://www.motorola.com/support), nơi bạn có thể chọn từ nhiều lựa chọn chăm sóc khách hàng.

### Cách Lấy Thông tin Dịch vụ hoặc Thông tin Khách

- Vui lòng truy cập và xem xét phần Hỗ trợ Khách hàng trực tuyến trên trang web người tiêu dùng của Motorola trước khi yêu cầu dịch vụ bảo hành.
- Nếu Sản phẩm vẫn không hoạt động đúng sau khi sử dụng tài nguyên này, vui lòng liên hệ với Đại lý bảo hành được liệt kê trên trang web của Motorola hoặc thông tin liên hệ cho vị trí tương ứng.
- Đại diện của Motorola hoặc của Trung tâm Sửa chữa Ủy quyền của Motorola sẽ giúp xác định Sản phẩm của bạn có cần sửa chữa không. Bạn có thể cần tải xuống hoặc nói cách khác, tải và chấp nhận bản cập nhật phần mềm từ Motorola hoặc Trung tâm Sửa chữa Ủy quyền của Motorola. Bạn chịu trách nhiệm về mọi khoản phí dịch vụ hiện hành của nhà điều hành mạng phát sinh khi nhận các bản tải xuống được yêu cầu. Bạn phải tuân thủ quy trình bảo hành, hướng dẫn sửa chữa và chấp nhận các bản cập nhật phần mềm như vậy để nhận được hỗ trợ bảo hành bổ sung.
- Nếu bạn cập nhật phần mềm không khắc phục được vấn đề, bạn sẽ nhận được hướng dẫn về cách gửi Sản phẩm đến Trung tâm Sửa chữa Ủy quyền của Motorola hoặc tổ chức khác.
- Để nhận được dịch vụ bảo hành, khi được pháp luật hiện hành cho phép, bạn phải bao gồm: (a) bản sao biên lai, hóa đơn bán hàng hoặc bằng chứng mua hàng tương đương khác; (b) mô tả bằng văn bản về vấn đề; (c) tên của nhà cung cấp dịch vụ của bạn, nếu có; (d) địa chỉ và số điện thoại của bạn. Trong trường hợp Sản phẩm không được bảo hành theo Bảo hành Hạn chế của Motorola, Motorola sẽ thông báo cho người tiêu dùng về khả năng sẵn có, giá và các điều kiện khác áp dụng cho việc sửa chữa Sản phẩm.

**Để nhận được thông tin dịch vụ hoặc thông tin khác, vui lòng truy cập và xem xét phần Hỗ trợ Khách hàng trực tuyến trên trang web người tiêu dùng của Motorola tại [www.motorola.com](https://www.motorola.com).**



## An toàn, Quy định & Luật pháp

### An toàn, Quy định & Luật pháp

Vì sự an toàn của bạn

Sử dụng Pin & An toàn

Sạc Pin

Các lưu ý khi Lái xe

Co giật, Hoa mắt, Mỏi mắt & Khó chịu

Lưu ý Khi Sử dụng Âm lượng Cao

Trẻ em

Những bộ phận bằng Kính

Chất gây dị ứng

Sử dụng & Bảo quản

Năng lượng Tần số Vô tuyến (RF)

Thông tin về Quy định

Thông báo về việc Tuân thủ Chỉ thị của

Cộng đồng Chung châu Âu

Thông báo của FCC tới Người sử dụng

Thông báo Phần mềm

Dịch vụ Định vị

Điều hướng

Tính riêng tư & Bảo mật Dữ liệu

Thải bỏ & Tái chế

Bản quyền Nội dung

**THÔNG TIN PHUNG MỀM NGUỒN MỞ**

Dịch vụ & Sửa chữa

Bảo hành Hạn chế Toàn cầu của

Motorola Mobility LLC

Bản quyền & Nhân hiệu



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



## Bảo hành Hạn chế Toàn cầu của Motorola Mobility LLC

Motorola Mobility LLC (sau đây gọi là "Motorola") bảo đảm với người mua ban đầu (sau đây gọi là "bạn") rằng Điện thoại Di động này và mọi phụ kiện kèm theo trong hộp (sau đây gọi là "Sản phẩm"), sẽ không có khuyết trong giai đoạn 12 tháng kể từ ngày mua ban đầu ("Giai đoạn Bảo hành") với điều kiện Sản phẩm được sử dụng vì những mục đích bình thường của [người tiêu dùng/người dùng cuối] ("Bảo hành Hạn chế"). Bảo hành Hạn chế này chỉ áp dụng đối với việc mua Sản phẩm mới từ Motorola hoặc người bán hoặc nhà phân phối được ủy quyền bán các Sản phẩm Motorola và được kèm theo giấy Bảo hành Hạn chế bằng văn bản này trong hộp. Bảo hành Hạn chế này chỉ áp dụng với riêng bạn và không được chuyển nhượng. Chỉ có thể thực hiện khiếu nại theo Bảo hành Hạn chế này tại quốc gia nơi mua Sản phẩm. Nếu sau khi sửa chữa, thời hạn còn lại của Bảo hành Hạn chế còn ít hơn 90 ngày, thì Bảo hành Hạn chế sẽ được gia hạn để kết thúc vào 90 ngày sau ngày sửa chữa.

**NHỮNG CAM KẾT VỚI BẠN TRONG BẢO HÀNH HẠN CHẾ NÀY LÀ PHÂN BỎ SỰNG THÊM VÀ KHÔNG LÀM GIẢM HOẶC LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN ĐƯỢC LUẬT PHÁP THỪA NHẬN CỦA BẠN.**

### Chúng tôi sẽ làm gì nếu bạn đưa ra khiếu nại theo Bảo hành Hạn chế này?

Nếu bạn đưa ra khiếu nại hợp lệ theo Bảo hành Hạn chế này, Motorola sẽ (theo quyền định đoạt của riêng mình) (1) sửa chữa Sản phẩm bằng cách sử dụng các bộ phận thay thế mới, đã qua sử dụng hoặc đã tân trang lại; hoặc (2) thay thế Sản phẩm bằng một Sản phẩm mới hoặc một Sản phẩm tân trang "như mới"; hoặc (3) hoàn trả tiền mua sản phẩm. Mọi Sản phẩm được hoàn tiền hoặc được thay thế sẽ trở thành tài sản của Motorola.

### Bảo hành Hạn chế không bao gồm những gì?

Bảo hành Hạn chế này không áp dụng cho những vấn đề sau đây, trừ khi vấn đề đó phát sinh do các khuyết về vật liệu hoặc tay nghề:

- (a) Pin hoặc bất kỳ lớp phủ bảo vệ nào mà hiệu suất của những phần này sẽ suy giảm một cách tự nhiên theo thời gian.
- (b) Hư hỏng về hình thức, bao gồm trầy xước, sứt mẻ, nứt hoặc các hư hỏng về hình thức khác do hao mòn thông thường.

(c) Hư hỏng do sử dụng với các sản phẩm không phải của Motorola. Những khuyết hoặc hư hỏng xuất phát từ việc sử dụng các sản phẩm, phụ kiện hoặc các thiết bị ngoại vi và/hoặc phần mềm khác không mang nhãn hiệu Motorola hoặc được chứng nhận tương thích.

(d) Hư hỏng gây ra vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của Motorola, bao gồm những hư hỏng do (i) tai nạn, lạm dụng, sử dụng sai; (ii) vận hành Sản phẩm vượt ra ngoài phạm vi sử dụng dự kiến hoặc được cho phép như được định nghĩa trong Sổ tay Người dùng, Hướng dẫn Sử dụng Nhanh, Hướng dẫn Trực tuyến về Sản phẩm và các tài liệu khác đã cung cấp cho bạn (bao gồm việc sử dụng Sản phẩm vì mục đích [cho thuê thương mại]); (iii) bảo quản không đúng cách (ví dụ như để Sản phẩm tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt), lạm dụng hoặc xao nhãng (ví dụ như kẹp/đai móc/đầu nối bị vỡ/uoãn cong/thiếu); hư hỏng do va đập (ví dụ như làm rơi Sản phẩm) (iv) tiếp xúc với chất lỏng, nước, mưa, độ ẩm quá cao, độ ẩm môi trường khác thường hoặc sự ẩm ướt khác; tiếp xúc với cát, thực ăn, đất bẩn hoặc các chất tương tự (ngoại trừ các Sản phẩm được bán ra dưới dạng sản phẩm chịu được các chất này, tuy nhiên chỉ trong chừng mực hư hỏng không phải do gắn lắp các bộ phận bảo vệ của điện thoại không đúng cách hoặc để Sản phẩm tiếp xúc với những điều kiện vượt quá các giới hạn hoặc thông số kỹ thuật đã xác định); hoặc (v) lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, lốc xoáy hoặc thiên tai khác không nằm trong tầm kiểm soát hợp lý của Motorola.

(e) Dịch vụ trái phép. Các khuyết hoặc hư hỏng xuất phát từ việc một người không thuộc Motorola hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Motorola thực hiện việc bảo trì, kiểm tra, điều chỉnh, cài đặt, sửa chữa, thay đổi hoặc làm xáo trộn Sản phẩm.

(f) Sản phẩm đã được thay đổi theo bất cứ cách nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Motorola, bao gồm (i) số seri, thẻ ngày hoặc mã hóa khác của nhà sản xuất đã được gỡ bỏ, thay đổi hoặc tẩy xóa; (ii) số seri không phù hợp hoặc trùng lặp; (iii) niêm phong bị rách hoặc bằng chứng khác về sự giả mạo; hoặc (iv) đã được sửa chữa hoặc bằng chứng cho thấy việc tìm cách thay đổi chúng.



## An toàn, Quy định & Luật pháp

### An toàn, Quy định & Luật pháp

Vì sự an toàn của bạn

Sử dụng Pin & An toàn

Sạc Pin

Các lưu ý khi lái xe

Cơ giết, Hoa mắt, Mỏi mắt & Khó chịu

Lưu ý Khi Sử dụng Âm lượng Cao

Trẻ em

Những bộ phận bằng Kính

Chất gây dị ứng

Sử dụng & Bảo quản

Năng lượng Tần số Vô tuyến (RF)

Thông tin về Quy định

Thông báo về việc Tuân thủ Chi thị của

Cộng đồng Chung châu Âu

Thông báo của FCC tới Người sử dụng

Thông báo Phần mềm

Dịch vụ Định vị

Điều hướng

Tính riêng tư & Bảo mật Dữ liệu

Thải bỏ & Tái chế

Bản quyền Nội dung

**THÔNG TIN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ**

Dịch vụ & Sửa chữa

Bảo hành Hạn chế Toàn cầu của

Motorola Mobility LLC

Bản quyền & Nhân hiệu

QUAN TRỌNG: VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY SẼ LÀ TRÁI PHÉP NẾU KHÔNG CÒN TUÂN THỦ VỚI GIẤY PHÉP CỦA CHÍNH PHỦ ĐÃ PHÉ CHUẨN VIỆC PHÁT HÀNH SẢN PHẨM NÀY. VÌ VẬY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÂM THAY ĐỔI SẢN PHẨM NÀY GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC ĐẶC TÍNH VỀ PHÁT THẢI, ĐIỀU BIẾN, TRUYỀN DẪN CỦA SẢN PHẨM, BAO GỒM MỨC CÔNG SUẤT, TẦN SỐ HOẠT ĐỘNG VÀ BẢNG THÔNG SỐ, CẤP ĐỘ SAR, CHU TRÌNH HOẠT ĐỘNG, CHẾ ĐỘ TRUYỀN DẪN VÀ PHƯƠNG THỨC DỰ KIẾN CỦA SẢN PHẨM.

(g) Hao mòn thông thường hoặc do sự lão hóa thông thường của Sản phẩm.

(h) Kiểm khuyết, hư hỏng hoặc lỗi của Sản phẩm do dịch vụ hoặc mạng truyền thông bên thứ ba mà bạn đăng ký thuê bao hoặc sử dụng với Sản phẩm.

(i) Phần mềm.

### Còn có những giới hạn nào khác?

- TRONG KHUÔN KHỔ ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, MOTOROLA KHÔNG CUNG CẤP BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO HOẶC ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM. ĐẶC BIỆT LÀ, MOTOROLA KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ RẰNG SẢN PHẨM SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, SẼ KẾT HỢP ĐƯỢC VỚI BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC PHẦN CỨNG HOẶC PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ BA NÀO, SẼ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ SAI SÓT, HOẶC SẼ HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG CÓ RỦI RO MẤT DỮ LIỆU.
- BẠN NÊN BIẾT RẰNG KHÔNG CÓ HÃNG BÁN LẺ HOẶC BÊN THỨ BA NÀO ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO NHẬN DANH MOTOROLA HOẶC SỬA ĐỔI BẢO HÀNH HẠN CHẾ NÀY.
- TRONG KHUÔN KHỔ ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, MOTOROLA TỪ BỎ MỘT CÁCH RÕ RÀNG MỌI BẢO HÀNH BẮT BUỘC MÀ CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG NẾU KHÔNG TỪ CHỐI.

- TRONG KHUÔN KHỔ ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, MOTOROLA TỪ BỎ MỘT CÁCH RÕ RÀNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, DO LỖI DẪN SỰ HOẶC LÝ THUYẾT PHÁP LÝ KHÁC (BAO GỒM SỰ BẤT CẢN), ĐỐI VỚI NHỮNG THIẾT HẠI VƯỢT QUÁ GIÁ MUA CỦA SẢN PHẨM, HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIẾT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH HẬU QUẢ NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, HOẶC MẤT DOANH THU HOẶC LỢI NHUẬN; MẤT CÔNG VIỆC KINH DOANH; GIÁN ĐOẠN KINH DOANH; MẤT CƠ HỘI; MẤT LỢI THẾ THƯƠNG MẠI; MẤT DANH TIẾNG; MẤT, THIẾT HẠI HOẶC BỊ HỒNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU, PHẦN MỀM HOẶC ỨNG DỤNG (BAO GỒM MỌI CHI PHÍ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC KHÔI PHỤC, LẬP TRÌNH HOẶC TÁI TẠO BẤT KỲ THÔNG TIN, DỮ LIỆU, PHẦN MỀM HOẶC ỨNG DỤNG NÀO ĐƯỢC LƯU GIỮ TRÊN HOẶC SỬ DỤNG CÙNG VỚI CÁC SẢN PHẨM MOTOROLA); HOẶC CÁC TỖN THẤT TÀI CHÍNH KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG HOẶC SỰ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO BẢO HÀNH HẠN CHẾ NÀY. KHI ĐƯA RA KHIẾU NẠI THEO BẢO HÀNH HẠN CHẾ NÀY, BẠN CÔNG NHẬN RẰNG BẠN HIỂU RÕ ĐIỀU ĐÓ.
- MỘT SỐ VÙNG TÀI PHÂN KHÔNG CHO PHÉP HẠN CHẾ HOẶC LOẠI TRỪ MỘT SỐ THIẾT HẠI NHẤT ĐỊNH, VÌ VẬY VIỆC TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM CÓ THỂ SẼ KHÔNG HẠN CHẾ CÁC QUYỀN HỢP PHÁP CỦA BẠN ĐỐI VỚI MOTOROLA. BẢO HÀNH NÀY CHO BẠN NHỮNG QUYỀN HỢP PHÁP CỤ THỂ. BẠN CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC, MÀ NHỮNG QUYỀN ĐÓ KHÁC NHAU GIỮA CÁC VÙNG TÀI PHÂN. BẢO HÀNH HẠN CHẾ NÀY KHÔNG TÌM CÁCH LOẠI BỎ NHỮNG QUYỀN ĐÓ, TRỪ KHI LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP BẠN THỎA THUẬN ĐỂ TRÁNH NHỮNG QUYỀN ĐÓ.



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp





## An toàn, Quy định & Luật pháp

### An toàn, Quy định & Luật pháp

Vì sự an toàn của bạn

Sử dụng Pin & An toàn

Sạc Pin

Các lưu ý khi lái xe

Co giật, Hoa mắt, Mỏi mắt & Khó chịu

Lưu ý Khi Sử dụng Âm lượng Cao

Trẻ em

Những bộ phận bằng Kính

Chất gây dị ứng

Sử dụng & Bảo quản

Năng lượng Tần số Vô tuyến (RF)

Thông tin về Quy định

Thông báo về việc Tuân thủ Chi thị của

Cộng đồng Chung châu Âu

Thông báo của FCC tới Người sử dụng

Thông báo Phần mềm

Dịch vụ Định vị

Điều hướng

Tính riêng tư & Bảo mật Dữ liệu

Thải bỏ & Tái chế

Bản quyền Nội dung

THÔNG TIN PHÂN MỀM NGUỒN MỞ

Dịch vụ & Sửa chữa

Bảo hành Hạn chế Toàn cầu của

Motorola Mobility LLC

Bản quyền & Nhãn hiệu



Menu

Tùy chọn khác



Quay lại

Tiếp



### Sản phẩm của tôi bị khiếm khuyết, tôi phải làm gì?

- Hãy xem lại trang web hỗ trợ khách hàng trực tuyến của Motorola tại [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support) để biết thông tin khắc phục sự cố.
- Nếu Sản phẩm vẫn không hoạt động đúng cách sau khi bạn đã làm theo hướng dẫn khắc phục sự cố được gọi ý trên trang web này, hãy liên hệ với Motorola theo thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web hỗ trợ khách hàng tại [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).
- Nếu Sản phẩm của bạn không thuộc phạm vi áp dụng của Bảo hành Hạn chế này, bạn có thể được yêu cầu tải xuống hoặc lấy về và chấp nhận các cập nhật phần mềm. Bạn chịu trách nhiệm đối với mọi chi phí dữ liệu bên thứ ba phát sinh khi lấy các bản tải xuống.  
Trước khi chúng tôi có thể hỗ trợ thêm theo Bảo hành Hạn chế này, bạn phải tuân theo các quy trình bảo hành (1), (2) và (3), các hướng dẫn sửa chữa và chấp nhận mọi bản cập nhật phần mềm cần thiết.
- Nếu bản cập nhật phần mềm không khắc phục được vấn đề, bạn sẽ nhận được hướng dẫn về cách thức và địa điểm gửi Sản phẩm đến để kiểm định. Nhìn chung chúng tôi sẽ cần: (i) bằng chứng về việc mua hàng; (ii) mô tả bằng văn bản về vấn đề; (iii) tên của nhà cung cấp dịch vụ mạng di động của bạn, nếu có; (iv) địa chỉ và số điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin này vì mục đích xử lý khiếu nại của bạn theo Bảo hành Hạn chế này.
- Nếu Sản phẩm không thuộc phạm vi áp dụng của Bảo hành Hạn chế này (và bạn không có quyền được luật pháp thừa nhận khác tại nơi cư trú thường xuyên của bạn), thì Motorola sẽ thông báo cho bạn về khả năng sẵn có, giá cả và các điều kiện khác áp dụng đối với việc sửa chữa, thay thế hoặc hoàn tiền cho Sản phẩm.

### Bản quyền & Nhãn hiệu

Motorola Mobility LLC

222 W. Merchandise Mart Plaza

16th Floor

Chicago, IL 60654

[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

Các tính năng, dịch vụ và ứng dụng nhất định tùy thuộc vào mạng và có thể không có sẵn trong tất cả các khu vực; các điều kiện, điều khoản và/hoặc phí bổ sung có thể áp dụng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết chi tiết.

Tất cả tính năng, chức năng và các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm, cũng như thông tin nằm trong hướng dẫn này đều dựa trên các thông tin mới nhất hiện có và được cho là chính xác tại thời điểm in. Motorola bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin và thông số kỹ thuật nào mà không cần thông báo hoặc phải chịu trách nhiệm.

**Chú ý:** Hình ảnh trong hướng dẫn này chỉ là ví dụ.

MOTOROLA và Biểu trưng M Cách điệu là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google và các nhãn hiệu khác thuộc sở hữu của Google Inc. Robot Android được tái tạo hoặc sửa đổi từ tác phẩm được Google tạo và chia sẻ và được sử dụng theo các điều khoản được mô tả trong Giấy phép Ghi nhận tác giả Creative Commons 3.0. Tất cả các sản phẩm hoặc tên dịch vụ khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

© 2015 Motorola Mobility LLC. Mọi quyền được bảo lưu.

**Lưu ý:** Motorola không chịu trách nhiệm về thay đổi/sửa đổi đối với thiết bị thu-phát.

Số Hướng dẫn sử dụng: 68017850033-A