

Manual do Usuário

NOKIA
Connecting People

Manual do Usuário Nokia 6070

9248453
Edição 1

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA INC., assumindo toda a responsabilidade, declara que o produto RM-166 está em conformidade com as seguintes diretrizes do Conselho: 1999/5/EC. Uma cópia da Declaração de Conformidade poderá ser encontrada no site da Nokia, em inglês, http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Esse símbolo indica que, nos países da União Européia, o produto deverá ser levado a um local especial de coleta de lixo no final de sua vida. Esse regulamento aplica-se tanto ao dispositivo quanto aos acessórios marcados com esse símbolo. Não descarte esses produtos em locais de coleta generalizada.

Copyright © 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar, parcial ou totalmente, as informações contidas neste Manual do Usuário, em qualquer forma, sem a autorização prévia e expressa da Nokia.

Os logotipos Nokia, Nokia Connecting People, Navi e Nokia Care são marcas registradas ou não da Nokia Corporation. Os demais nomes e/ou marcas de produtos mencionados neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Nokia tune é marca registrada da Nokia Inc.

Patente dos EUA nº 5818437 e outras patentes pendentes. Software T9 para previsão de texto. Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. Todos os direitos reservados.



Incorpora Software RSA BSAFE, da RSA Security, para protocolos criptográficos ou de segurança.



Java é uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegl.com>.

Este produto é licenciado sob uma Licença da Carteira de Patentes Visuais da MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, para um consumidor envolvido em atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4, contanto que estes sejam fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença será oferecida ou inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG L.L.C. Visite a página, em inglês, <http://www.mpegl.com>.

A Nokia opera sob uma orientação de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações em qualquer dos produtos descritos neste documento sem prévio aviso.

Este aparelho Nokia está de acordo com a Diretriz 2002/95/EC sobre a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos.

Em nenhum caso, a Nokia será responsável por perda de dados, rendimentos, ou por qualquer outro dano extraordinário, incidental, consequente ou indireto, não obstante a causa.

O conteúdo deste documento é oferecido "no estado em que se encontra". A não ser em casos em que a lei em vigor o exija, nenhuma garantia, expressa ou implícita, incluindo, porém não limitada, às garantias de negocciabilidade ou aptidão para um propósito determinado, é oferecida em relação à precisão, confiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de revisar este documento, ou retirá-lo do mercado, sem aviso prévio.

A disponibilidade de certos produtos pode variar conforme a região. Consulte o revendedor Nokia local.

CONTROLES DE EXPORTAÇÃO

Este dispositivo contém artigos, tecnologia ou software sujeitos às leis de exportação dos Estados Unidos da América e outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

Anatel



Agência Nacional de Telecomunicações

0750-06-0563



(01)07894396848109

www.anatel.gov.br

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

9248453/Edição 1

Conteúdo

Para sua proteção	10	Modo de espera	24
Informações gerais	14	Lista de atalhos pessoais	24
Visão geral das funções	14	Atalhos no modo de espera	25
Códigos de acesso	14	Economia de energia	25
Código de segurança	14	Indicadores	25
Códigos PIN	15	Bloqueio do teclado (proteção)	27
Códigos PUK	15	3. Funções da chamada	28
Senha de restrição	15	Fazer uma chamada	28
Serviço de definições de configuração	15	Discagem rápida	28
Download de conteúdo e aplicativos ..	16	Atender ou recusar uma chamada	29
Informações de suporte e contato da Nokia	17	Chamada em espera	29
1. Introdução	18	Opções durante a chamada	29
Instalar o cartão SIM e a bateria ..	18	4. Escrever texto	31
Carregar a bateria	19	Configurações	31
Ligar e desligar o celular	20	Entrada de texto previsto	31
Ajustar a hora, o fuso horário e a data	21	Escrever palavras compostas	32
Serviço plug and play	21	Método tradicional de entrada de texto	32
Antena	21	5. Navegar nos menus	33
Tira de pulso	22	6. Mensagens	34
2. Seu celular	23	Mensagens de texto (SMS)	34
Teclas e partes	23	Escrever e enviar uma mensagem SMS	35

Conteúdo

Ler e responder a uma mensagem SMS.....	35	Contatos para MI.....	46
Modelos.....	36	Bloquear e desbloquear mensagens.....	47
Mensagens multimídia (MMS).....	36	Grupos.....	47
Escrever e enviar uma mensagem MMS.....	37	Aplicativo de e-mail	48
Ler e responder a uma mensagem MMS.....	38	Escrever e enviar um e-mail.....	48
Memória cheia	39	Fazer download de e-mail.....	48
Pastas	40	Ler e responder ao e-mail	49
Cartões postais	40	Caixa de entrada e outras pastas...	49
Enviar um cartão postal	41	Excluir mensagens de e-mail	50
Mensagens flash	41	Mensagens de voz.....	50
Escrever uma mensagem flash	41	Mensagens informação	50
Receber uma mensagem flash.....	41	Comandos de serviço	50
Mensagens de áudio do Nokia Xpress.....	41	Excluir mensagens	51
Criar e enviar uma mensagem de áudio	42	Configurações de mensagem.....	51
Receber uma mensagem de áudio... ..	42	Mensagem de texto e e-mail SMS..	51
Mensagem instantânea (MI).....	42	Multimídia	51
Acessar o menu MI	43	E-mail.....	52
Conectar-se a um serviço de MI	43	Tamanho da fonte e emoticons.....	53
Iniciar uma sessão de MI.....	44	Contador de mensagens.....	53
Aceitar ou recusar um convite	45	7. Contatos	54
Ler uma mensagem instantânea recebida.....	45	Procurar um contato	54
Participar de uma conversa	46	Salvar nomes e números de telefone...	54
Editar status de disponibilidade....	46	Salvar números, itens ou uma imagem.....	54
		Copiar contatos	55
		Editar detalhes do contato	55
		Excluir contatos ou detalhes do contato.....	56

Cartões de visita.....	56	Chamada	66
Minha presença.....	56	Celular	67
Nomes registrados.....	57	Conectividade	68
Adicionar contatos aos nomes registrados.....	58	Infravermelho	68
Ver os nomes registrados.....	58	Dados por pacote (EGPRS)	69
Cancelar o registro de um contato.....	58	Acessórios	70
Configurações.....	59	Configuração.....	71
Grupos.....	59	Segurança	72
Discagem por voz.....	59	Restaurar configurações originais ...	73
Adicionar e gerenciar marcas vocais.....	60	10. Menu operadora	74
Fazer uma chamada utilizando uma marca vocal.....	60	11. Galeria.....	75
Discagem rápida.....	61	12. Mídia	76
Números de informações, de serviço e meus números.....	61	Câmera.....	76
8. Registro de chamadas.....	62	Tirar foto	76
Listas de chamadas recentes.....	62	Gravar um videoclipe	76
Contadores e timers.....	62	Rádio.....	77
9. Configurações	63	Salvar estações de rádio.....	77
Perfis.....	63	Ouvir o rádio	77
Temas	63	Gravador	78
Toques.....	64	Gravar som	78
Meus atalhos.....	64	Lista de gravações.....	79
Tela.....	65	13. Organizador	80
Hora e data.....	66	Despertador	80
		Parar o alarme.....	80
		Calendário	81
		Criar uma nota de calendário	81
		Alarme de nota.....	81

Conteúdo

Lista de atividades	81	Salvar o remetente da solicitação de retorno	95
Notas	82	Adicionar contato privativo	95
Sincronização	82	Criar e configurar canais.....	96
Sincronização do servidor.....	83	Adicionar um canal	96
Configurações de sincronização....	83	Receber um convite	97
Sincronizar a partir de um PC compatível.....	84	Configurações PTT.....	97
Calculadora.....	84	16. Web.....	99
Cronômetro.....	85	Configurar navegação.....	99
Contador regressivo	86	Conectar-se a um serviço.....	99
14. Aplicativos	87	Navegar nas páginas da Web	100
Jogos.....	87	Navegar com as teclas do celular..	100
Downloads de jogos.....	87	Opções ao navegar	101
Configurações do jogo	87	Chamada direta.....	101
Coleção	87	Configurações de apresentação.....	101
Outras opções do aplicativo	88	Cookies.....	102
Fazer download de aplicativo	88	Scripts em conexões seguras.....	102
15. PTT.....	90	Marcadores	103
Menu PTT.....	90	Receber um marcador	103
Conectar e desconectar PTT.....	91	Fazer download de arquivos	103
Fazer e receber uma chamada PTT....	91	Caixa de serviços.....	104
Fazer uma chamada PTT externa ...	92	Configurações da caixa de entrada de serviços	104
Fazer chamada de canal	92	Memória cache	105
Fazer uma chamada privativa.....	93	Segurança do browser	105
Receber uma chamada PTT.....	93	Módulo de segurança	105
Solicitação de retorno de chamada..	94	Certificados	106
Enviar uma solicitação de retorno...	94	Assinatura digital.....	107
Responder a uma solicitação de retorno	95	Informações de posição.....	108

17. Serviços SIM.....	109	Cuidado e manutenção	116
18. Conectividade do PC.....	110	Informações adicionais	
Nokia PC Suite	110	de segurança.....	118
Dados por pacote, HSCSD e CSD.....	110	Índice.....	123
Aplicativos de comunicação de dados	111	Termos do Certificado	
19. Informações sobre a bateria..	112	de Garantia	132
Carregar e descarregar.....	112	Certificado de Garantia	135
Instruções para autenticação das baterias	113		

Para sua proteção

Leia estas simples diretrizes. A falta de atenção a essas regras poderá causar perigo ou ser ilegal. Leia o manual por completo para mais informações.



PRECAUÇÃO AO LIGAR O APARELHO

Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.



SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Siga as leis aplicáveis. Mantenha sempre as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. A segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação enquanto estiver dirigindo.



INTERFERÊNCIA

Telefones sem fios podem estar sujeitos a interferências que podem afetar sua operação.



DESLIGUE O TELEFONE EM HOSPITAIS

Siga as restrições aplicáveis. Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico.



DESLIGUE O TELEFONE EM AERONAVES

Siga as restrições aplicáveis. Dispositivos sem fios podem causar interferências a bordo de aeronaves.



DESLIGUE AO REABASTECER

Não use o telefone em áreas de reabastecimento (postos de gasolina). Não use o telefone nas proximidades de combustíveis ou produtos químicos.



DESLIGUE O TELEFONE NAS PROXIMIDADES DE DETONAÇÕES

Siga as restrições aplicáveis. Não use o telefone se uma detonação estiver em curso.

**USE O BOM SENSO**

Use o telefone apenas na posição normal, como explicado no manual do usuário. Evite contato desnecessário com a antena.

**SERVIÇO AUTORIZADO**

Somente técnicos autorizados deverão instalar ou consertar equipamentos celulares.

**ACESSÓRIOS E BATERIAS**

Utilize apenas acessórios e baterias originais Nokia. Não conecte produtos incompatíveis.

**EVITE CONTATO COM ÁGUA**

Este aparelho celular não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

**CÓPIAS DE SEGURANÇA**

Lembre-se de fazer cópias de segurança (backup) ou manter um registro por escrito de todos os dados importantes armazenados no telefone.

**CONEXÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS**

Antes de conectar qualquer dispositivo, leia o manual do mesmo para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

**CHAMADAS DE EMERGÊNCIA**

Verifique se o telefone está ligado e dentro de uma área de serviço.

Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar o visor e voltar à tela principal. Digite o número de emergência e pressione a tecla Enviar. Indique sua localização. Não encerre a chamada sem receber permissão.

■ Seu aparelho

O aparelho celular descrito neste manual foi aprovado para uso em redes EGSM de 900 MHz, bem como redes GSM de 1800 e 1900 MHz. Consulte a operadora para obter mais informações sobre redes.

Quando usar as funções deste aparelho, siga todas as leis e respeite a privacidade e os direitos de outras pessoas.



Aviso: Para utilizar qualquer função, com exceção do despertador, o aparelho deve estar ligado. Não ligue o aparelho quando o uso de celular for proibido ou houver possibilidade de interferência ou perigo.

■ Serviços de rede

Para utilizar o celular, você deve possuir o serviço de uma operadora. Várias das funções deste aparelho dependem dos recursos da rede celular para funcionarem. Esses serviços de rede podem não estar disponíveis em todas as redes ou talvez seja necessário fazer acordos especiais com a operadora antes de utilizar esses recursos. A operadora poderá fornecer instruções adicionais sobre o uso e explicar a aplicação de tarifas. Algumas redes possuem limitações que afetam o uso de serviços de rede. Por exemplo, algumas redes podem não suportar certos recursos ou os caracteres especiais de vários idiomas.

A operadora pode ter desativado ou não ter disponibilizado algumas funções do aparelho que, neste caso, não aparecerão no menu do aparelho. Além disso, o aparelho pode ter sido especialmente configurado para a operadora. Essa configuração pode incluir alterações nos nomes, na ordem e nos ícones de menus. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Este aparelho oferece suporte para os protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL), que operam com os protocolos TCP/IP. Algumas funções deste aparelho, como mensagens de texto, mensagens multimídia, mensagens de áudio, serviço de mensagens instantâneas, e-mail, contatos com presença, serviços de Internet móvel, download de conteúdo e aplicativos, sincronização com servidor remoto de Internet e PTT, exigem suporte de rede.

■ Memória compartilhada

O celular tem duas memórias. As funções apresentadas a seguir podem compartilhar a primeira memória: contatos, mensagens de texto, mensagens multimídia (mas não anexos), mensagens de áudio, mensagens instantâneas, grupos, comandos de voz, calendário e notas de atividades. A segunda memória compartilhada é usada por arquivos armazenados na *Galeria*, anexos de mensagens multimídia, e-mail e aplicativos Java™. A utilização dessas funções pode reduzir a memória disponível das funções que compartilham a memória. Por exemplo, um número excessivo de aplicativos Java guardados reduz o espaço da memória compartilhada. Quando você tentar usar uma função que compartilha memória, o dispositivo poderá mostrar um aviso, indicando que a memória está cheia. Nesse caso, exclua uma parte das informações ou das entradas armazenadas para criar espaço adicional na memória compartilhada. Algumas funções, como mensagens de texto, podem ter espaço de memória especialmente designado, além da memória compartilhada com outras funções.

■ Acessórios

Algumas regras práticas sobre o uso de acessórios:

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance de crianças.
- Para desligar o cabo de energia de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados em um veículo estão montados e funcionando corretamente.
- A instalação de acessórios complexos para carros deve ser executada somente por pessoal técnico autorizado.

Informações gerais

■ Visão geral das funções

Seu celular possui muitas funções para o uso diário, tais como, calendário, relógio, despertador, rádio e câmera integrada. Além disso, suporta as seguintes funções:

- Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE). Consulte "Dados por pacote (EGPRS)", página 69.
- Extensible Hypertext Markup Language (XHTML). Consulte "Web", página 99.
- Mensagem de áudio. Consulte "Mensagens de áudio do Nokia Xpress", página 41.
- Mensagem instantânea. Consulte "Mensagem instantânea (MI)", página 42.
- Aplicativo de e-mail. Consulte "Aplicativo de e-mail", página 48.
- PTT. Consulte "PTT", página 90.
- Contatos com presença. Consulte "Minha presença", página 56.
- Plataforma Java 2, Micro Edition (J2ME™). Consulte "Aplicativos", página 87.
- Sincronização e transferência de arquivos com o PC Suite. Consulte "Nokia PC Suite", página 110.

■ Códigos de acesso

Código de segurança

O código de segurança (cinco a dez dígitos) protege o celular contra uso não autorizado. O código predefinido é 12345. Para alterar o código e definir o celular para solicitar o código, consulte "Segurança", página 72.

Códigos PIN

O código Número de Identificação Pessoal (PIN) e o código Número Universal de Identificação Pessoal (UPIN), (de quatro a oito dígitos) protegem o cartão SIM contra uso não autorizado. Consulte "Segurança", página 72.

O código PIN2 (de 4 a 8 dígitos) poderá ser fornecido com o cartão SIM e será exigido para acessar algumas funções.

O PIN do módulo é exigido para acessar informações no módulo de segurança. Consulte "Módulo de segurança", página 105.

O PIN de assinatura é exigido para a assinatura digital. Consulte "Assinatura digital", página 107.

Códigos PUK

O Código Pessoal para Desbloqueio (PUK) e o Código Universal para Desbloqueio Pessoal (UPUK) (de oito dígitos) são necessários para alterar um código PIN e um código UPIN bloqueados, respectivamente. O código PUK2 (de oito dígitos) será necessário para alterar um código PIN2 bloqueado. Se os códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, consulte a sua operadora.

Senha de restrição

A senha de restrição (de 4 dígitos) é necessária para usar a *Restrição de chamadas*. Consulte "Segurança", página 72.

■ Serviço de definições de configuração

 **Notas:** Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

Para utilizar alguns dos serviços de rede como serviços de Internet móvel, MMS, mensagens de áudio do Nokia Xpress ou sincronização de servidor remoto da Internet,

Informações gerais

o celular necessita das definições de configuração adequadas. Você poderá receber as configurações diretamente como uma mensagem de configuração. Depois de receber as configurações, você precisa salvá-las no celular. A operadora poderá fornecer um PIN necessário para salvar as configurações. Para obter mais informações sobre disponibilidade, entre em contato com a operadora, o revendedor Nokia mais próximo ou visite a área de suporte no site da Nokia em www.nokia.com.br/meucelular.

Quando você receber uma mensagem de configuração, *Definições de configurações recebidas* é exibida.

Para salvar as configurações, selecione **Mostrar > Salvar**. Se o celular solicitar *Digite as configurações do PIN*; digite o código PIN para as configurações e selecione **OK**. Para receber o código PIN, entre em contato com a operadora que fornece as configurações. Se não houver nenhuma configuração salva, essas configurações serão salvas como definições de configuração padrão. Caso contrário, o celular pergunta *Ativar as definições de configuração salvas?*.

Para descartar as configurações recebidas, selecione **Sair** ou **Mostrar > Desc.**

Para editar as configurações, consulte "Configuração", página 71.

■ Download de conteúdo e aplicativos

 **Notas:** Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

Você poderá fazer download do novo conteúdo (por exemplo, temas) para o celular (serviço de rede). Selecione a função de download (por exemplo, no menu *Galeria*).

Para acessar a função de download, consulte as descrições do respectivo menu.

Para conhecer a disponibilidade de diferentes serviços, preços e tarifas, entre em contato com a operadora.

 **Importante:** Somente utilize serviços de confiança e que ofereçam proteção adequada contra programas prejudiciais.

■ Informações de suporte e contato da Nokia

Consulte o site da Nokia em www.nokia.com.br/meucelular, para obter versões atualizadas deste manual, além de informações adicionais, downloads e serviços relacionados ao seu produto Nokia.

No site, é possível obter informações sobre o uso de produtos e serviços Nokia. Para entrar em contato com o atendimento ao cliente, verifique a lista de centros de atendimento Nokia em www.nokia.com.br/meucelular.

Para serviços de manutenção, conheça o centro de serviços Nokia mais próximo, em www.nokia.com.br/meucelular.

1. Introdução

■ Instalar o cartão SIM e a bateria

Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance de crianças.


Para obter informações sobre a disponibilidade ou sobre o uso dos serviços do cartão SIM, entre em contato com o fornecedor do cartão, que poderá ser a operadora ou outro fornecedor.

Este aparelho foi projetado para uso com uma bateria BL-5B.

O cartão SIM e seus contatos podem arranhar ou entortar com facilidade; tome cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão.

Para remover a tampa traseira do celular, pressione o botão de liberação (1) e levante a tampa traseira (2).

Verifique se a área de contato dourada do cartão SIM está voltada para baixo e insira o cartão SIM no compartimento do cartão SIM até que encaixe na posição (3).

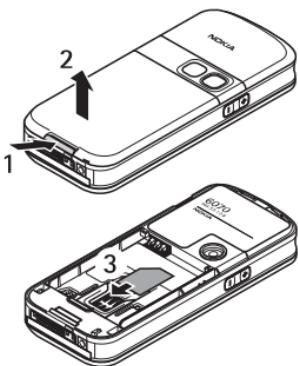


Insira a bateria (4). Observe os contatos da bateria. Use sempre baterias Nokia originais. Consulte "Instruções para autenticação das baterias", página 113.

Alinhe a parte superior da tampa traseira com a parte superior do celular (5) e pressione a parte inferior da tampa traseira para travá-la (6).

Para remover a bateria, levante a parte inferior da bateria para fora do compartimento (7).

Para remover o cartão SIM, pressione o botão de liberação do cartão SIM (8) e deslize o cartão SIM em direção à parte superior do celular (9).

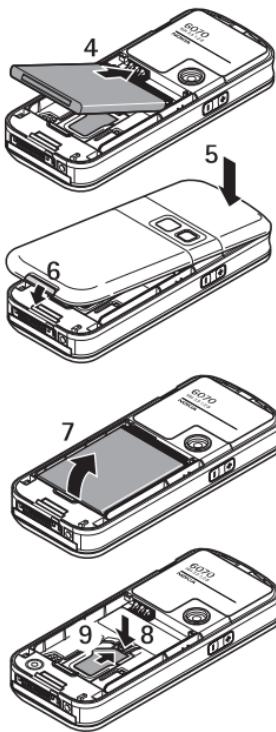

■ Carregar a bateria




Aviso: Utilize somente baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de qualquer outro produto, além de perigoso, pode invalidar qualquer garantia aplicável ao dispositivo.

Introdução

Confira o número do modelo do carregador antes de conectá-lo a este aparelho. Este aparelho foi projetado para uso com alimentação fornecida por um carregador AC-3, AC-4 e DC-4 e um carregador AC-1, ACP-7, ACP-12 e LCH-12 quando usado com o adaptador para carregador CA-44.

Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados, consulte o revendedor autorizado. Para desconectar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

1. Conecte o carregador a uma tomada de parede.
2. Conecte o cabo do carregador ao plugue na parte inferior do celular.

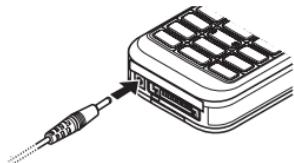

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez leve alguns minutos até que o indicador de carga apareça na tela ou antes que qualquer chamada possa ser feita.

O tempo de carregamento depende do carregador e da bateria em uso. Por exemplo, o tempo de carregamento da bateria BL-5B com o carregador AC-3 é de 1 hora e dez minutos aproximadamente enquanto o celular permanece em modo de espera.

■ Ligar e desligar o celular



Aviso: Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Para ligar o celular, mantenha pressionado o botão Liga/Desliga. Se o celular solicitar um código PIN ou UPIN, digite o código (exibido na tela como ****) e selecione OK.

Para desligar o celular, mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.



Ajustar a hora, o fuso horário e a data

Digite a hora local, selecione o fuso horário do local em relação à diferença de horas do horário de Greenwich, GMT (Greenwich Mean Time) e digite a data. Consulte "Hora e data", página 66.

Serviço plug and play

Quando você ligar o celular pela primeira vez e o aparelho estiver no modo de espera, será solicitada a obtenção das definições de configuração da operadora (serviço de rede). Confirme ou recuse a solicitação. Consulte "Conectar ao suporte operadora", página 72 e "Serviço de definições de configuração", página 15.


■ Antena

Este aparelho possui uma antena interna.




Nota: Quando o aparelho estiver ligado, trate-o como faria com qualquer outro aparelho radiotransmissor e não toque na antena desnecessariamente. O contato com a antena afeta a qualidade das chamadas e pode fazer com que o aparelho funcione em um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário.

Para otimizar o desempenho da antena e a vida útil da bateria, não toque na área da antena durante o uso do celular.

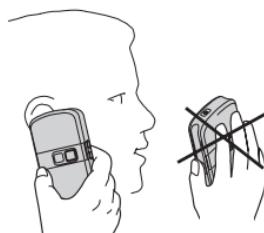

■ Tira de pulso


Para anexar a tira de pulso à parte inferior do celular, abra a tampa traseira. Amarre o cordão através do orifício como mostra a figura e enrole-o em torno do pequeno pino (1). Mantenha o cordão na posição e feche a tampa traseira (2).

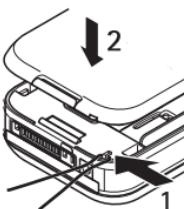

2. Seu celular

■ Teclas e partes

- Botão Liga/Desliga (1)
- Fone (2)
- Alto-falante (3)
- Tela (4)
- Tecla aumentar volume e PTT (5)
- Tecla diminuir volume e comando de voz (6)
- Porta de infravermelho (IV) (7)
- Tecla de seleção central (8)
- Tecla de navegação em 4 direções (9)
- Tecla de seleção esquerda (10)
- Tecla de seleção direita (11)
- Tecla Chamar (12)
- Tecla Encerrar (13)
- Teclado, pode variar de acordo com a região (14)
- Conector para carregador (15)
- Microfone (16)
- Conector Pop-Port™ (17)
- Lente da câmera (18)

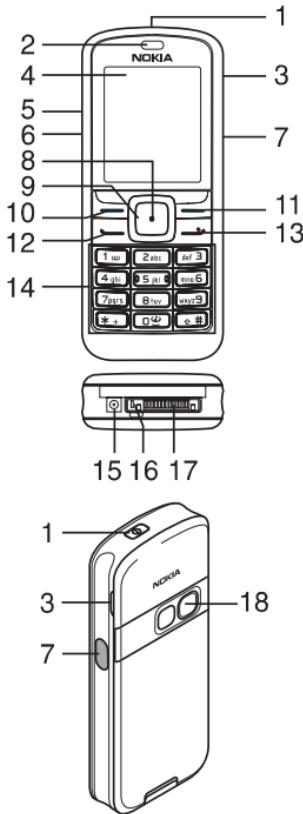




Aviso: A tecla de navegação (9) desse aparelho pode conter níquel e não foi projetada para ficar em contato prolongado com a pele. A exposição contínua da pele a esse material pode causar uma alergia a níquel.

■ Modo de espera

Quando o celular está pronto para uso e você não digitou nenhum caractere, o celular está no modo de espera.

- 1 Nome da rede ou logotipo da operadora;
- 2 Intensidade do sinal da rede celular;
- 3 Nível da carga da bateria;
- 4 Tecla de seleção esquerda (Ir para);
- 5 Tecla de seleção central (Menu);
- 6 Tecla de seleção direita (Nomes).

A tecla de seleção direita pode ser outro atalho para a função selecionada. Consulte "Meus atalhos", página 64. As teclas variantes da operadora podem ter um nome específico para acessar o site dessa operadora.

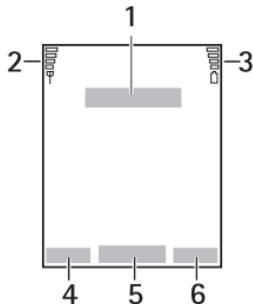

Lista de atalhos pessoais

A tecla de seleção esquerda é **Ir para**. Para ver as funções na lista de atalhos pessoais, selecione **Ir para**. Para ativar uma função, selecione-a.

Para ver uma lista com as funções disponíveis, selecione **Ir para > Opções > Selecionar opções**. Para adicionar uma função a uma lista de atalhos, selecione **Marcar**. Para remover uma função da lista, selecione **Desmar**.

Para reorganizar as funções da sua lista de atalhos pessoais, selecione **Ir para > Opções > Organizar**. Selecione a função desejada, **Mover** e o local para o qual você deseja mover a função.

Atalhos no modo de espera

- Para acessar a lista de números discados, pressione a tecla Chamar uma vez. Vá para um número ou nome; para chamar o número, pressione a tecla Chamar.
- Para abrir o navegador da Web, mantenha pressionada a tecla 0.
- Para chamar o correio de voz, mantenha pressionada a tecla 1.
- Use a tecla de navegação como atalho. Consulte "Meus atalhos", página 64.

Economia de energia

Quando nenhuma função do celular for utilizada durante um certo período de tempo, será exibido um relógio digital na tela. Para ativar a economia de energia, consulte *Economia energia* em "Tela", página 65. Para desativar o descanso de tela, pressione qualquer tecla.



Indicadores

- ✉ Você recebeu uma ou mais mensagens gráficas ou de texto. Consulte "Ler e responder a uma mensagem SMS", página 35.
- ✉ Você recebeu uma ou várias mensagens multimídia. Consulte "Ler e responder a uma mensagem MMS", página 38.
Podem aparecer ícones diferentes em e-mails e mensagens de voz.

-  O celular registrou uma chamada não atendida. Consulte "Registro de chamadas", página 62.
-  O teclado está bloqueado. Consulte "Bloqueio do teclado (proteção)", página 27.
-  O celular não toca ao receber uma chamada ou mensagem de texto quando o *Alerta de chamada recebida* e o *Sinal de alerta de mensagem* estão definidos como *Desativados*. Consulte "Toques", página 64.
-  O despertador está definido como *Ativado*. Consulte "Despertador", página 80.
-  Se o modo de conexão de dados por pacote *Sempre on-line* estiver selecionado, o serviço de dados por pacote estará disponível. Consulte "Dados por pacote (EGPRS)", página 69.
-  Uma conexão de dados por pacote foi estabelecida. Consulte "Dados por pacote (EGPRS)", página 69 e "Navegar nas páginas da Web", página 100.
-  A conexão de dados por pacote ficará suspensa (retida) se houver, por exemplo, uma chamada sendo recebida ou discada durante a conexão de discagem de dados por pacote.
-  Quando a conexão por infravermelho está ativada, o indicador é mostrado continuamente.
-  A conexão PTT está ativa ou suspensa. Consulte "PTT", página 90.

■ Bloqueio do teclado (proteção)

Para impedir que as teclas sejam acidentalmente pressionadas, selecione **Menu** e pressione * durante 3,5 segundos para bloquear o teclado.

Para desbloquear o teclado, selecione **Liberar** e pressione * durante 1,5 segundos. Se *Proteção segura teclado* está definida como *Ativada*, digite o código de segurança, se for solicitado.

Para atender uma chamada com a proteção ativada, pressione a tecla **Chamar**. Quando você encerrar ou recusar a chamada, o bloqueio será ativado automaticamente.

Para *Proteção teclado automática* e *Proteção segura teclado*, consulte "Celular", página 67.

Quando o teclado está travado, ainda é possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no aparelho.

3. Funções da chamada

■ Fazer uma chamada



Nota: O símbolo + funciona somente fora do país.

1. Digite o número do telefone, incluindo o código da operadora e o código de área.

Para fazer chamadas internacionais, pressione * duas vezes para obter o prefixo internacional (o caractere + substitui o código de acesso internacional) e digite o código do país, o código de área sem o 0 inicial, se necessário, e o número do telefone.

2. Para chamar o número, pressione a tecla Chamar.
3. Para encerrar ou cancelar a chamada, pressione a tecla Encerrar.

Para fazer uma chamada usando nomes, busque um nome ou número de telefone em *Contatos*. Consulte "Procurar um contato", página 54. Pressione a tecla Chamar para chamar o número.

Para acessar uma lista com até 20 números discados, pressione a tecla Chamar uma vez no modo de espera. Para chamar um número, selecione um número ou um nome e pressione a tecla Chamar.

Discagem rápida

Atribua um número de telefone a uma das teclas de discagem rápida de 2 a 9. Consulte "Discagem rápida", página 61. Chame o número de uma das seguintes maneiras:

- Pressione a tecla de discagem rápida e depois a tecla Chamar.

- Se a *Discagem rápida* está definida como *Ativar*, mantenha pressionada uma tecla de discagem rápida até que a chamada seja iniciada. Consulte *Discagem rápida* em "Chamada", página 66.

■ Atender ou recusar uma chamada

Para atender chamadas recebidas, pressione a tecla Chamar. Para encerrar a chamada, pressione a tecla Encerrar.

Para recusar uma chamada recebida, pressione a tecla Encerrar.

Para desativar o toque musical, selecione Silenciar.



Dica: Se a função *Desviar quando ocupado* estiver ativada para desviar chamadas (para o correio de voz, por exemplo), recusar uma chamada recebida também desviará a chamada. Consulte "Chamada", página 66.

Se um fone de ouvido compatível com um botão de fone de ouvido estiver conectado ao celular, para atender ou recusar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

Chamada em espera

Para atender a chamada em espera durante uma chamada ativa, pressione a tecla Chamar. A primeira chamada ficará retida. Para encerrar a chamada ativa, pressione a tecla Encerrar.

Para ativar a função *Chamada em espera*, consulte "Chamada", página 66.

■ Opções durante a chamada



Aviso: Não coloque o aparelho perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

Muitas das opções que você pode utilizar durante uma chamada são serviços de rede. Para obter informações sobre disponibilidade, consulte a operadora.

Funções da chamada

Durante uma chamada, selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

As opções de chamada são *Mudo* ou *Falar*, *Contatos*, *Menu*, *Ativar vol. autom.* ou *Desat. vol. autom.*, *Gravar*, *Proteger teclado*, *Melhoria de áudio*, *Alto-falante* ou *Fone*.

As opções de serviços de rede são *Atender* e *Recusar*, *Reter* ou *Liberar*, *Nova chamada*, *Adicion. à confer.*, *Encerrar chamada*, *Encerrar todas* e o seguinte:

Enviar DTMF – para enviar séries de tons.

Alternar – para alternar entre a chamada ativa e a chamada retida.

Transferir cham. – para conectar uma chamada retida a uma chamada ativa e desconectar-se.

Conferência – para fazer uma conferência telefônica que permita a participação de até cinco pessoas.

Cham. particular – para conversa particular em uma conferência telefônica.

4. Escrever texto

Você pode digitar um texto (por exemplo, ao escrever mensagens), utilizando a entrada de texto tradicional ou a entrada de texto previsto. Ao utilizar a entrada de texto tradicional, pressione uma tecla numérica de 1 a 9 repetidamente até que o caractere desejado apareça. Na entrada de texto previsto, é possível digitar uma letra com um único toque.

Quando você está escrevendo o texto, a entrada de texto previsto é indicada por  e a entrada de texto tradicional por , no canto superior esquerdo da tela. O ícone **Abc**, **abc** ou **ABC** aparece ao lado do indicador de entrada de texto, mostrando se o caractere é maiúsculo ou minúsculo.

Para alterar as letras maiúsculas e minúsculas e o modo de entrada de texto, pressione **#**. **123** indica o modo numérico. Para alterar do modo alfabético para o modo numérico, mantenha pressionada a tecla **#** e selecione *Modo numérico*. Para inserir um caractere especial, mantenha pressionada a tecla *****.

■ Configurações

Para definir o idioma de escrita, selecione **Opções > Idioma de escrita**. A entrada de texto previsto está disponível somente para os idiomas relacionados na lista.

Selecione **Opções > Previsão ativada** para definir a entrada de texto previsto ou **Previsão desativ.** para definir a entrada de texto tradicional.

■ Entrada de texto previsto

A entrada de texto previsto baseia-se em um dicionário interno ao qual é possível adicionar novas palavras.

Escrever texto

1. Comece escrevendo uma palavra usando as teclas de 2 a 9. Pressione cada tecla apenas uma vez por letra. A palavra se altera depois de cada pressionamento.
2. Quando você tiver terminado de escrever a palavra corretamente, para confirmá-la, pressione 0 para adicionar um espaço ou vá para qualquer direção. Pressione uma tecla de navegação para mover o cursor.

Se a palavra não estiver correta, pressione * repetidamente ou selecione **Opções > Combinações**. Quando a palavra desejada aparecer, confirme-a.

A exibição do caractere ? após a palavra escrita significa que ela não se encontra no dicionário. Para adicionar a palavra ao dicionário, selecione **Soletrar**. Digite a palavra (use a entrada de texto tradicional) e selecione **Salvar**.

Para digitar um ponto final, pressione 1.

3. Comece a escrever a próxima palavra.

Escrever palavras compostas

Digite a primeira parte da palavra e vá para a direita para confirmá-la. Escreva a última parte da palavra e confirme-a.

■ Método tradicional de entrada de texto

Pressione uma tecla numérica, de 1 a 9, repetidamente até que apareça o caractere desejado. Nem todos os caracteres disponíveis na tecla numérica estão impressos no dispositivo. Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita. Consulte "Configurações", página 31.

Se a próxima letra estiver localizada na mesma tecla da letra recém-digitada, aguarde até o cursor aparecer ou pressione qualquer uma das teclas de navegação e digite a letra.

Os sinais de pontuação e caracteres especiais mais comuns estão disponíveis na tecla numérica 1.

5. Navegar nos menus

O celular disponibiliza várias funções agrupadas em menus.

1. Para acessar o menu, selecione **Menu**. Para alterar a visualização do menu, selecione **Opções > Vis. menu principal > Lista ou Grade**.
2. Percorra o menu e selecione um submenu (por exemplo, *Configurações*).
3. Se o menu contém submenus, selecione o desejado (por exemplo, *Chamada*).
4. Se o menu selecionado contém submenus, selecione o desejado (por exemplo, *Atender com qualquer tecla*).
5. Selecione a configuração desejada.
6. Para retornar ao menu anterior, selecione **Voltar**. Para sair do menu, selecione **Sair**.

6. Mensagens



Os serviços de mensagem podem ser usados somente se forem suportados pela operadora.

-  **Nota:** Quando enviar mensagens, seu celular pode exibir as palavras *A mensagem foi enviada*. Isso significa que a mensagem foi enviada de seu aparelho para o número do centro de mensagens programado. Não significa, contudo, que a mensagem já foi recebida pelo destinatário. Para obter mais detalhes sobre serviços de mensagem, consulte sua operadora.
-  **Importante:** Tenha cuidado ao abrir mensagens. Mensagens recebidas podem conter vírus prejudiciais ao seu aparelho ou PC. Somente aparelhos com funções compatíveis podem receber e exibir mensagens. A apresentação de uma mensagem pode variar dependendo do aparelho receptor.

■ Mensagens de texto (SMS)

Ao utilizar o Serviço de Mensagens Curtas (SMS), você pode enviar e receber mensagens concatenadas, feitas de várias mensagens de texto comuns (serviço de rede) que podem conter figuras.

Antes de enviar mensagens de texto, gráficas ou de e-mail, você deve salvar o número de telefone do centro de mensagens. Consulte "Configurações de mensagem", página 51.

Para verificar a disponibilidade do serviço SMS de e-mail e assiná-lo, entre em contato com a operadora.

Seu aparelho oferece suporte para o envio de mensagens de texto com um limite de caracteres além do permitido por mensagem. As mensagens longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A operadora poderá estabelecer uma tarifa levando em conta o número de mensagens. Os caracteres acentuados ou outros símbolos e caracteres de algumas opções de idioma, como chinês, ocupam mais espaço, o que limita o número de caracteres que podem ser enviados em uma mensagem.

Escrever e enviar uma mensagem SMS

1. Selecione *Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensagem texto.*
2. Digite uma mensagem. Consulte "Escrever texto", página 31.

Na parte superior da tela, o indicador de tamanho da mensagem controla o número de caracteres disponíveis. Por exemplo, 10/2 significa que você ainda pode adicionar 10 caracteres para que o texto seja enviado em duas mensagens.

Para inserir modelos de texto ou uma figura na mensagem, consulte "Modelos", página 36. Note que cada mensagem gráfica equivale a várias mensagens de texto. Portanto, o envio de uma mensagem gráfica ou concatenada pode ter um custo maior que o envio de uma mensagem de texto.

3. Para enviar uma mensagem, selecione *Enviar > Recentem. usados, Para nº. telefone, Para vários ou P/ endereço e-mail.* Para enviar uma mensagem usando um perfil de mensagem predefinido, selecione *Via envio de perfil.* Para perfil de mensagem, consulte "Mensagem de texto e e-mail SMS", página 51. Selecione ou digite o número de telefone ou o endereço de e-mail ou selecione um perfil.

Ler e responder a uma mensagem SMS

O ícone  será mostrado quando você tiver recebido uma mensagem SMS ou um e-mail SMS. O ícone  piscante indica que a memória de mensagens está cheia. Antes de receber novas mensagens, exclua algumas das suas mensagens antigas da pasta *Caixa de entrada*.

Mensagens

1. Para ver a nova mensagem, selecione **Mostrar**. Para ver a mensagem mais tarde, selecione **Sair**.

Para ler a mensagem mais tarde, selecione **Menu > Mensagens > Caixa de entrada**. Se você recebeu mais de uma mensagem, selecione aquela que deseja ler.  indica uma mensagem não lida.

2. Durante a leitura de uma mensagem, selecione **Opções** e exclua ou encaminhe a mensagem, edite a mensagem como mensagem de texto ou e-mail SMS, renomeie a mensagem lida, transfira-a para outra pasta ou visualize ou extraia detalhes da mensagem. Você também pode copiar o texto do início da mensagem no calendário do celular como nota de lembrete. Para salvar a imagem na pasta **Modelos** durante a leitura de uma mensagem gráfica, selecione **Salvar figura**.
3. Para responder como uma mensagem, selecione **Respond.** > **Mensagem texto**, **Mens. multimídia**, **Mensagem flash** ou **Mensagem áudio**. Digite a mensagem de resposta. Quando estiver respondendo a um e-mail, confirme ou edite, em primeiro lugar, o endereço de e-mail e o assunto.
4. Para enviar a mensagem para o número exibido, selecione **Enviar > OK**.

Modelos

Seu celular tem modelos de texto  e modelos de figura  que podem ser usados em mensagens de texto, gráficas ou e-mail SMS.

Para acessar a lista de modelos, selecione **Menu > Mensagens > Itens salvos > Mensagem texto > Modelos**.

■ Mensagens multimídia (MMS)

A mensagem multimídia pode conter texto, som, figura, nota de calendário, cartão de visita ou videoclipe. Se a mensagem for muito grande, o celular poderá não recebê-la. Algumas redes permitem mensagens de texto que incluem um endereço de Internet no qual é possível ver a mensagem multimídia.

Não é possível receber mensagens multimídia durante uma chamada, um jogo, outro aplicativo Java ou uma sessão de navegação ativa sobre dados GSM. Como pode ocorrer falha na entrega de mensagens multimídia, não dependa unicamente delas para receber comunicações essenciais.

Escrever e enviar uma mensagem MMS

Para definir as configurações de mensagens multimídia, consulte "Multimídia", página 51. Para verificar a disponibilidade e assinar o serviço de mensagens multimídia, entre em contato com a operadora.

Proteções de direitos autorais podem impedir que algumas imagens, música (incluindo toques musicais) e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

1. Selecione **Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mens. multimídia.**
2. Digite uma mensagem. Consulte "Escrever texto", página 31.

Para inserir um arquivo, selecione **Opções > Inserir** e uma das seguintes opções:

Imagen, Clipe de som ou Videoclipe – para inserir um arquivo da *Galeria*.

Nova imagem – para capturar uma nova imagem a ser adicionada à mensagem.

Novo clipe de som – para que uma nova gravação seja adicionada à mensagem.

Cartão de visita ou *Nota de agenda* – para inserir um cartão de visita ou uma nota de calendário na mensagem.

Slide – para inserir um slide na mensagem. O seu celular suporta o recebimento e envio de mensagens multimídia contendo várias páginas (slides). Cada slide contém texto, uma imagem, uma nota de calendário, um cartão de visita e um clipe de som. Para abrir um slide desejado, se a mensagem contiver vários slides, selecione **Opções > Slide anterior, Próximo slide** ou *Lista de slides*. Para definir o intervalo entre os slides, selecione **Opções > Duração do slide**. Para mover o texto para a parte superior ou inferior da mensagem, selecione **Opções > Texto em primeiro** ou *Texto no final*.

Mensagens

As seguintes opções também poderão estar disponíveis: *Excluir*, para excluir uma imagem, um slide ou um clipe de som da mensagem, *Apagar texto*, *Visualizar* ou *Salvar mensagem*. Em *Mais opções* estão disponíveis as seguintes opções: *Inserir contato*, *Inserir número*, *Detalhes de mens.* e *Editar assunto*.

3. Para enviar a mensagem, selecione *Enviar > Recentem. usados*, *Para nº telefone*, *P/endereço e-mail* ou *Para vários*.
4. Selecione o contato da lista ou digite o número do telefone do destinatário ou o endereço de e-mail ou busque-o em *Contatos*. Selecione **OK**. A mensagem será transferida para a pasta *Caixa de saída* para ser enviada.

Enquanto a mensagem multimídia está sendo enviada, o indicador animado  permanece na tela e você pode utilizar outras funções do celular. Se o envio for interrompido, o celular tentará o reenvio algumas vezes. Se a tentativa falhar, a mensagem permanecerá na pasta *Caixa de saída*, e você poderá tentar reenviá-la mais tarde.

Se você selecionar *Salvar mensagens enviadas > Sim*, a mensagem enviada será salva na pasta *Itens enviados*. Consulte "Multimídia", página 51. O envio da mensagem não indica que ela foi recebida pelo destinatário.

Ler e responder a uma mensagem MMS

 **Importante:** Tenha cuidado ao abrir mensagens. Os objetos de mensagens multimídia podem conter vírus ou ser, de alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao PC.

Enquanto o celular estiver recebendo uma mensagem multimídia, o ícone animado  estará visível. Quando a mensagem tiver sido recebida, serão mostrados o ícone  e o texto *Mensagem multimídia recebida*.

1. Para ler a mensagem, selecione **Mostrar**. Para ver a mensagem mais tarde, selecione **Sair**.

Para ler a mensagem mais tarde, selecione **Menu > Mensagens > Caixa de entrada**. Na lista de mensagens, o ícone  indica a mensagem não lida. Selecione a mensagem que deseja ver.

2. A função da tecla de seleção central é alterada de acordo com o anexo da mensagem exibida no momento.

Para ver a mensagem inteira, se a mensagem recebida contém uma apresentação, um clipe de som ou um videoclipe, selecione **Executar**.

Selecione **Opções** para acessar *Anexos* (por exemplo, um cartão de visita) e *Objetos* (por exemplo, imagens).

3. Para responder à mensagem, selecione **Opções > Responder > Mensagem texto, Mens. multimídia, Mensagem flash ou Mensagem áudio**. Digite a mensagem de resposta e selecione **Enviar**.

Selecione **Opções** para acessar as opções disponíveis.

■ Memória cheia

Quando você receber uma nova mensagem de texto e a memória de mensagens estiver cheia, o ícone  piscará e o texto *Mem. mens. texto cheia, exclua mens.* será exibido. Selecione **Não** e exclua algumas mensagens da pasta. Para descartar a mensagem em espera, selecione **Sair > Sim**.

Quando houver uma nova mensagem multimídia aguardando, e a memória para as mensagens estiver cheia, o ícone  piscará e o texto *Mem. multim. cheia, ver mensagem espera* será exibido. Para ver a mensagem em espera, selecione **Mostrar**. Antes de salvar a mensagem em espera, exclua mensagens antigas para liberar espaço na memória. Para salvar a mensagem, selecione **Salvar**. Para descartar a mensagem em espera, selecione **Sair > Sim**. Se você selecionar **Não**, verá a mensagem.

■ Pastas

O celular salva as mensagens de texto e multimídia recebidas na pasta *Caixa de entrada*.

As mensagens multimídia que ainda não foram enviadas são transferidas para a pasta *Caixa de saída*.

Se você selecionou *Configs. de mensagem > Mensagem texto > Salvar mensagens enviadas > Sim* e *Configs. de mensagem > Mens. multimídia > Salvar mensagens enviadas > Sim*, as mensagens enviadas são salvas na pasta *Itens enviados*.

Para salvar a mensagem de texto que você está escrevendo e deseja enviar mais tarde na pasta *Itens enviados*, selecione *Opções > Salvar mensagem > Mensagens salvas*.

Para mensagens multimídia, selecione a opção *Salvar mensagem*. O ícone  indica mensagens não enviadas.

Para organizar as mensagens de texto, transfira algumas delas para *Minhas pastas* ou adicione novas pastas para as mensagens. Selecione *Mensagens > Itens salvos > Mensagem texto > Minhas pastas*.

Para adicionar uma pasta, selecione *Opções > Adicionar pasta*. Se você não tiver salvo nenhuma pasta, selecione *Adicionar*.

Para excluir ou renomear uma pasta, vá até a pasta desejada e selecione *Opções > Excluir pasta ou Renomear pasta*.

■ Cartões postais

Com o serviço de mensagens de cartão postal, você cria e envia cartões postais que podem conter uma imagem e um texto de saudação. O cartão postal é enviado pela operadora por meio de mensagens multimídia. A operadora imprime o cartão postal e envia-o para o endereço fornecido na mensagem. O serviço de mensagens multimídia deve estar ativado antes de ser usado.

Antes de utilizar o serviço de cartão postal, é necessário assiná-lo. Para verificar a disponibilidade e os custos e assinar o serviço, entre em contato com a operadora.

Enviar um cartão postal

Selecione Menu > Mensagens > Criar mensagem > Cartão postal. Vá para os campos do editor e selecione Escrever para digitar o nome e o endereço do destinatário e depois escreva o texto de saudação. Selecione Inserir > Abrir Galeria para inserir uma imagem da Galeria ou Nova imagem para inserir uma foto recente. Selecione Opções para ver as opções disponíveis. Para enviar o cartão postal, selecione a tecla gráfica ou selecione Opções > Enviar.

■ Mensagens flash

São mensagens de texto exibidas instantaneamente no recebimento.

Escrever uma mensagem flash

Selecione Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensagem flash. Escreva sua mensagem. O tamanho máximo de uma mensagem flash é de 70 caracteres. Para inserir um texto piscante na mensagem, selecione Opções > Inserir marca pisca para definir um marcador. O texto depois do marcador pisca até que um segundo marcador seja inserido.

Receber uma mensagem flash

Uma mensagem flash recebida não é automaticamente salva. Para ler a mensagem, selecione Ler. Para extrair números de telefone, endereços de e-mail e endereços do site da mensagem atual, selecione Opções > Usar detalhes. Para salvar a mensagem, selecione Salvar e a pasta na qual deseja salvar a mensagem.

■ Mensagens de áudio do Nokia Xpress

Com este menu, use o serviço de mensagens multimídia para criar e enviar uma mensagem de voz de uma forma prática. O serviço de mensagens multimídia deve estar ativado antes de ser usado.

Criar e enviar uma mensagem de áudio

1. Selecione **Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensagem áudio**. O gravador é aberto. Para usar o gravador, consulte "Gravador", página 78.
2. Quando a mensagem estiver pronta para ser enviada, selecione **Opções > Reproduzir** para verificar a mensagem antes do envio, **Substit. clipe som** para repetir a gravação, **Salvar mensagem**, **Salvar clipe som** para salvar a gravação na **Galeria**, **Editar assunto** para inserir um assunto na mensagem, **Detalhes de mens.** para ver os detalhes da mensagem, **Alto-falante** ou **Fone**.
3. Para enviar a mensagem, selecione **Enviar > Recentem. usados**, **Para nº telefone**, **P/endereço e-mail** ou **Para vários**. Dependendo da sua operadora, mais opções podem estar disponíveis.
4. Selecione o contato da lista, digite o número do telefone do destinatário, o endereço de e-mail ou busque-o em **Contatos**. Selecione **OK** e a mensagem será transferida para a pasta **Caixa de saída** para ser enviada.

Receber uma mensagem de áudio

Quando o celular está recebendo uma mensagem de áudio, o texto **1 mensagem de áudio recebida** é mostrado. Selecione **Mostrar** para abrir a mensagem ou selecione **Mostrar > Executar**, se mais de uma mensagem tiver sido recebida. Selecione **Opções** para ver as opções disponíveis. Para ouvir a mensagem mais tarde, selecione **Sair**. Para salvar a mensagem, selecione **Opções > Salvar clipe som** e a pasta na qual você deseja salvar a mensagem.

■ Mensagem instantânea (MI)

 **Notas:** Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

A mensagem instantânea (serviço de rede) é a forma de enviar mensagens curtas e simples para usuários on-line.

Antes de utilizar a mensagem instantânea, você deverá assinar o serviço. Para verificar a disponibilidade, os custos e para assinar o serviço, entre em contato com a operadora, da qual você receberá a identificação exclusiva, a senha e as configurações.

Para definir as configurações necessárias ao serviço de mensagens instantâneas, consulte *Configs. conexão* em "Acessar o menu MI", página 43. Os ícones e os textos na tela podem variar, dependendo do serviço de mensagens instantâneas.

Dependendo da rede, a conversa ativa de mensagens instantâneas pode consumir a bateria do celular mais rápido e talvez seja necessário conectar o celular ao carregador.

Acessar o menu MI

Para acessar o menu enquanto ainda estiver off-line, selecione **Menu > Mensagens > Mensag. instantâneas**. Se mais de um conjunto de configurações de conexão do serviço de mensagens instantâneas estiver disponível, selecione aquele desejado. Se houver somente um conjunto definido, ele será selecionado automaticamente.

As seguintes opções serão mostradas:

Fazer login – para conectar-se ao serviço de mensagens instantâneas.

Conversas salvas – para ver, apagar ou renomear conversas de mensagens instantâneas salvas durante a sessão de mensagens instantâneas.

Configs. conexão – para editar as configurações necessárias para conexão de mensagens e presença.

Conectar-se a um serviço de MI

Para conectar-se ao serviço de mensagens instantâneas, abra o menu **Mensag. instantâneas**, ative o serviço de mensagens instantâneas e selecione *Fazer login*.

Quando o celular estabelecer a conexão com sucesso, será exibido o texto *Login concluído*.

Para se desconectar do serviço de mensagens instantâneas, selecione *Fazer logout*.

Iniciar uma sessão de MI

Abra o menu *Mensag. instantâneas* e conecte-se ao serviço. Inicie o serviço de formas diferentes.

- Selecione *Conversas* para ver a lista de mensagens instantâneas novas e lidas ou os convites de mensagens instantâneas durante uma sessão ativa de mensagens instantâneas. Vá até a mensagem ou o convite desejado e selecione **Abrir** para ler a mensagem.

O ícone  indica mensagens do grupo novas e o ícone  indica mensagens do grupo lidas. O ícone  indica mensagens instantâneas novas e o ícone  indica mensagens instantâneas lidas.

O ícone  indica os convites.

Os ícones e os textos na tela podem variar, dependendo do serviço de mensagens instantâneas.

- Selecione *Contatos de MI* para ver os contatos adicionados. Vá até o contato com quem gostaria de conversar e selecione **Bate-papo** ou **Abrir** se um novo contato for mostrado na lista. Para adicionar contatos, consulte "Contatos para MI", página 46.

O ícone  indica contatos on-line e o ícone  indica contatos off-line na memória de contatos do celular. O ícone  indica um contato bloqueado.

O ícone  indica um contato para o qual foi enviada uma nova mensagem.

- Selecione *Grupos > Grupos públicos* para exibir a lista dos marcadores para os grupos públicos pela operadora. Para iniciar uma sessão de mensagens instantâneas com um grupo, vá para um grupo e selecione **Entrar**. Digite o nome de tela que deseja utilizar na conversa. Quando entrar com sucesso na conversa do grupo, você pode iniciar uma sessão de grupo. Para criar um grupo particular, consulte "Grupos", página 47.

- Selecione *Buscar > Usuários ou Grupos* para buscar outros usuários de mensagens instantâneas ou grupos públicos na rede pelo número do telefone, nome da tela e endereço de e-mail ou nome. Se você selecionar *Grupos*, poderá buscar um grupo por membro do grupo ou pelo nome do grupo, tópico ou identificação. Para iniciar a conversa quando você tiver encontrado o usuário ou o grupo desejado, selecione *Opções > Bate-papo ou Entrar no grupo*. Para iniciar uma conversa a partir de *Contatos*, consulte "Ver os nomes registrados", página 58.

Aceitar ou recusar um convite

No modo de espera, quando você está conectado ao serviço de mensagens instantâneas e recebe um novo convite, o texto *Novo convite foi recebido* é exibido. Para lê-lo, selecione *Ler*. Se mais de um convite for recebido, vá até o convite desejado e selecione *Abrir*. Para entrar na conversa de um grupo particular, selecione *Aceitar* e digite o nome de tela ou para recusar ou excluir o convite, selecione *Opções > Recusar* ou *Excluir*.

Ler uma mensagem instantânea recebida

No modo de espera, quando você está conectado ao serviço de mensagens instantâneas e recebe uma nova mensagem não associada à conversa ativa, o texto *Nova mensagem instantânea* é exibido. Para lê-la, selecione *Ler*. Se você receber mais de uma mensagem, vá até a mensagem e selecione *Abrir*.

As novas mensagens recebidas durante uma conversa ativa são retidas em *Mensag. instantâneas > Conversas*. Se você receber uma mensagem de alguém que não está nos *contatos de MI*, a identificação do remetente será exibida. Para salvar o novo contato que não está na memória do celular, selecione *Opções > Salvar contato*.

Participar de uma conversa

Para entrar ou iniciar uma sessão de mensagens instantâneas, selecione **Escrever**. Escreva a mensagem e selecione **Enviar** ou pressione a tecla **Chamar** para enviá-la. Selecione **Opções** para acessar as opções disponíveis: *Exibir conversa, Salvar contato, Membros do grupo, Bloquear contato e Encerrar conversa*.

Editar status de disponibilidade

1. Abra o menu *Mensag. instantâneas* e conecte-se ao serviço de mensagens instantâneas.
2. Para ver e editar suas informações de disponibilidade ou nome da tela, selecione *Minhas configs*.
3. Para permitir que todos os usuários de mensagens vejam quando você estiver on-line, selecione *Disponibilidade > Disponív. p/todos*.
Para permitir que apenas os contatos da lista de contatos de mensagens instantâneas vejam você on-line, selecione *Disponibilidade > Disp. p/contatos*.
Para aparecer off-line, selecione *Disponibilidade > Aparecer off-line*.

Quando você está conectado ao serviço de mensagens instantâneas, o ícone  indica que você está on-line e o ícone  indica que você não está visível para os outros.

Contatos para MI

Para adicionar contatos à lista de contatos de mensagens instantâneas, conecte-se ao serviço de mensagens instantâneas e selecione *Contatos de MI*. Para adicionar um contato à lista, selecione **Opções > Adicion. contato** ou se você não tem contatos adicionados, selecione **Adicionar**. Selecione *Inserir ID manual, Buscar no servidor, Copiar do servidor ou Por nº. de celular*.

Vá até um contato e para iniciar a conversa, selecione **Bate-papo** ou **Opções > Inform. do contato, Bloquear contato ou Desbloq. contato, Adicion. contato, Remover contato, Alterar lista, Copiar p/servidor ou Alertas disponibil.**

Bloquear e desbloquear mensagens

Para bloquear mensagens, conecte-se ao serviço de mensagens instantâneas e selecione *Conversas* > *Contatos de MI* ou entre ou inicie uma conversa. Vá até o contato do qual você deseja bloquear as mensagens recebidas e selecione *Opções* > *Bloquear contato* > *OK*.

Para desbloquear as mensagens, conecte-se ao serviço de mensagens instantâneas e selecione *Lista bloqueados*. Vá para o contato do qual você deseja desbloquear as mensagens e selecione *Desbloquear*.

Grupos

Você pode criar seus grupos particulares para uma conversa de mensagens instantâneas ou utilizar os grupos públicos fornecidos pela operadora. Os grupos particulares existem somente durante uma conversa de mensagens instantâneas. Os grupos são salvos no servidor da operadora. Se o servidor no qual você fez login não suporta serviços de grupos, todos os menus relacionados a grupos aparecerão desabilitados.

Grupos públicos

Você pode marcar grupos públicos que a operadora talvez mantenha. Conecte-se ao serviço de mensagens instantâneas e selecione *Grupos públicos*. Vá para o grupo com o qual você deseja iniciar um bate-papo e selecione *Entrar*. Se você não está no grupo, digite o nome da tela como seu apelido para o grupo. Para excluir um grupo da lista de grupos, selecione *Opções* > *Excluir grupo*.

Para buscar um grupo, selecione *Grupos* > *Grupos públicos* > *Buscar grupos*. Você pode procurar um grupo por membro do grupo, nome, tópico ou identificação do grupo.

Grupos particulares

Conecte-se ao serviço de mensagens instantâneas e selecione *Grupos* > *Criar grupo*. Digite o nome do grupo e o nome da tela que deseja usar. Marque os membros do grupo particular na lista de contatos e escreva um convite.

■ Aplicativo de e-mail

O aplicativo de e-mail permite acessar a sua conta de e-mail compatível, pelo celular, quando você não está no escritório ou em casa. Este aplicativo de e-mail é diferente das funções de e-mail SMS e MMS.

O seu celular suporta servidores de e-mail POP3 e IMAP4. Antes de enviar e recuperar qualquer e-mail, pode ser necessário fazer o seguinte:

- Obtenha uma nova conta de e-mail ou utilize a conta atual. Sobre a disponibilidade da sua conta de e-mail, consulte o provedor de serviços de e-mail.
- Para obter as configurações necessárias para o e-mail, consulte o provedor de serviços de e-mail. Você pode receber as configurações de e-mail como uma mensagem de configuração. Consulte "Serviço de definições de configuração", página 15. As configurações também podem ser feitas manualmente. Consulte "Configuração", página 71.

Para ativar as configurações de e-mail, selecione **Menu > Mensagens > Configs. de mensagem > Mensag. de e-mail**. Consulte "E-mail", página 52.

Esse aplicativo não suporta sons do teclado.

Escrever e enviar um e-mail

1. Selecione **Menu > Mensagens > E-mail > Criar e-mail**.
2. Digite o endereço de e-mail do destinatário, um assunto e a mensagem de e-mail.
Para anexar um arquivo ao e-mail, selecione **Opções > Anexar** e o arquivo na **Galeria**.
3. Selecione **Enviar > Enviar agora**.

Fazer download de e-mail

1. Para acessar o aplicativo de e-mail, selecione **Menu > Mensagens > E-mail**.

2. Para fazer download das mensagens de e-mail que foram enviadas para sua conta de e-mail, selecione *Recuperar*.

Para fazer download das novas mensagens de e-mail e para enviar e-mails salvos na pasta *Caixa de saída*, selecione *Opções > Recup. e enviar*.

Para fazer download primeiro dos cabeçalhos das novas mensagens de e-mail enviadas para sua conta de e-mail, selecione *Opções > Ver. novos e-mails*.

Depois, para fazer download do e-mail selecionado, marque aquele desejado e selecione *Opções > Recuperar*.

3. Selecione a nova mensagem em *Caixa entrada*. Para ver a mensagem mais tarde, selecione *Voltar*.

 indica a mensagem multimídia não lida.

Ler e responder ao e-mail



Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens de e-mail podem conter vírus ou ser, de alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao PC.

Selecione *Menu > Mensagens > E-mail > Caixa entrada* e a mensagem desejada.

Durante a leitura da mensagem, selecione *Opções* para ver as opções disponíveis.

Para responder a um e-mail, selecione *Responder > Tela vazia* ou *Texto original*.

Para responder a vários e-mails, selecione *Opções > Respond. a todos*. Confirme ou edite o endereço de e-mail e o assunto e escreva a resposta. Para enviar a mensagem, selecione *Enviar > Enviar agora*.

Caixa de entrada e outras pastas

O celular salva o e-mail cujo download foi concluído na sua conta de e-mail na pasta *Caixa entrada*. *Outras pastas* contém as seguintes pastas: *Rascunhos* para salvar o e-mail não concluído, *Arquivo* para organizar e salvar seu e-mail, *Caixa de saída* para salvar o e-mail que ainda não foi enviado e *Itens enviados* para salvar o e-mail enviado.

Para gerenciar as pastas e o conteúdo de e-mail, selecione *Opções > Gerenciar pasta*.

Excluir mensagens de e-mail

Selecione **Menu > Mensagens > E-mail > Opções > Gerenciar pasta** e a pasta desejada. Marque as mensagens que deseja excluir. Para excluí-las, selecione **Opções > Excluir**.

A exclusão de um e-mail do celular não o exclui do servidor de e-mail. Para definir o celular para também excluir o e-mail do servidor de e-mail, selecione **Menu > Mensagens > E-mail > Opções > Configurs. extras > Deixar cópia: > Excl. recuperadas**.

■ Mensagens de voz

O correio de voz é um serviço de rede e pode ser necessário assiná-lo. Para obter detalhes, consulte a operadora.

Para chamar seu correio de voz, selecione **Menu > Mensagens > Mensagens de voz > Ouvir mensagens de voz**. Para digitar, buscar ou editar o número do seu correio de voz, selecione **Número do correio de voz**.

Se for suportado pela rede, o ícone  indicará as novas mensagens de voz. Selecione **Ouvir** para chamar o número do correio de voz.

■ Mensagens informação

Selecione **Menu > Mensagens > Mensagens informação**. Com o serviço de rede **Mensagens informação**, você pode receber mensagens sobre vários tópicos da sua operadora. Para verificar a disponibilidade, os tópicos e os números de tópicos relevantes, entre em contato com a operadora.

■ Comandos de serviço

Selecione **Menu > Mensagens > Comandos de serviço**. Escreva e envie à operadora solicitações de serviço (também conhecidas como comandos USSD) como comandos de ativação dos serviços de rede.

■ Excluir mensagens

Para excluir todas as mensagens de uma pasta, selecione *Menu > Mensagens > Excluir mensagens* e a pasta da qual você deseja excluir as mensagens. Selecione *Sim* e se a pasta contém mensagens não lidas, o celular perguntará se você deseja excluí-las também. Selecione *Sim* novamente.

■ Configurações de mensagem

Mensagem de texto e e-mail SMS

As configurações de mensagem afetam o envio, o recebimento e a visualização de mensagens.

Selecione *Menu > Mensagens > Configs. de mensagem > Mensagem texto* e a partir das seguintes opções:

Perfil de envio – se mais de um conjunto de perfis de mensagens for suportado pelo cartão SIM, selecione o conjunto que deseja alterar.

As seguintes opções poderão estar disponíveis: *Número do centro de mensagens* (enviado por sua operadora), *Mensagens enviadas como*, *Validade da mensagem*, *Número padrão do destinatário* (mensagens de texto) ou *Servidor de e-mail* (e-mail), *Avisos de entrega*, *Usar pacote de dados*, *Responder pelo mesmo centro* (serviço de rede) e *Renomear perfil de envio*.

Salvar mensagens enviadas > Sim – configura o celular para salvar as mensagens de texto enviadas na pasta *Itens enviados*.

Reenvio automático > Ativar – o celular tentará reenviar automaticamente uma mensagem de texto, se o envio tiver falhado.

Multimídia

As configurações de mensagem afetam o envio, o recebimento e a visualização de mensagens multimídia.

Mensagens

Selecione *Menu > Mensagens > Configs. de mensagem > Mens. multimídia* e uma das seguintes opções:

Salvar mensagens enviadas > Sim – para configurar o celular para salvar mensagens multimídia enviadas na pasta *Itens enviados*.

Avisos de entrega – para solicitar à rede o envio de avisos de entrega sobre as mensagens (serviço de rede).

Duração padrão do slide – para definir a duração padrão entre os slides nas mensagens multimídia.

Permitir recebim. de multimídia > Sim ou *Não* – para receber ou bloquear a mensagem multimídia. Se você selecionar *Na rede local*, não poderá receber mensagens multimídia quando estiver fora da rede local.

Mensagens multimídia recebidas > Recuperar, Rec. manualmente ou *Recusar* – para permitir o recebimento automático de mensagens multimídia, manualmente, após o aviso ou para recusar o recebimento.

Definições de configuração > Configuração – são mostradas somente as configurações que suportam mensagens multimídia. Selecione uma operadora, *Padrão*, ou *Configs. pessoais* para mensagens multimídia. Selecione *Conta* e uma conta de serviços de mensagens multimídia contida nas definições de configuração ativas.

Permitir propagandas – para receber ou recusar propagandas. Essa configuração não será mostrada se *Permitir recebim. de multimídia* estiver definido como *Não*.

E-mail

As configurações afetam o envio, o recebimento e a visualização do e-mail.

Você pode receber as definições de configuração do aplicativo de e-mail como uma mensagem de configuração. Consulte "Serviço de definições de configuração", página 15. As configurações também podem ser feitas manualmente. Consulte "Configuração", página 71.

Para ativar as configurações do aplicativo de e-mail, selecione **Menu > Mensagens > Configs. de mensagem > Mensag. de e-mail** e uma das seguintes opções:

Configuração – selecione o conjunto que deseja ativar.

Conta – selecione uma conta fornecida pela operadora.

Meu nome – digite seu nome ou apelido.

Endereço de e-mail – digite o endereço de e-mail.

Incluir assinatura – defina uma assinatura que será adicionada automaticamente no final do e-mail quando você escrever sua mensagem.

Endereço para resposta – digite o endereço do e-mail para o qual deseja que a resposta seja enviada.

Nome de usuário SMTP – digite o nome que deseja usar para e-mails enviados.

Senha SMTP – digite a senha que deseja usar para e-mails enviados.

Exibir janela de terminal – selecione *Sim* para executar a autenticação manual do usuário para conexões de Intranet.

Tipo de servidor de entrada – selecione *POP3* ou *IMAP4*, dependendo do tipo de sistema de e-mail que estiver em uso. Se ambos os tipos forem suportados, selecione *IMAP4*.

Configurações de entrada de e-mails – selecione as opções disponíveis para POP3 ou IMAP4.

Tamanho da fonte e emoticons

Selecione **Menu > Mensagens > Config. mensagem > Outras configs.** Para alterar o tamanho da fonte para ler e escrever mensagens, selecione *Tamanho da fonte*. Para substituir os emoticons de caracteres por gráficos, selecione *Emoticons gráficos > Sim*.

■ Contador de mensagens

Selecione **Menu > Mensagens > Contador de mensagens** para obter informações aproximadas sobre as comunicações recentes.

7. Contatos



Você pode salvar nomes e números de telefone (*Contatos*) na memória do celular ou na memória do cartão SIM.

A memória do celular pode salvar contatos com números e itens de texto. Você também pode salvar uma imagem para um determinado número de nomes.

Os nomes e os números salvos na memória do cartão SIM são indicados pelo ícone

■ Procurar um contato

Selecione **Menu > Contatos > Nomes**. Vá até a lista de contatos ou digite a primeira letra do nome que você está procurando.

■ Salvar nomes e números de telefone

Os nomes e os números são salvos na memória usada. Selecione **Menu > Contatos > Nomes > Opções > Adicionar contato**. Digite o nome e o número de telefone.

■ Salvar números, itens ou uma imagem

Na memória do celular para contatos, é possível salvar diferentes tipos de números de telefone e itens de texto curto por nome.

O primeiro número salvo é automaticamente definido como número padrão. Isso é indicado por um quadro em torno do indicador do tipo de número (por exemplo,). Quando você selecionar um nome (por exemplo, para fazer uma chamada) o número padrão será usado, a não ser que você selecione outro número.

1. Verifique se a memória em uso é *Celular* ou *Celular e SIM*.
Consulte "Configurações", página 59.

2. Vá até o nome para o qual você deseja adicionar um novo número ou item de texto e selecione *Detalhes > Opções > Adicionar detalhes*.
3. Para adicionar um número, selecione *Número* e um tipo de número.
Para adicionar outro detalhe, selecione um tipo de texto ou uma imagem da *Galeria*.
Para buscar a identificação do servidor da sua operadora, se você se conectou ao serviço de presença, selecione *ID do usuário > Buscar*. Consulte "Minha presença", página 56. Se somente uma identificação for encontrada, esta será salva automaticamente. Caso contrário, para salvar a identificação, selecione *Opções > Salvar*. Para digitar a identificação, selecione *Inserir ID manual*.
4. Digite o número ou o item de texto; para salvá-lo, selecione **OK**.
5. Para retornar ao modo de espera, selecione **Voltar > Sair**.

■ Copiar contatos

Procure o contato que você deseja copiar e selecione *Opções > Copiar*. Copie os nomes e os números de telefone da memória de contato do celular para a memória do cartão SIM ou vice-versa. A memória do cartão SIM pode salvar nomes com um número de telefone anexo.

■ Editar detalhes do contato

1. Procure o contato que deseja editar, selecione *Detalhes* e vá até o nome, o número, o item de texto ou a imagem desejada.
2. Para editar um nome, um número ou um item de texto ou alterar uma imagem, selecione *Opções > Editar nome, Editar número, Editar detalhes ou Alterar imagem*.
Para alterar o tipo de número, vá até o número desejado e selecione *Opções > Alterar tipo*. Para definir o número selecionado como número padrão, selecione *Def. como padrão*.

Você não pode editar uma identificação que estiver nos *Contatos MI* ou na lista de *Nomes registrados*.

■ Excluir contatos ou detalhes do contato

Para excluir todos os contatos e os detalhes anexados do celular ou da memória do cartão SIM, selecione *Menu > Contatos > Excluir todos os contatos > Da memória do cel. ou Do cartão SIM*. Confirmar com o código de segurança.

Para excluir um contato, procure o contato desejado e selecione *Opções > Excluir contato*.

Para excluir uma imagem, um número ou um item de texto anexado ao contato, procure o contato e selecione *Detalhes*. Vá para o detalhe desejado e selecione *Opções > Excluir > Excluir número, Excluir detalhes ou Excluir imagem*. A exclusão de uma imagem dos contatos não a exclui da *Galeria*.

■ Cartões de visita

Você pode enviar e receber as informações de contato de uma pessoa de um dispositivo compatível que suporte o padrão vCard como cartão de visita.

Para enviar um cartão de visita, procure o contato cujas informações deseja enviar e selecione *Detalhes > Opções > Enviar cartão > Via multimídia, Via SMS ou Via infravermelho*.

Ao receber um cartão de visita, selecione *Mostrar > Salvar* para salvar o cartão de visita na memória do celular. Para descartar o cartão de visita, selecione *Sair > Sim*.

■ Minha presença

 **Notas:** Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

Com o serviço de presença (serviço de rede), você pode compartilhar seu status de presença com outros usuários que possuem aparelhos compatíveis e acesso ao serviço. O status de presença inclui sua disponibilidade, a mensagem de status e o logotipo pessoal. Outros usuários com acesso ao serviço e que solicitem suas informações poderão ver o seu status. As informações solicitadas são mostradas em *Nomes*

registrados no menu *Contatos* dos usuários. Você pode personalizar as informações que deseja compartilhar com os outros e controlar quem pode ver o seu status.

Antes de utilizar a presença, você deverá se cadastrar no serviço. Para verificar a disponibilidade e os custos e se cadastrar no serviço, entre em contato com a operadora, de quem você também receberá a identificação exclusiva, a senha e as configurações do serviço. Consulte "Configuração", página 71.

Enquanto estiver conectado ao serviço de presença, você poderá utilizar outras funções do celular, pois o serviço de presença permanecerá ativo em segundo plano. Se você se desconectar do serviço, seu status de presença será exibido para os usuários durante um tempo determinado, dependendo da operadora.

Selecione *Menu > Contatos > Minha presença* e selecione uma das seguintes opções:

Conectado serviço 'minha presença' ou *Desconectar do serviço* – para conectar-se ou desconectar-se do serviço.

Ver minha presença – para ver o status em *Presença partic. e Presen. pública*.

Editar minha presença – para alterar o status de presença. Selecione *Minha disponibilidade*, *Minha mensagem de presença*, *Meu logo presen* ou *Mostrar para*.

Meus usuários > Usuários atuais, Lista particular ou Lista bloqueados.

Configurações > Mostrar presença atual em espera, Sincronizar com perfis, Tipo de conexão ou *Configs. de presença*.

■ Nomes registrados

 **Notas:** Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

Você pode criar uma lista dos contatos cujas informações do status de presença são de seu interesse. Se for permitido pelos contatos e pela rede, você poderá ver as informações. Para ver os nomes registrados, vá até os contatos ou use o menu *Nomes registr.*

Contatos

Verifique se a memória em uso é *Celular* ou *Celular e SIM*. Consulte "Configurações", página 59.

Para se conectar ao serviço de presença, selecione *Menu > Contatos > Minha presença > Conectado serviço 'minha presença'*.

Adicionar contatos aos nomes registrados

1. Selecione *Menu > Contatos > Nomes registrados*.
2. Se você não tem contatos na sua lista, selecione **Adicionar**. Caso contrário, selecione **Opções > Registrar novo**. A lista de contatos é mostrada.
3. Selecione um contato da lista e, se este possuir uma identificação de usuário salva, será adicionado à lista de nomes registrados.

Ver os nomes registrados

Para ver as informações de presença, consulte "Procurar um contato", página 54.

1. Selecione *Menu > Contatos > Nomes registrados*.

As informações de status do primeiro contato na lista de nomes registrados são exibidas. As informações que a pessoa deseja fornecer aos outros podem incluir texto e alguns dos seguintes ícones:

 ,  ou  indica que a pessoa está disponível, não visível para os outros ou não disponível.

 indica que as informações de presença da pessoa não estão disponíveis.

2. Selecione **Detalhes** para ver os detalhes do contato selecionado ou selecione **Opções > Registrar novo, Bate-papo, Enviar mensag., Enviar cartão** ou **Cancelar registro**.

Cancelar o registro de um contato

Para cancelar o registro de um contato da lista de *Contatos*, selecione o contato e *Detalhar > a ID do usuário > Opções > Cancelar registro > OK*.

Para cancelar o registro, use o menu **Nomes registrados**. Consulte "Ver os nomes registrados", página 58.

■ Configurações

Selecione **Menu > Contatos > Configurações** e uma das seguintes opções:

Memória em uso – para selecionar o cartão SIM ou a memória do celular para seus contatos. Selecione **Celular e SIM** para recuperar os nomes e os números de ambas as memórias. Nesse caso, quando você salvar os nomes e os números, eles serão salvos na memória do celular.

Visualização de Contatos – para selecionar como os nomes e os números nos contatos são exibidos.

Status da memória – para ver a capacidade de memória livre e usada.

■ Grupos

Selecione **Menu > Contatos > Grupos** para organizar os nomes e os números de telefone salvos na memória, nos grupos de chamada com toques musicais diferentes e imagens do grupo.

■ Discagem por voz

Você pode fazer uma chamada repetindo uma marca vocal que tenha sido atribuída a um número de telefone. Qualquer palavra falada, como um nome, pode ser uma marca vocal. O número de marcas vocais que você pode criar é limitado.

Antes de utilizar marcas vocais, observe que:

- As marcas vocais não dependem do idioma, mas sim da voz do usuário.
- Você deve pronunciar o nome da mesma forma que pronunciou na gravação.

Contatos

- As marcas vocais são sensíveis ao ruído de fundo. Grave-as e utilize-as em um ambiente silencioso.
- Nomes muito curtos não serão aceitos. Use nomes longos e evite a utilização de nomes semelhantes para números diferentes.

 **Nota:** A utilização de marcas vocais pode ser difícil em ambientes ruidosos ou durante uma emergência. Portanto, não dependa somente da discagem por voz em todas as ocasiões.

Adicionar e gerenciar marcas vocais

Salve ou copie os contatos na memória do celular para os quais você deseja adicionar uma marca vocal. Também é possível adicionar marcas vocais aos nomes do cartão SIM, mas se o cartão for substituído por um cartão SIM novo, apague primeiro as marcas vocais antigas antes de adicionar as novas.

1. Procure o contato ao qual deseja adicionar uma marca vocal.
2. Selecione **Detalhes**, vá para o número de telefone desejado e selecione **Opções > Adic. marca vocal**.
3. Selecione **Iniciar** e fale claramente as palavras que deseja gravar com marca vocal.
Após a gravação, o celular repete a marca gravada.

O ícone  aparece após o número de telefone com a marca vocal em *Contatos*.

Para verificar as marcas vocais, selecione **Menu > Contatos > Marcas vocais**. Vá até o contato com a marca vocal desejada e selecione as opções para ouvir, excluir ou alterar a marca vocal gravada.

Fazer uma chamada utilizando uma marca vocal

Se o celular tem um aplicativo em execução que está enviando ou recebendo dados pela conexão de dados por pacote, encerre o aplicativo antes de fazer a chamada de discagem por voz.

1. No modo de espera, mantenha pressionada a tecla para diminuir volume. Ouve-se um som curto e *Fale agora* é exibido.
2. Pronuncie a marca vocal claramente. O celular executa a marca vocal reconhecida e disca o número de telefone associado após 1,5 segundos.

Se você estiver utilizando um fone de ouvido compatível, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido para iniciar a discagem por voz.

■ Discagem rápida

Para atribuir um número à tecla de discagem rápida, selecione **Menu > Contatos > Discagens rápidas** e vá até o número de discagem rápida desejado.

Selecione **Atribuir** ou se um número já foi atribuído a uma tecla, selecione **Opções > Alterar**. Selecione **Buscar**, o nome e, em seguida, o número que você deseja atribuir. Se a função *Discagem rápida* está desativada, o celular pergunta se você deseja ativá-la. Consulte também *Discagem rápida* em "Chamada", página 66. Para fazer uma chamada usando as teclas de discagem rápida, consulte "Discagem rápida", página 28.

■ Números de informações, de serviço e meus números

 **Notas:** Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

Selecione **Menu > Contatos** e escolha dentre as seguintes funções:

Números para info – para chamar os números de informações da operadora, se os números estão incluídos no cartão SIM (serviço de rede).

Números de serviço – para chamar os números de serviço da operadora, se os números estão incluídos no cartão SIM (serviço de rede).

Meus números – para ver os números de telefone atribuídos ao cartão SIM, se os números estão incluídos no cartão SIM.

8. Registro de chamadas



Este aparelho registra o número de telefone das chamadas identificadas não atendidas, recebidas e discadas, bem como a duração aproximada dessas chamadas. Selecione *Menu > Registro*.

O celular é registrado se estiver ligado e dentro da área de serviço da rede e se a rede suportar essas funções.

■ Listas de chamadas recentes

Quando selecionar *Opções* no menu *Chamadas não atendid.*, *Chamadas recebidas* ou *Números discados* ou *Destinats. mensagem*, você pode ver o tempo da chamada; editar, ver ou chamar o número de celular registrado, adicioná-lo à memória ou excluí-lo da lista. Você também pode enviar uma mensagem de texto. Para excluir as listas de chamadas recentes, selecione *Menu > Registro > Apagar listas de registro*.

■ Contadores e timers

 **Nota:** A fatura real, correspondente a chamadas e serviços, cobrada pela sua operadora, dependendo dos recursos de rede, da aproximação de números para faturamento, dos impostos e assim por diante.

Alguns timers, inclusive o contador contínuo, podem ser reconfigurados durante a atualização de serviços ou de software.

Selecione *Menu > Registro > Duração das chamadas, Contad. Pacote dados* ou *Timer pacote de dados* para obter informações aproximadas sobre suas comunicações recentes.

9. Configurações



■ Perfis

Seu celular tem vários grupos de definições, denominados perfis, para os quais é possível personalizar os toques musicais para eventos e ambientes diferentes.

Selecione *Menu > Configurações > Perfis*. Vá até um perfil e selecione-o.

Para ativar o perfil selecionado, selecione *Ativar*.

Para configurar o perfil a ser ativado por um determinado período de até 24 horas, selecione *Programável* e defina o período para que a configuração do perfil seja encerrada. Quando o período estipulado expirar, o perfil anterior, sem esse período agendado, se tornará ativo.

Para personalizar o perfil, selecione *Personalizar*. Selecione a configuração desejada e faça as alterações. Para alterar as informações do seu status de presença, selecione *Minha presença > Minha disponibilidade* ou *Minha mensagem de presença*. O menu *Minha presença* estará disponível se você definir *Sincronizar com perfis* para *Ativado*. Consulte "Minha presença", página 56.

■ Temas

Um tema contém vários elementos para personalizar seu celular como papel de parede, descanso de tela, esquema de cores e toque musical.

Selecione *Menu > Configurações > Temas* e escolha dentre as seguintes opções:

Selecionar tema – para definir o tema do seu celular. A lista de pastas é aberta na *Galeria*. Abra a pasta *Temas* e selecione um tema.

Downloads temas – para abrir a lista de links para fazer download de mais temas. Consulte "Fazer download de arquivos", página 103.

■ Toques

Você pode alterar as configurações do perfil ativo selecionado.

Selecione **Menu > Configurações > Tons**. Selecione e altere *Alerta de chamada recebida, Toque musical, Volume do toque musical, Alerta vibratório, Configurações PTT, Sinal de alerta de mensagem, Sinal alerta mensag. instantânea, Sons do teclado e Sinais de aviso*. É possível encontrar as mesmas configurações no menu *Perfis*. Consulte "Perfis", página 63.

Se você selecionar o nível de toque musical mais elevado, o toque musical atingirá o nível mais elevado depois de alguns segundos.

Para configurar o celular para tocar apenas quando receber chamadas dos números pertencentes a um determinado grupo, selecione *Alerta para*. Vá até o grupo de chamadas desejado ou *Todas as cham.* e selecione **Marcar**.

■ Meus atalhos

Com os atalhos pessoais, você tem acesso rápido às funções do celular usadas mais freqüentemente. Para gerenciar os atalhos, selecione **Menu > Configurações > Meus atalhos** e escolha dentre as seguintes opções:

Tecla de seleção direita – para selecionar uma função da lista para a tecla de seleção direita. Consulte também "Modo de espera", página 24. Este menu pode não ser mostrado, dependendo da sua operadora.

Tecla de navegação – para selecionar as funções de atalho para a tecla de navegação. Vá para a tecla de navegação desejada, selecione **Alterar** e uma função da lista. Para remover uma função de atalho da tecla, selecione **(vazio)**. Para reatribuir uma função para a tecla, selecione **Atribuir**. Este menu pode não ser mostrado, dependendo da sua operadora.

Comandos de voz – para ativar as funções do celular falando uma marca vocal.

Selecione uma pasta, vá para a função à qual deseja adicionar uma marca vocal e selecione *Adicionar*. O ícone  indica uma marca vocal. Para ativar um comando de voz, consulte "Fazer uma chamada utilizando uma marca vocal", página 60.

■ Tela

Selecione *Menu > Configurações > Tela* e escolha entre as opções:

Papel de parede – para adicionar a imagem em segundo plano à tela no modo de espera. Para ativar ou desativar o papel de parede, selecione *Ativar* ou *Desativar*. Selecione *Selec. pap. parede* para selecionar uma imagem da *Galeria* ou *Selec. conj. slides* e uma pasta na *Galeria* para usar as imagens na pasta como um conjunto de slides. Para fazer download de mais imagens para papel de parede, selecione *Downl. de gráficos*.

Descanso de tela > Ativar – para ativar o descanso de tela para a tela principal. Para definir o período após o qual o descanso de tela será ativado, selecione *Tempo limite*. Para selecionar o gráfico do descanso de tela, selecione *Imagen* e escolha uma imagem ou desenho da *Galeria*. Selecione *Conjunto de slides* e uma pasta na *Galeria* para usar as imagens na pasta como conjunto de slides. Para fazer download de mais imagens para utilizar o descanso de tela, selecione *Downl. de gráficos*.

Economia energia > Ativar – para economizar bateria. É exibido um relógio digital, quando nenhuma função do celular for usada durante um determinado período de tempo.

Esquemas de cores – para alterar a cor do plano de fundo do menu e as barras de sinal e de bateria.

Cor de fonte do modo de espera – para selecionar a cor dos textos na tela no modo de espera.

Logo da operadora – para definir seu celular para exibir ou ocultar o logotipo da operadora. O menu ficará inativo, se você não salvar o logotipo da operadora. Para obter mais informações sobre a disponibilidade de logotipos, consulte a operadora.

■ Hora e data

Para alterar as configurações de hora, fuso horário e data, selecione *Menu > Configurações > Hora e data > Relógio, Data ou Atualiz. automática de data e hora* (serviço de rede).

Quando viajar para um fuso horário diferente, selecione *Menu > Configurações > Hora e data > Relógio > Fuso horário* e o fuso horário do local em termos da diferença horária em relação ao horário de Greenwich (GMT) ou Tempo Universal Coordenado (UTC). A hora e a data são definidas de acordo com o fuso horário e permitem ao celular exibir a hora adequada do envio do texto ou das mensagens multimídia recebidas. Por exemplo, GMT -5 indica o fuso horário de Nova Iorque (EUA), 5 horas a oeste de Greenwich/Londres (Reino Unido).

■ Chamada

Selecione *Menu > Configurações > Chamada* e escolha dentre as seguintes opções:

Controle automát. de volume — para definir o celular para ajustar automaticamente o volume de saída, de acordo com o ruido de fundo.

Desvio de chamada (serviço de rede) — para desviar chamadas recebidas. Pode ser que você não consiga desviar uma chamada, se algumas funções de restrição de chamadas estiverem ativas. Consulte *Restrições de chamadas* em "Segurança", página 72.

Atender com qualquer tecla > Ativar — para atender a uma chamada recebida, pressione brevemente qualquer tecla, exceto a tecla Encerrar e as teclas de seleção direita e esquerda.

Rediscagem automática > Ativar — para definir o celular para fazer, no máximo, 10 tentativas de conectar a chamada após uma tentativa sem sucesso.

Discagem rápida > Ativar — para ativar a discagem rápida. Para configurar a discagem rápida, consulte "Discagem rápida", página 61. Para discar, mantenha pressionada a tecla com o número correspondente.

Chamada em espera > Ativar – para definir a rede para notificar sobre uma chamada recebida enquanto você estiver em uma chamada em andamento (serviço de rede). Consulte "Chamada em espera", página 29.

Resumo após chamada > Ativar – para exibir brevemente a duração e o custo aproximados (serviço de rede) após cada chamada.

Enviar minha ID de chamada (serviço de rede) > Sim, Não ou Padrão.

Linha para chamadas discadas (serviço de rede) – para selecionar a linha de celular 1 ou 2 para fazer chamadas, se suportado pelo cartão SIM.

■ Celular

Selecione *Menu > Configurações > Celular* e escolha dentre as seguintes opções:

Idioma do celular – para definir o idioma de exibição e de escrita.

Status da memória – para ver a memória livre e usada na *Galeria*, em *Mensagens e Aplicativos*.

Proteção teclado automática – para definir o teclado do celular para ser bloqueado automaticamente após um intervalo de tempo predefinido, quando o celular estiver no modo de espera e nenhuma função estiver sendo usada. Selecione *Ativar* e defina o período de espera de 5 segundos a 60 minutos.

Proteção segura teclado – para definir o celular para solicitar o código de segurança quando você desbloquear a proteção. Digite o código de segurança e selecione *Ativar*.

Quando o teclado está travado, ainda é possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no aparelho.

Exibição de inform. da célula > Ativar – para receber informações da operadora, dependendo da rede celular usada (serviço de rede).

Nota de abertura – para digitar uma nota de abertura que será mostrada brevemente quando o celular for ligado.

Configurações

Seleção da operadora > Automática – para definir o celular para selecionar automaticamente uma das redes celulares disponíveis na área. Com *Manual*, você pode selecionar uma rede que tenha um contrato de roaming com a operadora local.

Confirmar ações de serviço do SIM – consulte "Serviços SIM", página 109.

Ativação de textos de ajuda – para selecionar se o celular mostrará textos de ajuda.

Sinal inicial – para selecionar se o celular reproduzirá o sinal inicial ao ser ligado.

■ Conectividade

Você pode conectar o celular a dispositivos compatíveis por meio da conexão por infravermelho. Também é possível definir as configurações para conexões de discagem de dados por pacote.

Infravermelho

Você pode enviar ou receber dados para ou de um celular compatível ou de um dispositivo de dados (por exemplo, computador), por meio da porta de infravermelho (IV) do celular. Para usar uma conexão por IV, o dispositivo com o qual você deseja estabelecer uma conexão deve ser compatível com Associação de Dados Infravermelhos (IrDA).

Não aponte o feixe de raios infravermelhos na direção dos olhos ou permita a interferência em outros dispositivos de infravermelho. Os dispositivos infravermelhos são produtos laser da classe 1.

Quando enviar ou receber dados, verifique se as portas IV dos dispositivos de envio e recebimento estão apontando um para o outro e se não existem obstáculos entre os dispositivos.

Para ativar a porta de infravermelho (IV) do celular para receber os dados usando IV, selecione **Menu > Configurações > Conectividade > Infravermelho**.

Para desativar a conexão IV, selecione *Menu > Configurações > Conectividade > Infravermelho*. Quando o celular exibir *Desativar infravermelho?*, selecione **Sim**.

Se a transferência de dados não for iniciada depois de dois minutos da ativação da porta de infravermelho (IV), a conexão será cancelada e deverá ser iniciada novamente.

Indicador da conexão IV

Quando o ícone é mostrado continuamente, a conexão IV está ativada e o celular está pronto para enviar ou receber dados pela porta de infravermelho (IV).

Quando o ícone pisca, o celular está tentando se conectar a outro dispositivo ou a conexão foi perdida.

Dados por pacote (EGPRS)

O Serviço Geral Aprimorado de Dados em Pacote (EGPRS), dados por pacote, é um serviço de rede que permite aos celulares enviar e receber dados por meio de uma rede baseada em IP (protocolo Internet). Isso permite o acesso sem fio a redes de dados como a Internet.

Os aplicativos que podem usar dados por pacote são MMS, sessões de navegação, e-mail, SyncML remoto, download de aplicativos Java, PTT, mensagens instantâneas e discagem de PC.

Para definir como usar o serviço, selecione *Menu > Configurações > Conectividade > Pacote de dados > Conexão de pacote de dados*.

Selecione *Quando preciso* para definir que a conexão de dados por pacote seja estabelecida quando um aplicativo precisar. A conexão será encerrada quando o aplicativo for finalizado.

Selecione *Sempre on-line* para configurar o celular para se conectar automaticamente a uma rede de dados por pacote quando estiver ligado.

O ícone indica uma conexão de dados por pacote.

Configurações de modem

Você pode conectar o celular a um PC compatível por meio de uma conexão IV ou cabo de dados (CA-42) e usar o celular como modem para habilitar a conectividade de dados por pacote do PC.

Para definir as configurações de conexão do PC, selecione *Menu > Configurações > Conectividade > Pacote de dados > Configurações de pacote de dados > Ponto de acesso ativo*, ative o ponto de acesso que deseja usar e selecione *Editar o ponto de acesso ativo*. Selecione *Alias para ponto de acesso* e digite o apelido para o ponto de acesso selecionado atualmente. Selecione *Ponto de acesso pacote de dados* e digite o Nome do Ponto de Acesso (APN), para estabelecer uma conexão com uma rede EGPRS.

Você também pode definir as configurações do serviço de discagem (nome do ponto de acesso) no seu PC utilizando o software Nokia Modem Options. Consulte "Nokia PC Suite", página 110. Se as configurações estiverem definidas no PC e no celular, serão usadas as configurações do PC.

■ Acessórios

Este menu é exibido somente se o celular foi ou está conectado a um acessório móvel compatível.

Selecione *Menu > Configurações > Acessórios*. Você pode selecionar um menu de acessórios se o acessório correspondente já foi ou está conectado ao celular.

Dependendo do acessório, selecione uma das seguintes opções:

Perfil padrão – para selecionar o perfil que deseja ativar automaticamente ao conectar o acessório selecionado.

Atendimento automático – para definir o celular para atender automaticamente a chamada recebida após cinco segundos. Se *Alerta de chamada recebida* está definido como *Um bipe* ou *Desativado*, o atendimento automático está desativado.

Luzes – para definir as luzes permanentemente como *Ligado*. Selecione *Automática* para configurar as luzes acesas durante 15 segundos após o pressionamento de uma tecla.

Celular de texto > Usar celular de texto > Sim – para usar as configurações de celular de texto em vez de configurações de fone de ouvido ou extensão indutiva.

■ Configuração

Você pode configurar o celular com definições necessárias para que alguns serviços operem corretamente. Os serviços são browser, mensagens multimídia, sincronização do servidor remoto da Internet, presença e aplicativo de e-mail. Obtenha as configurações do cartão SIM da operadora como uma mensagem de configuração ou digite suas configurações pessoais manualmente. Você pode armazenar as definições de configuração de até 20 operadoras no celular e gerenciá-las neste menu.

Para salvar as definições de configuração recebidas por uma mensagem de configuração de uma operadora, consulte "Serviço de definições de configuração", página 15.

Selecione **Menu > Configurações > Configuração** e escolha dentre as seguintes opções:

Configurações padrão – para ver as operadoras salvas no celular. Vá até a operadora e selecione **Detalhes** para ver os aplicativos aceitos pelas definições de configuração de suporte da operadora. Para definir as configurações da operadora como padrão, selecione **Opções > Def. como padrão**. Para excluir as definições de configuração, selecione **Excluir**.

Ativar padrão em todos aplicativos – para ativar as definições de configuração padrão para aplicativos suportados.

Ponto de acesso preferido – para ver os pontos de acesso salvos. Vá até o ponto de acesso e selecione **Opções > Detalhes** para ver o nome da operadora, da portadora de dados e do ponto de acesso a dados por pacote ou o número de discagem GSM.

Configurações

Conectar ao suporte operadora – para fazer download das definições de configuração da operadora.

Configurações pessoais – para adicionar manualmente novas contas pessoais para vários serviços, bem como ativá-las ou excluí-las. Para adicionar uma nova conta pessoal, se nenhuma foi adicionada, selecione *Ad. nova*; caso contrário, selecione *Opções > Ad. nova*. Selecione o tipo de serviço e selecione e digite cada um dos parâmetros necessários. Os parâmetros diferenciam-se conforme o tipo de serviço selecionado. Para excluir ou ativar uma conta pessoal, vá até a conta desejada e selecione *Opções > Excluir ou Ativar*.

■ Segurança

Mesmo quando as funções de segurança que restringem chamadas estão em uso (bloqueio de chamadas, grupos fechados de usuários e discagem fixa), ainda é possível chamar o número oficial de emergência programado no aparelho.

Selecione *Menu > Configurações > Segurança* e escolha dentre as seguintes opções:

Solicitação de código PIN – para definir a solicitação do código PIN ou UPIN toda vez que o celular for ligado. Alguns cartões SIM não permitem que a solicitação de código seja desativada.

Restrições de chamadas (serviço de rede) – para restringir as chamadas recebidas e as chamadas discadas do seu celular. Uma senha de restrição será exigida.

Discagem fixa – para restringir as chamadas discadas aos números de telefone selecionados, se essa função for suportada pelo cartão SIM.

Grupo fechado de usuários (serviço de rede) – para especificar um grupo de pessoas que podem ligar para você e para as quais você pode ligar.

Nível de segurança > Celular – o celular solicitará o código de segurança sempre que um novo cartão SIM for inserido. Selecione *Memória* e o celular solicitará o código de segurança quando a memória do cartão SIM for selecionada e você desejar a alteração da memória em uso.

Códigos de acesso – para alterar o código de segurança, o código PIN, o código UPIN, o código PIN2 e a senha de restrição.

Código em uso – para selecionar se o código PIN ou UPIN está ativado.

Código PIN2 solicitado – para selecionar se o código PIN2 será necessário ao utilizar um recurso específico do celular coberto pelo código PIN2.

■ Restaurar configurações originais

Para redefinir algumas das configurações de menu para os valores originais, selecione *Menu > Configurações > Rest. configurações*. Digite o código de segurança. Os dados digitados ou obtidos por download não são excluídos, por exemplo, os nomes e os números de celular salvos em *Contatos*.

10. Menu operadora

Esse menu permite que você acesse um portal de serviços oferecidos pela operadora. O nome e o ícone dependem da operadora. Para obter mais informações, consulte a sua operadora. Se esse menu não for exibido, os números de menu seguintes serão alterados de acordo.

A operadora pode atualizar esse menu com uma mensagem de serviço. Para obter mais informações, consulte "Caixa de serviços", página 104.

11. Galeria



Neste menu, você pode gerenciar desenhos, imagens, gravações, videoclipes, temas e toques. Esses arquivos são organizados em pastas.

O celular suporta sistema de códigos de ativação para proteger o conteúdo adquirido. Verifique sempre os termos de entrega de todo conteúdo e código de ativação antes de adquiri-los, pois eles podem estar sujeitos a cobrança.

Proteções de direitos autorais podem impedir que algumas imagens, música (incluindo toques musicais) e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

Os arquivos armazenados na *Galeria* usam a memória que pode ter uma capacidade de 3 MB aproximadamente.

Para ver a lista de pastas, selecione **Menu > Galeria**.

Para ver as opções disponíveis de uma pasta, selecione uma pasta e **Opções**.

Para ver a lista de arquivos em uma pasta, selecione a pasta e **Abrir**.

Para ver as opções disponíveis de um arquivo, selecione um arquivo e **Opções**.

12. Mídia



Proteções de direitos autorais podem impedir que algumas imagens, música (incluindo toques musicais) e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

■ Câmera

Você pode tirar fotos e gravar videoclipes com a câmera integrada. A câmera produz fotos no formato JPEG e videoclipes no formato 3GP.

Ao utilizar um dispositivo para gravar imagens ou videoclipes, respeite a legislação local e o direito de privacidade das pessoas.

Esse dispositivo suporta uma resolução de captura de imagens de 640 x 480 pixels. A resolução da imagem nesses materiais pode parecer diferente.

Tirar foto

Para tirar uma foto, selecione **Menu > Mídia > Câmera > Capturar**. O celular salva a foto em **Galeria > Imagens**. Para tirar outra foto, selecione **Voltar**; para enviar a foto como uma mensagem multimídia, selecione **Enviar**. Para ver as opções, selecione **Opções**.

Gravar um videoclipe

Selecione **Menu > Mídia > Câmera**. Para selecionar o modo vídeo, vá para a direita ou para a esquerda ou selecione **Opções > Vídeo**; para iniciar a gravação, selecione **Gravar**. Para pausar a gravação, selecione **Pausa**; para continuar a gravação, selecione **Ativar**. Para interromper a gravação, selecione **Parar**. O celular salva a gravação na **Galeria > Videoclipes**. Para ver as opções, selecione **Opções**.

■ Rádio

Além da antena do dispositivo sem fio, o rádio FM depende de outra antena. É necessário ligar um fone de ouvido ou um acessório compatível ao aparelho para que a função Rádio FM funcione adequadamente.



Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos pode causar danos à audição. Não coloque o aparelho perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

Selecione *Menu > Mídia > Rádio*. Para usar as teclas gráficas , , ou da tela, pressione a tecla de navegação desejada, para a esquerda ou para a direita, e selecione-a.

Para alterar o volume, pressione as teclas de volume.

Salvar estações de rádio

1. Para iniciar a busca de estações, selecione e mantenha pressionado o ícone ou o ícone . Para alterar a frequência de rádio em incrementos de 0,05 MHz, pressione brevemente o ícone ou o ícone .
2. Para salvar a estação em uma posição da memória, de 1 a 9, mantenha pressionada a tecla numérica correspondente. Para salvar a estação na posição da memória de 10 a 20, pressione brevemente 1 ou 2 e mantenha pressionada a tecla numérica desejada, de 0 a 9.
3. Digite o nome da estação e selecione **OK**.

Ouvir o rádio

Selecione *Menu > Mídia > Rádio*. Para ir até a estação desejada, selecione o ícone ou o ícone ou pressione o botão do fone de ouvido. Para selecionar um local de estação de rádio, pressione brevemente as teclas numéricas correspondentes.

Selecione **Opções** e escolha dentre as seguintes opções:

Desligar – para desligar o rádio.

Salvar estação – para salvar uma nova estação e digitar o nome da estação.

Estações – para selecionar a lista de estações salvas. Para excluir ou renomear uma estação, vá até a estação desejada e selecione **Opções** > *Excluir estação* ou *Renomear*.

Saída mono ou *Saída estéreo* – para ouvir o rádio em som monofônico ou estéreo

Alto-falante ou *Fone de ouvido* – para ouvir o rádio usando o alto-falante ou o fone de ouvido. Mantenha o fone de ouvido conectado ao celular. O fio do fone de ouvido funciona como antena de rádio.

Definir freqüência – para digitar a freqüência da estação de rádio desejada.

Você pode fazer ou receber chamadas normalmente enquanto escuta o rádio.

Durante a chamada, o volume do rádio é silenciado.

Quando um aplicativo que utiliza conexão HSCSD ou de dados por pacote estiver enviando ou recebendo dados, ele poderá interferir no rádio.

■ Gravador

Você pode gravar trechos de conversa, sons ou uma chamada ativa por até cinco minutos. O tempo real de gravação depende do espaço de memória disponível.

O gravador não pode ser usado quando uma chamada de dados ou uma conexão de dados por pacote está ativa.

Gravar som

1. Selecione **Menu** > **Mídia** > **Gravador**.

Para usar as teclas gráficas  ,  ou  da tela, pressione a tecla de navegação desejada, para a esquerda ou para a direita, e selecione-a.

2. Para iniciar a gravação, selecione  . Para iniciar a gravação durante uma chamada, selecione *Opções > Gravar*. Durante a gravação de uma chamada, todos os participantes escutam um bipe fraco a cada cinco segundos aproximadamente. Ao gravar uma chamada, segure o celular na posição normal junto ao ouvido.
3. Para encerrar a gravação, selecione  . A gravação será salva em *Galeria > Gravações*.
4. Para ouvir a última gravação, selecione *Opções > Exec. último grav.*
5. Para enviar a última gravação usando uma mensagem multimídia ou IV, selecione *Opções > Enviar último grav.*

Lista de gravações

Selecione *Menu > Midia > Gravador > Opções > Gravações*. A lista de pastas na *Galeria* é mostrada. Abra *Gravações* para ver a lista de gravações. Selecione *Opções* para selecionar as opções dos arquivos na *Galeria*. Consulte "Galeria", página 75.

13. Organizador



■ Despertador

Você pode configurar o alarme do celular para despertar no horário desejado.

Selecione *Menu > Organizador > Despertador*.

Para configurar o despertador, selecione *Hora do alarme* e digite a hora do alarme. Para alterar a hora do alarme quando ela já estiver definida, selecione *Ativar*. Para definir o celular para alertar você nos dias da semana selecionados, selecione *Repetir alarme*.

Para selecionar o tom de alarme ou definir uma estação de rádio como o tom de alarme, selecione *Som do alarme*. Se você selecionar o rádio como alarme, conecte o fone de ouvido ao celular. O celular usa a última estação ouvida como alarme e o reproduz pelo alto-falante. Se você remover o fone de ouvido ou desligar o celular, o tom de alarme padrão substituirá o rádio.

Para definir o tempo limite da função soneca, selecione *Tempo limite da função soneca*.

Parar o alarme

O celular emitirá um som de alerta e mostrará o texto *Alarme!* e a hora atual na tela, mesmo que o celular esteja desligado. Para parar o alarme, selecione **Parar**. Se você deixar o celular continuar a tocar o alarme durante um minuto ou selecionar **Soneca**, o alarme será interrompido durante o tempo da função soneca e depois recomeçará.

Se chegar a hora do alarme e o aparelho estiver desligado, ele será ligado automaticamente e o alarme soará. Se você selecionar **Parar**, será perguntado se deseja ativar o aparelho para chamadas. Selecione **Não** para desligar o celular ou **Sim** para fazer e receber chamadas. Não selecione **Sim** quando o uso de aparelhos celulares causar interferências ou perigo.

■ Calendário

Selecione Menu > *Organizador* > *Calendário*.

O dia atual é indicado por um quadro. Se houver notas para o dia, este será indicado em negrito. Para ver as notas do dia, selecione **Ver**. Para ver uma semana, selecione **Opções** > *Visualiz. semanal*. Para excluir todas as notas do calendário, selecione a visualização mensal ou semanal e selecione **Opções** > *Exc. todas notas*.

Outras opções da visualização do dia podem ser *Criar nota*, *Excluir*, *Editar*, *Transferir* ou *Repetir* uma nota; *Copiar* uma nota para outro dia; *Enviar nota* como mensagens de texto e multimídia, com IV, ou para o calendário de outro celular compatível.

Em *Configurações* você pode definir as configurações de data e hora. Em *Exclusão automática de notas*, você pode definir o celular para excluir as notas antigas automaticamente após um tempo específico.

Criar uma nota de calendário

Selecione Menu > *Organizador* > *Calendário*. Vá para a data desejada e selecione **Opções** > *Criar nota* e um dos tipos de notas apresentados a seguir:

 *Reunião*,  *Ligar para*,  *Aniversário*,  *Memo* ou  *Lembrete*.

Alarme de nota

O celular exibe a nota e ativa um toque (se definido). Com a nota de chamada  na tela, você pode chamar o número exibido e pressionar a tecla **Chamar**. Para parar o alarme e ver a nota, selecione **Ver**. Para parar o alarme durante 10 minutos aproximadamente, selecione **Soneca**. Para parar o alarme sem ver a nota, selecione **Sair**.

■ Lista de atividades

Para salvar as notas das tarefas que você executar, selecione Menu > *Organizador* > *Lista de atividades*.

Para criar uma nota se nenhuma nota tiver sido adicionada, selecione **Ad. nota**; caso contrário, selecione **Opções** > *Adicionar*. Escreva a nota e selecione **Salvar**.

Selecione a prioridade, o prazo e o tipo de alarme da nota.

Para ver a nota, vá até a nota desejada e selecione Ver.

Também é possível selecionar uma opção para excluir a nota selecionada e excluir todas as notas marcadas como feitas. Você pode classificar as notas por prioridade ou por prazo, enviar uma nota para outro celular através de uma mensagem de texto, mensagem multimídia ou do infravermelho e salvar uma nota como nota de calendário ou acessar o calendário. Enquanto vê a nota, você também pode selecionar uma opção para editar o prazo ou a prioridade da nota ou marcar a nota como concluída.

■ Notas

Para usar este aplicativo para escrever e enviar notas, selecione *Menu > Organizador > Notas*. Para criar uma nota se nenhuma nota tiver sido adicionada, selecione **Ad. nota**; caso contrário, selecione **Opções > Criar nota**. Escreva a nota e selecione **Salvar**.

As outras opções para notas incluem a exclusão e a edição de uma nota. Ao editar uma nota, você também pode sair do editor de texto sem salvar as alterações. Você pode enviar uma nota para aparelhos compatíveis usando mensagem de texto, mensagem multimídia ou IV. Se a nota for muito longa para ser enviada como mensagem de texto, o celular solicitará que você exclua o número apropriado de caracteres da nota.

■ Sincronização

 **Notas:** Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

A sincronização permite salvar o calendário e os dados dos *Contatos* em um servidor remoto da Internet (serviço da rede) ou em um PC compatível. Se você salvou dados no servidor remoto da Internet, pode sincronizar seu celular iniciando a sincronização a partir do próprio celular. Para sincronizar os dados nos contatos do celular, do calendário e das notas para que correspondam aos dados de um

PC compatível, inicie a sincronização a partir do PC. Os dados do contato no cartão SIM não serão sincronizados.

O atendimento de uma chamada recebida durante a sincronização encerra o processo de sincronização e será necessário reiniciá-lo.

Sincronização do servidor

Antes de sincronizar a partir do celular, faça o seguinte:

- Assine um serviço de sincronização. Para obter detalhes, consulte a operadora.
- Recupere as configurações de sincronização da operadora. Consulte "Configurações de sincronização", página 83.

Para iniciar a sincronização a partir do celular, faça o seguinte:

1. Selecione as definições de configuração necessárias para sincronização. Consulte "Configurações de sincronização", página 83.
2. Selecione **Menu > Organizador > Sincronizac. > Sincronizar via servidor > Dados a serem sincronizados**. Marque os dados a serem sincronizados.
3. Selecione **Menu > Organizador > Sincronizac. > Sincronizar via servidor > Sincronizar**. Os dados marcados no conjunto ativado serão sincronizados após a confirmação.

A primeira sincronização poderá levar até 30 minutos, caso os contatos ou o calendário estejam cheios, e o mesmo acontecerá após a interrupção de uma sincronização.

Configurações de sincronização

Você pode receber as definições de configuração necessárias para a sincronização como mensagem de configuração da operadora. Para gerenciar as definições de configuração, consulte "Configuração", página 71.

1. Selecione Menu > Organizador > Sincronizac. > Sincronizar via servidor > Configurações de sincronização e escolha dentre as opções a seguir:

Configuração – somente as configurações que suportam a sincronização são mostradas. Selecione a operadora, Padrão ou Configs. pessoais para sincronização.

Conta – selecione a conta de serviço de sincronização contida nas definições de configuração ativas.

2. Selecione Configurações de sincroniz. do PC para digitar as configurações para sincronização alertada pelo servidor. Defina o Nome do usuário e Senha.

O nome do usuário e a senha devem ser os mesmos no celular e no PC.

Sincronizar a partir de um PC compatível

Para sincronizar Contatos, Calendário e Notas a partir de um PC compatível, use uma conexão IV ou de cabo de dados. Você também precisa ter o software Nokia PC Suite do celular instalado no PC. Inicie a sincronização do PC usando o Nokia PC Suite.

■ Calculadora

A calculadora do celular soma, subtrai, multiplica, divide, eleva ao quadrado, tira a raiz quadrada e faz conversões monetárias.

 **Nota:** A precisão da calculadora é limitada e foi projetada para fazer cálculos simples.

Selecione Menu > Organizador > Calculadora. Quando 0 for exibido na tela, digite o primeiro número da operação. Pressione a tecla # para obter um ponto decimal.

Selecione Opções > Somar, Subtrair, Multiplicar, Dividir, Quadrado, Raiz quadrada ou Mudarsinal. Digite o segundo número, se necessário. Para obter o total, selecione Result. Repita esta seqüência várias vezes, se necessário. Para iniciar uma nova operação, selecione e depois pressione a tecla Apagar.

Para realizar uma conversão de moeda, selecione *Menu > Organizador > Calculadora*. Para salvar a taxa de câmbio, selecione *Opções > Taxa de câmbio*. Escolha uma das duas opções. Digite a taxa de câmbio, pressione a tecla # para inserir um ponto decimal e selecione **OK**. A taxa de câmbio permanece na memória até ser substituída por outro valor. Para fazer a conversão de moeda, digite a quantia a ser convertida e selecione *Opções > Unidades estrangeiras em locais ou Unidades locais em estrangeiras*.



Nota: Quando alterar a moeda base, digite novas taxas de câmbio, porque todas as taxas de câmbio previamente configuradas foram zeradas.

■ Cronômetro

Use o cronômetro para marcar tempo, fazer tomada parcial de tempo ou de uma volta completa. Durante a cronometragem, outras funções do celular podem ser utilizadas. Para definir o cronômetro em segundo plano, pressione a tecla Encerrar.

A utilização do cronômetro ou a sua operação em segundo plano, enquanto são utilizadas outras funções, aumenta o consumo da bateria e reduz sua vida útil.

Selecione *Menu > Organizador > Cronômetro* e escolha dentre as opções a seguir:

Cronometr. parcial – para fazer tomadas parciais. Para iniciar a tomada de tempo, selecione **Iniciar**. Selecione **Dividir** toda vez que desejar fazer uma tomada parcial. Para interromper a tomada de tempo, selecione **Parar**. Para salvar o tempo marcado, selecione **Salvar**. Para iniciar a tomada de tempo novamente, selecione *Opções > Iniciar*. O novo tempo será adicionado ao anterior. Para redefinir o tempo sem salvá-lo, selecione **Zerar**. Para definir o cronômetro em segundo plano, pressione a tecla Encerrar.

Cronôm. de volta – para tomar tempos de volta. Para definir o cronômetro em segundo plano, pressione a tecla Encerrar.

Continuar – para ver o cronômetro definido em segundo plano.

Organizador

Mostrar último – para ver o tempo medido mais recentemente se o cronômetro não foi zerado.

Ver tempos ou *Excluir tempos* – para ver ou excluir os tempos salvos.

■ Contador regressivo

Selecione Menu > *Organizador* > *Cont. regressivo*. Digite a hora do alarme em horas, minutos e segundos e selecione *OK*. Se você desejar, escreva o texto da nota que será exibido quando o tempo acabar. Para iniciar o contador regressivo, selecione *Iniciar*. Para alterar o tempo regressivo, selecione *Alterar o tempo*. Para parar o contador, selecione *Parar contador*.

Se o tempo do alarme for atingido quando o celular estiver no modo de espera, o aparelho emitirá um som e o texto da nota piscará se estiver definido ou *Contagem regressiva terminada*. Pressione qualquer tecla para interromper o alarme. Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 60 segundos, o alarme será interrompido automaticamente. Para interromper o alarme e excluir o texto da nota, selecione *Sair*. Para reiniciar o contador regressivo, selecione *Reiniciar*.

14. Aplicativos



■ Jogos

Seu software de celular inclui alguns jogos.

Para iniciar um jogo, selecione **Menu > Aplicativos > Jogos**. Vá para o jogo desejado e selecione **Abrir**. Para opções relacionadas ao jogo, consulte "Outras opções do aplicativo", página 88.

Downloads de jogos



Importante: Instale e utilize somente aplicativos e outros softwares de fontes que ofereçam proteção adequada contra vírus e outros softwares prejudiciais.

Selecione **Menu > Aplicativos > Opções > Downloads > Downloads jogos**. A lista de marcadores disponíveis é exibida. Selecione **Mais marcadores** para acessar a lista de marcadores no menu **Web**. Consulte "Marcadores", página 103.

Configurações do jogo

Para definir sons, luzes e vibrações para o jogo, selecione **Menu > Aplicativos > Opções > Confs. aplicativos**.

■ Coleção

O software do celular inclui alguns aplicativos Java especialmente projetados para este modelo Nokia.

Para iniciar um aplicativo, selecione **Menu > Aplicativos > Coleção**. Vá até um aplicativo e selecione **Abrir**.

Outras opções do aplicativo

Excluir – para excluir o aplicativo ou o conjunto de aplicativos do celular.

Detalhes – para ver informações adicionais sobre o aplicativo.

Atualizar versão – para verificar se há uma nova versão do aplicativo disponível para download na Web (serviço de rede).

Acesso ao aplicat. – para restringir o acesso do aplicativo à rede. São mostradas categorias diferentes. Selecione em cada categoria, se aplicável, uma das seguintes permissões: *Perguntar sempre* para configurar o celular para sempre solicitar o acesso à rede, *Perguntar 1a vez* para configurar o celular para solicitar o acesso à rede na primeira tentativa, *Sempre permitido* para permitir acesso à rede ou *Não permitido* para não permitir o acesso à rede.

Página da Web – para fornecer informações ou dados adicionais ao aplicativo de uma página da Internet. Essa função deve ser disponibilizada pela rede e será exibida somente se um endereço de Internet foi fornecido com o aplicativo.

Fazer download de aplicativo

O celular suporta aplicativos Java J2ME™. Verifique se o aplicativo é compatível com o aparelho antes de fazer o download.



Importante: Instale e utilize somente aplicativos e outros softwares de fontes que ofereçam proteção adequada contra vírus e outros softwares prejudiciais.

Você pode fazer o download de novos aplicativos JavaTM de vários modos.

Selecione *Menu > Aplicativos > Opções > Downloads > Downloads aplicat.* A lista de marcadores disponíveis é exibida. Selecione *Mais marcadores* para acessar a lista de marcadores no menu Web. Selecione o marcador apropriado para conectar-se à página desejada. Para conhecer a disponibilidade de diferentes serviços, preços e tarifas, entre em contato com a operadora.

Selecione Menu > Web > Downloads. Faça download do aplicativo ou jogo adequado. Consulte "Fazer download de arquivos", página 103.

Use a função de download de jogo. Consulte "Downloads de jogos", página 87.

Use o Nokia Application Installer que acompanha o PC Suite para fazer o download de aplicativos para o celular.

Este aparelho pode conter alguns marcadores carregados para sites não relacionados à Nokia. A Nokia não garante nem se responsabiliza por esses sites. Se você optar por acessá-los, deverá tomar as mesmas precauções em relação à segurança ou ao conteúdo que tomaria com qualquer site da Internet.

15. PTT



Notas: Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

PTT é um serviço de rádio em duas direções disponível em uma rede celular GSM/GPRS (serviço de rede). PTT fornece a comunicação de voz direta. Para se conectar, mantenha pressionada a tecla Aumentar volume (PTT).

Você pode usar o PTT para conversar com uma pessoa ou um grupo de pessoas com aparelhos compatíveis. Quando a chamada estiver conectada, a pessoa ou o grupo chamado não precisa atender o celular. Os participantes devem confirmar o recebimento de qualquer comunicação quando adequado, já que não há outra maneira de confirmar se o destinatário ouviu a chamada.

Para verificar a disponibilidade, os custos e assinar o serviço, entre em contato com a operadora. Os serviços de roaming podem ser mais limitados que as chamadas normais.

Antes de usar o serviço PTT, defina as configurações do serviço PTT necessárias. Consulte "Configurações PTT", página 97.

Enquanto você está conectado ao serviço PTT, pode usar as outras funções do celular. O serviço PTT no celular não está relacionado à comunicação de voz tradicional e, portanto, muitos serviços disponíveis para chamadas de voz tradicionais (por exemplo, correio de voz) não estão disponíveis para comunicações PTT sobre celular.

■ Menu PTT

Selecione **Menu > PTT**.

Para conectar ou desconectar o serviço PTT, selecione *Ativar PTT* ou *Desativar PTT*.

Para ver as solicitações de retorno recebidas, selecione *Caixa entrada retornos*.

Para ver a lista de canais PTT, selecione *Lista de canais*.

Para ver a lista de contatos à qual você adicionou um endereço PTT recebido da operadora, selecione *Lista de contatos*.

Para adicionar um novo canal PTT ao celular, selecione *Adicionar canal*.

Para definir as configurações PTT para uso, selecione *Configurações PTT*.

Para definir as configurações necessárias para a conexão PTT, selecione *Def. de configuração*.

Para abrir o browser e se conectar ao portal da rede PTT fornecido pela operadora, selecione *Web*.

■ Conectar e desconectar PTT

Para conectar o serviço PTT, selecione *Menu > PTT > Ativar PTT*.  indica a conexão PTT.  indica que o serviço está temporariamente indisponível. O celular tenta se reconectar automaticamente ao serviço até que você se desconecte do serviço PTT. Se você adicionou canais ao celular, está automaticamente associado aos canais ativos (*Padrão* ou *Ouvinte*), e o nome do canal padrão é exibido no modo de espera.

Para se desconectar do serviço PTT, selecione *Desativar PTT*.

■ Fazer e receber uma chamada PTT

Selecione *Menu > Configurações > Toques > Configurações PTT* para configurar o celular para usar o alto-falante ou o fone de ouvido para comunicação PTT.

 **Aviso:** Não coloque o aparelho perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

Quando conectado ao serviço PTT, você poderá fazer ou receber chamadas externas, chamadas de canal ou chamadas privativas. As chamadas privativas são feitas somente para uma pessoa.

Fazer uma chamada PTT externa

Para uma chamada PTT externa, você pode selecionar vários contatos PTT da lista de contatos. Os destinatários recebem uma chamada e precisam aceitá-la para participar. Uma chamada externa cria um canal temporário e os participantes entram nesse canal somente durante a chamada. Depois da chamada, o canal externo temporário é excluído.

Selecione *Menu > PTT > Lista de contatos* e marque os contatos desejados para a chamada externa.

O ícone atrás do contato na lista indica o status de login atual: o ícone  , o ícone  ou o ícone  indica que a pessoa está disponível, não disponível ou é desconhecida; e o ícone  indica que o status de login não está disponível. O status de login está disponível somente para contatos registrados. Para alterar os contatos registrados, selecione *Opções* e, entre as opções da lista de contatos disponível, selecione *Registrar contato* ou *Tirar reg. contato* ou, se um ou mais contatos já estiverem marcados, selecione *Regist. marcados* ou *Tirar reg. marc.*.

Mantenha pressionada a tecla Aumentar volume (PTT) rapidamente para iniciar a chamada externa. Os contatos marcados serão chamados pelo serviço PTT e os contatos participantes serão exibidos na tela. Pressione e mantenha pressionada a tecla Aumentar volume (PTT) para falar com os contatos participantes. Solte a tecla Aumentar volume (PTT) para ouvir a resposta.

Pressione a tecla Encerrar para encerrar a chamada externa.

Fazer chamada de canal

Para fazer uma chamada para o canal padrão, mantenha pressionada a tecla Aumentar volume (PTT). É ouvido um sinal, indicando que o acesso foi concedido e o celular exibe o seu apelido e o nome do canal.

Para fazer uma chamada para um canal não padrão, selecione *Lista de canais* no menu PTT, vá para o canal desejado e mantenha pressionada a tecla Aumentar volume (PTT).

Mantenha pressionada a tecla Aumentar o volume (PTT) durante a conversa e segure o celular na sua frente, de modo que você veja a tela. Quando você tiver terminado, solte a tecla Aumentar volume (PTT). A conversa é ordenada assim: o primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido. Quando alguém pára de falar, a primeira pessoa que pressionar a tecla Aumentar volume (PTT) pode falar em seguida.

Fazer uma chamada privativa

Para iniciar uma chamada privativa da lista de contatos à qual você adicionou o endereço PTT, selecione *Lista de contatos*. Vá até um contato e pressione a tecla Aumentar volume (PTT).

Você também pode selecionar o contato de *Contatos*.

Para iniciar uma chamada privativa da lista de canais PTT, selecione *Lista de canais* e vá até o canal desejado. Selecione *Opções > Membros ativos*, vá para o contato desejado e pressione a tecla Aumentar volume (PTT).

Para iniciar uma chamada privativa a partir da lista de solicitações de retorno recebida, selecione *Caixa entrada retornos*. Vá até o apelido desejado e mantenha pressionada a tecla Aumentar volume (PTT).

Receber uma chamada PTT

Um toque breve avisa que você recebeu uma chamada de canal ou privativa. Quando você receber uma chamada de canal, o nome do canal e o apelido são exibidos. Quando você receber uma chamada privativa de uma pessoa cujas informações foram salvas em *Contatos*, o nome salvo será exibido se identificado; caso contrário, somente o apelido será exibido.

É possível aceitar ou recusar uma chamada privativa recebida, se você configurou o celular para notificar primeiro as chamadas privativas.

PTT

Se você pressionar a tecla Aumentar volume (PTT) para tentar responder a um canal enquanto outro membro está falando, ouvirá um toque de fila e o texto *Em fila* será exibido enquanto a tecla Aumentar volume (PTT) estiver pressionada. Mantenha pressionada a tecla Aumentar volume (PTT) e aguarde a outra pessoa terminar; em seguida, você poderá falar.

■ **Solicitação de retorno de chamada**

Se você fizer uma chamada privativa e não obtiver resposta, poderá enviar uma solicitação para que a pessoa retorne a chamada.

Quando alguém enviar uma solicitação de retorno, *Solicitação de retorno de chamada recebida* será exibido no modo de espera. Ao receber uma solicitação de retorno de alguém que não está na sua lista de contatos, você pode salvar o nome em *Contatos*.

Enviar uma solicitação de retorno

Você pode enviar uma solicitação de retorno das seguintes maneiras:

- Para enviar uma solicitação de retorno da lista de contatos no menu *PTT*, selecione *Lista de contatos*. Vá para um contato e selecione *Opções > Enviar retorno*.
- Para enviar uma solicitação de retorno de *Contatos*, pesquise o contato desejado, selecione *Opções > Detalhes contato*, vá para o endereço PTT e selecione *Opções > Enviar retorno*.
- Para enviar uma solicitação de retorno da lista de canais no menu *PTT*, selecione *Lista de canais* e vá para o canal desejado. Selecione *Opções > Membros ativos*, vá para o contato desejado e selecione *Opções > Enviar retorno*.
- Para enviar a solicitação de retorno da lista de solicitação de retorno no menu *PTT*, selecione *Caixa entrada retornos*. Vá para um contato e selecione *Opções > Enviar retorno*.

Responder a uma solicitação de retorno

1. Para abrir a *Caixa entrada retornos*, selecione **Ver**. A lista de apelidos dos remetentes de solicitações de retorno é exibida.
2. Para fazer uma chamada privativa, mantenha pressionada a tecla **Aumentar volume (PTT)**.
3. Para enviar uma solicitação de retorno de chamada para o remetente, selecione **Opções > Enviar retorno**.
Para excluir a solicitação, selecione **Excluir**.

Salvar o remetente da solicitação de retorno

1. Para abrir a *Caixa entrada retornos*, selecione **Ver**. A lista de apelidos dos remetentes de solicitações de retorno é exibida.
2. Para ver o endereço PTT do remetente, selecione **Opções > Ver endereço PTT**.
Para salvar um novo contato ou adicionar um endereço PTT a um contato, selecione **Opções > Salvar como ou Adic. a contato**.

■ Adicionar contato privativo

Você pode salvar os nomes das pessoas para as quais você faz freqüentemente chamadas privativas das seguintes formas:

- Para adicionar um endereço PTT em um nome em *Contatos*, procure o contato desejado e selecione **Opções > Adicionar detalhes > Endereço PTT**.
- Para adicionar um contato à lista de contatos PTT, selecione **Menu > PTT > Lista de contatos > Opções > Adicionar contato**.

- Para adicionar um contato à lista de canais, conecte-se ao serviço PTT, selecione *Lista de canais* e vá para o canal desejado. Selecione **Opções** > *Membros ativos*. Vá para o membro cujas informações de contato deseja salvar e selecione **Opções**. Para adicionar um novo contato, selecione *Salvar como*. Para adicionar um endereço PTT a um nome em *Contatos*, selecione *Adic. ao contato*.

■ Criar e configurar canais

Quando você ligar para um canal, todos os membros do canal ouvem a chamada simultaneamente.

Cada membro do canal é identificado por um apelido, exibido como identificação de chamada. Os membros do canal podem escolher um apelido diferente para cada canal. Os canais são registrados em um endereço URL. Um usuário registra o URL do canal na rede ao participar da sessão do canal pela primeira vez.

Há três tipos de canais PTT:

- Canais seletos são canais fechados que permitem somente a participação de membros selecionados pela operadora.
- Os canais ad hoc são aqueles criados pelo usuário. Você pode criar o seu próprio canal e convidar membros para participar dele.
- Os canais ad hoc pro são aqueles criados pelo usuário, cujos participantes são membros de um canal seletivo. Por exemplo, uma empresa pode ter um canal fechado e canais separados, criados para determinadas funções comerciais.

Adicionar um canal

Selecione *Menu > PTT > Adicionar canal*. Selecione dentre as opções apresentadas a seguir:

Guiado – para adicionar um novo canal. Para definir o nível de segurança do canal, selecione *Canal público* ou *Canal particular*. Se você selecionar *Canal particular*, o celular criará automaticamente uma parte codificada no endereço do canal que os

membros não possam ver quando receberem o convite para o canal. Apenas a pessoa que cria o canal particular pode convidar mais membros para o canal. Digite o nome do canal. Selecione *Padrão*, *Ouvinte* ou *Inativo*. O celular indica que o canal foi salvo e mostra seu status. *Padrão* e *Ouvinte* são canais ativos. Quando você mantém pressionada a tecla Aumentar volume (PTT) para fazer uma chamada de canal, o canal padrão será chamado se você não tiver ido para outro canal ou contato. Para enviar um convite ao canal, selecione **Sim** quando o celular solicitar. Você pode enviar o convite como uma mensagem de texto ou via IV.

Os membros convidados para os canais públicos também podem convidar mais membros para o canal.

Manual – para participar de um canal existente. Digite o endereço do canal. Selecione *Padrão*, *Ouvinte* ou *Inativo*. O celular indica que o canal foi salvo e mostra seu status. *Padrão* e *Ouvinte* são grupos ativos. Ao manter pressionada a tecla Aumentar volume (PTT) para fazer uma chamada de canal, o canal padrão será chamado se você não tiver ido para outro canal ou contato.

Receber um convite

1. Quando você receber um convite de mensagem de texto para o canal, *Convite inválido para canal recebido*: é exibido.
2. Para ver o apelido da pessoa que enviou o convite e o endereço do canal, se o canal não for um canal particular, selecione **Ver**.
3. Para adicionar o canal ao celular, selecione **Salvar**. Para definir o status do canal, selecione *Padrão*, *Ouvinte* ou *Inativo*.

Para recusar o convite, selecione **Sair > Sim** ou selecione **Ver > Descartar > Sim**.

■ Configurações PTT

Há dois tipos de configurações PTT: configurações de conexão com o serviço e configurações para uso.

PTT

Você pode receber da operadora as configurações da conexão ao serviço a partir da operadora. Consulte "Serviço de definições de configuração", página 15. As configurações podem ser feitas manualmente. Consulte "Configuração", página 71.

Para selecionar as configurações de conexão com o serviço, selecione **Menu > PTT > Def. de configuração** e uma das seguintes opções:

Configuração – para selecionar uma operadora, *Padrão* ou *Configs. pessoais* para serviço PTT. Somente as configurações que suportam o serviço PTT são mostradas.

Conta – para selecionar a conta de serviço PTT contida nas definições de configuração ativas.

Você também pode selecionar entre as seguintes opções: *Nome do usuário PTT*, *Apelido padrão*, *Senha de PTT*, *Domínio* e *End. do servidor*.

Para editar as configurações PTT para uso, selecione **Menu > PTT > Configs. PTT** e uma das seguintes opções:

Chamadas privativas > Ativadas – para selecionar o celular para permitir o recebimento das chamadas privativas recebidas.

Chamadas privativas > Desativadas – para fazer mas não receber chamadas privativas. A operadora pode oferecer alguns serviços que substituam essas configurações.

Para configurar o celular para notificar primeiro as chamadas privativas recebidas com um toque musical, selecione *Notificar*.

Grupos ouvintes > Ativados – para ativar os canais ouvintes.

Status do PTT ao inicializar > Sim – configurar o celular para se conectar automaticamente ao serviço PTT quando você ligar o celular.

Enviar meu endereço PTT > Não – para ocultar seu endereço PTT do canal e das chamadas privativas.

16. Web



Você pode acessar vários serviços da Internet móvel com o browser do celular (serviço de rede).



Importante: Somente utilize serviços de confiança e que ofereçam proteção adequada contra programas prejudiciais.

Verifique a disponibilidade de serviços, preços, tarifas e instruções com a sua operadora.

Com o browser do celular, você pode ver os serviços que usam Wireless Markup Language (WML) ou XHTML em suas páginas. A apresentação pode variar por causa do tamanho da tela. Talvez você não possa ver todos os detalhes das páginas da Internet.

■ Configurar navegação

Você pode receber, como mensagem de configuração, as definições de configuração necessárias para navegação, diretamente da operadora que oferece o serviço usado. Consulte "Serviço de definições de configuração", página 15. Você também pode digitar todas as configurações manualmente: Consulte "Configuração", página 71.

■ Conectar-se a um serviço

Em primeiro lugar, verifique se as definições de configuração do serviço desejado estão ativadas.

1. Para selecionar as configurações de conexão com o serviço, selecione **Menu > Web > Configurações > Definições de configuração**.
2. Selecione **Configuração**. Somente as configurações que suportam o serviço de navegação são mostradas. Selecione a operadora, *Padrão* ou *Configs. pessoais* para navegação. Consulte "Configurar navegação", página 99.

Selecione *Conta* e selecione uma conta de serviço de navegação existente nas definições de configuração ativas.

Selecione *Exibir janela de terminal* > *Sim* para executar a autenticação manual do usuário para conexões de Intranet.

Em segundo lugar, faça uma conexão com o serviço de uma das seguintes formas:

- Selecione *Menu* > *Web* > *Página inicial* ou, no modo de espera, mantenha pressionada a tecla 0.
- Para selecionar um marcador do serviço, selecione *Menu* > *Web* > *Marcadores*.
- Para selecionar o último URL, selecione *Menu* > *Web* > *Último endereço da Web*.
- Para digitar o endereço do serviço, selecione *Menu* > *Web* > *Ir para endereço*, digite o endereço do serviço e selecione **OK**.

■ Navegar nas páginas da Web

Depois de se conectar ao serviço, você pode iniciar a navegação pelas páginas. A função das teclas do celular pode variar para serviços diferentes. Siga as guias do texto na tela do celular. Para obter mais informações, consulte a operadora.

Se dados por pacote está selecionado como portador de dados, o ícone  é mostrado no canto superior esquerdo da tela durante a navegação. Se você receber uma chamada ou uma mensagem de texto ou fizer uma chamada durante uma conexão de dados por pacote, o ícone  será mostrado no canto superior da tela para indicar que a conexão de dados por pacote foi suspensa (retida). Depois da chamada, o celular tentará a reconexão de dados por pacote.

Navegar com as teclas do celular

Use as teclas de navegação para navegar pela página.

Para selecionar um item destacado, pressione a tecla **Chamar** ou selecione **Selecion.**

Para digitar as letras e os números, pressione as teclas de 0 a 9. Para digitar os caracteres especiais, pressione *.

Opções ao navegar

Nokia.com, Homepage, Adicion. marcador, Marcadores, Opções da página, Histórico, Downloads, Outras opções, Recarregar e Encerrar podem estar disponíveis. A operadora também poderá oferecer outras opções.

O cache é um local da memória utilizado para armazenar dados temporariamente. Se você tentou acessar ou acessou informações confidenciais que exigiam senhas, esvazie o cache após cada uso. As informações ou os serviços acessados são armazenados na memória cache do aparelho.

Para esvaziar o cache, consulte "Memória cache", página 105.

Chamada direta

O browser suporta funções que podem ser acessadas durante a navegação. Você pode fazer uma chamada e salvar um nome e um número de telefone a partir de uma página.

■ Configurações de apresentação

Durante a navegação, selecione *Opções > Outras opções > Configs. apresent.*; ou no modo de espera, selecione *Menu > Web > Configurações > Configurações de apresentação* e escolha dentre as seguintes opções:

Quebra de texto > Ativar – para definir o texto para continuar na próxima linha da tela. Se você selecionar *Desativar*, o texto será abreviado.

Tamanho da fonte > Extra pequena, Pequena ou Média – para definir o tamanho da fonte.

Mostrar imagens > Não – para ocultar as imagens da página. Isso agiliza a navegação das páginas que contêm muitas imagens.

Alertas > Alerta de conexão desprotegida > Sim – para definir o celular para alertar quando uma conexão criptografada mudar para uma conexão desprotegida durante a navegação.

Alertas > Alerta de itens desprotegidos > Sim – para definir o celular para alertar quando uma página criptografada contém um item desprotegido. Esses alertas não garantem uma conexão segura. Para obter mais informações, consulte "Segurança do browser", página 105.

Codificação de caracteres > Codificação de conteúdo – para selecionar a codificação do conteúdo da página do browser.

Codificação de caracteres > Endereços da Web Unicode (UTF-8) > Ativado – para definir o celular para enviar um URL como codificação UTF-8. Essa configuração pode ser necessária quando você acessar a página da Web criada em um outro idioma.

Tamanho da tela > Inteira ou Pequena – para definir o tamanho da tela.

■ Cookies

Cookies são dados que um site salva na memória cache do celular e permanecem lá até você limpar a memória cache. Consulte "Memória cache", página 105.

Durante a navegação, selecione *Opções > Outras opções > Segurança > Config. de cookie* ou, no modo de espera, selecione *Menu > Web > Configurações > Configurações de segurança > Cookies*. Para permitir ou impedir que o celular receba cookies, selecione *Permitir* ou *Recusar*.

■ Scripts em conexões seguras

Você pode selecionar se permitirá a execução de scripts de uma página segura. O celular suporta scripts WML.

1. Durante a navegação, selecione **Opções > Outras opções > Segurança > Configs. WMLScript** ou, no modo de espera, selecione **Menu > Web > Configurações > Configurações de segurança > WMLScripts em conexão segura**.
2. Para permitir os scripts, selecione **Permitir**.

■ Marcadores

Você pode salvar endereços de páginas como marcadores na memória do celular.

1. Durante a navegação, selecione **Opções > Marcadores** ou, no modo de espera, selecione **Menu > Web > Marcadores**.
2. Vá até o marcador e selecione-o ou pressione a tecla Chamar para fazer uma conexão com a página associada ao marcador.
3. Selecione **Opções** para ver, editar, excluir ou enviar um marcador; criar um marcador ou salvar o marcador em uma pasta.

Este aparelho pode conter alguns marcadores carregados para sites não relacionados à Nokia. A Nokia não garante nem se responsabiliza por esses sites. Se você optar por acessá-los, deverá tomar as mesmas precauções em relação à segurança ou ao conteúdo que tomaria com qualquer site da Internet.

Receber um marcador

Quando você tiver recebido um marcador enviado como um marcador, *1 marcador recebido* é exibido. Para salvar o marcador, selecione **Mostrar > Salvar**. Para ver ou excluir o marcador, selecione **Opções > Ver ou Excluir**. Para descartar o marcador diretamente assim que recebê-lo, selecione **Sair > Sim**.

■ Fazer download de arquivos

Para fazer download de mais toques, imagens, jogos ou aplicativos no celular (serviço de rede), selecione **Menu > Web > Downloads > Downl. de toques, Downl. de gráficos, Downloads jogos, Downloads vídeo, Downloads temas ou Downloads aplicat.**

 **Importante:** Instale e utilize somente aplicativos e outros softwares de fontes que ofereçam proteção adequada contra vírus e outros softwares prejudiciais.

Para salvar todos os arquivos transferidos por download automaticamente na pasta apropriada em *Galeria* ou em *Aplicativos*, selecione *Menu > Web > Configurações > Fazendo download das configs. > Salvamento automático > Ativar*.

■ Caixa de serviços

 **Notas:** Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

O celular pode receber mensagens de serviço (mensagens push) enviadas pela operadora (serviço de rede). Essas mensagens são manchetes de notícias, por exemplo, e podem conter uma mensagem de texto ou um endereço de algum serviço.

Para acessar a *Caixa de serviços* no modo de espera quando você tiver recebido uma mensagem de serviço, selecione *Mostrar*. Se você selecionar *Sair*, a mensagem será movida para a *Caixa de serviços*. Para acessar a *Caixa de serviços* mais tarde, selecione *Menu > Web > Caixa de serviços*.

Para acessar a *Caixa de serviços* durante a navegação, selecione *Opções > Outras opções > Caixa de serviços*. Vá até a mensagem desejada e para ativar o browser e fazer download do conteúdo marcado, selecione *Recuper*. Para exibir informações detalhadas sobre a notificação de serviço ou para excluir a mensagem, selecione *Opções > Detalhes* ou *Excluir*.

Configurações da caixa de entrada de serviços

Seleciona *Menu > Web > Configurações > Configs. caixa de entrada de serviço*.

Para definir se você deseja receber as mensagens de serviço, selecione *Mensagens de serviço > Ativar ou Desativar*.

Para configurar o celular para receber mensagens de serviço somente de criadores de conteúdo aprovados pela operadora, selecione *Filtro de mensagens* > *Ativar*. Para ver a lista de autores de conteúdo aprovados, selecione *Estaç. confiáveis*.

Para configurar o celular para ativar automaticamente o browser no modo de espera quando o celular receber uma mensagem de serviço, selecione *Conexão automática* > *Ativar*. Se você selecionar *Desativar*, o celular ativará o browser somente depois que você selecionar *Recuperar* quando o celular recebeu uma mensagem de serviço.

■ Memória cache

O cache é um local da memória utilizado para armazenar dados temporariamente. Se você tentou acessar ou acessou informações confidenciais que exigiam senhas, esvazie o cache após cada uso. As informações ou serviços acessados são salvos na memória cache do aparelho.

Para esvaziar o cache durante a navegação, selecione *Opções* > *Outras opções* > *Apagar cache*; do modo de espera, selecione *Menu* > *Web* > *Apagar cache*.

■ Segurança do browser

Funções de segurança podem ser exigidas para alguns serviços, tais como compras e transações bancárias on-line. Para essas conexões, são necessários certificados de segurança e possivelmente um módulo de segurança, que pode estar disponível no cartão SIM. Para obter mais informações, consulte a operadora.

Módulo de segurança



Notas: Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

O módulo de segurança aprimora os serviços de segurança para aplicativos que exigem conexão via browser e permite que você utilize uma assinatura digital. O módulo de segurança pode conter certificados, bem como códigos públicos e particulares.

Os certificados são salvos no módulo de segurança pela operadora.

Selecione *Menu > Web > Configurações > Configurações de segurança > Configs. do módulo de segurança* e escolha dentre as seguintes opções:

Detalhes módulo de segurança – para mostrar título, status, fornecedor e número de série do módulo de segurança.

Solicitação de PIN do módulo – para definir o celular para solicitar o PIN do módulo ao usar os serviços fornecidos pelo módulo de segurança. Digite o código e selecione *Ativar*. Para desativar a solicitação de PIN do módulo, selecione *Desativar*.

Alterar PIN do módulo – para alterar o PIN do módulo, se permitido pelo módulo de segurança. Digite o código PIN do módulo atual e o novo código duas vezes.

Alterar PIN da assinatura – para alterar o código PIN de assinatura digital. Selecione o PIN de assinatura que deseja alterar. Digite o código PIN atual e digite o novo código duas vezes.

Consulte também "Códigos de acesso", página 14.

Certificados



Importante: Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às conexões remotas e à instalação de softwares, eles devem ser utilizados corretamente para que seja possível aproveitar o nível maior de segurança. A simples existência de um certificado não oferece qualquer proteção. O gerenciador de certificados deve conter certificados corretos, autênticos ou de fonte confiável para oferecer maior segurança. Certificados têm uma vida útil limitada. Se Certificado expirado ou Certificado ainda não é válido aparecerem, e o certificado deveria ser válido, verifique se a data e hora atuais do celular estão corretas.

Antes de alterar qualquer configuração de certificado, verifique se o proprietário é realmente confiável e se o certificado realmente pertence a ele.

Há três tipos de certificados: certificados do servidor, de autoridade e do usuário. É possível receber esses certificados da operadora. Certificados de autoridade e do usuário também podem ser salvos no módulo de segurança pela operadora.

Para ver a lista dos downloads de certificados de autoridade e de usuário do celular, selecione **Menu > Web > Configurações > Configurações de segurança > Certificados de autoridade ou Certificados do usuário**.

O indicador de segurança  será exibido durante uma conexão, se a transmissão de dados entre o celular e o servidor de conteúdo estiver criptografada.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (ou o local no qual o recurso solicitado está armazenado) é segura. O provedor de serviços assegura a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

Assinatura digital

Você poderá fazer assinaturas digitais com o celular se o cartão SIM possuir o módulo de segurança. O uso da assinatura digital pode ser comparado ao ato de assinar o seu nome em uma fatura, contrato ou outro documento.

Para fazer uma assinatura digital, selecione um link em uma página, por exemplo, o título de um livro que deseja comprar e o seu preço. É mostrado o texto para assinatura, que pode incluir a quantia e a data.

Verifique se o texto do cabeçalho é *Ler* e se o ícone de assinatura digital  é exibido.

Se o ícone da assinatura digital não for exibido, haverá uma violação de segurança, e você não deverá inserir dados pessoais, como o PIN da assinatura.

Para assinar o texto, leia-o primeiro e selecione **Assinar**.

O texto poderá não caber em uma única tela. Portanto, navegue e leia todo o texto antes de assinar.

Selecione o certificado de usuário que deseja utilizar. Digite o PIN da assinatura (consulte "Códigos de acesso", página 14) e selecione **OK**. O ícone da assinatura digital desaparece e o serviço pode exibir uma confirmação da compra feita.

■ Informações de posição

 **Notas:** Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

A rede poderá enviar uma solicitação de localização. Você pode garantir que a rede entregará as informações de localização do celular somente se você aprová-las (serviço de rede). Consulte sua operadora para se cadastrar e aceitar a entrega de informações de localização.

Para aceitar ou recusar a solicitação de localização, selecione **Aceitar** ou **Recusar**. O celular automaticamente aceita ou recusa uma solicitação perdida, dependendo do que tenha sido contratado com a operadora. O celular exibe *1 solicitação de posição perdida*. Para ver a solicitação de localização perdida, selecione **Mostrar**.

Para ver as informações sobre as dez notificações e solicitações de privacidade mais recentes ou para excluí-las, selecione **Menu > Web > Posicionamento > Log de posição > Abrir pasta** ou *Excluir tudo*.

17. Serviços SIM



Notas: Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

O seu cartão SIM pode oferecer acesso a outros serviços adicionais. Esse menu somente será mostrado se for suportado pelo cartão SIM. O nome e o conteúdo do menu dependem do cartão SIM.

Para obter informações sobre a disponibilidade ou sobre o uso dos serviços do cartão SIM, entre em contato com o fornecedor do cartão, que poderá ser a operadora ou outro fornecedor.

Para configurar o celular para mostrar as mensagens de confirmação enviadas entre o celular e a rede quando você estiver usando os serviços SIM, selecione **Menu > Configurações > Celular > Confirmar ações de serviço do SIM > Sim**.

O acesso a esses serviços envolve o envio de mensagens ou o ato de fazer chamadas, cujos custos poderão ser cobrados.

18. Cone cti vidade do PC

Você pode enviar e receber e-mails e acessar a Internet, quando o celular está conectado a um PC compatível via IV ou cabo de dados (CA-42). Você poderá utilizar o celular com uma variedade de aplicativos de comunicação de dados e de conectividade do PC.

■ Nokia PC Suite

Com o Nokia PC Suite, você pode sincronizar *Contatos*, *Calendário*, *Lista de atividades* e *Notas* entre o celular e o PC compatível ou servidor remoto de Internet (serviço de rede). Encontre mais informações sobre o Nokia PC Suíte, como o download de arquivos, na área de suporte no site da Nokia em [www.nokia.com.br/meu celular](http://www.nokia.com.br/meu_celular).

■ Dados por pacote, HSCSD e CSD

Com o celular, você pode usar dados por pacote, Dados Comutados por Circuito a Alta Velocidade (HSCSD) e Dados Comutados por Circuito (CSD, *dados GSM*).

Para disponibilidade e assinatura de serviços de dados, entre em contato com a operadora.

O uso de serviços HSCSD descarrega a bateria do celular mais rapidamente do que as chamadas normais de dados e voz. Talvez seja necessário conectar o celular a um carregador durante a transferência de dados.

Consulte "Dados por pacote (EGPRS)", página 69.

■ Aplicativos de comunicação de dados

Para obter informações sobre o uso de um aplicativo para comunicação de dados, consulte os documentos fornecidos com ele. Não é recomendável fazer ou atender chamadas durante uma conexão com o computador, pois isso poderia interromper as operações. Para otimizar o desempenho durante uma chamada de dados, coloque o celular em uma superfície firme, com o teclado voltado para baixo. Não segure o celular nas mãos durante uma chamada de dados.

19. Informações sobre a bateria

■ Carregar e descarregar

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. Uma bateria nova só atinge o rendimento máximo após duas ou três cargas e descargas completas. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, eventualmente, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize apenas baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as somente usando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe a bateria conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Use a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito.

Não provoque curto-círcuito na bateria. Um curto-círcuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes se assemelham a lâminas de metal, atrás da bateria.) Isso poderá ocorrer, por exemplo, quando você estiver transportando uma bateria avulsa na bolsa, na carteira ou no bolso. O curto-círcuito dos pólos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Deixar a bateria em locais quentes ou frios, como em um carro fechado em condições climáticas extremas, reduzirá sua capacidade e duração. Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O desempenho da bateria é particularmente limitado em temperaturas muito abaixo de zero.

Não aproxime baterias do fogo, pois elas podem explodir. As baterias podem explodir se danificadas. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as, sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Use somente com o carregador Nokia especificado.

Risco de explosão se exposta ao fogo.

Não provocar curto circuito.


■ Instruções para autenticação das baterias

Para sua segurança, use sempre uma bateria original Nokia. Compre-a de um revendedor autorizado Nokia para ter certeza de que ela é realmente autêntica, confira o logotipo Nokia Original Enhancements na embalagem, e examine a etiqueta com o holograma, conforme indicado nas etapas a seguir.

A verificação destes quatro pontos ainda não garante a autenticidade da bateria. Se houver qualquer motivo para suspeitar que a bateria adquirida não é autêntica, evite a sua utilização e leve-a à assistência técnica ou revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. A assistência técnica ou revendedor Nokia autorizado poderá inspecionar a bateria e verificar a sua autenticidade. Se não for possível verificar a sua autenticidade, devolva o produto à loja onde efetuou a compra.

Autenticação do holograma

1. Ao examinar a etiqueta holográfica, você verá o símbolo da Nokia das mãos entrelaçadas de um ângulo e o logotipo Nokia Original Enhancements de outro ângulo.
2. Quando você virar o holograma para a esquerda, direita, para baixo e para cima do logotipo, você verá um, dois, três e quatro pontos, respectivamente.
3. Raspe a camada de tinta com uma moeda para revelar o código de 20 dígitos, por exemplo, 12345678919876543210. Vire a bateria de modo que os números fiquem voltados para cima. Para ler o código de 20 dígitos, comece pelos números da fileira de cima, seguidos pela fileira de baixo.
4. Confirme a validade do código de 20 dígitos seguindo as instruções da página da Nokia, www.nokia.com.br/verificabateria.

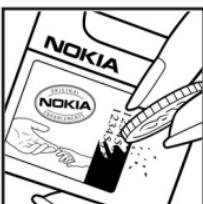

Que fazer se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar a autenticidade da sua bateria original Nokia com o holograma da etiqueta, não utilize essa bateria. Leve-a à assistência técnica ou revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. O uso de uma bateria não aprovada pela Nokia, além de perigoso, pode causar rendimento insatisfatório da bateria e danificar o dispositivo e seus acessórios. Tal uso também poderá invalidar a garantia aplicável ao seu aparelho.

Para obter mais informações sobre baterias originais Nokia, visite a página, www.nokia.com.br.

Cuidado e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais, os quais causam corrosão nos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente antes de recolocá-la.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a duração dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retornar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna, podendo danificar as placas dos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de uma forma que não a especificada neste manual.
- Não sacuda, não bata nem deixe cair o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode bloquear os componentes móveis e impedir um funcionamento correto.
- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar lentes, tais como lentes de câmeras e sensores de luz e distância.

- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de reposição aprovada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Use os carregadores em ambientes internos.
- Sempre faça uma cópia de segurança dos dados que deseja guardar, tais como contatos e notas de calendário, antes de enviar seu dispositivo para uma assistência técnica.

Todas as sugestões mencionadas anteriormente se aplicam ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

Informações adicionais de segurança

Este aparelho celular e seus acessórios podem conter peças muito pequenas. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

■ Ambiente

Lembre-se de seguir todas as leis e regulamentos especiais em vigor em qualquer área e desligue o dispositivo quando seu uso for proibido ou se houver possibilidade de interferências ou situações de perigo. Use o aparelho apenas na posição normal de operação. Este produto atende às diretrizes estabelecidas contra a exposição RF quando utilizado na posição normal junto ao ouvido, ou quando posicionado a uma distância mínima de 2,2 cm (0,84 polegadas) do corpo. Ao utilizar um estojo, clipe para o cinto ou outro tipo de dispositivo para transporte junto ao corpo, este objeto não deverá conter nenhum metal e deverá ser posicionado de acordo com as estipulações de distância anteriormente mencionadas. Para transmitir arquivos de dados ou mensagens, este dispositivo exige uma conexão de qualidade com a rede. Em alguns casos, a transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima sejam mantidas até o fim da transmissão.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. Por isso, o telefone poderá atrair metais, e os usuários de aparelho auditivo não deverão segurar o telefone junto ao ouvido em que usam o aparelho auditivo. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao telefone, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

■ Dispositivos médicos

A operação de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos inadequadamente protegidos. Em caso de dúvidas, consulte autoridades médicas ou o fabricante do aparelho médico para determinar se ele está devidamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o telefone quando se encontrar em clínicas ou consultórios onde regulamentos afixados exijam que essas instruções sejam seguidas. Hospitais ou clínicas de saúde podem estar utilizando equipamento sensível à energia de radiofrequência externa.

Marcapassos

Os fabricantes de marcapassos recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um telefone celular e um marcapassos para evitar possíveis interferências no marcapassos. Essas recomendações estão em conformidade com pesquisas independentes e com recomendações feitas pela Wireless Technology Research. Os portadores de marcapassos deverão fazer o seguinte:

- Manter o dispositivo sempre a uma distância de mais de 15,3 cm do marcapassos;
- Não transportar o dispositivo em um bolso próximo ao peito;
- Usar o dispositivo do lado oposto ao do marcapassos para reduzir possíveis riscos de interferências.

Se houver qualquer possibilidade de interferência, desligue o dispositivo e mantenha-o à distância.

Aparelhos auditivos

Alguns dispositivos celulares podem interferir em determinados aparelhos auditivos. Se houver interferência, consulte a sua operadora.

■ Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, como sistemas eletrônicos de injeção de combustível, de frenagem antiderrapante, sistemas de controle de velocidade e de airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante ou o revendedor do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

Este dispositivo só deverá ser instalado em um veículo ou reparado por pessoal autorizado. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e causar a invalidação de quaisquer garantias aplicáveis ao produto. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Em veículos equipados com airbag, lembre-se de que a sua inflação ocorre com grande força. Não coloque objetos, incluindo equipamento celular fixo ou portátil, na área do airbag ou de seu acionamento. Se o equipamento celular em um veículo for incorretamente instalado, poderão ocorrer ferimentos graves se o sistema de airbag for acionado. O uso deste dispositivo é proibido durante o vôo. Desligue seu aparelho antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle do avião, pode afetar a rede celular e ser ilegal.

■ Explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em áreas potencialmente explosivas e siga todas as sinalizações e instruções existentes. Os ambientes com risco de explosão incluem áreas nas quais, normalmente, existe um aviso para desligar o motor do veículo. Faíscas nessas áreas podem causar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou mesmo morte. Desligue o dispositivo em setores de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições que controlam o uso de equipamento de rádio em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de produtos químicos; ou locais onde sejam realizadas operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com risco de explosão estão quase sempre claramente identificadas.

Elas incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas.

■ Chamadas de emergência



Importante: Este telefone, como qualquer outro aparelho sem fio, funciona com o uso de sinais de rádio, redes celulares ou terrestres, bem como através de funções programadas pelo usuário. Por esse motivo, as conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um aparelho celular para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.
Algumas redes podem exigir que um cartão SIM válido esteja corretamente inserido no aparelho.
2. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar o visor e preparar o telefone para fazer chamadas.
3. Digite o número oficial de emergência da localidade em que se encontra. Números de emergência variam conforme a localidade.
4. Pressione a tecla Chamar.

Se determinadas funções estiverem em uso, talvez seja necessário desativá-las antes de poder fazer uma chamada de emergência. Para obter mais informações, consulte este manual ou a operadora.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não encerre a chamada até receber permissão.

■ Dados sobre a certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio.

Este aparelho celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio, definidos por diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela ICNIRP, entidade científica autônoma de padronização, e estabelecem margens de segurança desenvolvidas com o propósito de garantir proteção a todos os usuários, independente da idade e condições de saúde.

O padrão de exposição para dispositivos móveis utiliza uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de absorção específica). O limite SAR estabelecido pelos padrões internacionais é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são executados utilizando posições padronizadas de funcionamento, com o dispositivo transmitindo no mais elevado nível de potência certificado, em todas as faixas de freqüência testadas. O nível real de SAR de um aparelho ligado, pode ser bem mais baixo do que o valor máximo, pois o dispositivo foi planejado para operar de modo a utilizar somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar dependendo de inúmeros fatores, tal como a proximidade da estação rádio-base. O valor SAR mais alto para este modelo celular é de 0,73 W/kg, quando testado para uso junto ao ouvido, de acordo com as recomendações da ICNIRP.

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, e da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

Índice

A

acessórios 13
acessórios. Consulte acessórios. 13
agenda 54
alarme de nota 81
alerta vibratório 64
alto-falante 23, 29
antena 21
assinatura digital 107
atalhos 24, 64
 lista pessoal 24
 no modo de espera 25
 tecla de navegação 25
atendimento 116

B

bateria
 autenticação 113
 carga 19, 112
 instalação 18
 nível de carga 24
bloquear o teclado 27
bloqueio do teclado 27
botão Liga/Desliga 23

browser

 assinatura digital 107
 certificados 106
 configurações de apresentação 101
 configurações de script 102
 configurar 99
 cookies 102
 marcadores 103
 memória cache 105
 módulo de segurança 105
 navegar nas páginas da Web 100

C

calculadora 84
calendário 81
câmera
 gravar um videoclipe 76
 tirar uma foto 76
caracteres especiais 32
carregar a bateria 19
cartões de visita 56
certificados 106
chamada em espera 29

índice

- chamadas
 - atender 29
 - discagem por voz 60
 - discagem rápida 28
 - em espera 29
 - execução da 28
 - internacionais 28
 - lista de chamadas recentes 62
 - opções durante chamada 29
 - recusar 29
- chamadas de emergência 121
- chamadas não atendidas 62
- chamadas recebidas 62
- código UPIN 20
- códigos
 - PIN 15
 - PUK 15
 - segurança 14
 - senha de restrição 15
 - UPIN 15
- códigos de acesso 14
- códigos PIN 15, 20
- Códigos PUK 15
- comandos de voz 59, 60
- comunicação de dados 110
- conector Pop-Port 23
- configuração 71
- configurações 63
 - acessórios 70
 - atalhos 64
 - caixa de serviços 104
 - celular 67
 - chamada 66
 - conectividade 68
 - configuração 71
 - dados por pacote 69
 - data 66
 - EGPRS 69
 - hora 66
 - IV 68
 - mensagens 51
 - meus atalhos 64
 - modem 70
 - perfis 63
 - relógio 66
 - restaurar configurações originais 73
 - tela 65
 - temas 63
 - toques 64
- configurações da mensagem
 - de texto 51
- configurações da tela 65
- configurações de acessório 70
- configurações de chamada 66
- configurações de data 66
- configurações de e-mail 52
- configurações de hora 66
- configurações de mensagem 51

configurações de modem 70
configurações de script 102
configurações do celular 67
configurações do relógio 66
configurações originais 73
contador de mensagens 53
contador regressivo 86
contadores 62
Contato e suporte da Nokia 17
contatos
 buscar 54
 cartões de visita 56
 configurações 59
 copiar 55
 discagem rápida 59, 61
 editar detalhes 55
 excluir 55
 grupos de chamada 59
 meus números 61
 minha presença 56
 nomes registrados 57
 números de serviço 61
 salvar 54
cookies 102
cronômetro 85
CSD 110
CSD (Circuit Switched Data) 110

D

dados por pacote 69, 110

descanso de tela 25
despertador 80
dicionário 31
discagem por voz
 adicionar marcas vocais 59, 60
 fazer uma chamada 60
 gerenciar marcas vocais 59, 60
discagem rápida 28, 59, 61
download do aplicativo 16
downloads
 aplicativos 16, 103
 arquivos 103
 conteúdo 16

E

economia de energia 25
EGPRS 69
e-mail 48
encerrar chamada 28
entrada de texto previsto 31
escrever mensagem de texto 35
escrever texto 31
escrita de texto 31
excluir
 e-mail 50
 mensagens 51

F

fone 23

índice

fotos 76
funções da chamada 28

G

galeria 75
gravador 78
grupos de chamada 59

H

HSCSD 110
HSCSD (High-Speed Circuit
Switched Data) 110

I

idioma 31, 32
idioma de escrita 31
IMAP4 48
indicador do tamanho da mensagem 35
indicadores 25
informações de contato 17
informações locais 108
informações sobre certificação 122
infravermelho
 conexão 68
 porta 23
instalação
 bateria 18
 cartão SIM 18

Instalação do cartão SIM 18
intensidade do sinal 24
Internet 99
IV. Consulte infravermelho.

L

liberar teclas 27
ligar e desligar 20
lista de atividades 81
lista de chamadas recentes 62
luzes 71

M

manutenção 17, 116
marcadores 103
marcas vocais 59, 60
memória
 cache 101, 105
 capacidade 75
 cheia 35, 39
 compartilhada 13
 copiar 55
 selecionar 59
 SIM 54
 status 59, 67
memória cache 105
memória compartilhada 13
mensagem de áudio 41

- mensagem de texto 34
mensagem instantânea
aceitar convite 45
bloquear 47
contatos 46
conversa 46
desbloquear 47
disponibilidade 46
grupos 47
iniciar sessão 44
ler 45
recusar convite 45
serviço 43
mensagens de voz 50
mensagens flash 41
mensagens informação 50
mensagens multimídia 36
configurações 51
menu 33
menu operadora 74
método tradicional de entrada
de texto 31, 32
meus atalhos 64
meus números 61
MI 42
mídia
câmera 76
gravador 78
rádio 77
minha presença 56
- MMS. Consulte mensagens multimídia.
modelos 36
modo de espera 24
- ## N
- navegação 33
nomes registrados
adicionar contatos 58
cancelar registro de um contato 58
nomes. Consulte contatos.
nota de calendário 81
notas 82
número do centro de mensagens 34
números discados 62
- ## O
- organizador 80
- ## P
- papel de parede 63, 65
partes 23
pastas
caixa de entrada 40, 49
caixa de saída 40
itens enviados 40
itens salvos 40
outras 49
- ## PC
- conectividade 110
sincronização 84

índice

PC Suite 110
perfis 63
personalizar o celular 63
POP3 48
posição 108
proteção de teclado 27
PTT 90
 adicionar contato privativo 95
 adicionar um canal 96
 chamada 91
 chamada de canal 92
 chamada externa 92
 conectar 91
 configurações 97
 configurar um canal 96
 convite 97
 criar um canal 96
 desconectar 91
 menu 90
 privativa 93
 receber uma chamada 93
 solicitação de retorno
 de chamada 94
 tecla 23
push to talk. Consulte PTT.

R

rádio 77

rede
EGSM 12
GSM 12
nome na tela 24
serviços 12
registro 62
registro de chamadas 62

S

SAR 122
segurança
 acessórios 13
 ambiente operacional 118
 chamadas de emergência 121
 códigos 14
 configurações 72
 dados sobre a certificação
 (ICNIRP) 122
 diretrizes 10
 informações adicionais 118
 módulo 105
 SAR 122
 senha de restrição 15
serviço
 comandos 50
 nímeros 61
serviço ao cliente 17

serviço de definições
de configuração 15
serviço de reparo 17
serviços 99
Serviços SIM 109
símbolos 25
sinais de pontuação 32
sincronização 82
sincronização do servidor 83
SMS 34
configurações 51
e-mail 35
modelos 36
suporte 17

T

tamanho da fonte 53
tecla Chamar 23
tecla comando de voz 23
tecla de navegação 23
tecla de navegação em 4 direções 23
tecla de navegação.
Consulte tecla de navegação.
tecla Encerrar 23
tecla PTT 23
teclas 23
teclas de seleção 23, 24
teclas de volume 23
temas 63
texto de ajuda 68

timers 62
tira 22
tira do celular 22
tirar uma foto 76
toques 64
toques musicais 59, 64, 75, 76
travamento do celular.
Consulte bloqueio do teclado.

U

UPIN 15, 73

V

videoclipe 76
visão geral
funções 14
teclas e partes 23
viva-voz. Consulte alto-falante.

W

Web
conectar 99
marcadores 103
wireless markup language 99
WML 99

X

XHTML 99

Anotações

NOKIA Care

www.nokia.com.br/meucelular

Acesse www.nokia.com.br/meucelular para verificar a última versão deste manual, fazer download do PC Suite e outros softwares, consultar a Assistência Técnica mais próxima, configurar seu celular e obter contatos, informações e serviços adicionais.

Termos do Certificado de Garantia

Nota: Para qualquer prestação de serviço de uma Assistência Técnica Nokia, é indispensável a apresentação do Certificado de Garantia, incluso no manual do usuário. Recorte o certificado e apresente-o nos postos de serviço.

CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA

Para exercício dos direitos conferidos pela garantia é indispensável a apresentação à Nokia do Brasil Tecnologia Ltda. (Nokia) ou aos seus postos de serviços autorizados (Postos Autorizados) da respectiva Nota Fiscal de aquisição do produto (aparelho, bateria e carregador de bateria) no Brasil, acompanhada do presente Certificado de Garantia, que deverá ser preenchido no momento de aquisição do produto. A manutenção da garantia também dependerá do cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual do Usuário, e/ou outras instruções que acompanham o produto, cuja leitura é expressamente recomendada.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DA GARANTIA

1. A garantia deste produto é de 1 ano, contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal original de aquisição do produto no Brasil, garantindo, desta forma, o produto contra eventuais vícios de fabricação.
2. Verificado o eventual vício de fabricação no prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento Nokia Care. O exame e o reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela Nokia ou por seus Postos Autorizados.
3. No prazo de garantia a troca de partes, peças e acessórios eventualmente viciados será gratuita, assim como os serviços de mão-de-obra necessários, observando-se o disposto no item 4 abaixo.

4. As partes, peças e acessórios serão substituídos no prazo de garantia, desde que fique comprovado o defeito de matéria-prima e/ou fabricação, excluídos os casos do item 5. A constatação do defeito será feita pela Nokia ou por seus Postos Autorizados. As partes, peças e acessórios viciados substituídos serão retidos pela Nokia ou por seus Postos Autorizados.

II. LIMITES DA GARANTIA

5. Exclui-se da garantia o conserto de produtos danificados em decorrência:
 - (i) do uso do produto em desacordo com a finalidade e as aplicações para as quais foi projetado;
 - (ii) do desgaste natural do produto;
 - (iii) da não observância do usuário do produto no cumprimento das orientações contidas no Manual de Instruções e/ou Instruções de Uso do produto ou em qualquer outra orientação de uso contida no produto;
 - (iv) do uso inadequado do produto;
 - (v) da violação, modificação ou adulteração do lacre ou selo de garantia do produto;
 - (vi) do conserto, ajuste ou modificação do produto por pessoas não autorizadas pela Nokia;
 - (vii) da ligação do produto em instalação elétrica inadequada ou sujeita a oscilações excessivas, ou diferente do recomendado no Manual de Instruções e/ou Instruções de Uso;
 - (viii) de acidentes; quedas; exposição do produto à umidade excessiva ou à ação dos agentes da natureza; ou imersão do produto em meios líquidos; ou
 - (ix) da utilização do produto com outros equipamentos ou acessórios que não os originais da Nokia.

- 5.1 Não são objetos desta garantia:
 - (i) os danos na embalagem e no acabamento externo do produto;
 - (ii) o produto cujo número de série que o identifica (ESN) e que consta também deste certificado de garantia estiver de qualquer forma adulterado, violado ou rasurado; e
 - (iii) o produto cuja respectiva Nota Fiscal de aquisição apresentar rasuras, modificações ou quaisquer irregularidades.
 - 5.2 No caso de envio do produto para conserto à Nokia ou ao Posto Autorizado, sendo constatado que o vício ou dano no produto não está coberto pela garantia, a Nokia ou o Posto Autorizado comunicará o orçamento para o conserto do Produto, sendo facultado ao consumidor a aprovação ou não da execução do serviço.
 6. Caso não haja Posto Autorizado em sua localidade, favor ligar para o telefone (0xx11) 5681-3333. O consumidor será responsável pelas despesas do transporte do produto a um Posto Autorizado situado em outra localidade. A Nokia será responsável pelas despesas da volta do produto ao consumidor.
- NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.**
TELEFONES: (0xx11) 5681-3333 (de 2^a a Sábado, das 8:00 às 22:00 horas).
Para Brasília, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte:
4003-2525.

NOOKIA

Connecting People

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nº ESN / IMEI: _____

TELEFONE CELULAR (MÓDULO): _____

CONSUMIDOR

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____

CEP: _____ TELEFONE: _____

REVENDEDOR

NOME: _____

Nº DA NOTA FISCAL: _____ DATA DE EMISSÃO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____

EM CASO DE MUDANÇA DE ESN / IMEI

NOVO ESN / IMEI: _____ NF: _____

Consulte as informações sobre a garantia do seu celular: www.nokia.com.br/garantia

