

华为 VR 升级工具使用说明

本文档旨在介绍华为 VR 升级工具的安装及使用流程。

一、注意事项：

- 1、华为 VR 升级工具仅支持在 Windows 10 64 位操作系统上对 VR 设备进行固件升级；
- 2、华为 VR 升级工具支持对 VR 2 代、VR 3 代产品的升级。

二、升级工具使用流程

- 1、请将从华为消费者官网下载的华为 VR 升级工具（HuaweiVRUpdater）压缩包解压到本地目录，双击运行其中的 HuaweiVRUpdater_10.0.0.XXX.exe。

名称	修改日期	类型	大小
Agreement	2019/12/23 18:38	文件夹	
Dfu	2019/12/23 18:38	文件夹	
Driver	2019/12/23 18:38	文件夹	
img	2019/12/23 18:38	文件夹	
Language	2019/12/23 18:38	文件夹	
Upgrade	2019/12/23 18:38	文件夹	
checkfile.dat	2019/12/23 15:58	DAT - MPEG 电...	6 KB
HidConnectState.dll	2019/12/18 16:45	应用程序扩展	27 KB
HuaweiVRUpdater_10.0.0.303.exe	2019/12/23 18:34	应用程序	713 KB


运行后会出现如下界面。您可以点击“一键升级”按钮，此时会提示您先阅读并勾选同意华为 VR 升级工具使用协议。



中文

同意 [华为VR升级工具使用协议](#)


一键升级

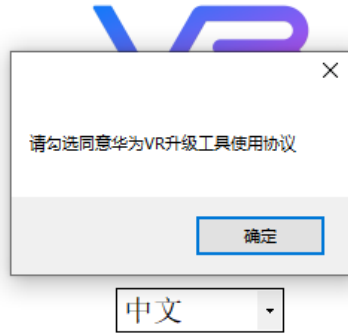

同意 [华为VR升级工具使用协议](#)

一键升级

3、当您阅读完并勾选同意使用协议后，点击“一键升级”按钮，程序会检测有没有装过升级驱动，如果没有的话，则弹出设备驱动程序安装向导，请您先安装升级驱动。

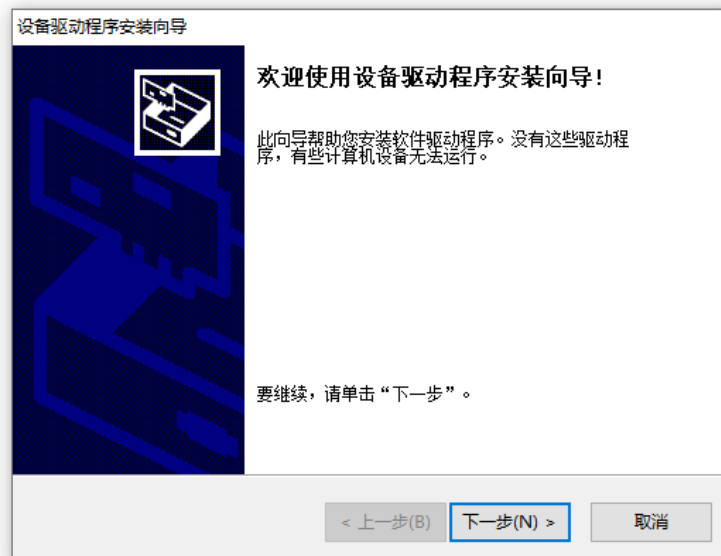

一键升级

4、当您安装完驱动后开始升级时，如果弹出如下对话框，说明您的系统缺少升级所需的微软动态库。请您参照对话框说明，从正规途径获取所需的动态库，并放置到对应的目录下，确保升级环境完备。


华为VR升级工具



同意 [华为VR升级工具使用协议](#)

一键升级


5、接下来，当您点击一键升级按钮时，程序会检测 VR 设备有没有连接电脑，若未连接，则会弹出消息提示连接 VR 设备。若已连接设备，程序会开始检测设备是否可以开始升级。检测到后，会开始走升级流程。请您耐心等待升级流程，直到弹框提示您升级成功。至此，一次完整的 VR 设备升级流程结束，您可以开始体验最新的设备固件版本。

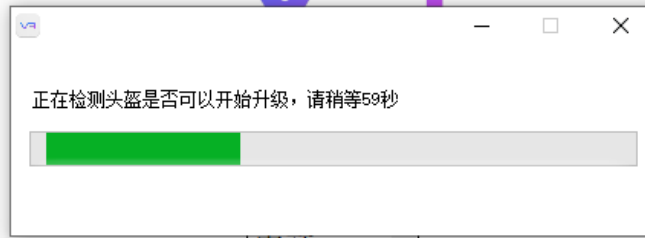

中文

同意 [华为VR升级工具使用协议](#)


一键升级

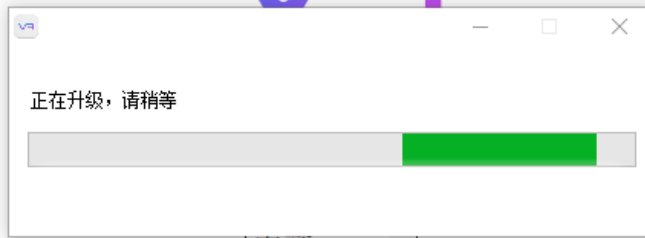

中文

同意 [华为VR升级工具使用协议](#)

一键升级

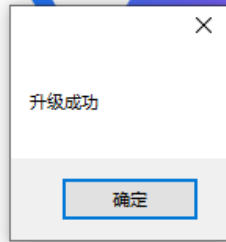

中文 ▾

同意 [华为VR升级工具使用协议](#)

一键升级

6、如果您在升级过程中，由于硬件连接松动导致 VR 设备与电脑的连接断开，或者由于误操作将连接线断开，那么此时 VR 设备将停留在升级状态，无法正常使用。

为了恢复正常使用，您可以将 VR 设备和电脑再次连接，并且点击“一键升级”按钮，此时由于系统无法识别到您的设备是 VR 2 代还是 VR 3 代，会弹出选择界面，让您主动根据所连接的设备，选择对应的固件进行升级，如下图所示。请您务必选择正确后再开始升级，否则可能造成设备误升级而最终损坏。

VR 华为VR升级工具

— □ ×



一键升级