

SAMSUNG

Samsung Smart Keyboard Trio 500

USER MANUAL

EJ-B3400

03/2021. Rev.1.0

www.samsung.com

Авторское право © Samsung Electronics, 2021.

- *Прежде чем приступать к работе с устройством, ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности для его правильного и безопасного использования.*
- *Компания Samsung не несет ответственности за травмы или повреждения вследствие неправильного использования или несоблюдения мер предосторожности.*

Введение

Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите это руководство.

- Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном руководстве. Содержимое может изменяться без предварительного уведомления.
- Перед подключением клавиатуры к смарт-устройствам убедитесь, что они совместимы с клавиатурой.

Обозначения, используемые в данном руководстве



Предупреждение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.

Начало работы

Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Смарт-клавиатура Samsung Trio 500
- Краткое руководство
- Элемент питания ААА




- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Использование нерекондованных аксессуаров может привести к проблемам в работе и сбоям, на которые не распространяется гарантия.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.

Изображения в данном руководстве приведены для целей иллюстрации.


Фактические изделия могут отличаться.

Внешний вид устройства

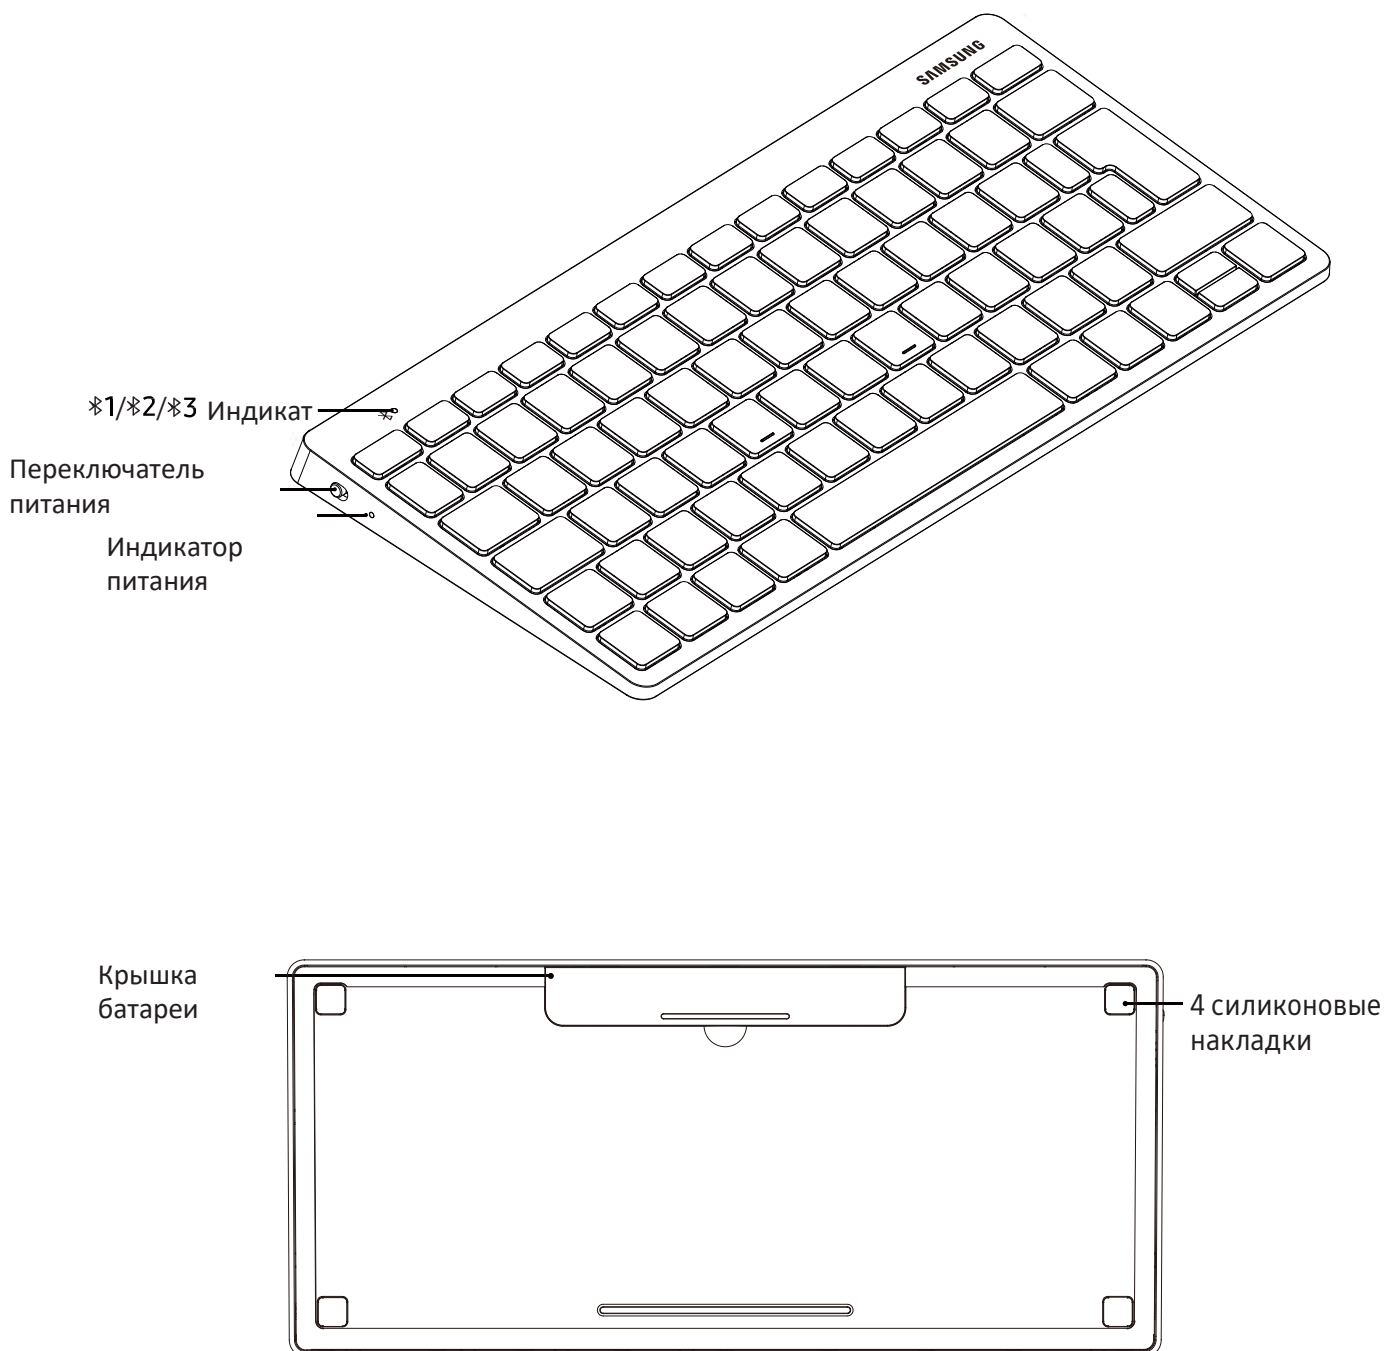

Включение и выключение клавиатуры

1. Перед первым использованием клавиатуры удалите изоляционную ленту.
 2. Переведите переключатель питания, чтобы включить или выключить клавиатуру.
- Если клавиатура не использовалась в течение длительного времени, сначала проверьте уровень заряда батареи.

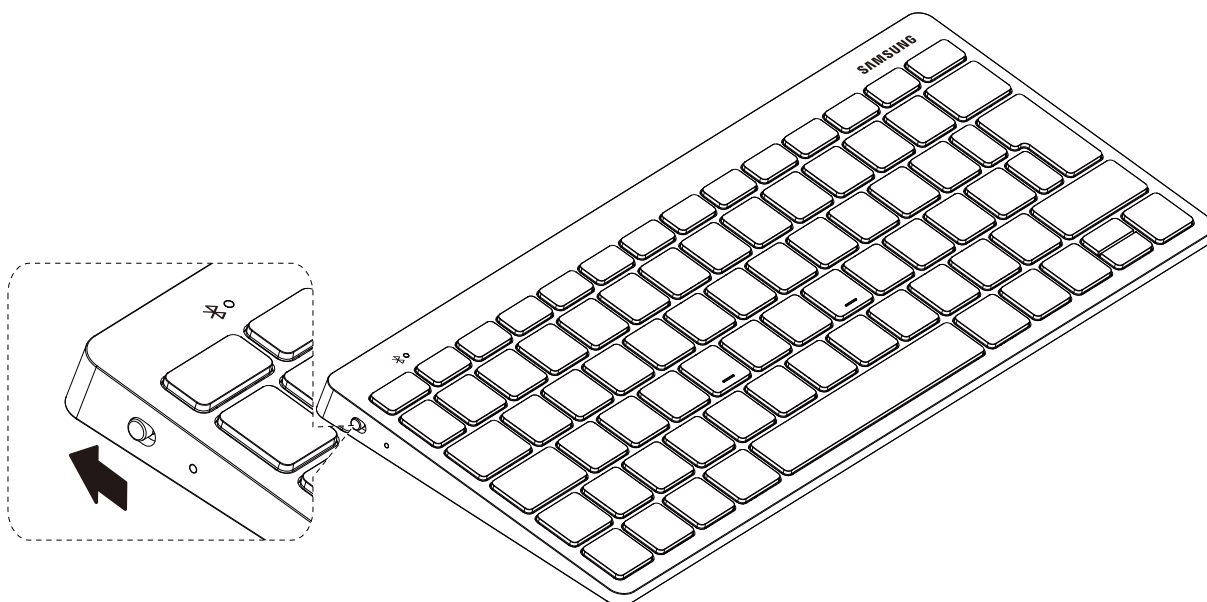

В местах, где использование беспроводных устройств запрещено, например в самолетах или больницах, следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям уполномоченного персонала.

Подключения по Bluetooth

О технологии Bluetooth

Bluetooth — это стандарт беспроводной связи, который использует частоту 2,4 ГГц для установки подключения между различными устройствами, которые расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Он позволяет устанавливать подключение между такими устройствами Bluetooth, как мобильные устройства, компьютеры, принтеры и другие цифровые устройства для дома, и передавать данные между ними без использования проводов.

Предупреждения

- Во избежание проблем при подключении клавиатуры к другому устройству разместите их неподалеку друг от друга. Убедитесь в отсутствии препятствий между клавиатурой и подключенным устройством, в том числе людей, стен, углов или ограждений.
- Bluetooth работает на одной частоте с промышленными, научными и медицинскими устройствами, а также устройствами с низким уровнем питания, что может привести к возникновению радиопомех при выполнении подключения вблизи таких устройств.

- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с клавиатурой.

Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях).

Обозначения светового индикатора

Световой индикатор сообщает о состоянии клавиатуры.


Состояние	Цвет
Питание включено	<ul style="list-style-type: none">• Мигает 3 раза синим
Очень низкий уровень заряда батареи (менее 10 %)	<ul style="list-style-type: none">• Многократно медленно мигает красным
Режим сопряжения с устройством Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Многократно мигает красным, зеленым и синим до тех пор, пока подключение не будет успешно установлено
Успешное подключение	<ul style="list-style-type: none">• Клавиша F7: быстро мигает красным три раза• Клавиша F8: быстро мигает зеленым три раза• Клавиша F9: быстро мигает синим три раза
Во время использования в	<ul style="list-style-type: none">• Выкл.



- Если световой индикатор не работает должным образом, отсоедините зарядное устройство от клавиатуры, а затем повторно подсоедините его.
- Если работа индикатора зависит от типа подключаемого устройства.

Сопряжение по Bluetooth

1. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу «F7», «F8» или «F9», чтобы перейти в режим сопряжения. В режиме сопряжения световой индикатор будет мигать красным, зеленым и синим по очереди.

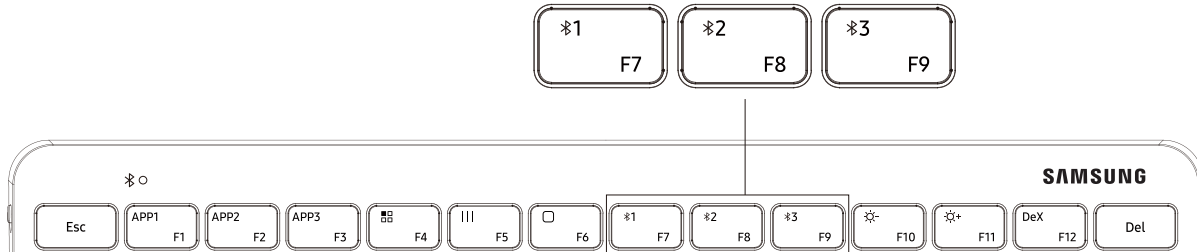


2. Включите смарт-устройство SAMSUNG, выберите пункт [Настройки] > [Подключения] > [Bluetooth], а затем щелкните «Smart KBD Trio 500», чтобы подключиться к клавиатуре.
3. Введите код доступа из 6 цифр, отображаемый на экране устройства, и нажмите клавишу [Enter] на клавиатуре для сопряжения.
Соответствующий световой индикатор мигнет три раза и устройство будет успешно подключено.



- Клавиатуру можно одновременно подключить максимально к трем устройствам.

Быстрое сопряжение по Bluetooth¹⁾

Всплывающее окно быстрого подключения как на других Bluetooth-устройствах Samsung.

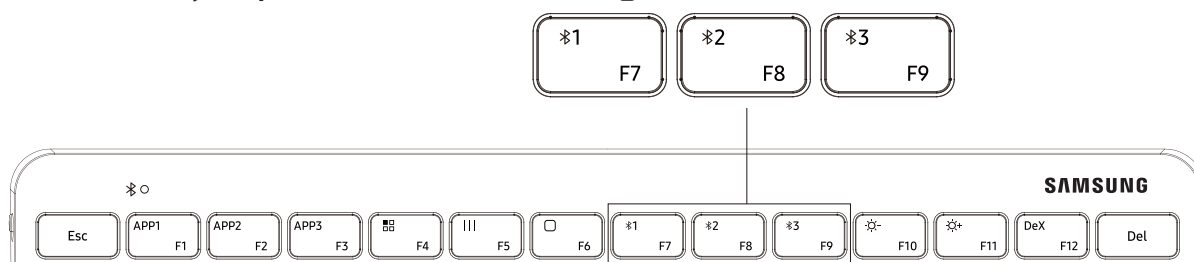

1. Нажмите и удерживайте клавишу «F7», «F8» или «F9» в течение 3 секунд, световой индикатор мигнет, и на смартфоне Samsung появится всплывающее окно подключения.
2. Нажмите кнопку подключения во всплывающем окне и введите 6 цифр кода доступа, отображаемые на смартфоне. Соответствующий световой индикатор мигнет три раза и устройство будет успешно подключено.



- 1) Быстрое сопряжение работает на всех мобильных устройствах Samsung
(требуется приложение Smart Things версии 1.7.6 или новее)

Переключение между подключениями

Кратковременно нажмите клавишу «F7», «F8» или «F9», после чего загорится соответствующий световой индикатор.

- Если клавиатура в данный момент подключена к устройству, зарегистрированному за клавишей «F7», нажмите клавишу «F8» или «F9», чтобы переключиться на устройство, зарегистрированное за клавишей «F8» или «F9».
- Если клавиатура в данный момент подключена к устройству, зарегистрированному за клавишей «F8», нажмите клавишу «F7» или «F9», чтобы переключиться на устройство, зарегистрированное за клавишей «F7» или «F9».
- Если клавиатура в данный момент подключена к устройству, зарегистрированному за клавишей «F9», нажмите клавишу «F7» или «F8», чтобы переключиться на устройство, зарегистрированное за клавишей «F7» или «F8».

Повторное подключение или отключение от другого устройства


Повторное подключение устройства






- Если клавиатура отключится от подключенного смарт-устройства по причине того, что будет превышена область действия Bluetooth между устройством и клавиатурой, поднесите клавиатуру ближе к устройству.
- Затем нажмите клавишу «F7», «F8» или «F9», за которой зарегистрировано отключенное устройство, чтобы восстановить подключение между устройством и
- клавиатурой.
Можно также открыть меню Bluetooth на отключенном устройстве, чтобы восстановить подключение.

Отключение устройства

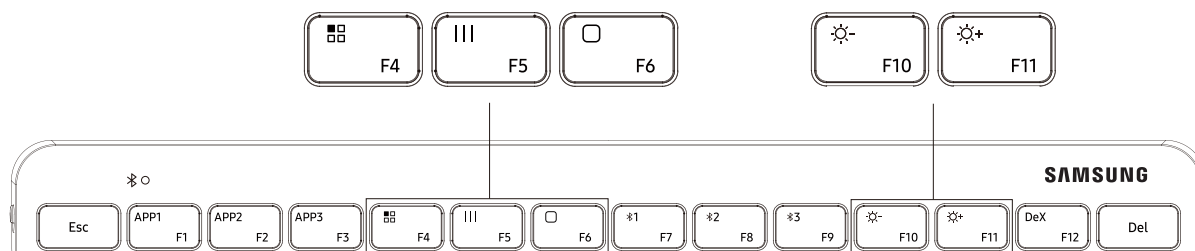- Нажмите и удерживайте клавишу («F7», «F8» или «F9») в течение 3 секунд, текущее подключение будет завершено и клавиатура перейдет в режим сопряжения по Bluetooth.
- Подключение можно также завершить, отключив питание клавиатуры.
- После очередного включения клавиатуры и если устройства находятся в пределах досягаемости, клавиатура автоматически подключится к последнему подключенному устройству.


Различные функциональные клавиши



Клавиша	Функции
 F4	<ul style="list-style-type: none"> • Функция приложений, открытие приложений на телефоне
 F5	<ul style="list-style-type: none"> • Отображение используемого интерфейса приложения
 F6	<ul style="list-style-type: none"> • Возврат на главную страницу
 F10	<ul style="list-style-type: none"> • Уменьшение яркости
 F11	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличение яркости

Горячие клавиши/быстрые клавиши²⁾

3 горячие клавиши позволяют с легкостью запускать избранные приложения на мобильных устройствах Samsung

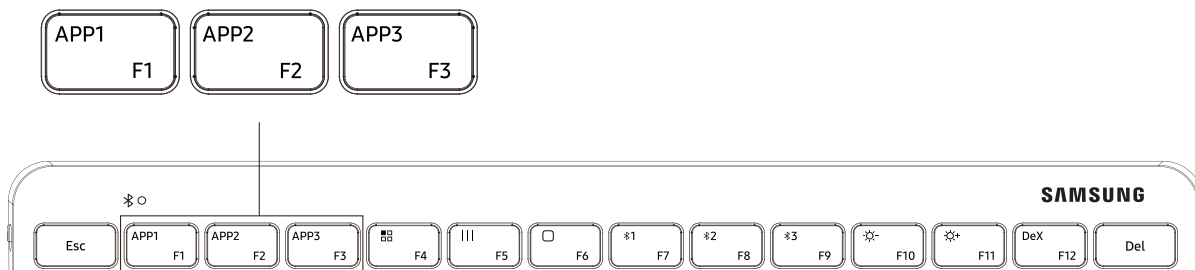


- Выберите нужное приложение, чтобы сделать его избранным.
- Нажмите и удерживайте клавиши «APP1», «APP2» или «APP3» в течение 3 секунд, и на смарт-устройстве Samsung появится всплывающее уведомление о назначении приложения.
- Кратковременно нажмите клавишу «APP1», «APP2» или «APP3», чтобы запустить выбранное приложение.



2) Требуется One UI версии 3.1 или новее.

Samsung DeX³⁾

Специальная клавиша DeX помогает с удобством запускать и завершать режим DeX для работы с устройством Galaxy.

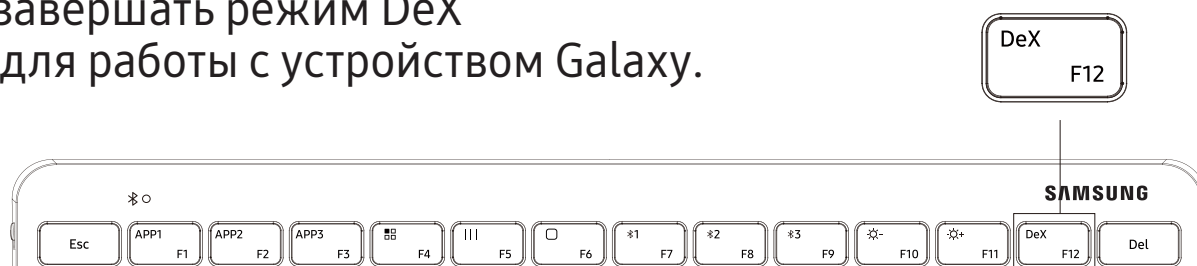


- Нажмите клавишу «DeX», после чего смарт-устройство перейдет в режим DeX или выйдет из него.



• Убедитесь, что смарт-устройство поддерживает функцию DeX.

3) Требуется One UI версии 3.1 или новее.

Использование клавиш

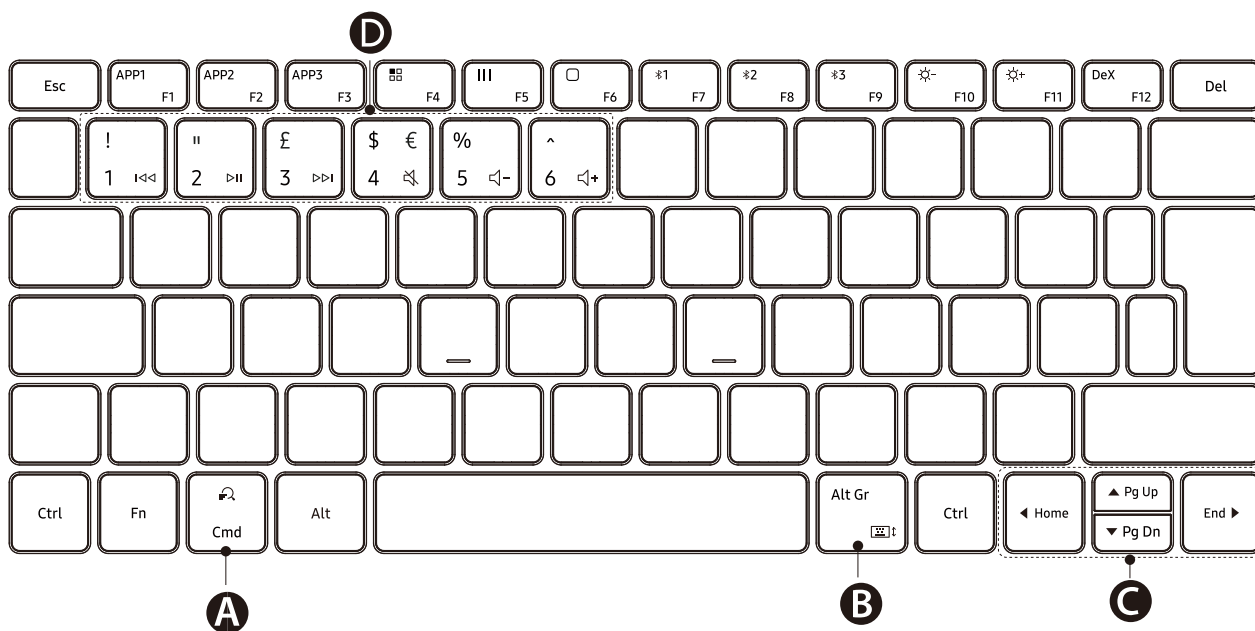

<p>A</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Поиск контента.
<p>B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Fn] + [Alt Gr]↑: включение или отключение экранной клавиатуры
<p>C</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ▲/▼/◀/▶: перемещение курсора или каретки; • [Fn] + [▲]: перемещение на страницу назад • [Fn] + [▼]: перемещение на страницу вперед • [Fn] + [◀]: перемещение в начало • [Fn] + [▶]: перемещение в конец
<p>D</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ⏪ / ⏩ / ⏮ / ⏭ / 🔊- / 🔊+ • [Fn] + [цифра 1]: предыдущая композиция • [Fn] + [цифра 2]: воспроизведение* пауза • [Fn] + [цифра 3]: следующая композиция • [Fn] + [цифра 4]: отключение звука • [Fn] + [цифра 5]: уменьшение громкости • [Fn] + [цифра 6]: увеличение громкости