



•
СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ
ZERO-SHOES DRYER

РАЗРАБОТАНО КОМПАНИЕЙ
SOTHING
WWW.SOTHING.NET

Вся техническая информация должна быть основана на фактических характеристиках продукта


Все права защищены Компанией SOTHING

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СТАНДАРТ: GB 4706.1-2005

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ ZERO SHOES DRYER

Наименование: СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ ZERO SHOES DRYER	Модель: DSHJ-S-1904
Мощность: 20 Вт	Вход: 220 В – 50 Гц
Вес нетто: 265 г.	Размер: 170 x 71мм x 29мм (x2)

ВИД ПРОДУКТА

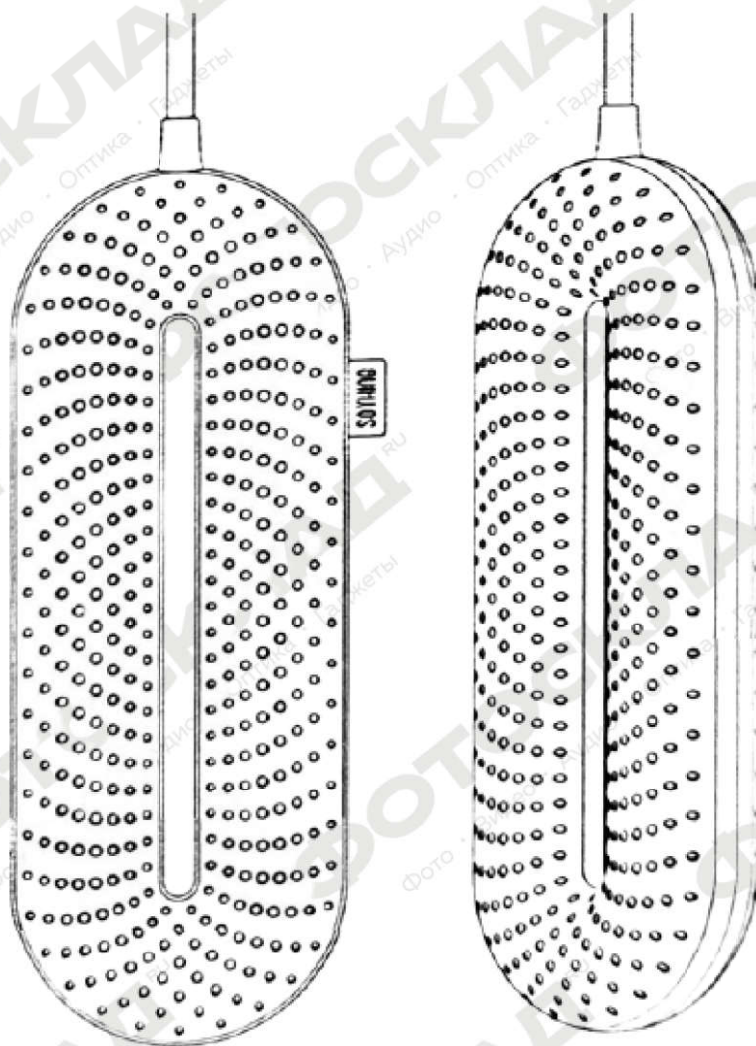

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед использованием продукта ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните её.
- Используйте аксессуары, определенные или указанные изготовителем.
- В зависимости от окружающей среды, влажности и сезона скорость сушки будет различаться.
- При подключении электропитания можно выбрать длительность сушки (версия с проводным управлением). Если обувь остается влажной после сушки, то не отключайте питание.
- Испарение является нормальным явлением в процессе сушки.
- Данный продукт является маломощным и не наносит никакого вреда прибору и окружающей среде даже в случае, если время подключения к источнику питания превышает рекомендуемую норму.
- Данный продукт подходит для влажной или слегка влажной, но не мокрой обуви, а также для носков, высушенных в стиральной машине.
- Во время сушки носков или обуви может появляться запах. Храните обувь и сушилку для обуви в хорошо проветриваемом месте.
- Для достижения лучшего результата попробуйте повесить предметы во время сушки.
- Не кладите включенную сушилку для обуви непосредственно на ковер или какую-либо иную ткань.
- Во избежание ожога не касайтесь сушилки для обуви сразу после сушки.

Название и содержание вредных веществ в продукте

Название опасного, токсичного вещества или основного химического элемента	Вредное, токсичное вещество или основной химический элемент					
	Свинец	Ртуть	Кадмий	Шестивалентный мышьяк	Полибромобифенил	Полибромогидриновая кислота
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBBs)	(PBDEs)
Компоненты РСВА	X*	O	O	O	O	O
Серия IC	X*	O	O	O	O	O
Проволока	X*	O	O	O	O	O
Пластмасса и резина	O	O	O	O	O	O
Печатные изделия	O	O	O	O	O	O
Бумажная этикетка	O	O	O	O	O	O

X: Обозначает, что содержание данного опасного и токсичного вещества во всех материалах этой части ниже предельного требования, указанного в стандарте SJ / T11364-2014.

O: Обозначает, что содержание данного опасного и токсичного вещества во всех материалах этой превышает предельное требование, указанное в стандарте SJ / T11364-2014.

- Указывает содержание свинца в рамках льготных требований Директивы **RoHS** ЕС.




Электротовары, продаваемые на территории Китайской Народной Республики, должны быть отмечены этим знаком. Число в логотипе обозначает срок службы защиты окружающей среды при нормальном использовании.

СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШАГ ①. Вытащите содержимое при первом использовании и внимательно прочтите инструкцию.



ШАГ ②. Поместите продукт в обувь перед включением в сеть 220 В.

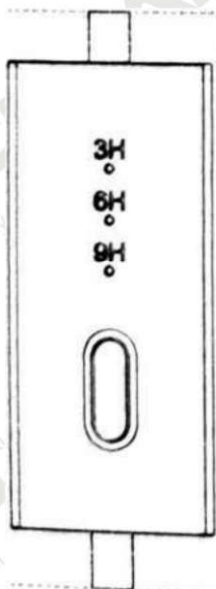

ШАГ ③. Включите сушилку в сеть 220 В. Для версии с проводным управлением после включения сушилки, в неработающем состоянии, нажмите на кнопку, режим работы будет перемещаться на 9Н, 6Н, 3Н и off (выкл.). Индикатор 1/2/3 загорится, когда будет нажата кнопка 3/6/9Н. Обозначение «Н» – \approx соответствует 1 часу времени.

СОВЕТЫ:

- Сушилка начнет работать по умолчанию после подключения к сети, если заказанный продукт является обычной версией. После сушки необходимо отключить прибор от источника питания.
- Для версии с проводным управлением рекомендуемое время сушки: кожаная обувь/парусиновая обувь: 3Н; спортивная обувь/шусты: 6Н; утепленная обувь/теплые кроссовки/угги: 9Н.

ШАГ ④. После сушки обуви, отсоедините прибор от источника питания и уберите его для дальнейшего надлежащего хранения.



Особые указания по технике безопасности (пожалуйста, прочитайте внимательно и строго следуйте указаниям)

- Не помещайте никаких опасных предметов на продукт.
- Не помещайте продукт в воду во избежание повреждений и возникновения ситуации утечки тока.
- Во время подключения к электросети, загорится сигнальная лампочка источника питания, корпус сушилки слегка потеплеет, что является нормальным явлением.
- Не разбирайте прибор самостоятельно на части во избежание его поломки и повреждений.
- Присутствие испарения во время сушки – это нормальное явление.
- Во время сушки держите прибор на расстоянии не менее 10 см от других предметов, чтобы обеспечить поток воздуха во избежание повреждений сушилки.
- Дети и люди пожилого возраста должны пользоваться прибором под присмотром и руководством.
- В случае возникновения нарушения в работе или появления необычного запаха, пожалуйста, отключите прибор от питания и свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания данной компании. Просим Вас не ремонтировать прибор самостоятельно во избежание возникновения опасности.
- Поврежденный продукт должен быть заменен или отремонтирован техническим специалистом или изготовителем, признанным нашей компанией.

Анализ и исключение ошибок.

- Вопрос 1: Во время подключения к сети не горит индикатор.

Анализ причин: Питание не подключено или возникла неполадка.

Решение: Подключитесь заново к источнику питания. Если снова не обеспечена нормальная работа прибора, просим Вас обратиться в отдел послепродажного обслуживания для ремонта или замены продукта.

- Вопрос 2: Когда горит индикатор, не происходит сушка обуви.

Анализ причин: Влага/сырость не полностью удалилась.

Решение: Продолжите нагревание в течение нескольких часов. Если снова не обеспечена нормальная работа прибора, просим Вас обратиться в отдел послепродажного обслуживания для ремонта или замены продукта.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Воспользуйтесь гарантией. Пожалуйста, бережно храните гарантийный талон.

Благодарим Вас за заказ данного продукта. Гарантия истекает через 12 месяцев с даты покупки. Пожалуйста, бережно храните гарантийный талон и заполните информацию ниже для гарантии.

Модель продукта:

Продавец:

Дата покупки:

ФИО:

Телефон:

Адрес:

Решение:

Возврат стоимости

Замена

Ремонт

Условия гарантии

При обращении за гарантийным обслуживанием, пожалуйста, предъявите данный талон с подробно внесенной информацией. Мы предоставляем 12 месяцев гарантии с даты покупки.

Условия гарантии

Проблема с качеством при ежедневной нормальной эксплуатации без применения внешней силы, создавшей повреждения. В течение гарантийного срока мы не несем ответственности за возникающие неудобства или поломки вследствие непригодной эксплуатации.

Бесплатное обслуживание не предоставляется в следующих ситуациях

Поломка вследствие применения человеческой силы: в результате использования не по назначению, неосторожности, внешний вид характеризуется ненормальным износом, перегорание электропроводки, деформация смятия, проникновение постороннего предмета, влага, пломбировочная бирка изменена или повреждена, или иные видимые повреждения, нанесенные человеком, другие изменения, совершенные по собственным причинам пользователя (самостоятельный разбор и ремонт, неосторожность при эксплуатации, ненадлежащая эксплуатация – например, погружение в воду). Все повреждения в результате стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, бедствия от огня, тайфун, война и т.д.

Разработано и произведено:

Shenzhen Bigcase Technology Co., Ltd.

Китай, провинция Гуандун, город Шэньчжэнь, район Лунган, Bantian Street, Xuegang Rd, No.1067, Chengshishanhai Yunhui, building E, 1/F



Официальный вичат
SOTHING



Официальный вичат
SOTHING

Тел.: 400 9968 711
РАЗРАБОТАНО КОМПАНИЕЙ SOTHING
www.sotning.net

СДЕЛАНО В КИТАЕ

