

MOTOROLA WX306

LIFE.  POWERED.



SAR

Dieses Produkt berücksichtigt den zulässigen Höchstwert für die Belastung durch elektromagnetische Felder (als SAR bezeichnet) von 2,0 W/kg (ICNIRP). Die Grenzen und Richtlinien umfassen einen grundlegenden Sicherheitsrahmen, der die Sicherheit aller Personen, unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand gewährleisten soll. Die höchsten für dieses Gerät gemessenen SAR-Werte sind in den Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweisen aufgeführt, die dem Produkt beiliegen.

Hinweis: Benutzen Sie beim Verwenden des Produkts am Körper entweder ein zugelassenes Zubehörteil wie einen Halfter oder halten Sie einen Abstand von 2,5 cm von Ihrem Körper ein, um die SAR-Anforderungen zu erfüllen. Beachten Sie, dass das Produkt auch senden kann, wenn Sie keinen Anruf tätigen.

68016404006

WILLKOMMEN

Ob Sie lieber telefonieren, Kurznachrichten versenden oder einfach gerne im Web surfen: Das WX306 kann Ihnen all dies bieten. Ein Tastendruck genügt, und Sie können sich unterwegs Ihre Lieblingsmusik anhören oder Fotos oder Videos aufnehmen.

Wir haben alle wichtigen Funktionen Ihres Telefons in dieser praktischen Anleitung zusammengefasst, die klein genug ist, damit Sie sie immer bei sich tragen können.

Wenn Sie mehr Informationen über Ihr neues WX306 wünschen, besuchen Sie uns einfach unter www.motorola.com/support.

Los geht's.

Hinweis: Die Abbildungen in dieser Einführung können vom tatsächlichen Aussehen Ihres Telefons abweichen. Trotzdem sind alle Tasten, Folgen und Funktionen gleich.

Achtung: Lesen Sie bitte vor dem Zusammenbauen, Laden oder Verwenden des Telefons zunächst die wichtigen Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweise in diesem Handbuch.

IHR TELEFON




LOS GEHT'S




GRUNDLAGEN


Telefon ein- und ausschalten


Halten Sie die Taste  einige Sekunden lang gedrückt, bis sich das Telefon ein-/ausschaltet.

Menüführung

Drücken Sie , um das Hauptmenü zu öffnen.


Tipp: Alternativ können Sie **Menü** drücken (rechte Softkey-Taste).

Um eine Menüoption zu markieren, drücken Sie die Navigationstaste  nach oben, unten, rechts oder links.

Drücken Sie , um die markierte Option auszuwählen.

PERSONALISIEREN

Hintergrundbild einstellen

Ändern Sie das Hintergrundbild nach Ihren Wünschen. Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Telefonereinstellungen** > **Display** > **Hintergrund**.

Datum und Uhrzeit einstellen

Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Telefonereinstellungen** > **Zeit und Datum**.

Klingelton und Lautstärke einstellen


Sie können wählen, ob Ihr Telefon laut oder leise klingeln soll.

Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Benutzerprofile**.

Wählen Sie ein Profil aus. Drücken Sie **Optionen** > **Anpassen**, um ein Profil zu bearbeiten.

Automatisch ausschalten

Wählen Sie aus, wann Sie Anrufe und Nachrichten empfangen möchten:



Drücken Sie  > **Einstellungen** > **Telefonereinstellungen** > **Autom. Abschaltung**.


NACHRICHTEN



SMS oder MMS senden

1 Drücken Sie  > **SMS-Nachrichten** > **Nachricht schreiben** > **SMS** oder **MMS**.

2 Geben Sie Ihre Nachricht ein.


Tipp: Drücken Sie **Optionen** > **Eingabemethode**, um zwischen Texteingabemodi zu wechseln. Drücken Sie die Taste , um die Großschreibung zu verändern. Drücken Sie die Taste , um eine Leerstelle einzufügen.

3 Drücken Sie die Taste .

4 Wählen Sie **Nummer eingeben**, geben Sie eine Telefonnummer ein, und drücken Sie die Taste . Wählen Sie alternativ **Aus Telefonbuch hinzufügen**, und blättern Sie zu einem Kontakt. Drücken Sie die Taste , um einen Kontakt auszuwählen.


5 Drücken Sie die Taste .

Nachrichten lesen


Wenn Sie eine Nachricht erhalten, wird auf Ihrem Bildschirm **New message 1 unread** (1 Ungelesene Nachricht) angezeigt. Drücken Sie die Taste **Anzeige** > , um die Nachricht zu öffnen.

ANRUFE

Anrufe tätigen

Geben Sie eine Telefonnummer ein und drücken Sie die Taste .



Anrufe annehmen

Wenn Ihr Telefon klingelt oder vibriert, drücken Sie die Taste .


Anruf beenden

Drücken Sie die Taste .

Wahlwiederholung

- Drücken Sie im Startbildschirm die Taste , um die Liste **Alle Anrufe** anzuzeigen.
- Blättern Sie zum gewünschten Eintrag, und drücken Sie .

Notruf

Wählen Sie für Notrufe die Notrufnummer und drücken Sie die Taste .

Ihr Dienstanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern, die Sie in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt ist. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich. Die auf Ihrem Telefon vorab gespeicherten Notrufnummern funktionieren möglicherweise nicht überall. Das Tätigen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Störungen verhindert werden.

TIPPS UND TRICKS


Signalton

Um Ihren Signalton schnell zu ändern, halten Sie im Startbildschirm die Taste  gedrückt.



Mailbox

Halten Sie die Taste  gedrückt. Wenn Ihre Mobilboxnummer voreingestellt ist, werden Sie verbunden.

Beleuchtungsdauer

Um die Dauer der Beleuchtung einzustellen, drücken Sie  > **Einstellungen** > **Telefonereinstellungen** > **LCD-Hintergrundlicht**.

Taschenlampe an


Um die Taschenlampe einzuschalten, halten Sie die Taste  gedrückt. Um die Taschenlampe wieder auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste , und halten Sie sie gedrückt.


Tipp: Um die PC-Suite herunterzuladen, gehen Sie auf: <http://www.motorola.com/mywx306>

FOTOS UND VIDEOS

Fotos und Videos aufnehmen

1 Um die Kamera zu verwenden, drücken Sie  > **Multimedia** > **Kamera**. Drücken Sie **Einstellungen** > **Videorecorder**, um zur Videokamera zu wechseln.

2 Drücken Sie , um ein Foto aufzunehmen oder das Video zu starten/stoppen. Anschließend:

- Um das Foto per MMS zu **senden**, drücken Sie .
- Um das Foto zu **löschen**, drücken Sie **Optionen** > **Löschen**.
- Um zum **Sucher zurückzukehren**, drücken Sie **Weiter**.

Tipp: Um festzulegen, wo Ihre Fotos gespeichert werden, drücken Sie **Einstellungen** > **Fotoalbum** > **Optionen** > **Fotos** > **Optionen** > **Speicher** > **Telefon** oder **Speicherkarte**. Um festzulegen, wo Ihre Videos gespeichert werden, drücken Sie **Optionen** > **Speicher** > **Telefon** oder **Speicherkarte**.


Um Fotos oder Videos auf Ihre bzw. von Ihrer Speicherkarte zu **übertragen**, schließen Sie Ihr USB-Kabel an Ihr Telefon und Ihren Computer an, und verschieben Sie die Dateien per Drag & Drop.


RADIO


Radio hören

1 Schließen Sie ein Headset an Ihr Telefon an.

Hinweis: Das FM-Radio funktioniert nur, wenn das Headset angeschlossen ist.

2 Drücken Sie im Startbildschirm  > **Multimedia** > **FM-Radio**.




Um einen Sender einzustellen, drücken Sie  **nach links** oder **nach rechts**, oder drücken Sie **Optionen** > **Autom. Suche**.

Um die Lautstärke zu regeln, drücken Sie  **nach oben** oder **nach unten**.

Um das Radio auszuschalten, drücken Sie **Optionen** > **Ausschalten**.

Lieblingssender speichern

Während Sie einen Sender hören, drücken Sie **Optionen** > **Senderliste**. Wählen Sie eine Sendernummer aus und drücken Sie **Hinzufügen**, um sie zu speichern.

Drücken Sie **Optionen** > **Senderliste**, um Ihre gespeicherten Sender anzuzeigen. Drücken Sie die Tasten  bis  , um einen gespeicherten Sender auszuwählen.






MUSIK


Um den Music Player zu verwenden, legen Sie eine microSD-Speicherkarte ein (optional). Der Music Player unterstützt die Musikformate MP3, MIDI und AMR.

Musik wiedergeben

Drücken Sie  > **Multimedia** > **Medienplayer**.

Bedienelemente

Funktion	
Wiedergabe/ Pause	Drücken Sie die Taste  .
Titel vorspulen/ zurückspulen	 nach rechts oder  nach links .
Lautstärke	Drücken Sie die Taste  nach oben oder  nach unten .

Tipp: Um die auf der microSD-Speicherkarte gespeicherte Musik anzuzeigen, drücken Sie  > **Dateimanager** > **Speicherkarte**. Um Musik auf Ihre bzw. von Ihrer Speicherkarte zu **übertragen**, schließen Sie Ihr USB-Kabel an Ihr Telefon und Ihren Computer an, und verschieben Sie die Dateien per Drag & Drop.

MENÜ-ÜBERSICHT

- Multimedia**
 - Kamera
 - Bildbetrachter
 - FM-Radio
 - Tonaufnahme
 - FM-Aufnahme zeitlich planen
 - Medienplayer
- Telefonbuch**
- Anrufcenter**
 - Anrufprotokolle
 - Anruferinstellungen
- SMS/MMS**
 - Nachricht schreiben
 - Posteingang
 - Entwürfe
 - Postausgang
 - Gesendete Nachrichten
 - Nachrichten löschen
 - E-Mail
 - Broadcast message (Nachrichtübertragung)
 - Vorlagen
 - Nachrichteneinstellungen
- Browser**
 - Startseite
 - Lesezeichen
 - Adresse eingeben
 - Letzte Webadresse
 - Zuletzt besuchte Seiten
 - Gespeicherte URLs
 - Nachrichteneingang
 - Einstellungen
- Soziale Netzwerke**
 - Facebook
 - Twitter
 - Google Mail
 - Google Search
 - MySpace
 - YouTube
- Dateimanager**
 - Telefon
 - Speicherkarte
- Tools**
 - Wecker
 - Weltuhr
 - Kalender
 - Rechner
 - Aufgaben
 - Währungsrechner
- Spaß und Spiel**
- Einstellungen**
 - Telefon
 - Netzinstellungen
 - Standort- und Sicherheitseinstellungen
 - Verbindungen
 - Zurücksetzen und Löschen
 - Benutzerprofile
 - Verknüpfungen

Dies ist das Standardlayout des Startbildschirms. Der Startbildschirm Ihres Telefons kann etwas anders aussehen.

INTERNET

Im Internet surfen

Hinweis: Wenn Sie keine Verbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstleister.

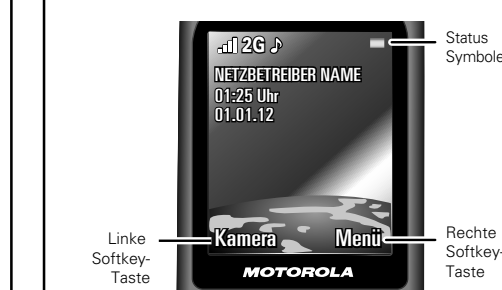
Verwenden Sie den Browser Ihres Telefons, um auf Ihren Lieblingswebsites zu surfen.

Drücken Sie  > **Browser**.

- Um zu Ihrer Startseite zu gehen, drücken Sie **Homepage**.
- Um zu einer Webseite zu gehen, drücken Sie **Adresse eingeben**.
- Um eine Seite mit einem Lesezeichen zu versehen, drücken Sie **Optionen** > **Zu Lesezeichen hinzufügen**.

DISPLAY

Der Startbildschirm wird beim Einschalten des Telefons angezeigt. Statusanzeigen können oben auf dem Startbildschirm angezeigt werden.



Hinweis: Der Startbildschirm Ihres Telefons kann von der Abbildung abweichen.

