


D-Link®

DVA-5593

GUIDA RAPIDA

**Configurazione
numero VoIP TIM**

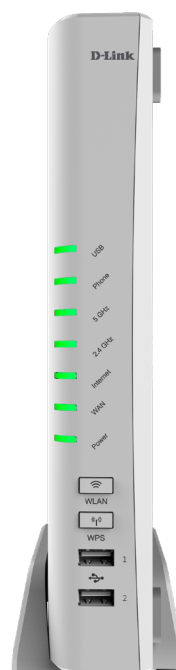

Configurazione numero VoIP TIM


Questa guida vi mostrerà come configurare il router **D-Link DVA-5593** per l'utilizzo di un numero VoIP TIM.

Per una semplice configurazione del proprio numero di telefono VoIP si consiglia di seguire la procedura guidata che può essere riattivata cliccando sul pulsante in alto a sinistra della interfaccia di configurazione dell'apparato.

Scegliere la voce **Configurazione guidata**.

Fatto questo configurare la schermata **Servizio VoIP** come indicato nell'immagine a lato.

Si ricorda che il valore della **chiave SIP** e **outboud proxy** devono essere forniti dall'operatore telefonico e sono univoci per ogni contratto telefonico.

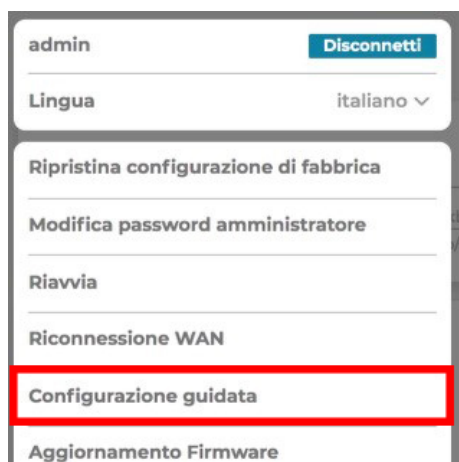

telecomitalia.it

Porta 5060

[outboud proxy]

telecomitalia.it

Linee Entrambe ▾

+39[numero di telefono]

+39[numero di telefono]

[chiave SIP]

☒ Mostra password

Se è necessario effettuare una configurazione più dettagliata, saltare questo passo e utilizzare la "Vista Avanzata" più tardi.

Indietro **Salta** **Avanti**