

# HERO3

## W H I T E

---

請前往 [gopro.com/support](https://gopro.com/support)  
下載使用者手冊

在活躍的生活中使用 GoPro 相機時，請隨時留意周遭情形，避免自身或他人受到傷害，同時也保護相機以免受損。



開始使用 GoPro 相機前，請仔細閱讀相機隨附「產品及安全重要資訊指南」中的所有安全注意事項。

## / 您好

恭喜您購得全新的 HERO3 白色相機。本快速入門指南會指導您熟悉基本操作，讓您學會如何使用 GoPro 捕捉生活中最精彩的時刻。

若要深入瞭解，請前往 [gopro.com/support](http://gopro.com/support) 下載使用者手冊。

### 加入 GOPRO 的行列



[facebook.com/GoPro](https://facebook.com/GoPro)



[youtube.com/GoPro](https://youtube.com/GoPro)



[twitter.com/GoPro](https://twitter.com/GoPro)



[instagram.com/GoPro](https://instagram.com/GoPro)

## / 開始使用

### 第 1 步


將相機從保護殼中取出。



### 第 2 步


卸下相機側邊護蓋，並插入 microSD 記憶卡。

(需使用 Class 10 或 UHS-1 記憶卡，另售。)

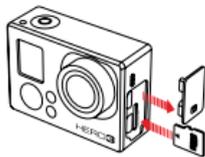

### 第 3 步

卸下相機背蓋，然後插入電池。



### 第 4 步

使用隨附的 USB 傳輸線為電池充電。



## / 基本操作

Shutter/Select 按鍵 [  ]

相機狀態指示燈 (紅色)


相機狀態螢幕

Power/Mode 按鍵 [  ]

Wireless On/Off 按鍵 [  ]

無線狀態指示燈 (藍色)

相機狀態指示燈 (紅色)

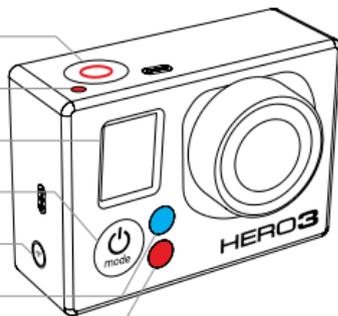

### 開啟和關閉相機電源

若要開啟電源：

按下 **Power/Mode** 按鍵 [  ]。

若要關閉電源：

持續按住 **Power/Mode** 按鍵 [  ] 兩秒鐘。

## / 選擇相機模式

開啟相機，反覆按壓 **Power/Mode** 按鍵 [  ]，即可循環切換相機模式。



### 攝錄

攝錄影片。



### 照相

拍攝單張相片。



### 連續快拍

快速連續拍攝相片。



### 縮時攝影

在設定時間間隔內拍攝一系列的相片。



### 設定

調整相機設定。



### 播放\*

在電視或 LCD Touch BacPac™ 上播放內容。

## / 拍攝影片及相片

選擇相機模式，然後按下 **Shutter/Select** 按鍵 [  ]，即可開始/停止錄影或拍照。




\*播放僅會在相機連接至電視或 LCD Touch BacPac (另售) 時顯示。

## / 調整相機設定

1. 按下 **Power/Mode** 按鍵 [  ], 即可循環切換至「設定」模式 [  ]。
2. 按下 **Shutter/Select** 按鍵 [  ], 即可進入「設定」選單。
3. 按下 **Power/Mode** 按鍵 [  ], 即可循環切換選項。
4. 按下 **Shutter/Select** 按鍵 [  ], 即可選取所需的選項。

如需深入瞭解設定的相關資訊，請前往 [gopro.com/support](https://gopro.com/support) 下載使用者手冊。

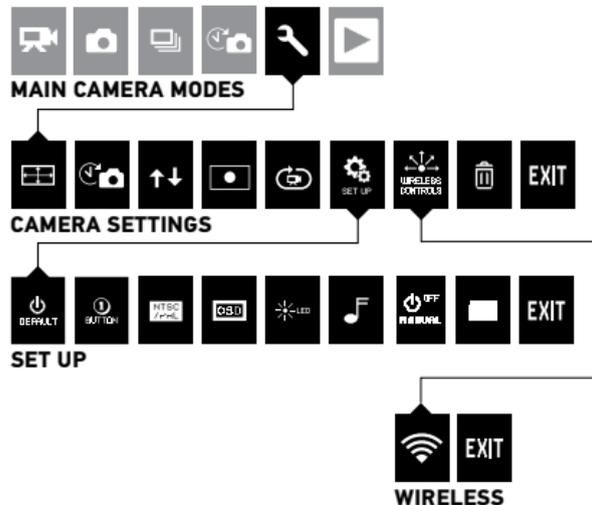

如需瞭解詳情，請造訪 [gopro.com](https://gopro.com)


## / 固定您的相機

使用隨附的曲面與平面自黏式固定座與五金配件，將 GoPro 固定在安全帽或設備等物品上。


### 安裝及移除自黏式固定座

請於室溫中，將自黏式固定座安裝於乾淨、平滑的表面，且必須於使用前至少 24 小時安裝完畢。移除時，只要使用吹風機加熱即可拔下自黏式固定座。

### 平坦表面固定

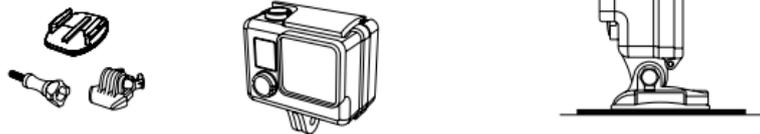

### 彎曲表面固定

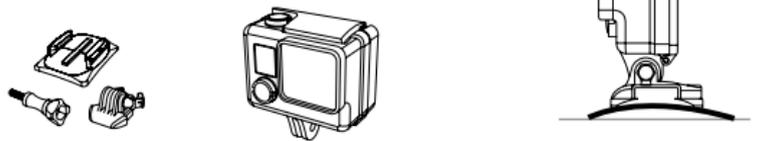

如需深入瞭解如何固定相機，請造訪 [gopro.com/support](https://gopro.com/support)。

## / 保護殼背蓋

您的 HERO3 白色相機有 2 個背蓋，分別為不同用途與環境設計。



### 標準型背蓋

提供防水保護，可深入水下 131 英尺 (40 公尺)。當您在水中或潮濕、髒汙的環境條件下拍攝時，請使用此背蓋。




### 側開型背蓋

不防水，只能在乾燥無汙的環境中使用。可在低速活動時提供強化的收音效果。


## / 更換背蓋




**第 1 步**  
打開保護殼，使背蓋向後懸吊著。

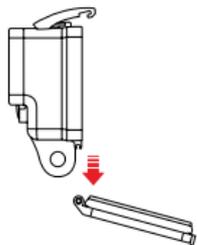

**第 2 步**  
將背蓋向後拉，直到背蓋從鉸鏈上掉落。

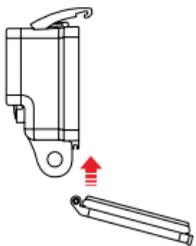

**第 3 步**  
將新背蓋與鉸鏈對齊。

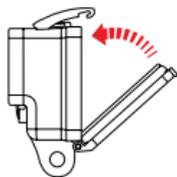

**第 4 步**  
將背蓋向上推，直到背蓋卡至定位。

## / 播放影片及相片

您可以透過多種方法來播放影片及檢視相片。



### 電腦

使用隨附的 USB 傳輸線將相機連接至電腦，即可把拍攝的內容匯入電腦播放。

如需使用 GoPro 拍攝內容的相關協助，請前往 [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted) 下載最新的 GoPro 軟體。



### LCD TOUCH BACPAC™

這款拆卸式觸控液晶螢幕可緊密裝設在 GoPro 背面，方便您快速播放影片和檢視相片（另售）。



### 智慧型手機及平板電腦

在智慧型手機或平板電腦上使用 GoPro App 播放影音內容。如需更多資訊，請參閱 *GoPro App*。



### 電視

您可以使用 Micro HDMI、複合連接線或轉接線（另售），或隨附的 USB 傳輸線將相機連接至電視。

備註：部分電視機種不支援透過 USB 傳輸線播放的功能。

## / 分享影片及相片

您可以透過幾種方法來分享影片及相片。



### 電腦

使用隨附的 USB 傳輸線將相機連接至電腦，即可把拍攝的內容匯入電腦與他人分享。



### 智慧型手機及平板電腦

使用 GoPro App，透過傳送簡訊、電子郵件，或發佈至您的社交網路，即可分享影片和相片。如需更多資訊，請參閱 *GoPro App*。

## / GoPro App

輕鬆控制。方便檢視。快速分享。

GoPro App 可讓您透過智慧型手機或平板電腦遙控您的相機，並可透過即時預覽觀看拍攝畫面。您還可以在檢視相片和播放影片之後，透過電子郵件、簡訊、Facebook、Twitter 等方式分享您的得意之作。

### 如何連線至 GOPRO APP

1. 在智慧型手機或平板電腦上下載 GoPro App 並加以開啟。
2. 按下 **Power/Mode** 按鍵 [  ]，開啟相機電源。
3. 按下 **Wireless On/Off** 按鍵 [  ] 兩次，然後按下 **Shutter/Select** 按鍵 [  ] 進入無線選單。
4. 按下 **Power/Mode** 按鍵 [  ] 循環切換至 GoPro App，然後按下 **Shutter/Select** 按鍵 [  ] 即可進行選取。
5. 按照應用程式螢幕上的操作說明，即可順利與相機連線。

如需進一步瞭解 GoPro App，請造訪 [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted)。



Available on the  
 **App Store**

GET IT ON  
 **Google play**

 Download from  
**Windows Store**

# / 協助及資源

## 下載使用者手冊

如需深入瞭解您的 HERO3 白色相機，請前往 [gopro.com/support](http://gopro.com/support) 下載使用者手冊。

---

## 相機軟體更新

若要取得最新功能，以充分發揮 GoPro 的最佳效能，請確認您所使用的相機軟體為最新版本。您可以前往 [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted) 更新相機軟體。

---

## 教學影片

若要觀看使用方法教學以及學習專業技巧和竅門，以便充分發揮 GoPro 產品的效能，請造訪 [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted)。

---

## 客戶服務支援

需要協助嗎？想瞭解更多資訊嗎？如要尋找常見問題的解答，或是與「客戶服務支援」聯絡，請造訪 [gopro.com/support](http://gopro.com/support)。

---

## 法規資訊

若要瞭解完整的國家認證清單，請參照相機隨附的「產品及安全重要資訊指南」文件。

