



- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.

Identification des composants

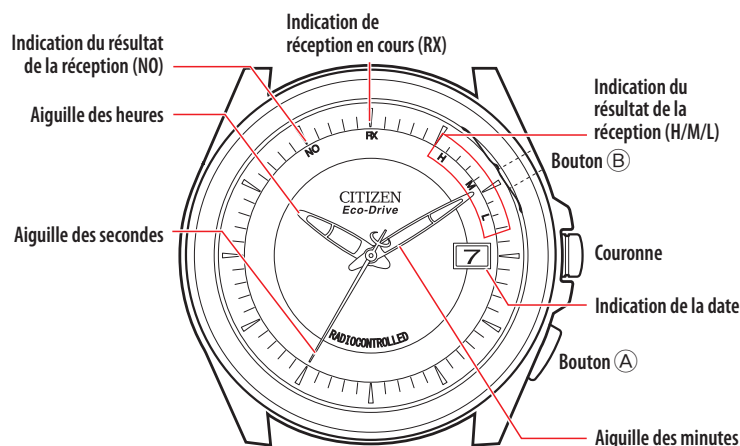

- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.

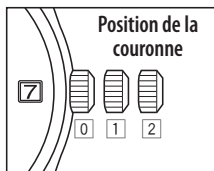

Vérification du résultat de la réception du signal

- Cette montre reçoit le signal d'heure de la station japonaise tous les jours afin de régler l'heure automatiquement.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A).

L'aiguille des secondes se déplace pour indiquer le résultat de la dernière réception.

Indication	Résultat de la réception
H	Réception réussie dans d'excellentes conditions.
M	Réception réussie dans de bonnes conditions.
L	Réception réussie dans de mauvaises conditions.
NO	Échec de la réception.

- En cas d'échec de la dernière réception, essayez une réception de signal en suivant les étapes de la section **Identification des composants**.

3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) pour terminer la procédure.

L'indication revient à l'heure actuelle.

- Elle revient automatiquement à l'indication de l'heure actuelle en 10 secondes environ, sans appuyer sur le bouton.

Réception manuelle du signal (réception à la demande)

- La réception prend entre 2 et 15 minutes.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Maintenez le bouton inférieur droit (A) enfoncé pendant au moins 2 secondes.

L'aiguille des secondes indique « RX » et la réception du signal démarre. Une fois la réception terminée, l'aiguille des secondes revient en fonctionnement normal.

La réception a réussi.	L'heure est mise à jour.
La réception a échoué.	L'heure n'est pas corrigée et l'heure réglée précédemment est rétablie.

- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins 2 secondes pour annuler la réception.

Réglage manuel de l'heure et du calendrier

Réglage de l'heure

1. Tirez la couronne en position 2.

L'aiguille des secondes indique 0 seconde.

2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises pour modifier l'aiguille à corriger.

- À chaque appui sur le bouton, la zone change entre l'aiguille des minutes et l'aiguille des heures.

3. Tournez la couronne pour régler l'aiguille.

- Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l'aiguille se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.
- L'aiguille de l'heure et l'indication de la date bougent de façon synchronisée.
- En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.

4. Répétez les étapes 2 et 3.

5. Pour terminer la procédure, appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 tout en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

Réglage du calendrier

1. Tirez la couronne en position 1.

L'aiguille des secondes indique le réglage actuel de l'année et du mois.


2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises pour modifier l'indication à corriger.

- À chaque appui sur le bouton, la zone change entre l'indication de la date et l'année/le mois. La zone se déplace légèrement pour indiquer qu'elle peut être réglée.


3. Tournez la couronne pour régler l'indication.

- L'année et le mois sont indiqués par l'aiguille des secondes.

« Mois » correspond à l'une des 12 zones illustrées ci-dessous. Chaque nombre représente un mois.

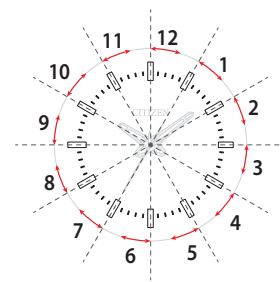

« Année » correspond aux années écoulées depuis une année bissextile et indiquées par des repères dans la zone correspondant à chacun des mois.

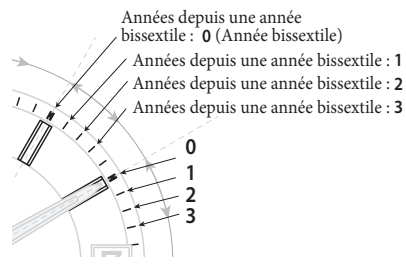

4. Répétez les étapes 2 et 3.

5. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Réglage du décalage horaire

Vous pouvez indiquer l'heure d'un autre fuseau horaire sans la régler en réglant le décalage horaire.

- Vous pouvez régler le décalage horaire par intervalles de 1 heure dans la plage ± 27 heures.


1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B).

L'aiguille des secondes indique le réglage actuel du décalage horaire.

3. Tournez la couronne pour régler le décalage horaire.

- L'aiguille des heures se déplace de 1 heure et l'aiguille des secondes se déplace de 1 cran.

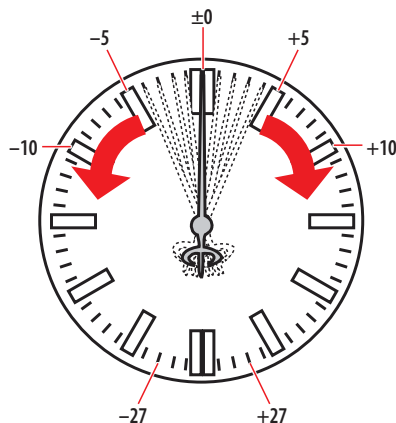

4. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B) pour terminer la procédure.

- Elle revient automatiquement à l'indication de l'heure actuelle en 10 secondes environ, sans appuyer sur le bouton.

Vérification de la position de référence

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.


2. Maintenez le bouton supérieur droit (B) enfoncé pendant au moins 5 secondes.

Les aiguilles et l'indication commencent à se déplacer vers les positions de référence actuelles stockées dans la mémoire.

3. Vérifiez la position de référence.

Positions de référence correctes :

- Aiguilles des heures, minutes et secondes : 0 heure 00 minute 0 seconde
- Indication de la date : « 1 ».

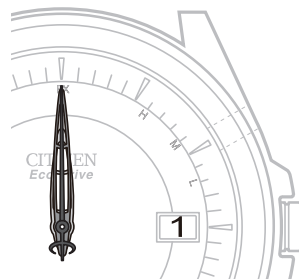

Lorsque la position de référence est différente de la position correcte, réglez la position en suivant les étapes de la section [Identification des composants](#).

4. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B) pour terminer la procédure.

Correction de la position de référence

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Maintenez le bouton supérieur droit (B) enfoncé pendant au moins 5 secondes.

Les aiguilles et l'indication commencent à se déplacer vers les positions de référence actuelles stockées dans la mémoire.

- Relâchez le bouton lorsque les aiguilles/l'indication commencent à bouger.

3. Tirez la couronne en position 2 et attendez que les aiguilles et l'indication s'arrêtent.

4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises pour modifier l'aiguille/l'indication à corriger.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le choix change de la manière suivante :
Indication de la date → aiguille des heures → aiguille des minutes/secondes → (retour au début)

5. Tournez la couronne pour régler l'aiguille ou l'indication.

- Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l'aiguille ou l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.
- Les aiguilles des minutes et des secondes se déplacent de façon synchronisée.

6. Répétez les étapes 4 et 5.

7. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

8. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B) pour terminer la procédure.

Après la correction de la position de référence

Après avoir corrigé la position de référence, réglez l'heure et le calendrier manuellement ou en recevant les signaux d'heure manuellement (réception à la demande).

