



Solución de comunicaciones de Aastra para empresas



Aastra 610d Guía de usuario

Plataformas soportadas:

Aastra 415

Aastra 430


Aastra 470

Esta guía de usuario describe las funciones, la configuración y el uso de Aastra 610d.



Funcionamiento y elementos de pantalla

Funcionamiento y elementos de pantalla

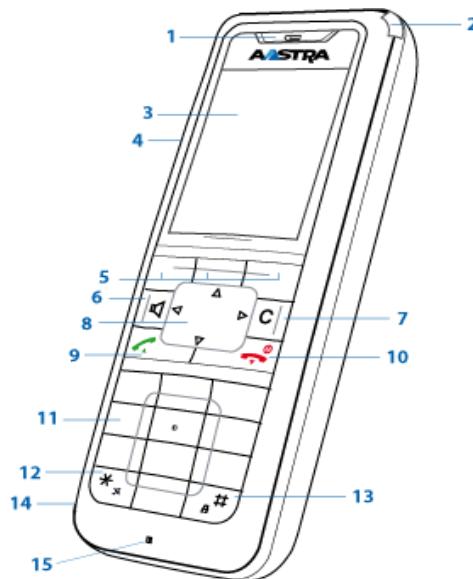

Elementos de funcionamiento

Tecla	Pulsar	En el estado...	Descripción
1 Altavoz			
2 Indicador LED			LED según la tabla del capítulo "Señales de los indicadores LED", página 27
3 Pantalla			
4 Teclas laterales + / - corto		En comunicación	Ajustar el volumen

Tecla	Pulsar	En el estado...	Descripción
5 Tecla programable izquierda/tecla Fox 	corto	<ul style="list-style-type: none"> Estado de reposo Menús 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener el menú completo Se ejecuta la función visualizada al pulsar la tecla.
Tecla programable central/tecla Fox 	corto	<ul style="list-style-type: none"> Estado de reposo Menús 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener el número de llamada configurado Se ejecuta la función visualizada al pulsar la tecla.
Tecla programable derecha/tecla Fox 	corto	<ul style="list-style-type: none"> Estado de reposo Menús 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener el número de llamada configurado Se ejecuta la función visualizada al pulsar la tecla.
	aprox. 2 segundos cada una	Estado de reposo	Configurar tecla
6 Tecla de altavoz 	corto	<ul style="list-style-type: none"> Estado de reposo En comunicación 	<ul style="list-style-type: none"> Activar/desactivar la escucha abierta Activar/desactivar la escucha abierta
7 Tecla de corrección 	corto	<ul style="list-style-type: none"> Editor Menú 	<ul style="list-style-type: none"> Borrar el último carácter Se desplaza hacia el anterior nivel del menú
8 Tecla de desplazamiento 			
	superior	<ul style="list-style-type: none"> Estado de reposo Listas 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener las funciones activas Navegación
	derecha	<ul style="list-style-type: none"> Estado de reposo Menú Editor Listas 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener el menú completo Avanzar un nivel en el menú Posición cursor Obtener los detalles
	inferior	<ul style="list-style-type: none"> Estado de reposo Listas 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener la agenda Navegación
	izquierda	<ul style="list-style-type: none"> Estado de reposo Menú Editor Listas 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener los perfiles Se desplaza hacia el anterior nivel del menú Posición cursor

Tecla	Pulsar	En el estado...	Descripción
9 Tecla de Llamada 	corto	<ul style="list-style-type: none"> Estado de reposo Listas 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener la lista de llamada Marcar el número de llamada seleccionado
10 Tecla Terminar 	corto	<ul style="list-style-type: none"> En comunicación Menú Editor 	<ul style="list-style-type: none"> Finalizar una llamada Volver al estado de reposo Salir del editor sin modificaciones.
	pulsación larga	Estado de reposo	Activar/desactivar el teléfono
11 Bloque de teclas 	corto	<ul style="list-style-type: none"> Estado de reposo Editor 	<ul style="list-style-type: none"> Entrada de dígitos Caracteres según la tabla del capítulo "Teclas de dígitos", página 23
Tecla 2 	pulsación larga	Estado de reposo	Cambiar el sistema
Tecla 5 	pulsación larga	Estado de reposo	Obtener el menú de servicio
12 Tecla asterisco 	corto	Estado de reposo, editor	Introducir *
	pulsación larga	estado de reposo, entrante	Activar/desactivar el timbre de llamada para llamada entrante
13 Tecla almohadilla 	corto	Estado de reposo, editor	Introducir #
	pulsación larga	Estado de reposo	Activar bloqueo del teclado
14 Conexión de auriculares			
15 Micrófono			

Pantalla

Calidad de la conexión de radio



Muy buena



Buena



Probabilidad de cortes



No es posible realizar llamadas

Estado de carga



Estado de carga 61-100 %



Estado de carga 31-60 %



Estado de carga 11-30 %



Estado de carga 6-10 %



Estado de carga 4-5 %



Estado de carga 0-3 % (parpadeante)

Notas:

- Si la batería está completamente descargada cuando se coloca el teléfono en el cargador, no saldrá nada en la pantalla hasta que la batería no alcance un nivel mínimo de carga. Esto puede tardar varios minutos y no significa que se trate de un funcionamiento incorrecto del teléfono.
- Aún cuando el teléfono esté apagado, la batería se descargaría lentamente.
- Cuando la capacidad de la batería esté prácticamente agotada se escucharán unos bips de advertencia. Esta advertencia puede desactivarse, ver el capítulo "Configurar un perfil", página 78. Si está realizando una llamada en ese momento, dispone de aproximadamente cinco minutos antes de que el teléfono se apague por sí mismo.
- El estado de carga también está disponible a través del menú de servicio: Pulse la tecla 5 y manténgala pulsada durante unos instantes.

Registrarse en el sistema



El teléfono está registrado en el sistema
A, B, C, o D y listo para el uso (sólo
cuando el teléfono está registrado en
más de un sistema)

Información del estado

	Llamada entrante		Llamada entrante desviada
	Desvío de llamada activado		Desvío Temporizado activado
	Modo búsqueda		Entradas en la lista de llamadas
			Más teclas programables disponibles
	Nuevos mensajes de voz		Mensaje vocal obtenido
	Saludo de la mensajería vocal, con posibilidad de dejar un mensaje de voz		Saludo de la mensajería vocal, sin posibilidad de dejar un mensaje de voz
	Nuevo mensaje vocal reenviado ^[b]		Nuevo mensaje vocal obtenido ^[b]
	Nuevos mensajes de texto		Leer mensajes de texto
	Timbre de llamada desactivado		Activar timbre discreto
	Tecla de llamada activada		Modo altavoz / manos libres activado
	Llamada por voz		Grabación de llamadas ^[b]
	Escucha ambiente activada		Se activa la escucha ambiente
	Modo auriculares activado		Micrófono desactivado
	Llamada retenida		Teclado bloqueado
	Alarma		Llamada de aviso

Información del estado



Acerca de



Advertencia



No permitido

Agenda



Nombre



Número de teléfono privado



Número de teléfono de la oficina



Número de móvil

Estado de presencia



Disponible (predeterminado)



Ausente



Reunión



Ocupado



No disponible

Seguridad

Información de Seguridad

El incumplimiento de estas recomendaciones puede ser peligroso e infringir leyes existentes.



Equipo médico

No se debe usar el teléfono inalámbrico cerca de equipos médicos tales como marcapasos o audífonos.



Disponibilidad de conexiones telefónicas

No confíe en su teléfono inalámbrico como único medio de comunicación en situaciones críticas o emergencias. No es posible garantizar su disponibilidad en todo momento. El dispositivo dejará de funcionar si falla la alimentación de red del sistema de comunicaciones.



Riesgo de explosión por chispas

En situaciones donde pudiera existir riesgo de explosión utilice sólo los modelos especialmente homologados para esta finalidad.



Manos libres y timbre de llamada

No acerque el auricular al oído durante el funcionamiento manos libres o el timbre de llamada ya que el volumen es muy alto. El volumen del timbre predeterminado en la configuración cumple con las disposiciones estipuladas por la ley. Se recomienda que conserve esta configuración predeterminada.



Red eléctrica

Use exclusivamente la unidad de suministro eléctrico original (ID: 23-00-1061-00). Conecte la unidad de suministro eléctrico únicamente a redes eléctricas que correspondan a las indicaciones de la unidad de suministro eléctrico.



Mantenimiento

Asegúrese de que todos los trabajos de instalación y reparación sean realizados por un técnico cualificado. No toque los contactos de carga con objetos punzantes, metálicos y/o grasientos.

Utilice siempre un paño suave, humedecido o antiestático para limpiar el aparato. No utilice productos químicos.



Control de costes y Protección de datos

Debería proteger su teléfono con un PIN para que nadie pueda efectuar llamadas a su costa. El código también protege su configuración personal. Cuando lleve encima el teléfono portátil debería bloquear el teclado para que no se active accidentalmente.



Condiciones ambientales

No utilice el aparato fuera del rango de temperatura de +5 °C hasta, aproximadamente,+40 °C. Evite la exposición directa al sol y a otras fuentes de calor. Proteja su aparato de la humedad, exceso de polvo, líquidos corrosivos y vapor. No exponga su aparato a campos electromagnéticos (motores eléctricos, electrodomésticos). La calidad del sonido puede verse afectada. Para evitar interferencias, procure no situar el teléfono en las proximidades de ordenadores, radios, aparatos de TV, videos y otros aparatos telefónicos.



Eliminación

Asegúrese de desechar su dispositivo, las baterías y el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente. Los dispositivos eléctricos no deben eliminarse con los desechos domésticos. Llévelos a un centro de recogida.



Accesorios

Utilice exclusivamente accesorios originales o especialmente homologados. La utilización de otros accesorios puede disminuir el rendimiento del sistema o poner en peligro su salud o su seguridad.

Manejo de las baterías

Por favor, tenga en cuenta las siguientes normas e instrucciones durante el manejo de las baterías:

Normas generales durante el manejo de las baterías

- Nunca trate de forzar o desarmar las baterías.
- Nunca sumerja las baterías en agua ni las arroje al fuego.
- No exponga las baterías a altas temperaturas.

Cuando ponga su teléfono inalámbrico en funcionamiento

- Utilice únicamente el paquete de baterías recargables proporcionadas por el fabricante.
- Tenga en cuenta las instrucciones del capítulo "Batería", página 99 y siga los procedimientos allí descritos.
- Necesitará dos o tres ciclos de carga para que las baterías alcancen un estado de carga completa.
- Utilice únicamente el cargador proporcionado por el fabricante.
- Utilice únicamente el adaptador de alimentación proporcionado por el fabricante para el cargador (ID: 23-00-1061-00). De otra forma, el teléfono puede dañarse.

Cuando utilice su teléfono inalámbrico

- Es normal que las baterías se calienten cuando están recargándose.
- Descargue las baterías de vez en cuando para prolongar su tiempo de vida útil. Para hacerlo, no coloque el teléfono en el cargador hasta que las baterías estén agotadas o casi agotadas.

Para reemplazar las baterías

- Apague el teléfono inalámbrico antes de reemplazar las baterías.
- Utilice únicamente las baterías y cargadores originales aprobados por el fabricante. Póngase en contacto con su suministrador o agente autorizado.

Para almacenar el teléfono inalámbrico o las baterías

- Si no va a utilizar el teléfono durante un tiempo, apáguelo y extraiga el paquete de baterías.
- Almacene las baterías a temperatura ambiente. Las altas temperaturas reducen el tiempo de vida de las baterías.

Para deshacerse de las baterías

No se deshaga de las baterías a través de los contenedores de basura domésticos. Lleve las baterías a un punto de recogida adecuado para el reciclado.

Información para el usuario

DocFinder para la plataforma de comunicaciones Aastra 400:

www.aastracom/docfinder

© La información, los gráficos y los diseños incluidos en la información de usuario están sujetos derechos de propiedad y no pueden ser duplicados, presentados ni procesados sin el consentimiento por escrito de Aastra Telecom Schweiz AG.

Su terminal le ha sido suministrado con una guía rápida de usuario, la información de seguridad y, según las circunstancias, otras informaciones específicas para este aparato en particular.

Estos y todos los documentos de usuario están disponibles para su descarga en Aastra 400 DocFinder: www.aastracom/docfinder como documentos individuales o como conjunto de documentación. Es su responsabilidad mantenerse al día en lo referente al ámbito de las funciones, el uso adecuado y el funcionamiento de su producto.

- Asegúrese de que dispone de todos los documentos de usuario necesarios para iniciar el funcionamiento de su producto de forma eficiente y correcta.
- Asegúrese de que las versiones de los documentos de usuario cumplen con el nivel de software de los productos Aastra 400 utilizados y que dispone de las últimas ediciones.
- Lea siempre los documentos de usuario antes de poner su producto en funcionamiento.
- Conserve la Guía de usuario al alcance y consultela siempre que le surjan dudas acerca del manejo y uso del producto.
- Cuando ceda su teléfono a otras personas, asegúrese de adjuntar esta Guía de usuario.

Propósito y función

Este producto forma parte de la solución de comunicaciones Aastra 400.

Aastra 400 es una solución de comunicaciones abierta, modular y completa para el sector empresarial con varios servidores de comunicaciones de diferente capacidad de salida y expansión, una completa cartera de productos de telefonía y multitud de expansiones. Incluyen un servidor de aplicaciones para Comunicaciones Unificadas y servicios multimedia, una controladora FMC (Fixed Mobile Conversion, o Conversión fijo a móvil) para integrar teléfonos móviles y una interfaz abierta para desarrolladores de aplicaciones, así como multitud de tarjetas y módulos de expansión.

La solución de comunicaciones empresariales con todos sus componentes fue desarrollada para cubrir completamente los requisitos de comunicaciones de empresas y organizaciones mediante un fácil manejo y mantenimiento. Los productos y componentes individuales están coordinados entre sí y no se deben utilizar para otros propósitos ni ser reemplazados por productos o componentes de terceros (a menos que sea para conectarse con otras redes, aplicaciones y teléfonos aprobados mediante las interfaces especialmente certificadas para ello).

Concepto Número único:

Su administrador del sistema puede configurar distintos terminales para usted con el mismo número (concepto número único). Usted tiene sólo un nombre y número de teléfono con el que se identifica a sus compañeros, independientemente del terminal desde el que haga sus llamadas. La ventaja es que puede ser encontrado siempre en el mismo número, independientemente de donde usted se encuentre.

Con el encaminamiento personalizado usted puede definir dónde son enviadas las llamadas entrantes (consultar el capítulo "[Activar el encaminamiento personalizado](#)", página [61](#)). Es posible determinar el teléfono en el cual se señaliza acústicamente una llamada con Timbre único (ver capítulo "[Activar el timbre único](#)", página [62](#)). Su administrador del sistema puede establecer si realmente usted está ocupado para una llamada entrante (Ocupado si Ocupado). Seguirá pudiendo realizar llamadas salientes adicionales con los otros terminales.

Las listas de llamadas y los contactos están disponibles en todos los terminales y son automáticamente sincronizados.

Un aviso es señalizado en todos sus terminales mientras soporten aviso.

Protección frente a escucha y grabación

La solución de comunicaciones Aastra 400 incluye prestaciones que permiten monitorizar y grabar llamadas sin que los interlocutores se percaten de ello. Tenga en cuenta que estas prestaciones solo se pueden utilizar de acuerdo a las disposiciones nacionales de protección de datos.

Sistema de comunicaciones y versiones de software

Algunos sistemas de comunicaciones y algunas versiones de software no soportan todas las funciones. Los párrafos correspondientes se identifican con una letra entre corchetes. El capítulo "[Sistema de comunicaciones y versiones de software](#)", página [104](#) indica qué versiones de software soportan determinadas prestaciones.

Exclusión de Responsabilidad

Todas las piezas y componentes de la solución de comunicaciones Aastra 400 están fabricadas siguiendo las directrices de calidad del estándar ISO 9001.

La información relevante de usuario ha sido elaborada con la máxima atención. Las funciones de los productos de Aastra 400 han sido sometidas a prueba y han recibido el visto bueno tras numerosos ensayos de conformidad. No obstante, no es posible eliminar por completo la posibilidad de errores. El fabricante no se responsabilizará de ningún daño directo o indirecto que pudiera ocasionar el manejo incorrecto, uso inadecuado o cualquier otro tratamiento incorrecto. Los potenciales peligros están mencionados en el correspondiente párrafo de la guía de usuario. En ningún caso se asume responsabilidad alguna por las pérdidas que pudieran resultar de su posesión o utilización.

Marcas comerciales

Aastra® es una marca registrada de Aastra Technologies Limited.

Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. Todas las demás marcas comerciales, nombres de productos y logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Las denominaciones usadas en este manual para software y hardware son marcas registradas y están sujetas a las regulaciones pertinentes.

Información documental

- N° de documento: eud-1444
- N° de versión: 1.1
- Basado en la versión de software: R2.0
- Válido a partir de la versión de software: R1.0
- Copyright © 04.2012 Aastra Technologies Limited
- Haga clic en el programa de visualización de PDFs sobre el hipervínculo para descargar la última versión de este documento:
- https://pbxweb.aastratech.com/doc_finder/DocFinder/eud-1444_es.pdf?get&DNR=eud-1444

Contenido

Funcionamiento y elementos de pantalla	2
Seguridad	8
Marcar y llamar	16
Contestar llamadas	17
Realizar llamadas	18
Utilización de la pantalla y elementos operativos.....	21
Teclas	22
Entrada	23
Navegación guiada por menú.....	25
Señales	27
Prestaciones suplementarias.....	28
Realizar y contestar llamadas	29
Utilizar funciones en una llamada	38
Organizar las ausencias de su mesa de trabajo.....	44
Funciones para situaciones especiales	52
Ajustar funciones por control remoto	68
Personalizar su teléfono	69
Configurar las funciones del teléfono inalámbrico	70
Configuración de la pantalla	75
Ajustar el volumen	77
Configuración de los perfiles.....	78
Ajustes de auriculares y manos libres.....	80
Ajustes generales.....	81
Configuración de la protección	86
Gestionar los contactos privados.....	87
Configurar la mensajería vocal	89
Configurar presencia	90
Configurar las teclas	92
Formular funciones.....	94

Instalación y funcionamiento inicial	96
Equipo suministrado	97
Opciones.....	97
Conectar un teléfono inalámbrico.....	98
Batería	99
Clip de cinturón fijo o giratorio	100
Correa	100
Dar de alta el teléfono	101
Información adicional	102
Solución de problemas	103
Sistema de comunicaciones y versiones de software.....	104
Datos técnicos	105
Índice.....	106

Marcar y llamar

Esta sección explica cómo realizar llamadas y las funciones que su teléfono le ofrece cuando recibe una llamada.

<i>Contestar llamadas</i>	17
<i>Realizar llamadas</i>	18

Contestar llamadas

Esta sección explica el procedimiento para responder a una llamada.

Responder a una llamada

Suena el timbre del teléfono y el indicador LED parpadea. Para responder a la llamada, proceda del siguiente modo.

El volumen del timbre de llamada puede llegar a ser muy alto. No acerque la apertura de sonido a su oído.



Pulse la tecla de Llamada.

Notas:

- Si se recibe el número de su interlocutor, se mostrará en la pantalla. Si el número de teléfono está almacenado en la agenda privada o en el sistema, la pantalla también mostrará el nombre correspondiente.
- Para conocer cómo realizar llamadas a través de auriculares, ver el capítulo "Uso de los auriculares", página 20.
- Para conocer cómo realizar una llamada utilizando el modo manos libres automático, ver el capítulo "Utilización del teléfono en modo manos libres", página 19.
- Para conocer cómo configurar la opción de descolgar automáticamente al recibir una llamada, consulte el capítulo "Configurar un perfil", página 78.

Finalizar una Llamada

Usted quiere finalizar la llamada.

La duración de la llamada se muestra durante y después de la llamada.

Se muestran los costes de las llamadas a extensiones externas que usted realiza, si su proveedor soporta esta función.



Pulsar la tecla terminar.

Notas:

- Para conocer cómo realizar llamadas a través de auriculares, ver el capítulo "Uso de los auriculares", página 20.
- Para conocer cómo realizar una llamada utilizando el modo manos libres automático, ver el capítulo "Utilización del teléfono en modo manos libres", página 19.

Realizar llamadas

Esta sección explica las diferentes formas de realizar una llamada con su teléfono.

Marcación con el número de teléfono

Quiere llamar a alguien e introduce su número de teléfono personal.

En preparación de llamada puede introducir un número de teléfono sin que se marque automáticamente, para tener tiempo de revisarlo y, si fuera necesario, corregirlo. No se marca el número hasta que no pulse la tecla de Llamada.

Para que el sistema de comunicación (servidor de comunicaciones, OIP, Microsoft Outlook, TwixTel) identifique un número externo, se recomienda introducir el número en formato canónico (+Código de país (Código regional) Número de teléfono). Pulse y mantenga pulsada la tecla  para insertar el +.

<Número teléfono:>



Introduzca un número de teléfono en preparación de llamada.

Pulse y mantenga pulsada la tecla  para introducir el +.

Puede utilizar la tecla de Corrección para borrar cualquier carácter incorrecto.



Pulse la tecla de Llamada.

➔ Se llama a la persona.

Marcación con rellamada

Quiere llamar a una persona con la que ya ha hablado por teléfono.

Su teléfono almacena automáticamente en la lista de rellamadas los números de teléfono de las personas a quienes usted ha llamado, incluyendo sus nombres, si están disponibles. Ahora puede llamar a esa persona usando la lista de rellamadas.

La lista de rellamadas tiene un máximo de 10 entradas.



Pulse la tecla de Llamada.

➔ Se muestra la lista de rellamada.



Para desplazarse a través de la lista de los últimos números marcados pulse la tecla de navegación hacia abajo.



Pulse la tecla de Llamada.

➔ Se marca el número que aparece en pantalla.

Utilización del teléfono en modo manos libres

Quiere que otras personas se unan a la conversación o tener las manos libres mientras realiza la llamada.

La función de Manos Libres activa el altavoz y el micrófono.



Durante una llamada:

Pulse la tecla de Altavoz.

→ Se muestra el modo manos libres activado

Notas:

- Asegúrese de que el micrófono del modo manos libres no esté obstruido.
- Se mejora la calidad del sonido si ajusta el volumen de su teléfono a un nivel bajo.



Para continuar la llamada sin el funcionamiento en manos libres:

Pulse la tecla de Altavoz.

→ El altavoz y el micrófono manos libres están ahora desactivados.

Notas:

- Para terminar la llamada en el modo de escucha en abierto, pulse la tecla Terminar.
- Para conocer cómo realizar llamadas a través de auriculares, ver el capítulo "Uso de los auriculares", página 20.
- Para conocer cómo configurar la opción de descolgar automáticamente al recibir una llamada, consulte el capítulo "Configurar un perfil", página 78.

Desconectar el micrófono

En medio de una conversación usted quiere hablar brevemente con otra persona de alrededor sin que su interlocutor le oiga.

Durante una llamada es posible desconectar y conectar el micrófono.

Micro



Desconectar el micrófono:

Pulsar la tecla programable *Micro*.

→ Se muestra en pantalla el símbolo de micrófono desconectado

Micro



Conectar el micrófono:

Pulsar de nuevo la tecla programable *Micro*.

Uso de los auriculares

Para realizar una llamada con los auriculares.

Si contesta una llamada en el modo auriculares utilizando la tecla de Llamada o la tecla Altavoz, la llamada se ofrece en los auriculares.



El teléfono está sonando. Para responder a la llamada, proceda del siguiente modo:

Pulsar la tecla de llamada o la tecla altavoz.

→ La llamada se ofrece en su auricular.



Pulse la tecla de Altavoz.

→ Se activa el micrófono del teléfono y se desactiva el micrófono del auricular.

Auriculares <--> Portátil



Puede utilizar las teclas programables *Auriculares* o *Portátil* para alternar entre los modos.



Finalizar una llamada:

Pulsar la tecla terminar.

Notas:

- Para conocer cómo activar los auriculares, ver el capítulo "Para activar el funcionamiento de los auriculares", página 80.
- Para llamar a un usuario, seleccione el número de teléfono y pulse la tecla de Llamada o la tecla de Altavoz.
- Encontrará información adicional en el manual de usuario de sus auriculares.

Utilización de la pantalla y elementos operativos

Las siguientes secciones le explican cómo manejar su teléfono de forma simple y rápida.

<i>Teclas</i>	22
<i>Entrada</i>	23
<i>Navegación guiada por menú</i>	25
<i>Señales</i>	27

Teclas

Utilizar la tecla programable

Las 3 teclas programables ofrecen varias funciones. Dichas funciones se muestran en pantalla sobre la tecla.

También es posible almacenar números de teléfono en una tecla programable (ver capítulo "["Guardar un número de teléfono bajo una tecla - tecla de número"](#)", página [92](#)).

<Valor del parámetro>
 Pulse la tecla programable donde se muestra la función deseada en la parte superior de la pantalla.

<pulsación larga>
 Mantenga la tecla Fox pulsada durante unos instantes (unos 2 segundos).

Entrada

Teclas de dígitos

Puede utilizar las teclas de dígitos para escribir dígitos y contraseñas y para Marcación rápida. Los caracteres se asignan a las teclas numéricas del siguiente modo: Pulse la tecla del dígito apropiado repetidamente hasta que el carácter deseado se visualice.



-._?1!,:;"¿¡



A B C 2 Ä Æ Å Ç

a b c 2 ä æ å ç

Mantener pulsada la tecla: Cambiar el sistema



D E F 3 É
d e f 3 é è ê



G H I 4
g h i 4 ï



J K L 5
j k l 5
Mantener pulsada la tecla: Obtener el menú de servicio



M N O 6 Ñ Ö Ø Æ
m n o 6 ñ ö ø ó æ



P Q R S 7 ß Š
p q r s 7 ß š



T U V 8 Ü
t u v 8 ü ù



W X Y Z 9 Ÿ Ž
w x y z ž 9



+ 0



@ * / () < = > % £ \$ ¥ ª & § €



<Espacio> #

Introducir dígitos

Las teclas numéricas se usan para introducir los dígitos 0 a 9.

Escribir caracteres

También puede utilizar el teclado numérico para introducir letras y caracteres especiales. Cada tecla tiene asignada un número de letras y de caracteres especiales.

Para introducir letras mediante el teclado numérico, debe estar en el modo texto . El modo texto es automáticamente activado si el teléfono espera una entrada de texto. Durante la entrada, puede cambiar entre modo numérico y modo texto.

 abc-->123

Cambiar entre modo numérico y modo texto durante la entrada:

Pulsar la tecla programable abc-->123 o 123-->abc

Cambio entre mayúscula y minúscula

Mientras está realizando una entrada en modo texto, quiere cambiar entre mayúsculas y minúsculas.

La entrada de mayúsculas es activada automáticamente cuando se escribe la primera letra. El modo del texto cambia luego automáticamente a entrada de minúsculas.

Puede utilizar la tecla programable para cambiar manualmente entre mayúsculas y minúsculas.

 a-->A

Cambiar entre mayúsculas y minúsculas en modo texto:

Pulsar la tecla programable a-->A o A-->a.

Corregir la entrada

Se da cuenta de que ha introducido un dígito o carácter erróneo. Puede borrar la entrada de un carácter cada vez o la entrada de texto completamente.



Para borrar el último carácter:

Pulsar la tecla de corrección o la tecla programable Borrar.



Salir del editor sin modificaciones:

Pulsar la tecla terminar.

Mover el cursor

Quiere ir hasta cierto carácter para introducir otro o para corregir.

Con la tecla de navegación puede desplazar el cursor a la izquierda y a la derecha.




Desplace el cursor con las teclas de navegación horizontales.

Navegación guiada por menú

Acceder al menú

El teléfono está en el modo de reposo:

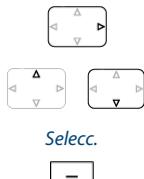


Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.
→ Se muestra la primera entrada del menú.

Utilice la tecla de navegación vertical para desplazarse por las entradas de menú.

Pulsar la tecla programable *Selecc.*
→ Accede al menú visualizado

Utilización de la tecla de navegación

Puede ir a una entrada de menú particular de una forma simple y eficiente a través de las teclas de navegación. Puede desplazarse vertical y horizontalmente a través de las diferentes entradas del menú.

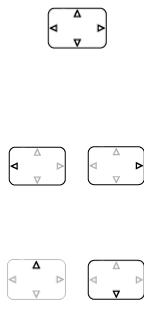

Tecla de navegación en estado de reposo:

Izquierda: *Perfiles*

Derecha: *Menú principal*

Superior: *Funciones activas*

Inferior: *Agenda*

Teclas de navegación horizontal:

Izquierda: Se desplaza hacia el anterior nivel del menú.

Derecha: Abre el menú visualizado, se desplaza hacia el siguiente nivel de menú, visualiza información detallada.

Teclas de navegación vertical:

Superior: avanza hacia adelante en la lista.

Inferior: avanza hacia atrás en la lista.

Deshacer acciones

Para cancelar las acciones realizadas proceder como sigue:



Salir del editor sin modificaciones:

Pulsar la tecla terminar.



Ir hacia atrás en el menú paso a paso:

Pulse la tecla de Corrección.



Volver al estado de reposo en el menú:

Pulsar la tecla terminar.

Activar/desactivar la función

Puede activar o desactivar una función o una entrada de menú seleccionando la entrada que desee y pulsando la tecla programable *Selecc.*

Selecc.



Activar/desactivar la función:

Pulsar la tecla programable *Selecc.*

Desactivar las funciones activas

Puede desactivar todas las funciones activas (por ej. Desvíos).



Pulse la tecla de desplazamiento hacia arriba.

→ Se abren las *Funciones activas*.

O:

Las funciones activas también están disponibles a través del menú: *Menú > Funciones activas*.

Desactivar



Pulsar la tecla programable *Desactivar* para desactivar la función que desee.

→ La función está ahora desactivada.

Señales

Señales de los indicadores LED

Dependiendo de la situación, los indicadores LED parpadearán o se iluminarán en diferentes colores.

Color	Estado	Descripción
	Parpadea rápidamente	<ul style="list-style-type: none">• Llamada entrante• Retrollamada
	Encendido	Manos libres activado
	Parpadea lentamente	Nuevo mensaje de voz o nuevo mensaje de texto
	Parpadea rápidamente	Fuera del área de cobertura del sistema
	Parpadea lentamente	<ul style="list-style-type: none">• Batería casi vacía• No está dado de alta en ningún sistema
	Parpadea de forma alternativa	El teléfono se apaga

Prestaciones supplementarias

Las secciones siguientes explican las prestaciones supplementarias añadidas a su teléfono para un uso más eficiente.

<i>Realizar y contestar llamadas</i>	29
<i>Utilizar funciones en una llamada</i>	38
<i>Organizar las ausencias de su mesa de trabajo</i>	44
<i>Funciones para situaciones especiales</i>	52
<i>Ajustar funciones por control remoto</i>	68

Realizar y contestar llamadas

Esta sección explica algunas prestaciones de que dispone su teléfono para efectuar una llamada.

Marcación por nombre (marcación rápida)

Quiere efectuar una llamada introduciendo un nombre.

Con la marcación rápida, solamente necesita pulsar las teclas numéricas una vez por cada letra, incluso aunque cada tecla esté asignada a varias letras. Un algoritmo inteligente permite una búsqueda rápida de resultados.

Requisito: El nombre y el correspondiente número de teléfono deben almacenarse en una de las agendas del sistema.

El nombre y apellido deben estar separados por un espacio (tecla #), por ejemplo "ja m" (5 2 # 6) para Javier Martín. Pregunte al administrador del sistema si debe comenzar con el nombre o con el apellido.

Nota:

El tiempo de respuesta puede variar sensiblemente dependiendo del tamaño y del número de agendas conectadas.

<Valor del parámetro>



Marcación rápida:

Pulse una vez cada tecla correspondiente a los primeros caracteres del nombre que está buscando.

→ Para cada letra, la pantalla muestra el dígito correspondiente, por ejemplo un "6" para el carácter "n".

ABC



Pulsar la tecla programable ABC hasta que se muestre el usuario o una lista.

O:

La agenda está disponible a través del menú: Menú > Agenda > Búsqueda rápida.



Desplácese a través de la lista hasta que se visualice el nombre que está buscando. Seleccione el número de teléfono que desea.

Nota:

Si el teléfono es incapaz de mostrar un nombre que concuerde, aparecerá en la pantalla *Lista vacía*.



Pulse la tecla de Llamada.

→ Se marca el número que aparece en pantalla.

Marcación utilizando las agendas

Quiere buscar directamente un usuario en una de las agendas conectadas.

El nombre y apellido deben estar separados por un espacio, por ejemplo "no s" para Noble Stephen. Pregunte al administrador del sistema si debe comenzar con el nombre o con el apellido.

Para conocer cómo crear un nuevo contacto en su agenda privada, ver el capítulo "["Crear una nueva entrada de contacto"](#)", página [87](#).



Pulsar la tecla de navegación hacia abajo.

O:

La agenda está disponible a través del menú: [Menú > Agenda](#).

Búsqueda alfabética



Desplazarse hasta [Búsqueda alfabética](#) y pulsar la tecla programable [Selecc.](#).

Si es necesario, escriba los primeros caracteres del nombre que este buscando (nombre y apellidos separados por un espacio) hasta que se muestre en pantalla el nombre o una lista.

Notas:

- Se activa el modo texto automáticamente.
- Utilice la tecla # para introducir espacios.



Desplácese a través de la lista hasta que se visualice el nombre que está buscando. Seleccione el número de teléfono que desea.



Pulse la tecla de Llamada.

→Se marca el número que aparece en pantalla.

Notas:

- La función de búsqueda no se ve afectada por la introducción de letras mayúsculas/minúsculas o caracteres especiales.
- Si el teléfono es incapaz de mostrar un nombre que concuerde, aparecerá en la pantalla [Lista vacía](#).

Marcación utilizando la lista de llamadas no contestadas

Quiere llamar a la persona que previamente ha intentado llamarle.

Su teléfono almacena automáticamente el número de teléfono de esta persona en una lista de llamadas y la pantalla muestra [Llamadas perdidas](#). Puede devolver la llamada a la persona utilizando esa lista de llamadas.

La lista de llamadas no contestadas permite un máximo de 10 entradas.

Mostrar**Devolver la llamada a un usuario:**Pulsar la tecla programable *Mostrar*.

→ La pantalla muestra una lista de las últimas llamadas no contestadas.



Desplácese a través de la lista hasta que se visualice el nombre que está buscando.



Pulse la tecla de Llamada.

→ Se marca el número que aparece en pantalla. Una vez efectuada la conexión, la entrada se borra de la lista de llamadas.

Cerrar**Ocultar la pantalla "Llamadas perdidas":**Pulsar la tecla programable *Cerrar*.

→ Oculta la pantalla. La entrada permanece guardada en la lista de llamadas no contestadas y aparece el icono

Nota:

La lista de llamadas no contestadas se puede seleccionar también a través del menú: Menú > Listas de llamadas > Llamadas perdidas.

Marcación utilizando la lista de llamadas contestadas

Usted quiere volver a llamar a alguien cuya llamada ha contestado.

Su teléfono almacena automáticamente el número de teléfono de este usuario en la lista de llamadas. Puede devolver la llamada a la persona utilizando esa lista de llamadas.

La lista de llamadas contestadas permite un máximo de 10 entradas.

Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.**Listas de llamadas**Desplazarse hasta *Listas de llamadas* y pulsar la tecla programable *Selecc.*Desplazarse hasta la lista de *Llamadas contestadas* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

→ La pantalla muestra una lista de las últimas llamadas contestadas.



Desplácese a través de la lista hasta que se visualice el nombre que está buscando.



Pulse la tecla de Llamada.

→ Se marca el número que aparece en pantalla.

Marcación con rellamada

Quiere llamar a una persona con la que ya ha hablado por teléfono.

Su teléfono almacena automáticamente en la lista de rellamadas los números de teléfono de las personas a quienes usted ha llamado, incluyendo sus nombres, si están disponibles. Ahora puede llamar a esa persona usando la lista de rellamadas.

La lista de rellamadas tiene un máximo de 10 entradas.



Pulse la tecla de Llamada.

→ Se muestra la lista de rellamadas.



Para desplazarse a través de la lista de los últimos números marcados pulse la tecla de navegación hacia abajo.



Pulse la tecla de Llamada.

→ Se marca el número que aparece en pantalla.

Nota:

La lista de rellamada se puede seleccionar también a través del menú: Menú > Lista de llamadas > Lista de rellamada.

Marcación con una tecla programable configurada

Usted quiere llamar a alguien cuyo número de teléfono está almacenado en una tecla programable.

Puede llamar a la persona pulsando la tecla programable correspondiente. Para conocer cómo configurar una tecla programable, ver el capítulo "[Configurar las teclas](#)", página [92](#).

<Valor del parámetro>



Pulsar la tecla programable configurada.

→ En la pantalla aparece el número de teléfono asignado a la tecla.



Pulse la tecla de Llamada.

→ Se marca el número que aparece en pantalla.

Petición de retrollamada

Usted quiere hablar con cierta persona. El usuario está ocupado o no responde. Puede efectuar peticiones de retrollamada tanto para números internos como externos. No todos los proveedores soportan esta función.

Si la parte llamada está ocupada, puede activar una retrollamada. En dicho caso, su teléfono comenzará a sonar tan pronto como cuelgue la parte a la que está intentando llamar. Entonces al pulsar la tecla de llamada se llamará directamente a la persona.

También puede efectuar una petición de retrollamada cuando la parte llamada no contesta. La persona con la que queremos comunicar tendrá un mensaje en su pantalla indicando la petición de retrollamada.

Usted llamó a alguien y escucha el tono de ocupado o tono de llamada.

Retrollamada



Para activar la petición de retrollamada:

Pulsar la tecla programable *Retrollam.*

→La pantalla muestra *Llam. esperada.*

Cerrar



Volver al estado de reposo:

Pulsar la tecla programable *Cerrar.*

→La petición de retrollamada permanece activada.

Nota:

La retrollamada se almacena en *Menú > Funciones activas* mientras no sea contestada o cancelada en el sistema.

Desactivar



Cancelación de la petición de retrollamada:

Pulsar la tecla programable *Desactivar.*

→La petición de retrollamada es desactivada.

Nota:

Sólo puede tener activada 1 petición de retrollamada en un instante y sólo 1 petición de retrollamada puede esperarse desde usted. El sistema cancelará automáticamente su petición de retrollamada transcurrida una media hora.

Para responder a la petición de retrollamada

Alguien le ha solicitado una devolución de llamada. La pantalla muestra *Devuelva la llamada a*.

Lamar



Para responder a la solicitud de devolución de llamada:

Pulsar la tecla programable *Lamar*.

→ El número de teléfono es marcado.

Borrar



Desactivar la retrollamada:

Pulsar la tecla programable *Borrar*.

→ La retrollamada es cancelada.

Nota:

La retrollamada puede ser modificada en Menú > Funciones activas > Tecla Fox Eliminar o Llamada mientras no sea contestada o cancelada en el sistema.

Llamada en espera de un usuario interno

Usted quiere hablar con un usuario interno. Sin embargo, la persona está ocupada.

Como resultado de su llamada en espera, la persona escucha un tono de llamada en espera y su número de teléfono o su nombre, aparecen en pantalla. El usuario tiene la posibilidad de responder, reenviar o rechazar su llamada.

Requisito: Es necesario que el usuario interno no haya restringido la función de Llamada en Espera en su teléfono (para configuraciones ver el capítulo "[Activar protección frente a tipos de llamada](#)", página 86).

Pregunte a su administrador del sistema si la función de Llamada en espera está autorizada en el sistema.

Llamada en espera



El usuario está ocupado:

Pulsar la tecla programable *Llam. espera*.

→ Escuchará el tono de llamada.

Nota:

Si la persona rechaza su requerimiento de llamada o si la llamada en espera no es posible, la llamada estará, dependiendo de la configuración del sistema, desconectada (tono de ocupado) - o desviada al destino preconfigurado .

Responder a una llamada en espera

Durante el transcurso de una llamada escucha el tono de llamada en espera. Otro usuario está intentando conectarse urgentemente con usted.

Puede contestar, reenviar o rechazar la llamada.

Responder



Responder la llamada:

Pulsar la tecla programable *Responder*.

→ Se pone en espera a la otra persona. Ahora está conectado con la parte que originó la llamada en espera.

Nota:

Para obtener información adicional de cómo alternar entre dos llamadas o establecer una conferencia, por favor ver los capítulos "Alternancia entre una llamada de consulta y su interlocutor", página 39 y "Establecer una conferencia", página 39, respectivamente.

Reenvío



<Número teléfono:>



Reenvío de llamada:

Pulsar la tecla programable *Reenvío*.

Escribir el número de teléfono del usuario y confirmar con la tecla programable *Ok*.

→ La parte que estaba en espera es reenviada.

Nota:

El número de teléfono del usuario que desea llamar también puede encontrarse en la agenda o en una lista de llamadas.

Rechazar



Rechazar la llamada:

Pulsar la tecla programable *Rechazar* o la tecla *Terminar*.

→ Permanece conectado con su interlocutor original. Dependiendo de la configuración del sistema la persona en espera oye el tono de ocupado- o es desviada al destino preconfigurado.

Terminar



Finalizar una llamada en curso:

Pulsar la tecla programable *Terminar*.

→ Termina la primera llamada. Ahora está conectado con la parte que originó la llamada en espera.

Iniciar una llamada por voz

Quiere tener acceso directo a usuarios internos utilizando su altavoz, si estuviera disponible, sin esperar respuesta (como en un intercomunicador).

Requisito: Es importante que tachar el usuario interno no haya protegido su teléfono contra Llamada por voz (para su configuración ver el capítulo "[Activar protección frente a tipos de llamada](#)", página 86).

<Número teléfono:>



Escribir el número de llamada y pulsar la tecla programable [Llamada por voz](#).

→ Se muestra el número de llamada.

[Llamada por voz](#)



Nota:

El número de teléfono del usuario que desea llamar también puede encontrarse en la agenda o en una lista de llamadas.

[Ok](#)



Confirmar con la tecla programable [Ok](#).

→ Se avisa al usuario de la llamada por voz. Ahora puede hablar.

[O:](#)

También es posible iniciar la llamada por voz utilizando el [Menú > Funciones de llamada > Llamada por voz > Usuario/Grupo](#).

Recepción de llamada por voz

Su teléfono suena una vez y se inicia automáticamente la llamada por voz. En la pantalla aparece . Se le encaminará a través de su altavoz.

Puede escuchar la llamada por voz o rechazarla.



Para continuar la llamada por voz como si fuese una llamada:

Pulse la tecla de Llamada.

→ Ahora está conectado con la persona que envía el anuncio.



Para finalizar la llamada por voz:

Pulsar la tecla terminar.

Llamada privada con PIN

Quiere efectuar una llamada privada desde su teléfono o desde un teléfono distinto al suyo.

Con la ayuda de su código personal puede utilizar cualquier teléfono para efectuar llamadas externas usando su propia configuración personal incluso si el teléfono está bloqueado para llamadas externas. La pantalla de su interlocutor muestra su número de teléfono personal y no el número de teléfono desde donde está realizando la llamada. Cualquier cargo en la llamada se le asignará a usted.

El número marcado no se almacena en la lista de rellamadas del último número.

<Valor del parámetro>



1. Introduzca el código de función #46 seguido por su número interno.
2. Introduzca su PIN.
3. Introduzca directamente el número externo, sin el dígito de acceso a enlace.



Pulse la tecla de Llamada.

→ Ahora el teléfono está activo. Se llama al usuario externo.

Nota:

El valor de PIN predeterminado "0000" no se acepta. Primero cambie el PIN como se describe en el capítulo "["Modificar la contraseña del usuario \(PIN\)", página 82](#) o use el código de función *47 (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastracom/docfinder). Si ha olvidado su PIN, el administrador del sistema puede restablecerlo al valor predeterminado.

Utilizar funciones en una llamada

Esta sección explica las diferentes opciones de que dispone su teléfono durante el transcurso de una llamada.

Consulta durante una llamada

Usted desea efectuar una llamada breve a alguien sin perder a su interlocutor actual. Despues quiere continuar su conversación con el interlocutor original.

Utilizando la función de *Consulta*, puede llamar a otra persona en mitad de una llamada y mantener a su interlocutor en espera. Puede efectuar llamadas de consulta tanto para usuarios internos como externos.

Consulta



<Número teléfono:>



Está efectuando o atendiendo una llamada:

Pulsar la tecla programable *Consulta*.

Introduzca el número de teléfono destino de la llamada de consulta.

→ Se llama al interlocutor que desea consultar; el primer interlocutor se mantiene en espera.

Nota:

El número de teléfono del usuario que desea llamar también puede encontrarse en la agenda o en una lista de llamadas.

Terminar



Para finalizar la llamada de consulta:

Pulsar la tecla programable *Terminar* o simplemente la tecla *Terminar*.

→ Nuevamente se le pone en contacto con el interlocutor original.

Notas:

- Si cuelga la parte a la que va dirigida la llamada de consulta por error usted también, escuchará una señal de llamada continua durante 10 segundos, recordatorio de la persona que está a la espera. Si pulsa la tecla de Llamada durante la señal de llamada, se volverá a conectar con su primer interlocutor.
- Si a quien va dirigida la llamada de consulta no contesta, puede cancelar la consulta con la tecla programable *Terminar* y volver a conectarse con la primera llamada.

Alternancia entre una llamada de consulta y su interlocutor

Está en una llamada de consulta y mientras tanto su interlocutor original está a la espera. Quiere poder cambiar entre una y otra llamada.

En una llamada de consulta, puede usar la función de alternancia de llamadas para poder commutar entre la parte consultada y la que está en espera. Es posible la alternancia de llamadas tanto con usuarios externos como internos. También puede alternar llamadas entre una conferencia en grupo considerada como una parte y la llamada de consulta considerada como la otra parte.

Alternancia



Alternancia de llamadas:

Pulsar la tecla programable *Alternancia*.

→ Cambia el interlocutor. Se pone en espera a la otra persona.

Terminar



Para terminar la conexión actual:

Pulsar la tecla programable *Terminar*.

→ Se desconecta la llamada actual. Se conecta la llamada que está en espera.

Establecer una conferencia

Usted está atendiendo a una llamada y simultáneamente, tiene una llamada en espera. Quiere incluir en la conversación a la parte que está en espera y celebrar una conferencia.

Mediante la función de conferencia, puede incluir a la parte que está en espera en la conversación actual. Desde la conferencia, puede iniciar una llamada de consulta con alguna otra persona. Puede alternar llamadas entre una conferencia y la llamada de consulta.

Dependiendo del sistema, una conferencia puede agrupar hasta 6 participantes. Puede celebrar una conferencia con usuarios internos y externos.

Conferencia



Agregar a un llamante en espera:

Pulsar la tecla programable *Conferencia*.

→ La parte en espera queda incluida en la llamada.

Nota:

Dependiendo de la configuración del sistema usted puede escuchar un tono de aviso.



Para abandonar una conferencia:

Pulsar la tecla terminar.

→ El resto de participantes permanecen en la conferencia.

Transferencia de llamada

Quiere transferir a su interlocutor con otra persona.

Con la función de **Consulta** puede conectar a su interlocutor con otra persona. Puede interconectar a usuarios internos o externos.

Consulta



Está efectuando o atendiendo una llamada:

Pulsar la tecla programable **Consulta**.

<Número teléfono:>



Introduzca el número de teléfono destino de la llamada de consulta.

➔ Se llama al interlocutor que desea consultar; el primer interlocutor se mantiene en espera.

Nota:

El número de teléfono del usuario que desea llamar también puede encontrarse en la agenda o en una lista de llamadas.

Conexión con notificación:

Espere hasta que la persona haya contestado la llamada. Anuncie la llamada.

Conectar



Pulsar la tecla programable **Conectar** o la tecla Terminar.

➔ Su interlocutor y la otra persona se interconectan.

Nota:

Si a quien va dirigida la llamada de consulta no contesta, puede cancelar la consulta con la tecla programable **Terminar** y volver a conectarse con la primera llamada.

Conexión sin notificación:

Espere el primer tono de llamada, a continuación pulse la tecla Terminar.

➔ Se llama a la otra parte directamente por su interlocutor original.

Nota:

Remarcación: Si la otra parte no contesta, se devuelve la llamada a su teléfono.

Aparcar una llamada

Quiere poner en espera a su interlocutor sin que para ello tenga que utilizar una línea telefónica.

Puede retener localmente a su interlocutor. Una llamada retenida (aparcada) localmente solo puede ser recuperada desde el teléfono desde el cual la función fue realizada.

Puede también programar la función Aparcar a una tecla configurable (ver capítulo "[Configurar las teclas](#)", página 92).

Aparcar



Pulsar la tecla programable *Aparcar*.

→ Ahora su interlocutor se encuentra retenido (aparcado) localmente.

Recuperar



Para recuperar a la parte que se encuentra retenida:

Pulsar la tecla programable *Recuperar*.

Notas:

- Con la tecla *Terminar* la pantalla vuelve al estado de reposo. Mientras el interlocutor no cuelgue permanecerá retenido (aparcado). Puede recuperar la llamada aparcada a través de *Menú > Funciones activas > Recuperar*.
- El código de función para aparcar se puede encontrar en "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastracom/docfinder.

Grabar una llamada

Quiere grabar la llamada en curso con su interlocutor.

Puede grabar una conversación activa si ha sido autorizado para ello por su administrador del sistema^[b]. Su interlocutor puede ser un usuario interno o externo. Las grabaciones se realizan y guardan como copia de seguridad en forma de archivos .wave en su buzón individual de correo electrónico. Para ello, debe configurar al menos una dirección de correo electrónico en el sistema de comunicaciones. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

Puede iniciar la grabación de llamadas en las siguientes situaciones:

- durante una llamada activa;
- Durante una conferencia (con un máximo de dos participantes)
- Durante una llamada entrante o saliente
- en la marcación por prefijo;
- Durante la marcación con una línea ocupada.

La grabación de llamadas sólo comienza cuando se establece la conexión. Por tanto, no se graban los tonos de llamada ni los tonos de espera.

La grabación de llamadas se interrumpe de forma temporal durante una consulta y se envía un e-mail con la grabación realizada hasta ese momento. La grabación vuelve a iniciarse automáticamente una vez que se establece la conexión de llamada con la persona consultada y/o una vez restablecida la conexión de llamada con el interlocutor original.

El tiempo máximo de grabación para cada archivo .wave depende de la configuración del sistema. Cuando se alcanza el tiempo máximo de grabación, se detiene la misma, el archivo se envía a su dirección de correo electrónico y se inicia una nueva grabación en el mismo punto. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

Nota:

Las llamadas DECT-DECT internas no se pueden grabar.

Notas:

- La grabación de llamadas puede infringir las disposiciones nacionales de protección de datos o puede estar permitida solo bajo ciertas circunstancias. Si piensa utilizar esta función, notifíquese a los interlocutores.
- No puede grabar una conversación que implique a más de dos interlocutores (llamada de consulta o conferencia). La grabación se detiene automáticamente si apagar a su interlocutor o lo pone en espera.

Puede iniciar o finalizar la grabación de una llamada con la tecla programable o con una tecla configurable.

Visión general de la grabación de llamadas:

Puede encontrar en resumen de la grabación de llamadas en su buzón de correo electrónico.

Organizar las ausencias de su mesa de trabajo

Esta sección explica las diferentes opciones de que dispone su teléfono para cuando desee abandonar su mesa de trabajo.

La función de presencia le permite definir rápidamente su estado personal de presencia. También le dice directamente si el usuario con el que desea comunicarse está disponible o ausente sin tener que llamarle. Los detalles de la información dependen del tipo de teléfono.

Estado de presencia

Puede elegir entre 5 perfiles de presencia para controlar su estado de presencia:

Estado de presencia



Disponible (predeterminado)



Ausente



Reunión



Ocupado



No disponible

Puede consultar el estado de presencia del usuario que desee en las siguientes situaciones.

- cuando llame a un usuario interno;
- en la agenda o en la lista de llamadas;
- durante la marcación por nombre;

Nota:

Aplicaciones externas como Open Interfaces Platform (OIP) pueden afectar a su estado de presencia. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

<Perfil de presencia>



Para activar el perfil de presencia:

Seleccionar el perfil que desee y pulsar la tecla programable *Selecc.*

→ Se activa el perfil.

O:

Pulse la tecla de función para <*Presencia*>.

<Perfil de presencia>



Para desactivar el perfil de presencia:

Seleccionar otro perfil y pulsar la tecla programable *Selecc.*

→ Se desactiva el perfil.

O:

Pulse la tecla de función para <*Presencia*>.

Para comprobar el estado de presencia de un usuario:

Introduzca un nombre interno de forma completa.

O:

Seleccione el usuario que desea en la agenda o en una lista de llamadas.

→ Se muestra el estado de presencia.

Pulsar la tecla programable *Lamar*.

→ El número de teléfono es marcado.

Desvío de llamadas

Usted quiere ausentarse de su mesa de trabajo. Las llamadas dirigidas a su teléfono se van a desviar a un destino diferente (p.ej. teléfono, buzón de voz).

Utilizando el desvío de llamadas puede reenviar las llamadas entrantes directamente a diferentes destinos.

Notas:

- En el concepto de usuario de número único, se aplica un solo desvío a todos los teléfonos conectados.
- Sólo se permite una variante de desvío en cada instante.



Para activar el desvío:

Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.



Desvío de llamada



Desplazarse hasta *Desviar* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

Desvío de llamada



Desplazarse hasta *Desvío de llamada* y confirmar con la tecla programable *Ok*.



Desplazarse hasta *Usuario* y confirmar con la tecla programable *Ok*.

Escribir el número de teléfono del usuario y confirmar con la tecla programable *Ok*.

→ El desvío está activado.

Nota:

El número de teléfono del usuario que está buscando también puede encontrarse en la lista de rellamadas.

Para desactivar el desvío:

Pulsar *Menú* > *Funciones activas* > *Desactivar*.

Notas:

- Si una llamada solamente se debe desviar cuando usted está en el transcurso de otra, seleccione *Desvío si ocupado*.
- También se puede desviar a su *Mensajería Vocal* (ver capítulo "Desvío a buzón de voz", página 48) o a un *Mensaje* (ver capítulo "Desvío a mensaje", página 49).
- También es posible activar el desvío a través del control remoto, ver capítulo "Ajustar funciones por control remoto", página 68.

Desvío de Llamadas si No Responde

Desea que las llamadas recibidas en su teléfono pueda desviarlas a otro destino.

Ambos teléfonos, el suyo y el del destino, comenzarán a sonar. La configuración del sistema determina si se producirá o no un cierto retardo en la señal de llamada al destino. Aquel que primero descuelgue, contestará la llamada. Dependiendo de la configuración del sistema, el desvío temporizado de llamada también se puede activar cuando su teléfono esté ocupado.

Notas:

- En el concepto de usuario de número único, el desvío de llamada se aplica a todos los teléfonos conectados.
- Sólo se permite una variante de desvío en cada instante.



Para activar el desvío:

Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.



Desviar

Desplazarse hasta *Desviar* y pulsar la tecla programable *Selecc.*



Desvío Temporizado

Desplazarse hasta *Desvío temporizado* y confirmar con la tecla programable *Ok*.



Usuario

Desplazarse hasta *Usuario* y confirmar con la tecla programable *Ok*.

Introducir el número de teléfono del destino al que desea que se devíen las llamadas y confirmar con la tecla programable *Ok*.

➔ Se activa el desvío de llamada.

Nota:

El número de teléfono del usuario que está buscando también puede encontrarse en la lista de rellamadas.

Para desactivar el desvío:

Pulsar *Menú > Funciones activas > Desactivar*.

Notas:

- También puede desviar a su *Mensajería vocal* (ver capítulo "Desvío a buzón de voz", página 48).
- También es posible activar el desvío a través del control remoto, ver capítulo "Ajustar funciones por control remoto", página 68.

Desvío a buzón de voz

No se le puede localizar temporalmente en su teléfono. Si desvía las llamadas a su mensajería vocal, un usuario puede dejarle un mensaje de voz.

Puede utilizar el saludo global o su propio saludo (ver capítulo "[Configurar la mensajería vocal](#)", página 89).

Si desea obtener más información sobre la mensajería vocal, consulte "User's Guide Voice Mail Systems" en Aastra 400 DocFinder: www.aastracom/docfinder.

Notas:

- En el concepto de usuario de número único, se aplica un solo desvío a todos los teléfonos conectados.
- Sólo se permite una variante de desvío en cada instante.



Para activar el desvío:

Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.



Desplazarse hasta *Desviar* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

Desvío de llamada



Desplazarse hasta *Desvío de llamada* y confirmar con la tecla programable *Ok*.

Mensajería vocal



Desplazarse hasta *Mensajería vocal* y confirmar con la tecla programable *Ok*.

→ El desvío está activado.

Para desactivar el desvío:

Pulsar *Menú* > *Funciones activas* > *Desactivar*.

Notas:

- Puede especificar si su Buzón de voz debe responder inmediatamente (*Desvío de llamada*) o con un retardo (*Desvío temporizado*), o sólo si está ocupado con una llamada (*Desvío si ocupado*).
- Un nuevo mensaje de voz es señalizado con un mensaje de texto en la pantalla y un indicador LED rojo en fijo.

Desvío a mensaje

No se le puede localizar en su teléfono. Quiere que cualquier usuario interno que le llame, reciba un mensaje de texto. El usuario escucha el tono de ocupado y obtiene un mensaje de texto en su pantalla del teléfono.

Requisito: El usuario interno debe disponer de un teléfono capaz de recibir mensajes de texto. Aquellos usuarios cuyos teléfonos no pueden recibir mensajes de texto establecen la conexión con su teléfono o son redirigidos a un destino predefinido dentro del sistema.

Notas:

- En el concepto de usuario de número único, se aplica un solo desvío a todos los teléfonos conectados.
- Sólo se permite una variante de desvío en cada instante.



Para activar el desvío:

Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Desviar



Desplazarse hasta *Desviar* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

Desvío de llamada



Desplazarse hasta *Desvío de llamada* y confirmar con la tecla programable *Ok*.

Mensaje



Desplazarse hasta *Mensaje* y confirmar con la tecla programable *Ok*.

<Texto>



Escribir el texto y confirmar con la tecla programable *Ok*.

→ El desvío está activado.

Para desactivar el desvío:

Pulsar *Menú > Funciones activas > Desactivar*.

Nota:

Si activa otro desvío, su desvío a mensaje se desactivará.

Información de ausencia

Desea ofrecer a su interlocutor información detallada sobre su ausencia.

Si ha configurado el desvío de llamada al buzón de voz en su perfil de presencia, puede seleccionar si desea reproducir al llamante el saludo activo en ese momento, el saludo global, uno de sus saludos personales o información sobre su ausencia^[b].

Dicha información de ausencia está disponible para cada perfil de presencia (*Ausente*, *En reunión*, *Ocupado*, *No disponible*).

La información de ausencia consta de un texto de audio predefinido dependiente del idioma. De forma opcional también se informa de la fecha y la hora. En ese momento, el llamante tiene la posibilidad de dejar un mensaje si así se configura para el saludo global.

Ejemplo: "La persona a la que ha llamado no está disponible hasta el 31 enero a las 14:00. Por favor, deje un mensaje después de escuchar el tono".

Posibilidades de configuración disponibles:

- *Descripción*: Escriba el texto que quiera que sea visible para el resto de usuarios como información detallada en su estado de presencia (por ejemplo, "En una reunión hasta las 16:00").
- *Fecha/hora*: seleccione si la información de ausencia debe proporcionarse *sin fecha ni hora* o *con fecha y hora*.
- *Encaminamiento personalizado*: Especifique los teléfonos en los que quiere que se señalice la llamada (ver capítulo "[Activar el encaminamiento personalizado](#)", página 61).
 - *Mantener configuración*: Las llamadas se encaminan según su configuración.
 - *ID de encaminamiento <1...5>*: su número de encaminamiento de llamadas personal.
- *Desvío de llamadas*: Especifique hacia dónde desea desviar la llamada (ver capítulo "[Desvío de llamadas](#)", página 46).
 - *Mantener configuración*: Las llamadas se encaminan según su configuración.
 - *Sin desvío*: se borra cualquier operación de desvío de llamada configurada.
 - *Usuario*: la llamada se redirige al destino de desvío definido.
 - *Buzón de voz*: la llamada se desvía al buzón de voz. El saludo a reproducir se puede configurar con el saludo del buzón de voz.

- **Saludo de la mensajería vocal**
 - **Mantener configuración:** se utiliza el saludo definido en ese momento.
 - **Información de ausencia:** el llamante recibe la información de ausencia (así como la fecha y la hora si así se ha configurado en el perfil de presencia).
 - **Saludo estándar:** se reproduce el saludo global al llamante.
 - **Saludo personal** (si su saludo personal ha sido renombrado, este nombre se muestra en las opciones): el llamante escucha uno de los saludos personales.

Nota:

La fecha y la hora nunca se incluyen en el saludo global ni en los saludos personales.

<Perfil de presencia>



Pulse la tecla de función para el <Perfil de presencia>.

O:

El perfil de presencia se puede seleccionar también a través del menú: [Menú > Parámetros > Presencia](#).

[Editar](#)



**Saludo de la mensajería
vocal**



Seleccione el perfil que desee y pulse la tecla programable [Editar](#).

<Valor del parámetro>



Desplazarse hasta [Saludo de la mensajería vocal](#) y pulsar la tecla programable [Editar](#).

Seleccione el parámetro que desee y confirme con la tecla programable [Selec.](#).

→ La configuración queda almacenada. El llamante escucha la información de ausencia seleccionada, seguida de, si procede, la fecha y la hora.

Funciones para situaciones especiales

Esta sección explica las diferentes opciones de que dispone su teléfono para tratar situaciones especiales.

Selección de función para teclas configurables

Esta sección contiene una lista de todas las funciones que puede almacenar en una tecla configurable a través del menú. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

Puede encontrar más información sobre cómo almacenar funciones en una tecla configurable mediante comandos de función y códigos de función en el capítulo "[Formular funciones](#)", página 94.

Función	Descripción
Desvío de llamada	Utilizando esta función puede reenviar las llamadas entrantes directamente a diferentes destinos. Para obtener más información, ver el capítulo " Desvío de llamadas ", página 46.
Desvío si ocupado	Utilizando esta función puede reenviar las llamadas entrantes directamente a diferentes destinos si está ocupado. Para obtener más información, ver el capítulo " Desvío de llamadas ", página 46.
Desvío temporizado	Con esta función puede desviar las llamadas entrantes que reciba en su teléfono a otro destino. Para obtener más información, ver el capítulo " Desvío de Llamadas si No Responde ", página 47.
Grupo de conmutación	Esta función le permite encaminar llamadas y funciones a través de grupos de conmutación (con dos posiciones de conmutación).
Salida de control	Puede controlar equipos eléctricos o instalaciones eléctricas externas a través de las salidas de control. Por ejemplo, puede utilizar su teléfono para abrir y cerrar puertas eléctricas o para encender o apagar luces de un edificio.
Servicio de llamada por voz	Servicio de saludo para llamadas entrantes internas y externas. Si no responde a una llamada externa tras un retardo establecido, el usuario que llama recibirá un anuncio o saludo. Despues del anuncio, el abonado llamante escuchará de nuevo el tono de llamada.
Restringir	Esta función le protege frente a llamadas en espera y llamadas por voz. Para obtener más información, ver el capítulo " Activar protección frente a tipos de llamada ", página 86.
Gestión remota	Esta función le permite definir un acceso remoto para mantenimiento a su teléfono para una vez o de forma permanente.

Función	Descripción
<i>MCID</i>	Esta función le permite realizar un seguimiento de una llamada maliciosa. Para obtener más información, ver el capítulo " Seguimiento de llamadas maliciosas ", página 60.
<i>ACD</i> (Distribución automática de llamadas)	El encaminamiento de llamadas en la cola se puede controlar mediante una aplicación ACD.
<i>Grupo extensiones</i>	En el grupo de extensiones, las llamadas entrantes internas se encaminan a un grupo de destinos internos según una distribución de llamadas previamente configurada.
<i>Home alone</i>	Si las llamadas a un grupo de extensiones solo pueden ser respondidas por un usuario, dicho usuario en cuestión puede activar Home Alone (Solo en casa) en el grupo de extensiones. En esa situación, si el usuario ya tiene una llamada activa, todas las llamadas internas o externas siguientes al grupo de extensiones obtendrán un tono de ocupado.
<i>Configurable</i>	Puede usar comandos de función para definir una función que se adapte a sus necesidades personales. Una función puede consistir en uno o más comandos de función, el código de función y el número de teléfono. Puede utilizar una función directamente o almacenarla en una tecla. Para obtener más información, ver el capítulo " Formular funciones ", página 94.
<i>CLIR</i>	Esta función le permite evitar que su número de teléfono se muestre en la parte del llamante. Para obtener más información, ver el capítulo " Ocultar su número de teléfono de la pantalla de su interlocutor ", página 60.
<i>Reenvío</i>	Esta función le permite reenviar una llamada entrante a otro usuario. Para obtener más información, ver el capítulo " Reenviar una llamada durante la fase de llamada ", página 54.
<i>Aparcar</i>	Con esta función puede poner en espera a su interlocutor sin que para ello tenga que utilizar una línea telefónica. Para obtener más información, ver el capítulo " Aparcar una llamada ", página 41.
<i>No molestar</i>	Con esta función las llamadas entrantes se desvían automáticamente a un destino específico. Para obtener más información, ver el capítulo " Activar protección frente a tipos de llamada ", página 86.
<i>Saludo</i>	Esta función le permite activar y desactivar el saludo que desee. Para obtener más información, ver el capítulo " Gestionar los saludos personales ", página 89.
<i>Ring alone</i>	Esta función le permite especificar cuáles de sus teléfonos deben sonar cuando reciba llamadas entrantes (como parte del concepto de número único de usuario). Para obtener más información, ver el capítulo " Activar el timbre único ", página 62.
<i>Encaminamiento personalizado</i>	Esta función le permite especificar hacia dónde se encaminan las llamadas entrantes (como parte del concepto de número único). Para obtener más información, ver el capítulo " Activar el encaminamiento personalizado ", página 61.

Función	Descripción
Menú encaminamiento personal	Menú para seleccionar el encaminamiento personal. Para obtener más información, ver el capítulo " Activar el encaminamiento personalizado ", página 61.
Captura rápida (Responder una llamada)	Puede capturar una llamada entrante o una llamada activa desde otro teléfono a su teléfono. La Capturar rápida debe estar activada. Contáctese con su administrador del sistema para obtener información adicional.
Presencia	Menú para seleccionar un perfil de presencia. Para obtener más información, ver el capítulo " Estado de presencia ", página 44.
Perfil de presencia	Menú para seleccionar un perfil de presencia. Para obtener más información, ver el capítulo " Estado de presencia ", página 44.
Grabar llamada	Esta función le permite grabar una llamada activa. Las grabaciones se almacenan sólo en su buzón de entrada individual. Para obtener más información, ver el capítulo " Grabar una llamada ", página 42.

Reenviar una llamada durante la fase de llamada

Usted no quiere responder una llamada sino reenviarla a otro usuario.

Mediante la función [Reenvío](#) puede reenviar llamadas a un usuario interno o externo o a la mensajería vocal durante la fase de timbre.

Suena el timbre del teléfono y el indicador LED parpadea. Para reenviar la llamada, proceda del siguiente modo:

Reenvío



Pulsar la tecla programable [Reenvío](#).

<Número teléfono:>



Escribir el número de teléfono y confirmar con la tecla programable [Ok](#).

➔ Se reenvía la llamada al usuario deseado.

Notas:

- El número de teléfono del usuario que desea llamar también puede encontrarse en la agenda o en una lista de llamadas.
- Si el usuario donde quiere reenviar la llamada está ocupado la llamada no se desvía. La pantalla muestra *Ocupado* y su teléfono continua sonando.

Rechazar una llamada durante la fase de llamada

No quiere responder una llamada.

Puede rechazar una llamada durante la fase de llamada.

Rechazar

Pulsar la tecla programable *Rechazar* o la tecla Terminar.

- ➔ La conexión es rechazada y, dependiendo de la configuración del sistema, el llamante obtiene el tono de ocupado o es desviado al destino preconfigurado.

Escuchar el mensaje de voz

Se muestra *Correo vocal de* y el indicador LED parpadea en rojo.

Nota:

Dependiendo de la configuración del sistema, su administrador puede especificar que se le notifique por correo electrónico cuando reciba un nuevo mensaje de voz (con el mensaje de voz como archivo adjunto). Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

Escuchar**Escuchar los mensajes nuevos:**

Pulsar la tecla programable *Escuchar*.

- ➔ El mensaje es reproducido.

O:

El mensaje de voz se puede seleccionar también a través del menú: *Menú > Mensajería vocal > Bandeja de entrada > Escuchar*.

Escuchar todos los mensajes de voz:

También es posible seleccionar la opción de escuchar todos los mensajes de voz a través del menú: *Menú > Mensajería vocal > Bandeja de entrada > Escuchar todos*.

Menú**Para borrar el mensaje:**

Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Mensajería vocal

Desplazarse hasta *Mensajería vocal* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

Bandeja de entrada

Desplazarse hasta *Bandeja de entrada* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

Borrar

Pulsar la tecla programable *Borrar*.

- ➔ Se borra el mensaje de voz.

Notas:

- Para conocer cómo configurar un desvío a su mensajería vocal, ver el capítulo "Desvío a buzón de voz", página 48.
- Para conocer cómo configurar su mensajería vocal, ver el capítulo "Configurar la mensajería vocal", página 89 o en "User's Guide Voice Mail Systems" en Aastra 400 DocFinder: www.aastracom/docfinder.

Reenviar mensajes de voz

¿Ha recibido un mensaje de voz que interesa a otros usuarios?

Es posible transferir mensajes de voz entrantes a otros usuarios^[b]. También puede decidir si desea mantener una copia de cada mensaje de voz.



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Mensajería vocal



Desplazarse hasta *Mensajería vocal* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

Bandeja de entrada



Desplazarse hasta *Bandeja de entrada* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

Reenvío



Seleccione el mensaje de voz que desea y pulse *Reenvío*.

<Número teléfono:>



Escribir el número de llamada y pulsar la tecla programable *Ok*.

Si desea mantener una copia del mensaje de voz, responda a las preguntas con la tecla programable *Sí*.

→ Se envía el mensaje de voz.

Enviar mensajes de texto

Quiere enviar un mensaje escrito a un usuario interno.

Puede enviar un mensaje a un usuario interno. El mensaje aparecerá en la pantalla del terminal de la persona.

Requisito: El usuario interno debe disponer de un teléfono capaz de recibir mensajes de texto.

Puede seleccionar directamente uno de los mensajes de texto predefinidos almacenados en el sistema, modificarlos o crear un nuevo mensaje de texto.



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Mensaje de texto



Desplazarse hasta *Mensaje de texto* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

Nuevo



Desplazarse hasta *Nuevo* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

<Mensaje de texto>	Seleccionar uno de los mensajes de texto predefinidos en el sistema y pulsar la tecla programable <i>Selecc.</i>
<Texto>	Adaptar o completar el texto del mensaje y pulsar la tecla programable <i>Enviar.</i>
<Destino>	Seleccionar el destino y pulsar la tecla programable <i>Selecc.</i>
<Número teléfono:>	<p>Para <i>Usuario</i> y <i>Grupo</i>: Escribir el número de llamada y pulsar la tecla programable <i>Enviar.</i></p> <p>→ Se envía el mensaje de texto.</p>

Nota:
Si la pantalla muestra *No disponible*, no se ha podido enviar el mensaje.

Leer mensajes de texto

La pantalla de su teléfono muestra *Nuevo mensaje recibido de* y un símbolo con forma de sobre cerrado. El indicador LED parpadea en rojo.

<i>Mostrar</i>	Mostrar el mensaje de texto: Pulsar la tecla programable <i>Mostrar.</i> → La pantalla muestra información del remitente y la fecha/hora del mensaje de texto.
<i>Leer</i>	Leer mensajes de texto: Seleccionar el mensaje que quiera leer y pulsar la tecla programable <i>Leer.</i> → Si el mensaje ocupa varias líneas, utilizar la tecla de navegación para ver el resto de las líneas.
<i>Borrar</i>	Borrar el mensaje de texto: Pulsar la tecla programable <i>Borrar.</i> → Se borra el mensaje y se recupera de la memoria el siguiente mensaje de texto.

O:
Pulsar *Menú > Mensaje de texto > Bandeja de entrada* para seleccionar el mensaje de texto y continuar como descrito anteriormente.

Nota:
Puede seleccionar y leer un nuevo mensaje de texto incluso durante una llamada activa a través de *Mensaje de texto > Bandeja de entrada.*

Responder una llamada

Escucha que un teléfono cercano a usted suena y desea atender la llamada.

Con la función *Responder* puede responder desde su teléfono la llamada dirigida a otro.



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Funciones de Llamada



Desplazarse hasta *Funciones de llamada* y pulsar la tecla programable *Selecc.*



Desplazarse hasta *Responder* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

<Número teléfono:>



Escribir el número del teléfono cuyas llamadas quiere capturar y confirmar con la tecla programable *Ok*.

Nota:

El número de teléfono del usuario que desea llamar también puede encontrarse en la agenda o en una lista de llamadas.

Realizar una llamada desde un teléfono distinto al suyo

Quiere realizar una llamada desde un teléfono distinto al suyo, utilizando su configuración personal; p.ej., desde el teléfono de un compañero o desde una sala de reuniones.

Puede activar un teléfono distinto al suyo para hacer llamadas externas o internas utilizando su configuración personal, incluso si el teléfono está bloqueado para llamadas externas.

Puede activar el teléfono para llamadas profesionales o privadas.

Una vez que usted haya activado el teléfono utilizando un código de función y su PIN, estará disponible la marcación por su agenda privada.

La pantalla de su interlocutor muestra su número de teléfono personal y no el número de teléfono desde donde está realizando la llamada.

Cualquier cargo en la llamada se le asignará a usted.

<Valor del parámetro>



1. Introduzca el código de función #36 para una llamada de empresa.
2. Introduzca su número de teléfono interno.
3. Introduzca su PIN.
4. Introduzca el número de teléfono interno o externo con el dígito de acceso a enlace.



Pulse la tecla de Llamada.

→ Se marca el número que aparece en pantalla.

Nota:

Después de colgar, la marcación por nombre y su agenda privada siguen disponibles durante un minuto por si desea efectuar otra llamada.

O:

1. Introduzca el código de función #46 para una llamada privada.
2. Introduzca su número de teléfono interno.
3. Introduzca su PIN.
4. Introduzca directamente el número externo, sin el dígito de acceso a enlace.
5. Pulse la tecla de Llamada.

→ El teléfono está ahora activo; se llama al usuario externo.

Nota:

El valor de PIN predeterminado "0000" no se acepta. Primero cambie el PIN como se describe en el capítulo "Modificar la contraseña del usuario (PIN)", página 82 o use el código de función *47 (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastracom/docfinder). Si ha olvidado su PIN, el administrador del sistema puede restablecerlo al valor predeterminado.

Ocultar su número de teléfono de la pantalla de su interlocutor

Usted no quiere que su número de teléfono aparezca en la pantalla del terminal de su interlocutor en la red pública.

Tiene dos posibilidades:

- Si usted quiere que su número de teléfono nunca sea mostrado, establecer **CLIR permanente**.
- Si sólo quiere suprimir su número de teléfono para ciertas llamadas, seleccione la función **CLIR por llamada** antes de marcar el número externo.

Esta función debe almacenarse bajo una tecla de función (ver capítulo "[Configurar las teclas](#)", página 92).

También puede ejecutar la función con un código de función (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastracom/docfinder).



Antes de la llamada:

Pulse la tecla de función para activar el <CLIR>.

Notas:

- El servicio CLIR sólo funciona para llamadas externas.
- La disponibilidad de este servicio suplementario depende de su proveedor de red.

Seguimiento de llamadas maliciosas

Usted está siendo molestado o asustado por una llamada. Quiere identificar a la persona que llama.

Utilizando la función de Identificación de llamada maliciosa (**MCID**), el proveedor de red registra los siguientes datos de llamada: Su número de teléfono, el número de teléfono de la persona que llama, la fecha y la hora de la llamada.

MCID debe ser habilitada por su proveedor. Su proveedor le informará sobre el acceso a los datos grabados de la llamada.

Esta función debe almacenarse bajo una tecla de función (ver capítulo "[Configurar las teclas](#)", página 92).



Durante una llamada:

Pulse la tecla de función para **MCID**.



Después de la llamada no cuelgue: pulse la tecla de función para **MCID** mientras escucha el tono de ocupado.

Activar el encaminamiento personalizado

Usted quiere especificar cuáles de sus terminales sonarán cuando reciba una llamada.

Si su administrador del sistema le ha asignado un único número para varios teléfonos y ha configurado los encaminamientos de llamada, usted puede especificar usando el encaminamiento personalizado en cuál de sus teléfonos se debe señalizar la llamada. Su administrador del sistema puede configurar hasta 5 encaminamientos. Usted puede sólo contestar una llamada en los terminales donde se señala la llamada. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

Usted puede activar encaminamiento de llamada para todos los terminales. Si usted no tiene configurado el encaminamiento de llamada, se utiliza el valor predeterminado (todos los terminales timbran).

Esta función también puede almacenarse bajo una tecla configurable (ver capítulo "["Configurar las teclas"](#)", página 92).



Activar el encaminamiento personal:

Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable [Menú](#).

Parámetros



Desplazarse hasta [Parámetros](#) y pulsar la tecla programable [Selecc.](#)

General



Desplazarse con la tecla de navegación hasta [General](#) y pulsar la tecla programable [Selecc.](#)

Encaminamiento personalizado



Desplazarse hasta [Encaminamiento personalizado](#) y pulsar la tecla programable [Selecc.](#)

<Valor del parámetro>



Seleccionar el saludo que deseé y confirmar con la tecla programable [Selecc.](#)
→ Encaminamiento personalizado está activado



Desactivar el encaminamiento personalizado:

Pulsar [Menú > Funciones activas > Desactivar.](#)



Renombrar encaminamiento personal:

Pulse [Menú > Parámetros > General > Encaminamiento personalizado > Modificar.](#)

Activar el timbre único

Usted quiere especificar cuáles de sus terminales sonarán cuando reciba una llamada.

Cuando su administrador del sistema ha establecido un número de teléfono con distintos terminales, usted puede definir en qué terminal timbrará una llamada utilizando el timbre único.

Cuando ha activado el timbre único en un terminal, el tono de timbre está desactivado para todos los otros terminales (🔇). Una llamada entrante es señalizada en la pantalla de todos los teléfonos. Usted puede contestar la llamada en cualquiera de sus teléfonos.

Nota:

Cuando usted active el timbre único pero desactive encaminamiento personalizado para un terminal en paralelo, una llamada entrante no sonará pero será señalizada visualmente.

Esta función debe almacenarse bajo una tecla de función (ver capítulo "["Configurar las teclas"](#)", página [92](#)).



En el estado de reposo:

Pulse la tecla de función para [*<Timbre único>*](#).

➔ Se activará o desactivará el timbre único.

Activar y desactivar la escucha ambiente (vigilancia de bebés)

Desea utilizar su teléfono inalámbrico para realizar tareas de escucha, como por ejemplo vigilar a un bebé.

Puede activar el modo de escucha ambiente en su teléfono inalámbrico. Puede seleccionar entre escucha ambiente activa y pasiva.

Activar la escucha ambiente en su teléfono inalámbrico. El micrófono para escucha ambiente se activa tras un retardo de 10, 20 o 30 segundos. Utilice este espacio de tiempo para colocar el teléfono inalámbrico en la sala en la que desea, por ejemplo, escuchar a su bebé y abandonar la misma.

Escucha ambiente activa:

Cuando el ruido ambiente cerca del teléfono de escucha supere el nivel configurado (sensibilidad de ruido: *Muy baja*, *Baja*, *Media*, *Alta*) durante más de 2 segundos, se lanza una llamada inmediatamente a un número de destino interno o externo que haya especificado (teléfono de destino).  es visualizado.

Cuando la llamada se conteste en el teléfono de destino, se establece la misma: en una dirección (la conexión solo se realiza desde el teléfono de escucha al teléfono de destino) o en dos direcciones (conexión mutua de llamada durante 1 minuto en modo manos libres). Siempre que la conexión de llamada no se termine previamente en el teléfono de escucha ni en el teléfono de destino, la conexión finalizará automáticamente tras 1 minuto. El micrófono de escucha ambiente se reactiva tras 1 minuto y solo se lanza una llamada cuando se supere de nuevo el nivel configurado.

Cuando el teléfono de destino está ocupado, el micrófono de escucha ambiente se reactivará tras 15 segundos. Cuando el teléfono de destino no responda, la llamada se terminará y el micrófono de escucha ambiente se reactivará tras 1 minuto. Solo se lanza una llamada cuando se supere de nuevo el nivel configurado.

Cuando el teléfono de escucha recibe una llamada interna o externa de otro teléfono que no sea el de destino, esta llamada solo se verá en la pantalla pero no sonará. Puede contestar la llamada en el teléfono de escucha. También puede realizar una llamada en el teléfono de escucha. Una vez que la llamada ha finalizado, el teléfono de escucha vuelve a ponerse inmediatamente en modo de escucha. Tenga en cuenta que la escucha ambiente estará desactivada mientras que el teléfono de escucha reciba una llamada o tenga una llamada activa. Evite estos lapsos de ausencia de escucha activando un desvío de llamada en el teléfono de escucha. Es posible realizar una llamada de verificación del teléfono de destino con el desvío de llamada.

Modo escucha ambiente:

- Escucha ambiente activa con conexión unidireccional.
- Escucha ambiente activa con conexión bidireccional.
- Escucha ambiente pasiva (*Sólo escucha*).

Notas:

- La escucha ambiente basada en la tecnología DECT no puede ser 100% fiable.
- Ruidos ajenos en la sala de escucha pueden originar llamadas falsas.
- Por tanto, no puede asumirse ninguna responsabilidad por llamadas de escucha fallidas o por llamadas falsas.

Escucha ambiente pasiva:

También puede escuchar en la sala de escucha mediante una llamada de verificación. Llame al teléfono de escucha desde el teléfono de destino. Cuando el número de destino sea un número de teléfono externo, no se podrá desactivar CLIP. El teléfono de escucha responde la llamada automáticamente y sin sonar, y establece una conexión de llamada unidireccional o bidireccional dependiendo de la configuración. Esto es posible incluso si se activa un desvío de llamada en el teléfono de escucha.

No existe límite de tiempo para la duración de una llamada de verificación, la cual debe ser terminada en el teléfono de destino o en el terminal de escucha. Una vez que la llamada ha finalizado, el teléfono de escucha vuelve a ponerse inmediatamente en modo de escucha.



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Parámetros



Desplazarse hasta *Parámetros* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

Escucha ambiente



Desplazarse hasta *Escucha ambiente* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

<Parámetros>



Configuraciones:

1. Desplazarse hasta *Modo*, seleccionar el modo de escucha ambiente que desea y pulsar la tecla programable *Selecc.*
2. Desplazarse hasta *Sensibilidad*, seleccionar el nivel que desea y pulsar la tecla programable *Selecc.*
3. Desplazarse hasta *Retardo activación*, seleccionar el retardo que desea y pulsar la tecla programable *Selecc.*
4. Desplazarse hasta *Nº de destino*, introducir el número de destino y pulsar la tecla programable *Guardar*.

Nota:

Llamada de prueba destino > Selecc le permite probar el número de teléfono que ha introducido para asegurarse de que es correcto.

Activar escucha ambiente



Activar escucha ambiente:

Desplazarse hasta *Activar escucha ambiente* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

→ Escuchará un tono de confirmación y la pantalla mostrará el número de destino tras 10 segundos. El símbolo se muestra cuando el micrófono de escucha ambiente está activado.

Desactivar



Desactivar escucha ambiente:

Pulsar la tecla programable *Desactivar*.

O:

Pulsar *Menú > Funciones activas > Desactivar*.

→ La escucha ambiente se desactiva.

Intrusión de llamada silenciosa

Intrusión de llamada silenciosa es una variante de la función de *Intrusión* y se utiliza principalmente en centros de llamadas.

Otro usuario puede acceder a su llamada activa y escuchar su conversación sin que ni usted ni su interlocutor se percaten de ello. A diferencia de la Intrusión, no recibirá ninguna señal visual ni sonora.

Esto significa que no puede rechazar una Intrusión de llamada silenciosa. El micrófono de la persona que escucha la llamada permanece en silencio. Sin embargo, podrá participar en la llamada en cualquier momento activando su micrófono o pulsando la tecla de función *Intrusión*.

Su administrador del sistema puede asignar esta función a una tecla configurable.

Notas:

- La intrusión de llamada silenciosa debe ser habilitada por su administrador. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.
- La intrusión de llamada silenciosa puede infringir las disposiciones nacionales de protección de datos o puede estar permitida solo bajo ciertas circunstancias.
- Si piensa utilizar esta función, notifíquese a los interlocutores.



1. Introduzca el número de teléfono del usuario.
2. Una vez que suene el tono de ocupado, pulse la tecla 4.
→ Se activa la intrusión de llamada silenciosa.

Libre ocupación

No dispone de un puesto de trabajo propio y comparte escritorio y teléfono con otros empleados.

Conectar:

La función de libre ocupación le permite iniciar sesión en un teléfono configurado para ello. Una vez conectado, tendrá a su disposición de forma inmediata sus listas de llamadas personales, sus agendas y toda su configuración personal, además de las teclas de línea directa.

Notas:

- Puede conectarse a un teléfono si ningún otro usuario se ha conectado al mismo ya en modo libre ocupación.
- Solo puede conectarse una vez en un teléfono de libre ocupación. En el momento en que se conecte a otro teléfono de libre ocupación, finalizará su sesión en el teléfono original.

Desconectar:

Para liberar un teléfono es necesario que se desconecte del mismo. Para asegurarse de que un teléfono no está bloqueado por otros usuarios si olvida desconectarse del mismo, su administrador del sistema puede definir un proceso de desconexión con un límite de tiempo automático:

- Tras un cierto periodo de tiempo tras la conexión (p.ej. tras 6 horas y 30 minutos).
- A una cierta hora (p.ej. 6:30 pm)

Notas:

- Si no hay ningún usuario conectado en un momento determinado en un teléfono de libre ocupación, dependiendo de la configuración del sistema, solo se podrán realizar llamadas de emergencia desde el mismo.
- Mientras no disponga de un teléfono propio o no esté conectado en un teléfono de libre ocupación, las personas que intenten ponerse en contacto con usted obtendrán la señal de ocupado o serán desviadas a un destino previamente configurado, dependiendo de la configuración del sistema.

Conectar libre ocupación



Conectar libre ocupación:

Pulsar la tecla programable **Conectar libre ocupación**.

O:

La función de libre ocupación se puede seleccionar también a través del menú: **Menú > Parámetros > Conectar libre ocupación**.

Introducir el número de teléfono y el PIN y confirmar con la tecla programable **Ok**.

→ Ahora estará conectado y podrá utilizar el teléfono de libre ocupación con su configuración personal.

Nota:

El valor de PIN predeterminado "0000" no se acepta. Primero cambie el PIN como se describe en el capítulo "Modificar la contraseña del usuario (PIN)", página 82 o use el código de función *47 (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastracom/docfinder). Si ha olvidado su PIN, el administrador del sistema puede restablecerlo al valor predeterminado.

Desconectar libre ocupación



Desconectar libre ocupación:

Pulsar la tecla programable **Desconectar libre ocupación**.

→ La pantalla mostrará el número de teléfono.

Dependiendo de la configuración del sistema, introduzca el PIN y confirme con la tecla programable **Ok**.

→ Ahora estará desconectado; el teléfono de libre ocupación estará disponible de nuevo para el resto de usuarios.

Nota:

Se desconectará automáticamente del teléfono si su administrador del sistema ha definido un proceso de desconexión automática.

Ajustar funciones por control remoto

Esta sección le explica cómo puede modificar las funciones de su teléfono incluso si no está en su mesa de trabajo.

Usted no está en su mesa de trabajo y quiere configurar varias funciones en su teléfono desde un teléfono diferente.

Puede activar/desactivar muchas funciones de su teléfono mediante control remoto, desde un teléfono diferente.

El control remoto se inicia utilizando un código de función especial. Usted puede introducir comandos de función y códigos de función.

<Valor del parámetro>



Utilizar el control remoto desde un teléfono distinto al suyo:

1. Introduzca el código de función #06.
2. Introduzca su número de teléfono.
3. Introduzca su PIN.
4. Introduzca el código de función para activar y desactivar la función que deseé.



Pulse la tecla de Llamada.

→ Se escucha el tono de reconocimiento; la función está activada/desactivada.

Nota:

El valor de PIN predeterminado "0000" no se acepta. Primero cambie el PIN como se describe en el capítulo "Modificar la contraseña del usuario (PIN)", página 82 o use el código de función *47 (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastracom/docfinder). Si ha olvidado su PIN, el administrador del sistema puede restablecerlo al valor predeterminado.

Personalizar su teléfono

Estas secciones le explican cómo adaptar los ajustes básicos de su teléfono para que se acomoden a sus requisitos particulares.

<i>Configurar las funciones del teléfono inalámbrico</i>	70
<i>Configuración de la pantalla</i>	75
<i>Ajustar el volumen</i>	77
<i>Configuración de los perfiles</i>	78
<i>Ajustes de auriculares y manos libres</i>	80
<i>Ajustes generales</i>	81
<i>Configuración de la protección</i>	86
<i>Gestionar los contactos privados</i>	87
<i>Configurar la mensajería vocal</i>	89
<i>Configurar presencia</i>	90
<i>Configurar las teclas</i>	92
<i>Formular funciones</i>	94

Configurar las funciones del teléfono inalámbrico

Este capítulo explica la manera de proceder para realizar configuraciones en su teléfono inalámbrico.

Encender y apagar el teléfono inalámbrico

Usted quiere encender o apagar su teléfono.



Apagar el teléfono:

Mantener pulsada la tecla Terminar aproximadamente 2 segundos y contestar pulsando *Ok* a la pregunta de seguridad.

→ El teléfono se apaga.

O:

Esta función está también disponible a través del menú: *Menú > Parámetros > General > Apagar*.

Notas:

- No puede apagar el teléfono durante una llamada.
- Cuando el teléfono está apagado las llamadas entrantes se almacenan en la lista de llamadas.



Encender el teléfono:

Descolgar el teléfono del cargador y mantener pulsada la tecla Terminar durante 2 segundos.

→ El teléfono se enciende.

Nota:

Si su teléfono inalámbrico no encuentra un sistema, la pantalla mostrará "Sin sistema". Para pasar a un sistema disponible pulse en *Menú > Parámetros > Sistema > Registrarse en el sistema*.

Bloquear y desbloquear el teclado

Está desplazándose con el inalámbrico y quiere evitar pulsar las teclas accidentalmente.

Puede bloquear el teclado del teléfono contra operaciones involuntarias. Puede elegir si desea que se desbloqueen automáticamente las teclas cuando reciba una llamada o desbloquearlas usted mismo manualmente.



Bloquear el teclado:

Mantener la tecla almohadilla pulsada durante aproximadamente 2 segundos.

→ El teclado se bloquea.

**Desbloquear el teclado:**

Pulsar la tecla programable *Desbloquear* y la tecla almohadilla.

→ El teclado se desbloquea.

**Desbloquear el teclado automáticamente:**

Activar *Bloq. teclado auto* a través del Menú > *Parámetros* > *General*.

→ El teclado se bloquea automáticamente después de aproximadamente 10 segundos y el símbolo aparece en la pantalla. El teclado se desbloquea automáticamente cuando recibe una llamada. El bloqueo se vuelve a activar inmediatamente después de terminar la llamada.

Bloquear su teléfono

Tiene que abandonar su mesa de trabajo y desea asegurarse de que nadie puede alterar la configuración de su teléfono, ver sus datos privados o efectuar llamadas externas desde su teléfono.

Puede bloquear su teléfono con un PIN de 2 a 10 dígitos. Puede modificar el PIN a través del menú (ver capítulo "[Modificar la contraseña del usuario \(PIN\)](#)", página 82 o con el código de función *47 (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastracom/docfinder).

Puede restringir o bien sólo el menú de configuración (*Bloquear configuración*) o el teléfono completo (*Bloquear teléfono*). En caso de *Bloquear teléfono* sus datos privados no se verán y sólo se permitirán llamadas a través de su teléfono según la configuración del sistema.



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Parámetros

Desplazarse hasta *Parámetros* y pulsar la tecla programable *Selecc.*



Desplazarse con la tecla de navegación hasta *General* y pulsar la tecla programable *Selecc.*



Desplazarse hasta *Restringir* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

→ Se le pide que introduzca su código.



Introducir la contraseña (PIN) y confirmar con la tecla programable *Ok*.

<Valor del parámetro>

Seleccionar la restricción que desee y activarla con la tecla programable *Selecc.*

→ El teléfono está ahora bloqueado; se muestra el siguiente símbolo en pantalla .

→ Para bloquear todos sus terminales, ejecutar el código de función *33* <PIN> # (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastracom/docfinder.

Desbloquear su Teléfono

Usted quiere desbloquear su teléfono.

Puede utilizar el PIN para desbloquear el teléfono. Si ha olvidado su PIN, el administrador del sistema puede restablecerlo al valor predeterminado.



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Funciones activas



Desplazarse hasta *Funciones activas* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

<Restringir>



Seleccionar la restricción que desee y pulsar la tecla programable *Desactivar*.
→ Se le pide que introduzca su código.



Introducir la contraseña (PIN) y confirmar con la tecla programable *Ok*.

Libre



Desplazarse hasta *Libre* y confirmar con la tecla programable *Selecc.*

→ El teléfono está desbloqueado.

→ Para desbloquear todos sus terminales, ejecutar el código de función #33* <PIN> # (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastra.com/docfinder).

Activar la cobertura de alarma y el tono de sistema ocupado

Desea configurar los parámetros del sistema para todos sus teléfonos inalámbricos.

El parámetro *Cobertura alarma* indica que la conexión entre su teléfono y el sistema es deficiente. Puede configurar el teléfono para recibir una señal de advertencia siempre que abandone el área de cobertura.

Está llamando y al mismo tiempo acercándose a los límites del área de cobertura: Una señal de advertencia sonará por el altavoz y el indicador LED parpadeará en rojo. Si abandona el área de cobertura, se desconectará la llamada.

El *Tono sist. ocup* le indica que el sistema está sobrecargado – debe esperar hasta que el sistema esté nuevamente disponible.



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Parámetros



Desplazarse hasta *Parámetros* y pulsar la tecla programable *Selecc.*



Desplazarse con la tecla de navegación hasta **General** y pulsar la tecla programable **Selecc.**



Seleccionar el parámetro que deseé y activarlo o desactivarlo pulsando la tecla programable **Selecc.**

Configurar la alarma del servidor

Dependiendo de la configuración del sistema, podrá recibir alarmas del servidor para situaciones específicas. Esta configuración la realiza su administrador en el sistema. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

Si las alarmas del servidor están activadas en el sistema, podrá seleccionar entre los siguientes tipos de señalización: *Vibrador*, *Timbre creciente*, *Suprimir timbre*.

También estará disponible una lista de todas las melodías.

Nota:

Su configuración de *Vibrador* y *Suprimir timbre* pueden ser ignoradas por el servidor de alarmas.



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable **Menú**.



Desplazarse hasta **Parámetros** y pulsar la tecla programable **Selecc.**

Alarma del servidor



Desplazarse hasta **Alarma del servidor** y pulsar la tecla programable **Selecc.**



Seleccionar el parámetro que deseé y activarlo o desactivarlo pulsando la tecla programable **Selecc.**

Dar de baja o de alta un teléfono inalámbrico

Ver el capítulo "[Gestionar los sistemas de comunicación](#)", página 84.

Enlazar el contacto del cargador a respuesta directa

Para responder una llamada puede elegir entre responderla directamente simplemente retirando el teléfono del cargador o si además se deba pulsar la tecla de llamada después de retirarlo del cargador.

Puede especificar que su teléfono inalámbrico se comporte como un teléfono fijo cuando responde a una llamada. En este caso no es necesario pulsar la tecla de llamada al retirar el teléfono del cargador, esto corresponde a la acción de descolgar en los teléfonos fijos.



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Parámetros



Desplazarse hasta *Parámetros* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

General



Desplazarse con la tecla de navegación hasta *General* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

Respuesta directa



Desplazarse hasta *Respuesta directa* y pulsar la tecla programable *Selecc.*
→ La configuración queda almacenada.

Configuración de la pantalla

Esta sección le explica cómo ajustar las propiedades de la pantalla del teléfono.

Ajustes de la pantalla

Desea optimizar la configuración de la pantalla.

Puede activar o desactivar los siguientes parámetros:

- Tamaño de la letra (*Tipo de letra*)
- *Retroiluminado*: *Brillo*, *Temporizador retroiluminado* (tiempo que el retroiluminado permanece activo después de una pulsación de tecla), *Temporizador cargador* (tiempo que el retroiluminado permanece activo después de colocar el teléfono en el cargador), *Iluminación durante una llamada* (activar la función para que la pantalla permanezca atenuada todo el tiempo que dure la llamada).



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.



Parámetros

Desplazarse hasta *Parámetros* y pulsar la tecla programable *Selecc.*



Pantalla

Desplazarse hasta *Pantalla* y pulsar la tecla programable *Selecc.*



<Ajustes de pantalla>

Desplazarse hasta el parámetro que desee ajustar y pulsar la tecla programable *Selecc.*



<Valor del parámetro>

Seleccionar el parámetro que deseé.

Nota:

La tecla programable *Selecc.* le mostrará el esquema de colores que deseé activar.

→ La configuración queda almacenada.

Configurar el indicador LED

Desea que el LED de atención le informe de cualquier incidente con su teléfono.

Puede activar o desactivar los siguientes parámetros:

- *En funcionamiento*: El teléfono se enciende.
- *Llamada entrante*
- *Información*
- *Llamada de aviso*: Esta función sólo puede configurarse mediante un código de función, ver capítulo "Códigos de función", página 95).
- *Funcionamiento en manos libres*
- *Batería vacía*



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Parámetros



Desplazarse hasta *Parámetros* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

Indicador LED



Desplazarse hasta *Indicador LED* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

<Parámetro LED>



Desplazarse hasta el parámetro que deseé ajustar y confirmar la elección con la tecla programable *Selecc.*

Ajustar el volumen

Todas las propiedades del timbre se configuran utilizando los perfiles, ver capítulo "[Configuración de los perfiles](#)", página [78](#).

Ajuste del volumen durante una llamada

Quiere ajustar el volumen mientras está en una llamada. Debe configurar individualmente el volumen del micrófono y el del altavoz.

El nuevo nivel de volumen quedará almacenado incluso después de que finalice la llamada.



Más alto: Pulsar la tecla lateral superior.
Más silencioso: Pulsar la tecla lateral inferior.

Configuración de los perfiles

Existen cinco perfiles de aplicación diferentes para adaptar los teléfonos a diferentes situaciones en el trabajo, por ejemplo llamar en modo auriculares o establecer el teléfono en modo reunión.

Configurar un perfil

Todas las propiedades del timbre de su teléfono están almacenadas en los perfiles.

Existen 3 perfiles predefinidos: *Normal*, *Reunión*, *Cargador*. Puede configurar hasta 6 perfiles diferentes.

Un perfil incluye un conjunto de ajustes de timbre y de teléfono que puede especificar individualmente para cada perfil. En el teléfono siempre hay un perfil activo. El perfil *Normal* es el perfil predeterminado. Active el perfil apropiado dependiendo de la situación (p.ej. antes de una reunión puede activar el perfil *Reunión*). El perfil *Cargador* se selecciona automáticamente cada vez que el teléfono se coloca en el cargador.

Puede configurar las siguientes propiedades de perfil:

- *Volumen de timbre*
- Melodía para *Timbre ll. internas*, *Timbre ll. externas* y *Silencioso*
- *Vibrador*
- *Silencioso* El teléfono sólo suena una vez.
- *Descolg. autom.*: El teléfono sólo suena una vez y se contesta automáticamente a la llamada sin que tenga que pulsar por ejemplo la tecla de llamada del auricular. Desactive esta opción si no realiza llamadas utilizando el auricular para evitar que sus interlocutores le escuchen inadvertidamente.
- *Suprimir timbre*:  es visualizado.
- *Timbre creciente*
- *Entorno ruidoso*: En un entorno ruidoso el teléfono trata de mejorar la transferencia de la voz (esto no se aplica a conexiones con auriculares Bluetooth y en modo manos libres). Le recomendamos que cree un perfil de "Entorno ruidoso".
- *Tono de confirmación*: cada pulsación de tecla se confirma con un bip.
- *Aviso batería*: las baterías que están a punto de descargarse emite una señal de advertencia.



Pulsar la tecla de navegación hacia la izquierda.

O:

Los perfiles también están disponibles a través del menú: [Menú > Parámetros > Perfiles](#).

Nuevo



Crear un perfil nuevo:

Pulsar la tecla programable [Nuevo](#).

Modificar



Configurar un perfil:

1. Desplazarse hasta el perfil que desee y pulsar la tecla programable [Modif.](#)
2. Desplazarse hasta el parámetro que desee y confirmar la elección con la tecla programable [Selec.](#).

→ La configuración queda almacenada.

Nota:

Para escuchar todas las propiedades del timbre, utilizar la tecla programable [Test](#).

Camb.nom.



Cambiar el nombre de un perfil:

Desplazarse hasta el perfil que desee y pulsar la tecla programable [Camb.nom](#).

→ La configuración queda almacenada.

Borrar



Borrar un perfil:

Desplazarse hasta el perfil que desee y pulsar la tecla programable [Borrar](#).

→ Se borra el perfil.

Activar un perfil

Quiere adaptar las propiedades del timbre del teléfono a cada situación de uso cotidiana.

Las propiedades del timbre se almacenan en diferentes perfiles. Seleccione de la lista de perfiles el perfil que desee.

El perfil actual se indica en la pantalla (salvo el perfil [Normal](#)).



Pulsar la tecla de navegación hacia la izquierda.

O:

Los perfiles también están disponibles a través del menú: [Menú > Parámetros > Perfiles](#).

→ Se muestran todos los perfiles.

Selecc.



Seleccionar el perfil que desee y activarlo pulsando la tecla programable [Selecc.](#).

→ Se activa el perfil.

Ajustes de auriculares y manos libres

Esta sección le explica otras formas en las que puede realizar llamadas con su teléfono.

Conectar los auriculares

Conectar los auriculares en el conector que se encuentra en la parte inferior izquierda de su teléfono. El modo auriculares se activa automáticamente.

Para activar el funcionamiento de los auriculares

Ha conectado unos auriculares y ahora quiere activar el modo con auriculares.

Se pueden conectar unos auriculares en paralelo con el microteléfono.

Si contesta una llamada en el modo auriculares utilizando la tecla de Llamada o la tecla Altavoz, la llamada se ofrece en los auriculares.

Nota:

Para conocer cómo realizar llamadas a través de auriculares, ver el capítulo "Uso de los auriculares", página 20.

Ajustes generales

Esta sección le explica otros ajustes que puede realizar en su teléfono.

Seleccionar el idioma

El texto que aparece en pantalla no está en el idioma que desea.

Puede seleccionar un idioma distinto. El elemento del menú que permite seleccionar el idioma está marcado con un "*" delante de la palabra que identifica a "idioma", en el idioma de su elección, ej. "*Idioma" para Español.



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.



Desplazarse hasta **Idioma* y pulsar la tecla programable *Selecc.*



Seleccionar el idioma que deseé y confirmar con la tecla programable *Selecc.*

→ El texto de la pantalla aparece en el idioma seleccionado.

Configuración del modo DTMF

Quiere ser capaz de utilizar su teléfono para controlar otros equipos o para acceder a ciertos servicios, tales como control remoto de un contestador automático o banca electrónicas. Para estos servicios necesita el modo DTMF.

En el modo DTMF se escucha un tono cada vez que pulsa una tecla. Si, p.ej. marca un número durante una llamada, su interlocutor escuchará las señales de tono.

Puede especificar si el modo DTMF debería estar activado o desactivado de forma general. El modo DTMF está activado por defecto como tipo de marcación.



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.



Desplazarse hasta *Parámetros* y pulsar la tecla programable *Selecc.*



Desplazarse con la tecla de navegación hasta *General* y pulsar la tecla programable *Selecc.*



Desplazarse hasta *DTMF* y activar o desactivar el modo con la tecla programable *Selecc.*

→ La configuración queda almacenada.

Modificar la contraseña del usuario (PIN)

Para cambiar el PIN utilizado para bloquear/desbloquear su teléfono (ver capítulo "Bloquear su teléfono", página 71 y "Desbloquear su Teléfono", página 72).

La combinación de dígitos "0000" es el valor predeterminado. Puede seleccionar cualquier combinación de 2 a 10 dígitos para su nuevo PIN.

Si ha olvidado su PIN, el administrador del sistema puede restablecerlo al valor predeterminado.

Notas:

- Su PIN de usuario se aplica a todos sus teléfonos.
- No confunda la contraseña del usuario con la contraseña del administrador (ver capítulo "Modificar la contraseña del administrador", página 83).



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Parámetros



Desplazarse hasta *Parámetros* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

General



Desplazarse con la tecla de navegación hasta *General* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

Nueva contraseña de usuario



Desplazarse hasta *Nueva contraseña usuario* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

→ La pantalla muestra *Contraseña usuario*.

<PIN antiguo>



Introducir la contraseña anterior (PIN) y confirmar con la tecla programable *Ok*.

→ La pantalla muestra *Nueva contraseña usuario*.

<Nuevo PIN>



Introducir la nueva contraseña (PIN) y confirmar con la tecla programable *Ok*.

→ La pantalla muestra *Confirmar contraseña usuario*.

<Nuevo PIN>



Escribir la nueva contraseña por segunda vez y confirmar con la tecla programable *Ok*.

→ El nuevo PIN queda almacenado.

Notas:

- Por cada dígito que introduzca, la pantalla mostrará un "*".
- También puede cambiar el PIN con el código de función *47 (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastracom/docfinder).

Modificar la contraseña del administrador

Desea proteger por ejemplo la configuración de las alarmas contra modificaciones no autorizadas o involuntarias.

Es posible definir y activar una contraseña de administrador. Por lo tanto, si no introduce la contraseña de administrador correcta, tan sólo podrá ver la configuración de las alarmas pero no podrá modificarla. Mientras que no defina una contraseña de administrador, la configuración de las alarmas está accesible libremente sin necesidad de introducir un PIN.

Si olvida su contraseña de administrador, su administrador del sistema puede restaurarla.

Nota:

No confunda la contraseña del administrador con la contraseña del usuario (ver capítulo "Modificar la contraseña del usuario (PIN)", página 82).



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Parámetros



Desplazarse hasta *Parámetros* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

General



Desplazarse con la tecla de navegación hasta *General* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

Administración



Desplazarse hasta *Administración* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

Nueva contraseña administrador



1. Desplazarse hasta *Nueva contraseña administrador* y pulsar la tecla programable *Selecc.*
2. Introducir la contraseña (PIN) y confirmar con la tecla programable *Ok*.
→ La configuración queda almacenada.

Nota:

Borrar la contraseña actual si se prefiere configurar las alarmas sin contraseña de administrador.

Escribir el texto para la pantalla en estado de reposo

Quiere cambiar el texto que su teléfono muestra en pantalla en estado de reposo.

Además de la fecha y/u hora puede introducir un texto personal como texto que aparezca en pantalla en estado de reposo.



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Parámetros



Desplazarse hasta *Parámetros* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

General



Desplazarse con la tecla de navegación hasta *General* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

Texto reposo



Desplazarse hasta *Texto reposo* y pulsar la tecla configurable *Selecc.*

<Textos>



Escribir el texto y confirmar con la tecla programable *Guardar*.

→ Se almacena el texto.

Gestionar los sistemas de comunicación

Este menú permite especificar el sistema activo para su teléfono y gestionar los registros en los diferentes sistemas. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

Si su teléfono está registrado (dato de alta) en varios sistemas, el nombre del sistema activo se muestra en la pantalla.

La información DECT específica es accesible a través del menú *Identidades DECT*.

Para mayor información sobre el *Servidor de descargas* consulte el capítulo "Software", página 98.



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Parámetros



Desplazarse hasta *Parámetros* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

Sistema



Desplazarse hasta *Sistema* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

Registrarse en el sistema



Desplazarse hasta *Registrarse en el sistema* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

**Registrarse en un nuevo sistema:**

Pulsar la tecla programable *Nuevo*, introducir el código AC y pulsar la tecla programable *Guardar*.

→ El teléfono busca al sistema.

**Cambiar el nombre de un sistema:**

Desplazarse hasta el sistema que desee y pulsar la tecla programable *Camb.nom..*

Introducir un nuevo número y pulsar la tecla programable *Guardar*.
→ La configuración queda almacenada.

**Borrar un sistema:**

Desplazarse hasta el sistema que desee y pulsar la tecla programable *Borrar*, contestar pulsando *Ok* a la pregunta de seguridad.

→ Se borra el sistema.

**Cambiar de sistema:**

Desplazarse hasta el sistema que desee y confirmar con la tecla programable *Selecc.*

O:

Cambiar manualmente el teléfono al siguiente sistema disponible (cuando se trata de 2 sistemas): Pulse la tecla 2 y manténgala pulsada durante unos instantes.

Elegir entre los sistemas disponibles (cuando existen de 3 a 4 sistemas): Pulsar y mantener pulsada la tecla >*Seleccionar sistema*.

Recuperar información en su teléfono

Los datos importantes acerca del software de su teléfono están almacenados en este menú.



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.



Desplazarse hasta *Parámetros* y pulsar la tecla programable *Selecc.*



Desplazarse con la tecla de navegación hasta *General* y pulsar la tecla programable *Selecc.*



Desplazarse hasta *Información* y pulsar la tecla programable *Selecc.*



Seleccionar el parámetro que desee.

→ Ahora es posible recuperar la información.

O:

La versión de software también está disponible a través del menú de servicio: Pulse y mantenga pulsada la tecla 5 >*Versión de software*.

Configuración de la protección

Esta sección le explica cómo protegerse contra ciertos tipos de llamadas.

Activar protección frente a tipos de llamada

Quiere protegerse contra ciertos tipos de llamadas.

Puede configurar su teléfono de forma que las siguientes funciones no estén permitidas sobre el mismo: Pregunte a su administrador del sistema si estas funciones están habilitadas.

Pregunte a su administrador del sistema si estas funciones están habilitadas.

- **No molestar:** Las llamadas entrantes se desvían automáticamente a un destino específico.
- **Llamada en espera:** Está efectuando o atendiendo una llamada. Se le notifica mediante un tono de llamada en espera y se muestra en la pantalla el número de teléfono o el nombre de la persona que intenta comunicarse con usted. Puede contestar o rechazar esta segunda llamada.
- **Intrusión de llamada:** Un tercer interlocutor puede acceder a su llamada activa y escuchar su conversación.
- **Llamada por voz:** Puede acceder directamente a usuarios internos utilizando su altavoz, si estuviera disponible, sin esperar respuesta (como en un intercomunicador).
- **Desvío:** Las llamadas entrantes se desvían directamente a su teléfono.



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Parámetros



Desplazarse hasta *Parámetros* y pulsar la tecla programable *Selecc.*



Desplazarse hasta *Protección* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

<Valor del parámetro>



Seleccionar el parámetro que deseé y activarlo o desactivarlo pulsando la tecla programable *Selecc.*

→ La configuración queda almacenada.

Nota:

Puede activar y desactivar una protección utilizando *Menú > Funciones activas > Desactivar*.

Gestionar los contactos privados

Este capítulo explica cómo gestionar los propios contactos privados.

Crear una nueva entrada de contacto

Quiere almacenar sus propios números de teléfono. Puede almacenar en su teléfono números de contactos privados.

Para cada contacto es posible crear varias entradas de números de teléfono (Nº oficina , Nº de móvil , Nº privado ). Puede especificar cuál de esos números debe ser el que se usa de manera predeterminada si no se realiza otra selección.



Pulsar la tecla de navegación hacia abajo.

O:

La agenda está disponible a través del menú: [Menú > Agenda](#).

Contactos privados



Desplazarse hasta [Contactos privados](#) y pulsar la tecla programable [Selecc.](#)

Nuevo



Pulsar la tecla programable [Nuevo](#).

<Contacto>



Escribir los datos del contacto (Nombre , Nº de la oficina , Nº de móvil , Nº privado ).

Utilice la tecla de navegación para desplazarse por las entradas.

Confirmar con la tecla programable [Guardar](#).

→ El contacto queda almacenado.

Predeterminado



Especificar el número predeterminado:

1. Seleccionar el contacto que desea.
2. Utilice la tecla de navegación derecha para abrir el contacto y señalar el número de teléfono que desea.
3. Especificar el número de teléfono como número predeterminado utilizando la tecla programable [Predef.](#).

Editar o borrar un contacto

Desea editar un número de teléfono que ha almacenado en sus contactos privados.

Nota:

No puede modificar las entradas en otras agendas.



Pulsar la tecla de navegación hacia abajo.

O:

La agenda está disponible a través del menú: *Menú > Agenda*.

Contactos privados



Desplazarse hasta *Contactos privados* y pulsar la tecla programable *Selecc.*



Cambiar una entrada:

Seleccionar la entrada que desee y pulsar la tecla programable *Editar*.

Modificar los datos del contacto y confirmar con la tecla programable *Guardar*.



Borrar una entrada:

Seleccionar la entrada que desee y pulsar la tecla programable *Borrar*.

→ La entrada es borrada.

Transferir un número de teléfono de la lista de llamadas a los contactos privados

Desea transferir un número de teléfono de la lista de llamadas a sus contactos privados.

Usted puede añadir un número de teléfono a un contacto existente o crear nuevo contacto.



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Listas de llamadas



Desplazarse hasta *Listas de llamadas* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

<Lista de llamadas>



Seleccionar en la lista de llamadas el usuario que desea y pulsar la tecla programable *Guardar*.

Agregar a existente



Añadir a un contacto existente:

Pulsar la tecla programable *Agregar a existente*, seleccionar el contacto y tipo de número que desee y confirmar con la tecla programable *Guardar*.

Nuevo contacto



Añadir Nuevo contacto:

Pulsar la tecla programable *Agregar contacto* seleccionar el tipo de número que desee y confirmar con la tecla programable *Guardar*.

Configurar la mensajería vocal

Esta sección le explica cómo establecer su mensajería vocal.

Gestionar los saludos personales

Es posible grabar hasta dos saludos diferentes (p.ej. saludo para ausencias de la oficina o vacaciones). Asigne a cada saludo el nombre correspondiente.

Dependiendo de la configuración del sistema, la persona que llama podrá dejar o no un mensaje (para conocer los símbolos, ver capítulo "Pantalla", página 5).

Si no hay ningún saludo personal activado o disponible, el saludo general se activa automáticamente, siempre y cuando haya sido grabado. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.



Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Mensajería vocal>Saludo



Desplazarse hasta *Mensajería vocal* y pulsar la tecla programable *Saludo Selecc.*



Renombrar saludos:

Seleccionar el saludo que desee y pulsar la tecla programable *Editar*.

→ Escribir un nombre apropiado para su saludo personal.



Grabar un saludo:

Seleccionar el saludo que desee y pulsar la tecla programable *Grabar*.

→ Ahora grabe su saludo personal.



Escuchar el saludo:

Seleccionar el saludo que desee y pulsar la tecla programable *Escuchar*.

→ Puede revisar la grabación de su mensaje personal y volver a grabarlo si es necesario.



Seleccionar el saludo:

Seleccionar el saludo que desee y confirmar con la tecla programable *Ok*.

→ El último saludo grabado es automáticamente activado.

Notas:

- Para conocer cómo configurar un desvío a su mensajería vocal, ver el capítulo "Desvío a buzón de voz", página 49.
- Si desea obtener más información sobre la mensajería vocal, consulte el Capítulo "Escuchar el mensaje de voz", página 55 o en "User's Guide Voice Mail Systems" en Aastra 400:DocFinder: www.aastracom/docfinder.

Configurar presencia

Puede controlar su estado de presencia actual (ver capítulo "[Estado de presencia](#)", página [44](#)).

Puede elegir entre 5 perfiles de presencia para controlar su estado de presencia. Para cada uno de estos perfiles de presencia puede configurar los siguientes parámetros:

- **Descripción:** Escriba el texto que quiera que sea visible para el resto de usuarios como información detallada en su estado de presencia (p.ej. el nombre de su sustituto).
- **Fecha/hora:** seleccione si la información de ausencia debe proporcionarse *sin fecha ni hora* o *con fecha y hora*.
- **Encaminamiento personalizado:** Especifique los teléfonos en los que quiere que se señalice la llamada (ver capítulo "[Activar el encaminamiento personalizado](#)", página [61](#)).
 - **Mantener configuración:** Las llamadas se encaminan según su configuración.
 - **ID de encaminamiento <1...5>:** su número de encaminamiento de llamadas personal.
- **Desviar llamadas:** Especificar a qué destino desea desviar las llamadas (ver Capítulo "[Desvío de llamadas](#)", página [46](#)).
 - **Mantener configuración:** Las llamadas se encaminan según su configuración.
 - **Sin desvío:** se borra cualquier operación de desvío de llamada configurada.
 - **Usuario:** la llamada se redirige al destino de desvío definido.
 - **Buzón de voz:** la llamada se desvía al buzón de voz. El saludo a reproducir se puede configurar con el saludo del buzón de voz.
- **Saludo de la mensajería vocal**
 - **Mantener configuración:** se utiliza el saludo definido en ese momento.
 - **Información de ausencia:** el llamante recibe la información de ausencia (así como la fecha y la hora si así se ha configurado en el perfil de presencia).
 - **Saludo estándar:** se reproduce el saludo global al llamante.
 - **Saludo personal** (si su saludo personal ha sido renombrado, este nombre se muestra en las opciones): el llamante escucha uno de los saludos personales.



Abrir la presencia:

Pulsar la tecla de navegación derecha o la tecla programable *Menú*.

Parámetros



Desplazarse hasta *Parámetros* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

Presencia



Desplazarse hasta *Presencia* y pulsar la tecla programable *Selecc.*

O:

Pulsar la tecla de función para <Presencia> (para guardar una tecla de función, ver el Capítulo "Guardar una función en una tecla – Tecla de función", página 93).

Modificar



Para cambiar el perfil de presencia:

1. Desplácese hasta el perfil que desee y pulse la tecla programable *Modificar*.
2. Seleccionar el parámetro que desee y confirmar con la tecla programable *Ok*.

→ El perfil ha sido cambiado.

Configurar las teclas

Esta sección explica cómo asignar números de teléfono y funciones a una tecla configurable.

Teclas disponibles

Puede guardar números de teléfono y funciones directamente en una tecla programable que serán sólo accesibles en el estado de reposo.

Puede asignar cada tecla con un tipo específico de forma que pueda realizar una acción particular por el simple hecho de pulsar esa tecla. Opciones disponibles:

- Tecla de número: Para guardar el número de teléfono;
- Tecla de función: Activar y desactivar la función.

Guardar un número de teléfono bajo una tecla - tecla de número

Quiere llamar a un número de teléfono que usa con frecuencia pulsando sólo una tecla en lugar de tener que introducirlo dígito a dígito.

En cada tecla programable puede guardar un número de teléfono y su correspondiente nombre. La tecla se transforma automáticamente en una tecla de número.

El administrador del sistema puede desactivar cualquier posibilidad de modificación de la configuración que haya sido previamente configurada.

<pulsación larga>



Mantener la tecla que deseé pulsada durante aproximadamente 2 segundos.

O:

Las teclas también están disponibles a través del menú: *Menú > Parámetros > Teclas > Teclas programables*.

O:

Las teclas también están disponibles a través del menú: *Menú > Parámetros > Teclas > Teclas programables/Teclas de línea directa/Teclas laterales*.

Nuevo



Crear una nueva asignación de tecla:

Pulsar la tecla programable *Nuevo* o seleccionar directamente la *Tecla de número*, escribir el nombre y el número y confirmar con la tecla programable *Guardar*.
→ La función asignada se ha almacenado.

Modificar



Modificar una asignación de tecla:

Seleccionar la tecla que deseé y pulsar la tecla programable *Modif*. Realizar los cambios y confirmar con la tecla programable *Guardar*.
→ La función asignada se ha almacenado.

Borrar



Borrar una asignación de tecla:

Seleccionar la tecla que deseé y confirmar con la tecla programable *Borrar*.
→ Se borra la asignación de tecla.

Guardar una función en una tecla – Tecla de función

Quiere llamar a una función utilizada con frecuencia, por ejemplo "desvío temporizado de llamada si No Responde", utilizando una única pulsación de tecla en lugar de tener que introducirla manualmente. Habitualmente la función es programada de forma que:

- se activa la función con la primera pulsación de la tecla,
- y se desactiva con la segunda pulsación de la tecla.

<pulsación larga> Mantener la tecla que deseé pulsada durante aproximadamente 2 segundos.



O:

Las teclas también están disponibles a través del menú: *Menú > Parámetros > Teclas > Teclas programables*.

O:

Las teclas también están disponibles a través del menú: *Menú > Parámetros > Teclas > Teclas programables/Teclas de línea directa/Teclas laterales*.

Nuevo



Crear una nueva asignación de tecla:

Pulsar la tecla programable *Nuevo* o seleccionar directamente la *Tecla función*, seleccionar la función y confirmar con la tecla programable *Guardar*.

→ La función asignada se ha almacenado.

Modificar



Modificar una asignación de tecla:

Seleccionar la tecla que deseé y pulsar la tecla programable *Modif.* Realizar los cambios y confirmar con la tecla programable *Guardar*.

→ La función asignada se ha almacenado.

Borrar



Borrar una asignación de tecla:

Seleccionar la tecla que deseé y confirmar con la tecla programable *Borrar*.

→ Se borra la asignación de tecla.

Nota:

Además de las funciones predefinidas usted puede definir sus propias funciones. Puede encontrar información adicional en el capítulo "Comandos de función", página 94.

Formular funciones

Este capítulo explica cómo activar una función individual, por ejemplo el desvío de llamada, usando comandos y códigos de función y cómo asignarle una tecla.

Comandos de función

Puede usar comandos de función para definir una función que se adapte a sus necesidades personales. Una función puede consistir en uno o más comandos de función, el código de función y el número de teléfono.

Puede o bien ejecutar una función directamente o almacenarla en una tecla de función (seleccionar la función *Configurable*).

Tab. 1 Los siguientes comandos de función están disponibles:

"I"	Toma de línea
"X"	Desconexión
"P"	1 Pausa 1 segundo antes de la siguiente operación
"N"	Uso del número de teléfono introducido para preparar la llamada
"."	Función de tecla de control (sistema primario)
"Z"	Activar/desactivar modo DTMF
"R"	Uso del último número de teléfono marcado
"Y"	Desconectar y nueva toma de línea

Tab. 2 Ejemplos de cómo definir una función:

"IR"	Toma de línea ("I"), Marcación del último número de teléfono marcado ("R")
"I201"	Toma de línea ("I") y marcación del número de teléfono 201
"I*21201X"	Toma de línea ("I"), activación de desvío incondicional de llamada ("*21") al número de teléfono 201, desconexión ("X")
	<p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debe ser activado el modo texto antes de poder introducir comandos de función. • Las funciones que no están disponibles a través del menú se pueden activar a través de códigos de función (ver "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastracom/docfinder). • Puede introducir un comando o código de función directamente o almacenarlo bajo una tecla. • Sólo puede activar ciertos códigos de función si la misma función no está disponible desde el menú. • Dependiendo de la versión de software y del sistema puede que la disponibilidad de ciertos códigos de función esté restringida.

Códigos de función

Podrá encontrar una lista con todos los códigos de función en la "User's Guide Function Codes" en Aastra 400 DocFinder: www.aastracom/docfinder.

Instalación y funcionamiento inicial

Las siguientes secciones le explican las opciones de configuración disponibles con su teléfono.

<i>Equipo suministrado</i>	97
<i>Opciones</i>	97
<i>Conectar un teléfono inalámbrico</i>	98
<i>Batería</i>	99
<i>Clip de cinturón fijo o giratorio</i>	100
<i>Correa</i>	100
<i>Dar de alta el teléfono</i>	101

Equipo suministrado


Teléfono inalámbrico



Batería



Cargador y unidad de suministro eléctrico modular con adaptadores específicos para cada país



Guía rápida de usuario e información de seguridad

Cinturón de sujeción



Opciones

Correa



Clip giratorio para cinturón



Conectar un teléfono inalámbrico

Conectar el cargador

El teléfono puede utilizarse sin modificar el cargador.

1. Enchufar el cable del conector en la ranura que está bajo el cargador.
2. Alimentar el cable a través del dispositivo tensor proporcionado.
3. Conectar el adaptador de alimentación en una regleta de alimentación disponible.

Nota:

El diseño del conector varía de país a país.

Alimentación / Unidad de suministro eléctrico modular

La unidad de suministro eléctrico está clasificada para 100 V a 240 V AC (50-60 Hz). Ésta, se suministra con cuatro adaptadores intercambiables y puede utilizarse prácticamente en todo el mundo. Si fuera necesario, introduzca la cabeza del adaptador estándar para su país en la unidad de suministro eléctrico. Puesto que la unidad de suministro eléctrico modular existe en dos variantes, su colocación puede diferir ligeramente:

- Variante 1: Coloque en OPEN el conmutador de la unidad de suministro eléctrico y deslice el cabezal del adaptador existente hacia arriba y hacia afuera. A continuación coloque el nuevo cabezal del adaptador en la unidad de suministro eléctrico y fíjelo en su sitio utilizando la posición LOCK.
- Variante 2: En primer lugar retire cualquier cabezal de adaptador que pueda estar colocado pulsando en OPEN. A continuación coloque el nuevo cabezal del adaptador en la unidad de suministro eléctrico ligeramente inclinado en relación con el final de la marca TOP que se encuentra en el adaptador. Presione hacia abajo hasta que encaje haciendo un clic.

Software


El software puede actualizarse durante su uso mediante actualizaciones de firmware automáticas, ahorrando de esta manera costes de mantenimiento.

Batería

Tenga también en cuenta las instrucciones de seguridad relacionadas con el manejo de las baterías que se encuentran en el capítulo "["Manejo de las baterías"](#)", página 9.

Insertar la batería

1. Presione hacia abajo la tapa del compartimento de la batería hasta que se desbloquee y extraiga la tapa.
2. Introduzca la batería con los contactos hacia abajo.
3. Vuelva a colocar la tapa y empújela hacia arriba hasta que enganche.

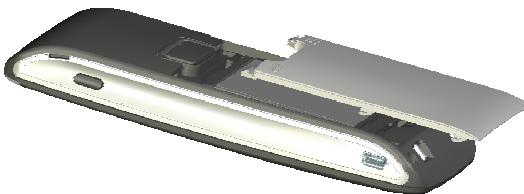

Cambiar la batería

Las baterías se suministran descargadas. Para cargar las baterías, colocar el teléfono en el cargador.

Su teléfono estará listo para el uso cuando haya cargado por primera vez la batería.

Notas:

- Son necesarios varios ciclos de recarga en las baterías nuevas para que alcancen plena capacidad.
- Los datos técnicos se encuentran en el capítulo "["Datos técnicos"](#)", página 105.
- Las descripciones de los símbolos de la pantalla se encuentran en el capítulo "["Pantalla"](#)", página 5.
- Una baja calidad de conexión de radio (distancia entre el área de radio del sistema y el teléfono) reduce el tiempo de conversación y de estado de reposo. El tiempo de conversación y de estado de reposo se reduce también si el volumen del altavoz o del timbre es muy alto, si se usa con frecuencia el teclado y el retroiluminado de la pantalla y si están activadas las alarmas con vibrador.

Clip de cinturón fijo o giratorio

Colocar o quitar el clip de cinturón fijo o giratorio

El clip de cinturón fijo suministrado con el teléfono se coloca en las dos aperturas que se encuentran en la parte superior del teléfono presionando hasta que encaje en su sitio. Para quitar el clip de cinturón fijo, presione las pequeñas hendiduras que se encuentran en la esquina de los ganchos y retírelos suavemente.


El teléfono también puede equiparse con un clip de cinturón giratorio. La sujeción del clip también se coloca en las dos aperturas que se encuentran en la parte superior del teléfono presionando hasta que encaje en su sitio. A continuación, deslizar el clip por el botón sobresaliente. Para soltar el teléfono del clip, pulsar el botón superior.



Correa

Asegurar la correa

La parte superior del clip de cinturón fijo tiene dos aperturas. Puede pasar el final de la correa por estas aperturas (desmontar primero el clip de cinturón fijo antes de colocar la correa). Las correas están disponibles como opción.

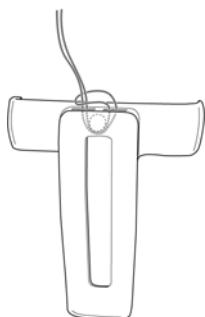

Dar de alta el teléfono

Registrar su teléfono en el sistema

El administrador del sistema tiene que preparar el sistema antes de dar de alta el teléfono.

Su teléfono puede funcionar en hasta 4 sistemas de comunicación diferentes. Para ello, debe estar registrado (dato de alta) en cada sistema. Normalmente el teléfono es registrado en el sistema por su administrador del sistema. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

Una vez que el teléfono haya sido registrado en uno o más sistemas de comunicaciones, podrá recibir y realizar llamadas (ver también el capítulo "["Gestionar los sistemas de comunicación"](#), página 84).

Registro

El registro está almacenado en el teléfono para cada sistema de comunicación en el cual su teléfono haya sido dado de alta. El registro contiene, entre otras cosas, el nombre del sistema (p. ej. A, B, C).

Si su teléfono está registrado (dato de alta) en varios sistemas, el nombre del sistema activo se muestra en la pantalla.

Información adicional

Las siguientes secciones contienen informaciones útiles acerca de su teléfono.

<i>Solución de problemas</i>	103
<i>Sistema de comunicaciones y versiones de software</i>	104
<i>Datos técnicos</i>	105

Solución de problemas

Esta sección le da algunos consejos de cómo operar con su teléfono si encuentra algún problema.

Errores

La pantalla muestra: "Sobrecarga del sistema"

Actualmente no se puede establecer ninguna conexión con la base actual del sistema. El teléfono está intentando establecer una mejor conexión de radio con la misma u otra base del sistema. Este mensaje solamente aparece en el estado de reposo.

La pantalla muestra: "Sin sistema"

Está fuera del área de cobertura, se ha interrumpido la conexión vía radio. Acérquese más a una estación radio.

Abandono del área de cobertura.

Está fuera de cobertura. Puede configurar el teléfono para recibir una señal de advertencia si abandona el área de cobertura (ver capítulo "[Activar la cobertura de alarma y el tono de sistema ocupado](#)", página 72).

La pantalla funciona, pero no es posible la conexión

Puede que el teléfono esté restringido. Desbloquear su teléfono (ver capítulo "[Bloquear y desbloquear el teclado](#)", página 70).

Las teclas configurables no se pueden configurar

La configuración puede estar bloqueada. Desbloquear su teléfono (ver Capítulo "[Desbloquear su Teléfono](#)", página 72).

La tecla que desea reconfigurar puede estar bloqueada en el sistema. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

Contraste en pantalla insuficiente.

El ajuste del contraste es inadecuado. Cambiar los ajustes de pantalla (ver capítulo "[Ajustes de la pantalla](#)", página 75).

Calidad de sonido baja durante el funcionamiento en manos libres.

La calidad del sonido puede verse afectada si el volumen es demasiado alto – baje el volumen. Si la calidad de sonido fluctúa, consulte con el administrador del sistema.

Se puede realizar llamadas pero no se muestran los nombres; la configuración de la tecla no aparece y el teléfono no responde a comandos de función

Modo restringido tras una actualización de software sin licencia de actualización.

Nota:

Para cualquier otro mensaje, fallos o preguntas, consulte con el administrador del sistema.

Sistema de comunicaciones y versiones de software

Quiere activar una funcionalidad descrita en estas instrucciones pero su sistema no se lo permite.

Algunos sistemas de comunicaciones y algunas versiones de software no soportan todas las funciones. Los párrafos correspondientes se identifican con una letra entre corchetes [a]. La lista a continuación indica qué versiones de sistema soportan determinadas prestaciones. Contacte con su administrador del sistema para obtener información adicional.

	R1.2	R2.0						
[a]	X	X						
[b]		X						
[c]								
[d]								

Datos técnicos

Funcionamiento

Estándares	DECT, GAP
Encriptación DECT	soportada
Rango de frecuencias	1880 MHz hasta 1900 MHz
Potencia transmitida	10 mW (potencia media por canal)
Cobertura	<ul style="list-style-type: none"> • hasta 300 m en el exterior • hasta 50 m en el interior

Interfaces

Auriculares	2.5 mm jack
-------------	-------------

Carga de batería y tiempos de uso

Capacidad de la batería	850 mAh iones de Litio (Li-Ion)
Tiempo de funcionamiento, tiempo de conversación	hasta 12 horas
Tiempo de funcionamiento, en reposo	hasta 100 horas
Tiempo de carga en el cargador	2 horas para que esté cargado completamente

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	5° C hasta +40° C
Temperatura de almacenamiento	-5° C hasta +45° C
Clase de protección	IP 50 (impermeable al polvo)
Ruido	Filtro de ruido ambiente para entornos ruidosos
Funcionamiento en manos libres	Funcionamiento en modo manos libres half-duplex

Dimensiones, peso y acabado

Teléfono inalámbrico con batería	Longitud x Ancho x Profundidad: 135 x 49 x 22.5 mm 120 g
Cargador sin adaptador de alimentación	Longitud x Ancho x Profundidad: 76 x 75 x 24 mm 40 g
Acabado de la superficie (lateral y frontal)	Tratado con silicona

Índice

A

Accesorios (Información de seguridad)	9
Activar un perfil	79
Activar y desactivar la función.	26
Actualización de Firmware	98
Agenda	30
Ajustar el volumen	77
Ajustes de la pantalla	75
Ajustes de la protección	86
Alternancia	39
Asegurar la correa	100
Auriculares	
Activar el modo	80
conectar	80

B

Batería:	
Estado de carga	5
Baterías:	
Manejo	9
Bloque de teclas	4
Bloquear	
Teclado	70
Teléfono	71
Búsqueda alfabética	30

C

Cambiar la batería	99
Carga de batería y tiempos de uso	105
CLIP	60
CLIR	60
Cobertura de alarma	72
Códigos de función	95
Colocar o quitar el clip de cinturón fijo	100
Colocar o quitar el clip de cinturón giratorio	100
Comandos de función	94
Concepto Número único	11
Condiciones ambientales	105
Condiciones ambientales (Información de seguridad)	9
Conectar	40
Conectar el cargador	98

Conectar un teléfono inalámbrico	98
Conferencia	39
Configuración del modo DTMF	81
Configuración del volumen del timbre	77
Configurar la alarma del servidor	73
Configurar la mensajería vocal	89
Configurar la presencia	90
Configurar las funciones del teléfono inalámbrico	70
Configurar las teclas	92
Configurar un perfil	78
Consulta durante una llamada	38
Contactos	
borrar	88
Crear una nueva entrada de contacto	87
editar	88
Gestionar los contactos privados	87
Contestar llamadas	29
Control de costes (Información de seguridad)	8
Control remoto	68
Corregir la entrada	24
Correo vocal	48

D

Dar de baja o de alta un teléfono inalámbrico ...	74
Datos técnicos	105
Desactivar las funciones activas	26
Desbloquear	
Teclado	70
Teléfono	72
Descolg. autom.	78
Desconectar el micrófono	19
Deshacer acciones	26
Desviar	
Ajustes de la protección	86
Desvío de llamada	46, 49
Desvío Temporizado	47
Desvío:	
a mensajería vocal	48
a un mensaje	49
Desviar llamadas	47
Desvío de llamada	46

Dimensiones	105
Disponibilidad de las conexiones del teléfono (Información de Seguridad)	8
Duración de la llamada	17
E	
Elementos de funcionamiento	2
Eliminación (Información de seguridad)	9
Encaminamiento de llamadas	61
Encaminamiento personalizado	61
Encender y apagar el teléfono inalámbrico	70
Enlazar el contacto del cargador a respuesta directa	74
Equipo médico (Información de Seguridad)	8
Equipo suministrado	97
Errores	103
Escribir caracteres	24
Escucha ambiente	62
Escucha ambiente: Activa	63
Conexión bidireccional	63
Conexión unidireccional	63
Pasiva	64
Escuchar el mensaje de voz	55
Escuchas	12
Estado de presencia	44
Exclusión de Responsabilidad	12
F	
Finalizar una llamada	17
Formular funciones	94
Fuente de alimentación	98
Funcionamiento	105
Funcionamiento en manos libres	19
Funcionamiento inicial	96
G	
Gestionar el saludo personal	89
Gestionar los sistemas de comunicación	84
Grabación	12
Grabar una llamada	42
Guardar un número de teléfono bajo una tecla	92
Guardar una función bajo una tecla	93
I	
Información de ausencia	50
Información de Seguridad	8, 9
Información documental	13
Información para el usuario	10
Insertar la batería	99
Instalación	96
Interfaces	105
Introducir dígitos	23
Introducir el texto que aparece en pantalla en estado de reposo	84
Intrusión de llamada Ajustes de la protección	86
Intrusión de llamada silenciosa	65
L	
LED	
Configurar el indicador LED	76
Indicador LED	2
Señales de los indicadores LED	27
Leyenda de teclas	2
Libre ocupación	66
Lista de llamadas	30, 31
Llamada en espera Ajustes de la protección	86
Llamada en espera: contestando	35
para usuario interno	34
Llamada por voz Ajustes de la protección	86
Llamada por voz: comenzando	36
recibir	36
Llamada privada con PIN	37
Llamar	16
M	
Mantenimiento (Información de seguridad)	8
Marca Comercial	12
Marcación por nombre	29, 30
Marcación rápida	29
Marcar	16
Marcar: con número de teléfono	18
con rellamada	18, 32
con tecla programable	32
desde la lista de llamadas contestadas	31
desde la lista de llamadas no contestadas	30
desde las agendas	30
por nombre	29
Mayúsculas y minúsculas	24
MCID	60

Mensaje de texto:	
enviar	56
leer	57
Modificar la contraseña del administrador (PIN del administrador)	83
Modificar la contraseña del usuario (PIN del usuario)	82
Modo manos libres y timbre de llamada (Información de Seguridad)	8
Modo texto	24
Mover el cursor	24
N	
Navegación guiada por menú	25
No molestar	
Ajustes de la protección	86
O	
Opciones para el equipo suministrado	97
Organizar ausencias	44
P	
Pantalla	75
Pantalla:	
Calidad de la conexión de radio	5
Peso	105
Presencia	44
Propósito y función	11
Protección de datos (Información de seguridad)	8
R	
Realizar llamadas	29
Realizar una llamada desde un teléfono distinto al suyo	58
Realizar una llamada:	
con auriculares	20
con prestaciones suplementarias	28
en modo manos libres	19
Rechazar	54
Rechazar una llamada durante la fase de llamada	54
Recuperar información en su teléfono	85
Red eléctrica (información de seguridad)	8
Reenviar mensajes de voz	56
Reenvío	54
Reenvío de llamada durante la fase de llamada	54
Registrar su teléfono en el sistema	101
Registro	101
Rellamada	18, 32
Responder una llamada	17, 58
Retener una llamada	41
Retroiluminación	75
Retrollamada:	
contestando	34
petición	33
Riesgo de explosión (Información de Seguridad)	8
S	
Seguimiento de llamadas maliciosas	60
Selección de función para teclas configurables	52
Seleccionar el idioma	81
Señales	27
Símbolos de la pantalla	5
Sistema de comunicaciones	12, 104
Software	98
Solución de problemas	103
Superficie	105
Suprimir su número de teléfono	60
T	
Tarificación	17
Tecla almohadilla	4
Tecla asterisco	4
Tecla de altavoz	3
Tecla de corrección	3
Tecla de función	93
Tecla de Llamada	4
Tecla de navegación	3, 25
Tecla de número	92
Tecla Fox	3
Tecla programable	3
Tecla Terminar	4
Teclado	70
Teclas de dígitos	23
Teclas disponibles	92
Teclas laterales	2
Teléfono de un tercero	58
Timbre único	62
Tipo de letra	75
Tono de sistema ocupado	72
Transferencia de llamada	40
Transferir un número de teléfono de la lista de llamadas a los contactos privados	88
Transformador de alimentación	98

U

- Utilización de la pantalla y elementos operativos 21
Utilizar la tecla programable 22

V

- Versión de software 12, 104
Vigilancia de bebés 62



Declaración de conformidad

Nosotros Aastra Telecom Schweiz AG declaramos que

- los productos de Aastra 400 cumplen los requisitos básicos y el resto de estipulaciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.
- todos nuestros productos están fabricados de acuerdo a las normativas RoHS y WEEE (2002/95/EC y 2002/96/EC).

Las declaraciones de conformidad específicas de cada producto pueden encontrarse en Aastra 400 DocFinder: www.aastracom/docfinder.

Exclusión de Responsabilidad

Aastra® es una marca registrada de Aastra Technologies Limited. Sujeto a disponibilidad de entrega y modificaciones técnicas.

Copyright © 2012 Aastra Technologies Limited

