
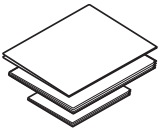


1 Desembale o equipamento e verifique os componentes


Os componentes incluídos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país. Remova a fita ou o filme de proteção que cobre o equipamento.

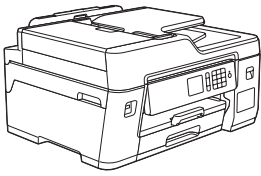

Frascos de Tinta Iniciais
• [BT60BK] Preto
• [BT501Y] Amarelo
• [BT501C] Ciano
• [BT501M] Magenta

Guia de Configuração Rápida
Guia de Referência
Guia de Segurança do Produto

Disco de instalação Brother



Folha de manutenção



Cabo de interface USB
(Para alguns países)



Cabo de linha telefônica

OBSERVAÇÃO

- O *Guia de Referência* desse modelo está disponível no disco de instalação fornecido.
- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para o caso de precisar transportar o equipamento.
- **Você precisa adquirir o cabo de interface apropriado para a interface que você deseja usar. Um cabo USB vem incluído para alguns países.**

Cabo USB


Use um cabo USB 2.0 (tipo A/B) com até 5 metros (16 pés) de comprimento.

Cabo Ethernet (de rede)


Use um cabo direto de par trançado categoria 5 (ou superior) para rede Fast Ethernet 10BASE-T ou 100BASE-TX.

2 Carregar papel comum tamanho Carta/A4


Para obter mais informações sobre o manuseio e tamanhos de papel, consulte o *Guia de Referência*.

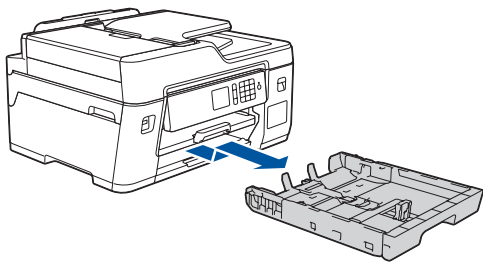


Remova completamente a bandeja de papel do equipamento, conforme indicado pela seta.

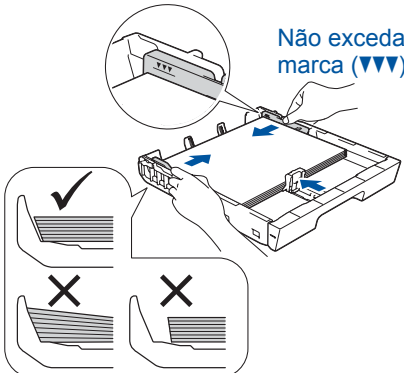

Ajuste as guias de papel.
Ventile bem o papel e coloque-o na bandeja.

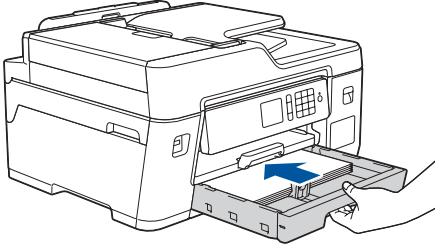

Empurre lenta e totalmente a bandeja de papel até o final no equipamento.

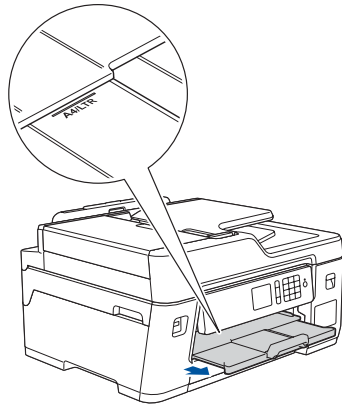


Puxe o suporte de papel para fora até que ele trave.

3 Conecte o cabo de alimentação


Conecte o cabo de alimentação. O equipamento será ligado automaticamente.

Siga as instruções na tela de toque para configurar a data e a hora.


4 Encha os tanques de tinta com a tinta inicial

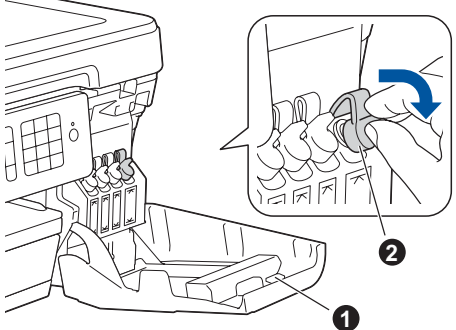

Abra o compartimento do tanque de tinta ① e puxe a aba ② para baixo para abrir a tampa do tanque de tinta.


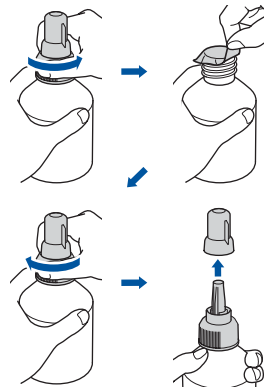


Remova o filme e aperte a tampa com firmeza.

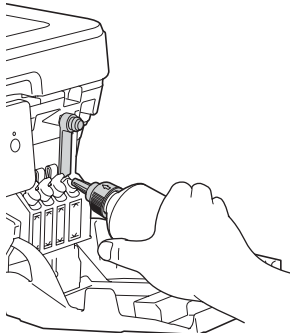

Remova a tampa e insira o bico do frasco com firmeza no tanque de tinta para que a tinta não derrame.

O frasco é independente e a tinta enche automaticamente até o frasco esvaziar. Para encher o tanque de tinta mais rapidamente, aperte ambos os lados do frasco.

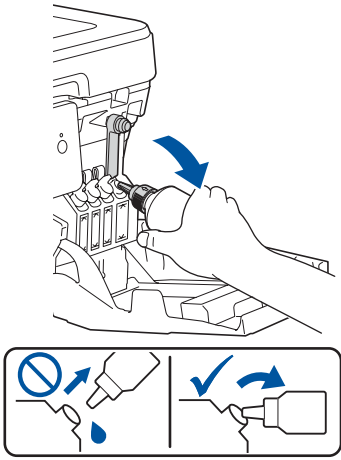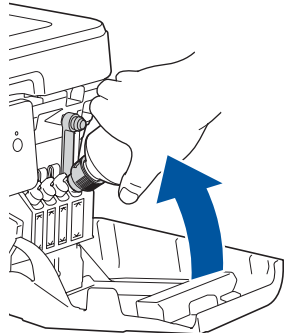


Quando acabar, remova o frasco apontando o bico para cima, de modo que não derrame a tinta.

5 Configurações do equipamento

Quando o equipamento finalizar o processo inicial de limpeza, siga as instruções na tela de toque para ajustar as configurações do equipamento.

- Verificar a qualidade de impressão
- Definir as configurações da bandeja ou de tamanho de papel.
- Definir o Aviso de Atualização de Firmware
- Imprimir a folha de instalação

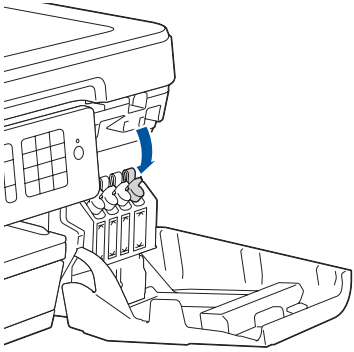


Pressione a tampa do tanque de tinta para fechá-la com firmeza. Repita a etapa ④ para os outros três tanques de tinta.


Feche o compartimento do tanque de tinta. O equipamento irá preparar o sistema de tubos de tinta para a impressão.

6 Conectar o cabo de linha telefônica


Se não estiver usando o seu equipamento como fax, vá para ⑦. Para obter mais informações sobre o recurso de fax, consulte o *Manual do Usuário Online*.

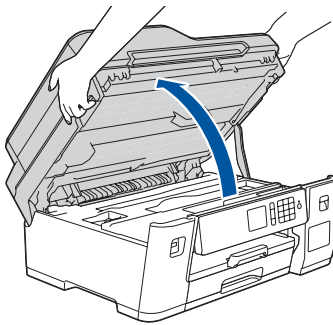

Levante a tampa do scanner.

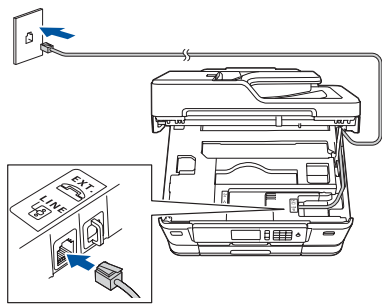

Conecte o cabo de linha telefônica. Use a tomada marcada como **LINE** e direcione o cabo por trás do equipamento.

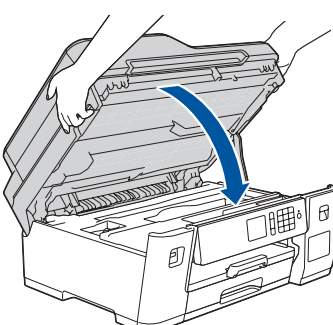

Feche a tampa do scanner.

7 Selecionar o modo de recepção correto

Se não estiver usando o seu equipamento como fax, vá para ⑨.

Para obter mais informações, consulte *Selecionar o modo de recepção correto* no *Guia de Referência*.

1. Pressione [Y] [Configs.] > [Tds. configs.] > [Fax] > [Conf.recepção] > [Modo receber].
2. Pressione o seu modo de recepção preferido.
3. Pressione [OK].

8 Ajustar o ID do equipamento

Se não estiver usando o seu equipamento como fax, vá para ⑨.

Grave seu nome e número do fax para que o equipamento imprima seus dados em todas as páginas de fax enviadas.


1. Pressione [Y] [Configs.] > [Tds. configs.] > [Conf.inicial] > [ID do aparelho] > [Fax].
2. Insira seu número de fax (até 20 dígitos) usando a tela de toque e pressione [OK].
3. Pressione [Nome].
4. Insira seu nome (até 20 caracteres) usando a tela de toque e pressione [OK].
5. Pressione [OK].



9


Selecionar um dispositivo que deseja conectar ao seu equipamento

Computador

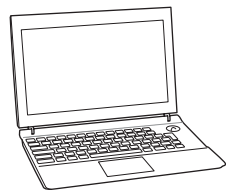

Vá para 10 e siga as instruções.


Dispositivo móvel

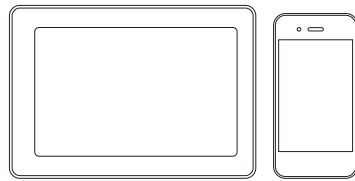

Vá para 11 e siga as instruções.

10

Conectar seu computador

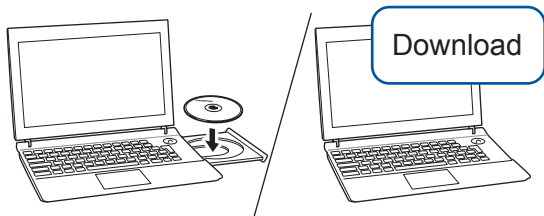

Coloque o disco de instalação na unidade de CD/DVD ou faça download do Pacote Completo de Drivers e Software em:

Para Windows®: support.brother.com/windows
Para Mac: support.brother.com/mac


Se você estiver usando um sistema operacional recém-lançado, acesse os sites acima para obter os drivers e as informações de software mais recentes.

Siga as instruções e avisos na tela.

Para Windows®:
Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, acesse **Computador (Meu computador/Este Computador)**. Clique duas vezes no ícone do CD/DVD-ROM e clique duas vezes em **start.exe**.

Para Mac:
Para garantir a funcionalidade completa do driver, recomendamos escolher o **driver CUPS** ao adicionar uma impressora.

Para conexão de rede cabeada e conexão USB:
Localize a porta correta (com base no cabo que você está utilizando) dentro do equipamento, como mostra a figura.

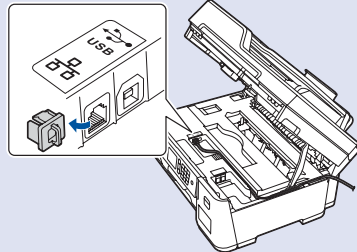

Concluído

Para usuários de redes: Aviso importante sobre segurança de redes

A senha padrão do Gerenciamento via Web está localizada na parte traseira do equipamento, identificada como "Pwd". Recomendamos que a senha padrão seja alterada imediatamente, para permitir o uso seguro de ferramentas e utilitários de rede e para proteger seu equipamento contra acesso não autorizado.

Não consegue conectar? Verifique o seguinte:

Rede sem fio

Reinicie o seu ponto de acesso/roteador sem fio (se possível).

Rede cabeada
Conexão USB

Desconecte o cabo.

Reinicie o seu equipamento e o computador e siga para a etapa 10.

Se isso não funcionar, siga para a etapa 11.


Se isso não der certo, acesse support.brother.com para consultar as perguntas frequentes e a solução de problemas.

11

Configuração sem fio alternativa


Localize o SSID (nome da rede) e a chave de rede (senha) do seu ponto de acesso/roteador sem fio e anote-os na tabela abaixo.

SSID (Nome da rede)	
Chave de rede (Senha)	

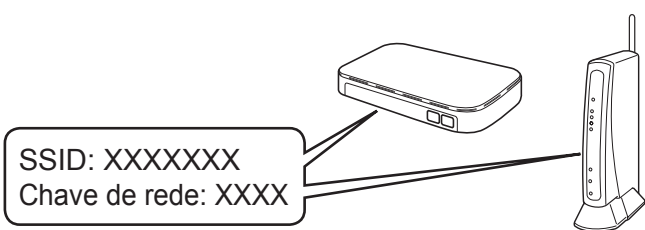

Se não conseguir encontrar essa informação, consulte seu administrador de rede ou o fabricante do ponto de acesso/roteador sem fio.

Acesse seu equipamento e pressione **WIFI** > [Assist. config.] > [Sim].

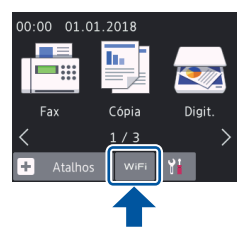

Selecione o SSID (nome de rede) do seu ponto de acesso/roteador e insira a chave de rede (senha).

Quando a configuração sem fio for concluída com sucesso, a tela de toque exibirá [Conectado].

Se a configuração não for concluída com sucesso, reinicie seu equipamento Brother e o ponto de acesso/roteador sem fio e repita a etapa 11.

Para computadores

Siga para a etapa 10 para instalar o software.

Para dispositivos móveis


Siga para a etapa 12 para instalar os aplicativos.

Mesmo que você não tenha um ponto de acesso/roteador sem fio, é possível conectar o seu dispositivo diretamente ao seu equipamento. Para obter suporte adicional para a rede sem fio, acesse support.brother.com/wireless-support.

12

Imprimir ou digitalizar usando o seu dispositivo móvel

O dispositivo móvel deve estar conectado à mesma rede sem fio que o seu equipamento Brother.

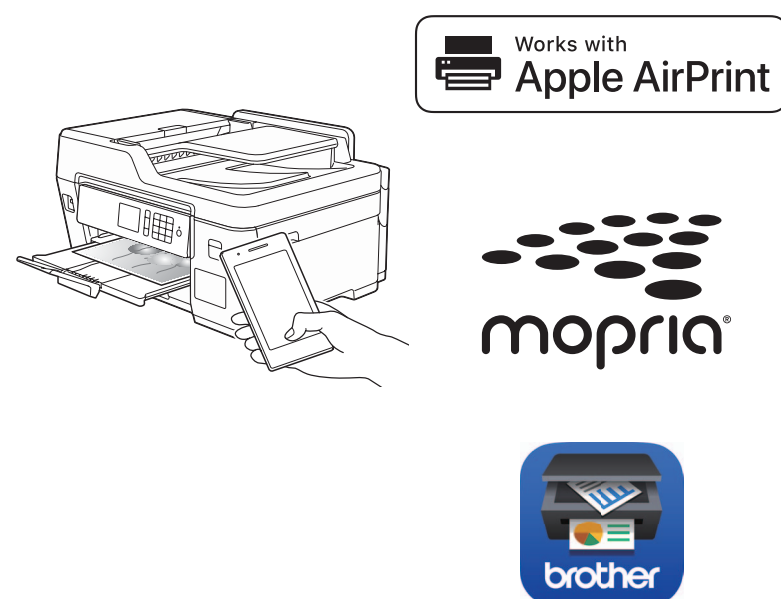

O AirPrint está disponível para todos os dispositivos iOS compatíveis, incluindo iPhone, iPad e iPod touch. Não é necessário fazer download de qualquer software para usar o AirPrint. Para obter mais informações, consulte o *Manual do Usuário Online*.

Faça download e instale o aplicativo Mopria® Print Service a partir do Google Play™ usando seu dispositivo Android™.

Por meio de seu dispositivo móvel, faça download e instale nosso aplicativo gratuito **Brother iPrint&Scan** a partir de lojas de aplicativos móveis, como App Store, Google Play™ ou Microsoft® Store.

O Brother SupportCenter é um aplicativo móvel que traz as informações mais recentes sobre seu produto Brother. Acesse a App Store ou o Google Play™ para fazer download.



Aplicativos opcionais

Você pode imprimir e digitalizar a partir de seu dispositivo móvel usando diversos aplicativos. Para obter instruções, consulte o *Manual do Usuário Online*.



Suporte adicional a redes sem fio: support.brother.com/wireless-support

Para saber mais sobre perguntas frequentes e solução de problemas ou fazer download de softwares ou manuais, acesse support.brother.com. Para obter especificações do produto, consulte o *Manual do Usuário Online*.