

Guida all'installazione per Modem Router Archer VR1200v

7109505265

REV 1.0.0



Installa il dispositivo seguendo la procedura relativa alla tua tipologia di connessione presente in questa guida.
La **procedura di configurazione** aggiornata è disponibile inquadrando il QR Code oppure visitando il seguente link:
<https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1200v/>

Segui le istruzioni di installazione in base alla tipologia di connessione presente nella tua abitazione:



ADSL

FIBRA ALLA CENTRALE - Interconnessione in rame

Pag. 4



VDSL | FTTC | FTTS

FIBRA ALL'ARMADIO - Interconnessione fibra-rame

Pag. 5



FTTH | FTTB

FIBRA IN CASA - Interconnessione fibra-fibra

Pag. 6



WIRELESS | SAT | ETHERNET

FIBRA MISTA RADIO

Pag. 7

Pag. 1



LED



Descrizione Tasti

Tasto Power Premere per accendere/spegnere.

Tasto Wi-Fi Premere 3 secondi per accendere/spegnere il Wi-Fi.

Tasto WPS Premere 1 secondo per connettere un nuovo dispositivo via WPS.

Tasto Reset Premere 10 secondi per eseguire il reset.

Pag. 2

Descrizione LED

POWER	Acceso Spento	Archer operativo. Archer non operativo.
DSL	Acceso Lampeggiante Spento	Connessione DSL operativa. Sincronizzazione DSL in corso. Connessione DSL non disponibile.
INTERNET	Acceso Arancione Spento	Connessione Internet operativa. Errore configurazione linea internet. Connessione Internet non disponibile.
2.4GHz	Acceso Spento	Rete Wi-Fi 2.4GHz operativa. Rete Wi-Fi 2.4GHz non disponibile.
5GHz	Acceso Spento	Rete Wi-Fi 5GHz operativa. Rete Wi-Fi 5GHz non disponibile.


WPS	Acceso Lampeggiante	Acceso quando la connessione WPS è completata. Connessione WPS in corso. Il processo può richiedere fino a due minuti di attesa.
WAN	Acceso Lampeggiante Spento	Uno o più dispositivi connessi alla porta WAN. Trasferimento dati in corso. Nessun dispositivo connesso alla porta WAN.
LAN	Acceso Lampeggiante Spento	Uno o più dispositivi connessi alle porte LAN. Trasferimento dati in corso. Nessun dispositivo connesso alle porte LAN.
PHONE	Acceso Lampeggiante Spento	Telefono in uso. Chiamata in entrata. Telefono non in uso.
USB	Acceso Lampeggiante Spento	Uno o più dispositivi connessi alle porte USB. Trasferimento dati in corso. Nessun dispositivo connesso alle porte USB.

Pag. 3

R ADSL Fibra alla Centrale

Senza Servizio Telefonico


Collegare **Archer VR1200v** alla prima presa telefonica.

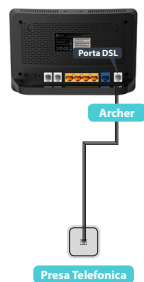

Con Servizio Telefonico Tradizionale

Telefoni collegati direttamente all'impianto telefonico


Collegare **Archer VR1200v** all'impianto telefonico tramite splitter. Ogni ulteriore telefono deve essere collegato all'impianto telefonico tramite filtro ADSL.

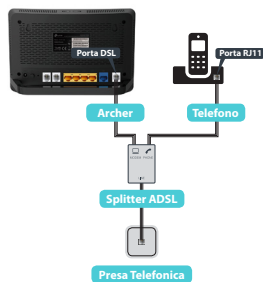

Con Servizio Telefonico VoIP

Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare **Archer VR1200v** alla prima presa telefonica. Collegare i telefoni alle porte Phone.

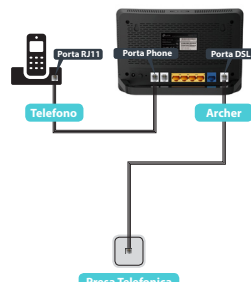


Dopo aver installato **Archer VR1200v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1200v/>

Pag. 4

F FTTH / FTTB Fibra in Casa

Senza Servizio Telefonico


Collegare la porta WAN di **Archer VR1200v** a una porta LAN del convertitore ONT.

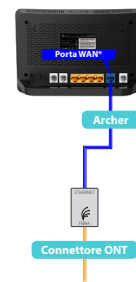

Con Servizio Telefonico VoIP

Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare la porta WAN di **Archer VR1200v** a una porta LAN del convertitore ONT. Collegare i telefoni alle porte Phone.

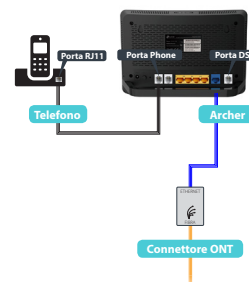


Dopo aver installato **Archer VR1200v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1200v/>

Pag. 6

FR VDSL / FTTS / FTTC Fibra all'armadio

Senza Servizio Telefonico


Collegare **Archer VR1200v** alla prima presa telefonica.

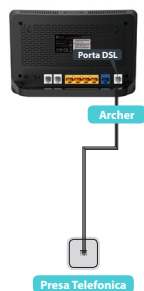

Con Servizio Telefonico VoIP

Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare **Archer VR1200v** alla prima presa telefonica. Collegare i telefoni alle porte Phone.

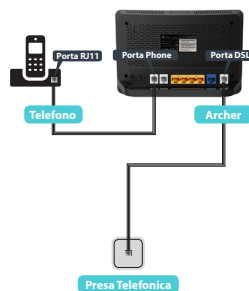


Dopo aver installato **Archer VR1200v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1200v/>

Pag. 5

FR WIRELESS / SAT / ETHERNET Fibra mista radio

Senza Servizio Telefonico


Collegare il cavo Ethernet della connessione Internet alla porta WAN di **Archer VR1200v**.

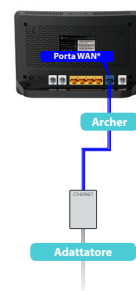

Con Servizio Telefonico VoIP

Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare il cavo Ethernet della connessione Internet alla porta WAN di **Archer VR1200v**. Collegare i telefoni alle porte Phone.

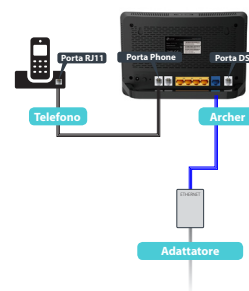

Dopo aver installato **Archer VR1200v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1200v/>

Pag. 7