



KAISER®

MODELO: KSW-2000RD

Bocina portátil inalámbrica



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño puede variar

*Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez




BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto KAISER®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra



CONTENIDO



1



2



3

1. Bocina recargable (1 pieza)
2. Cable AUX 3,5 mm (1 pieza)
3. Cable micro USB (1 pieza)




¿CÓMO CARGAR?



- Realizar las conexiones con todos los interruptores en OFF
- Verificar que el volumen está en el nivel más bajo
- Asegurarse que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo

1. Antes de usar el producto por primera vez se debe cargar la batería, utilizando el cable USB, durante 4 horas



2. Despues de haber dejado cargar la batería por primera vez, ya puede presionar el interruptor ON para encender el equipo




3. Para maximizar la vida útil de la batería, conectar a la toma corriente cuando esté baja, se recarga aproximadamente en 4 horas. Puede seguir en uso mientras está conectada




Si el uso del equipo es esporádico se recomienda cargar la batería totalmente al menos cada 30 días



DESCRIPCIÓN GENERAL

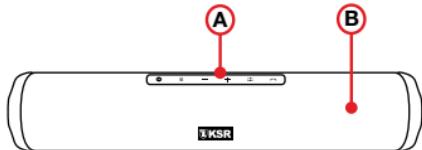

A) Panel de control
B) Bocina

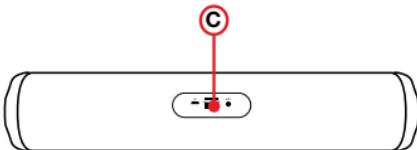


C) Panel trasero



FUNCIONAMIENTO

A) PANEL DE CONTROL



1. ENCENDER / APAGAR
2. BLUETOOTH. Activar en el dispositivo móvil (celular, tablet, laptop o reproductor MP3) la función Bluetooth®, buscar KAISER o el nombre del modelo y vincular, si requiere contraseña introducir “0000”
3. CONTROL DE VOLUMEN
4. MODO. Seleccionar el modo de

operación (modo auxiliar, MP3, Bluetooth® KSR LINK o FM), presionar dos veces continuas para elegir el modo deseado

MODO BLUETOOTH® KSR LINK

- Para conectar la segunda bocina después de encenderla mantener presionado el botón ☰ en una de las bocinas y las dos bocinas se conectarán entre si automáticamente

Nota: sólo se pueden enlazar dos bocinas al mismo tiempo

MODO AUXILIAR

- Conectar un cable 3,5 a 3,5 mm a la bocina y al dispositivo de audio



MODO MP3


- Conectar memoria USB o micro SD

5. MANOS LIBRES. Presionar para responder y colgar llamadas



- Permanecer expuesto de manera continua a niveles de presión de audio que superan los 100 dB puede ser causa de la pérdida total del oído. Algunos sistemas de sonido pueden generar niveles superiores a los 130 dB

(C) PANEL TRASERO

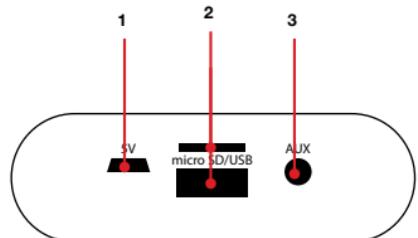

1. ENTRADA ENERGÍA. (léase como cargar)

2. PUERTOS MICRO SD Y USB. Reproduce los archivos de sonido almacenados

3. AUX. Entrada 3,5 mm (léase modo)



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3,7 Vcc 1500 mA(batería recargable)

Recarga: 5 Vcc 500 mA(puerto USB)

Tiempo de carga: 3 horas aproximadamente

Potencia RCM: 6 W

Potencia P.M.P.O.: 2,800 W P.M.P.O

Impedancia: 4Ω

Versión de Bluetooth: 3.0

Rango de frecuencia (Bluetooth): 2.4 GHz

Alcance de transmisión: 10 m probado en una línea sin obstrucciones,
bajo condiciones óptimas

Nivel de volumen	Duración de batería
25% Volumen	6 horas
50% Volumen	5 horas
100% Volumen	4 horas



IMPORTANTE



Este aparato no puede quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.
No usar solventes o limpiadores petroquímicos para limpiar



No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor, humo
o vapor



No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la
garantía



El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético



Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en
el sonido



Voltaje peligroso



Colocar en superficies estables

Bluetooth®: * "Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada"

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato

Consevar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Bocina portátil inalámbrica

MODELO: KSW-2000RD

MARCA: KAISER®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. Puerto Ángel N° 128,
Col. Ampliación Casas Alemán. C.P. 07580, Delegación Gustavo A. Madero, CDMX
R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools Pelícano No.79 Col. Granjas Modernas, México D. F.
C.P. 07460 Tel: 5118 49 50 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA