



- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del 6320

Identificación de los componentes

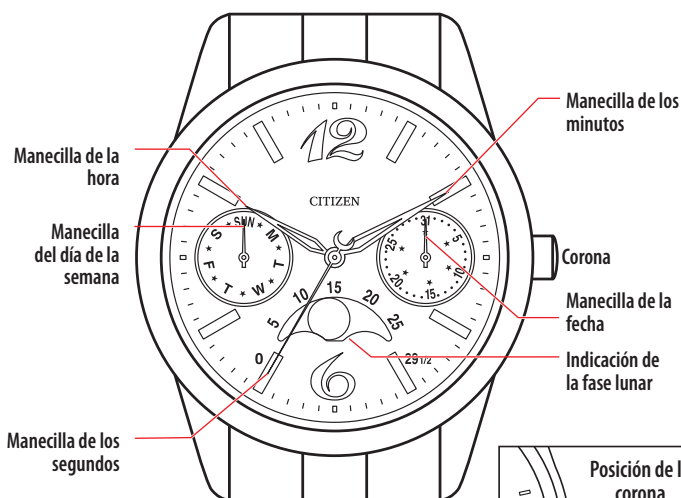

- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.

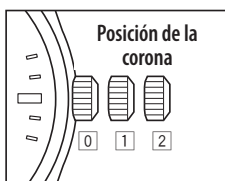

Ajuste de la hora y el día de la semana

1. Tire de la corona hasta la posición **2** cuando la manecilla de los segundos apunte a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la manecilla de la hora y el día de la semana.

- El cambio de indicación del día de la semana muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.

3. Presione la corona en la posición **0** conforme a una fuente horaria fiable.

Ajuste de la fecha

- No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 21:00 h - 0:00 h en el reloj. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.
- Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

1. Tire de la corona hasta la posición **1**.
2. Gire la corona hacia la izquierda para ajustar la manecilla de la fecha.
3. Presione la corona en la posición **0** para finalizar el procedimiento.

Ajuste de la indicación de la fase lunar

1. Tire de la corona hasta la posición **1**.
2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la hora.
 - Consulte un periódico u otra fuente para ver la fase lunar exacta.
 - Utilice la fase lunar indicada solo como valores de referencia.
 - La apariencia de la indicación puede variar en algunos modelos.
 - La fase lunar puede ajustarse con más precisión cuando es luna nueva o luna llena.

Fase lunar	Luna nueva	Cuarto creciente	Luna llena	Cuarto menguante
Edad lunar	0	Aprox. 7	Aprox. 15	Aprox. 22
Marea	Marea viva	Marea muerta	Marea viva	Marea muerta
Indicación				

3. Presione la corona en la posición **0** para finalizar el procedimiento.