



**Руководство по эксплуатации
роутера *Xiaomi Redmi Router AC2100*
для клиентов интернет-магазина «Румиком»**


Благодарим Вас за выбор роутера **Xiaomi Redmi Router AC2100**!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Начало работы

1. Подключение питания и сетевых кабелей

Подключите адаптер питания и сетевые кабели к маршрутизатору. Подключите конец сетевого кабеля к оптоволоконному модему/ADSL-модему/сетевому коммутатору/домашнему сетевому кабелю или обратитесь за помощью к вашему интернет провайдеру.

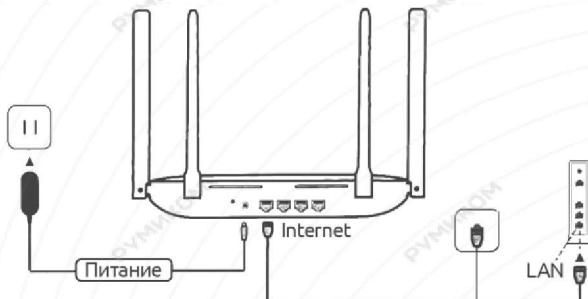

2. Подключитесь к сети Wi-Fi



Подключите свои устройства к созданной сети Wi-Fi маршрутизатора (название сети – Redmi_XXXX – см. на обратной стороне маршрутизатора).

При подключении Вы будете автоматически перенаправлены на страницу miwifi.com, где можно задать пароль и управлять другими настройками роутера.

Значения световых индикаторов

Значения индикатора (интернет)

Не горит: сетевой кабель не подключен;

Оранжевый: яркий – сетевой кабель подключен, нет доступа в интернет;

Синий: яркий – сетевой кабель подключен, есть доступ к интернет; мигающий – интернет подключен, обновление данных.

Значения индикатора (система)

Не горит: маршрутизатор выключен или не подключен к источнику питания

Оранжевый: мигающий – обновление системы;

яркий (горит, после чего становится синим) – запуск системы; горит постоянно – сбой системы;

Синий: яркий – нормальная работа.

Мобильное приложение Mi Wi-Fi



Используйте продукт с приложением Mi Wi-Fi.

Чтобы загрузить приложение, выполните поиск по запросу «Mi Wi-Fi» в Google Play или AppStore. Кроме того, приложение можно загрузить, отсканировав QR-код.

Часто задаваемые вопросы

1. Сетевой кабель подключен. Почему нет доступа к сети?

Проверьте, правильно ли подключен кабель. Убедитесь, что вы правильно ли вы ввели имя пользователя и пароль, предоставленные вашим сетевым оператором. Чтобы проверить подключение к сети, зайдите в приложение Mi Wi-Fi или попробуйте открыть любую веб-страницу и просмотрите результаты диагностики сети.

2. Какое название присвоено сети Wi-Fi по умолчанию до настройки пользователем, и какой установлен пароль?

По умолчанию сеть Wi-Fi открыта и называется Redmi_XXXX. Для подключения к ней пароль указывать не нужно.

3. Какой веб-адрес маршрутизатора по умолчанию и пароль администратора?

Веб-адрес по умолчанию для маршрутизатора Mi Router – miwifi.com

Пароль по умолчанию совпадает с паролем сети Wi-Fi, который вы задали при настройке.

4. Как сбросить настройки до заводских?

Для сброса настроек нажмите и удерживайте кнопку сброса (Reset) в течение 5 секунд.