

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

Nouvelles Fonctionnalités

Version 1.10

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Sommaire

Les modifications et ajouts suivants ont été apportés aux fonctionnalités décrites dans le manuel de l'appareil photo.

N°	Section	Description	GFX 50S 	Voir 
Liste des menus				
1	Setup Menus de configuration	L'option INFORMATIONS a été ajoutée à  PARAM.CONNEXION dans le menu de configuration.	vii	—
RÉGLAGE DE CONNEXION				
2	PARAM. SANS FIL	Les options PARAM. POINT D'ACCÈS et ADRESSE IP ont été ajoutées à  PARAM.CONNEXION > PARAM. SANS FIL dans le menu de configuration.	172	FR-1
3	RÉGLAGE CONNEXION PC	Le contenu de l'élément  PARAM.CONNEXION > RÉGLAGE CONNEXION PC dans le menu de configuration a été déplacé dans  PARAM.CONNEXION > PARAM. SANS FIL > PARAM. POINT D'ACCÈS .	173	FR-1
4	MODE DE PRISE DE VUE PC	L'option SANS FIL FIXE a été ajoutée à  PARAM.CONNEXION > MODE DE PRISE DE VUE PC dans le menu de configuration.	174	FR-3
5	INFORMATIONS	L'option INFORMATIONS a été ajoutée à  PARAM.CONNEXION dans le menu de configuration.	174	FR-3
Mises à jour de firmware				
6	L'appareil photo permet désormais de mettre à jour le firmware non seulement des objectifs mais aussi des accessoires optionnels comme les flashes externes et les bagues adaptatrices.		232	—



RÉGLAGE DE CONNEXION

Modifiez les réglages de connexion à d'autres périphériques.

Pour accéder aux réglages de connexion, appuyez sur **MENU/OK**, sélectionnez l'onglet **⌘ (PARAMETRAGE)** et choisissez **RÉGLAGE DE CONNEXION**.



PARAM. SANS FIL

Réglez les paramètres pour pouvoir vous connecter à un réseau sans fil.

Option	Description
PARAMÈTRES GÉNÉRAUX	Choisissez un nom (NOM) pour identifier l'appareil photo disponible sur le réseau sans fil (par défaut, un nom unique est attribué à l'appareil photo) ou sélectionnez RÉINIT. PARAM. SANS FIL pour rétablir les réglages par défaut.
REDIM. IMG SP 3M	Choisissez OUI (réglage par défaut, recommandé dans la plupart des situations) pour redimensionner les plus grandes images sur 3M afin de les transférer sur les smartphones, NON pour transférer les images dans leur taille d'origine. Seule la copie transférée sur le smartphone est redimensionnée ; l'image d'origine reste telle quelle.
PARAM. POINT D'ACCÈS	• CONFIGURATION SIMPLE : connectez-vous à un point d'accès à l'aide de paramètres simples. • CONFIGURATION MANU. : réglez manuellement les paramètres pour pouvoir vous connecter à un réseau sans fil. Choisissez le réseau dans une liste (SÉL. DS LIST RÉ.S.) ou saisissez son nom manuellement (ENTRER LE SSID).
ADRESSE IP	• AUTO : l'adresse IP est attribuée automatiquement. • MANUEL : attribuez une adresse IP manuellement. Choisissez manuellement l'adresse IP (ADRESSE IP), le masque de sous-réseau (SOUS-RÉSEAU) et l'adresse de la passerelle (ADRESSE PASSERELLE).

CONF. GÉOMARQUAGE

Affichez les données de localisation téléchargées depuis un smartphone et choisissez d'enregistrer ou non ces données avec vos photos.

Option	Description
GÉOMARQUAGE	Choisissez si les données de localisation téléchargées depuis un smartphone sont intégrées dans les photos au fur et à mesure de la prise de vue.
INFO LOCALISATION	Affichez les dernières données de localisation téléchargées depuis un smartphone.




Pour en savoir plus sur les connexions sans fil, consultez :
<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

RÉGL CNX IMPRIM instax

Modifiez les réglages de connexion aux imprimantes FUJIFILM instax SHARE (en option).

Le nom (SSID) et le mot de passe de l'imprimante

Le nom (SSID) de l'imprimante est indiqué sous l'imprimante ; le mot de passe par défaut est « 1111 ». Si vous avez déjà choisi un autre mot de passe pour imprimer depuis un smartphone, saisissez ce mot de passe.

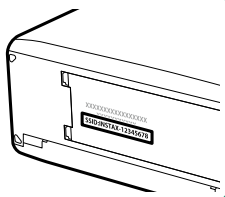

MODE DE PRISE DE VUE PC

Modifiez les réglages de la prise de vue à distance.

Option	Description
OFF	Choisissez cette option si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la prise de vue à distance.
USB AUTO	Le mode de prise de vue à distance est sélectionné automatiquement lorsque l'appareil photo est raccordé à un ordinateur en USB. Si aucun ordinateur n'est raccordé, le résultat est le même qu'avec l'option OFF .
USB FIXE	L'appareil photo fonctionne en mode de prise de vue à distance même lorsqu'il n'est pas raccordé à un ordinateur. Avec les réglages par défaut, les photos ne sont pas enregistrées sur la carte mémoire, mais celles prises lorsque l'appareil photo n'est pas raccordé seront transférées sur l'ordinateur une fois les deux dispositifs raccordés.
SANS FIL FIXE	Choisissez cette option pour photographier à distance et sans fil. Sélectionnez un réseau à l'aide de  PARAM. CONNEXION > PARAM. SANS FIL .

 **GESTION DE L'ÉNERGIE** > **EXT. AUTO** s'applique également lors de la prise de vue à distance. Sélectionnez **NON** pour éviter que l'appareil photo ne s'éteigne automatiquement.

 La prise de vue à distance est possible avec des logiciels comme HS-V5 (disponible séparément) ou FUJIFILM X Acquire (téléchargeable gratuitement depuis le site Internet de FUJIFILM) ou lorsque le plug-in FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO ou Tether Shooting Plug-in (tous deux disponibles séparément) est utilisé avec Adobe® Photoshop® Lightroom®.

INFORMATIONS

Affichez l'adresse MAC de l'appareil photo.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

