

Safety Precautions

- Do not subject the device to severe impact or drop it from heights.
- Do not use the device in extreme hot or cold, dusty or damp conditions. Do not expose it to direct sunlight.
- Avoid using the device near strong magnetic fields.
- Normal functioning of the product may be disturbed by ESD. If so, simply reset and restart the device following the instruction manual. During file transmission, please handle with care and operate in a static-free environment.
- Keep the device away from water and other liquids. In the event that water or other liquids enter the device, power off the product immediately and clean the device.
- Do not use chemicals to clean the device in order to avoid corrosion. Clean it with a dry cloth.
- Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.
- Use the apparatus in moderate climates.
- We are not responsible for damage or lost data caused by malfunction, misuse, modification of the device or battery replacement.
- Do not attempt to disassemble, repair or modify the product. This will invalidate the warranty.
- If the device will not be used for an extended period of time, please charge the battery at least once per month to maintain battery life.
- Charge the battery if:
 - a) The battery level icon displays  (An empty battery)
 - b) The device powers off automatically when restarted.
 - c) There is no response when pressing keys with keys unlocked and battery full.
- Do not interrupt the connection when the device is being formatted or transferring files. Otherwise, data may be corrupted or lost.
- When the device is used as a portable HD, please use only per the instructions. Otherwise, permanent data loss could occur.
- Please use and install data using the attachments/accessories provided and only according to the manufacturer's instruction.
- Please refer to the information on the bottom of the device for electrical and safety information before installing data or operating the device.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this device to rain or moisture. The device should not be exposed to dripping or splashing. Never place objects filled with liquids, such as vases, on the device.
- There is danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

- The battery (battery or batteries or battery pack) should not be exposed to excessive heat such as sunlight, fire or the like.
- Please follow responsible procedures for battery disposal.
- If the power adaptor disconnected from the device, the device will remain operable as long as the battery has sufficient charge.
- The power adaptor is a CLASS II apparatus with double insulation, and no external ground is provided.
- Safety symbol explanation:



- The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.
- To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
- The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the device.
-  Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste in the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To dispose of your used device, please use the return and collection systems available in your area or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for safe environmental recycling.
- This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
- CE in which countries where the product may be used freely: Germany, UK, Italy, Spain, Belgium, Netherlands, Portugal, Greece, Ireland, Denmark, Luxembourg, Austria, Finland, Sweden, Norway and Iceland.

Listening Cautions

- This product respects the current regulations for limiting the output volume of consumer audio devices to a safe level. By listening to your device with headphones or earbuds at high volumes, you run the risk of permanent damage to your ears. Even if you get used to listening at high volumes and it seems normal to you, you still risk the possibility of damaging your hearing. Reduce the volume of your device to a reasonable level to avoid permanent hearing damage. If you hear ringing in your ears, reduce the volume or shut off your device. This device has been tested with the supplied earphones. In order to preserve your hearing, it is advised that you use only the following headphone models: the earphones supplied with your device, or any other headphones that respect the current regulations. Other types of headphones may produce higher volume levels. (At full power, the prolonged listening of the walkman can damage the ear of the user)
- Do not use while operating a motorized vehicle. It may create a traffic hazard and is illegal in many areas.
- You should use extreme caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations created by obstructed hearing.
- Even if your headphones or earphones are the open-air type designed to let you hear outside sounds, don't turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. What sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting the volume of your device at a safe level BEFORE your hearing adapts.

To establish a safe volume level:

- a. Start your volume control at a low setting.
- b. Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion. Once you have established a comfortable sound level, leave it there.

This manual may not reflect your actual device's operation. All information is subject to change without prior notification. Please follow your actual device's operational procedures.

Table of Content

Features summary	5
Accessories	5
Buttons & Ports	5
Basic Connections.....	6
Basic Operations	7
Major Applications.....	11
Trouble Shooting	15
Specifications	16
FCC Statements	17


Feature Summary

- Wi-Fi network
- Built-in G-sensor
- Media Entertainment
- 8" Touch Screen
- 3rd-party Apps
- Dual Webcams

Accessories

- Main Unit
- USB cable
- AC/DC Adaptor
- User Manual

Buttons & Ports

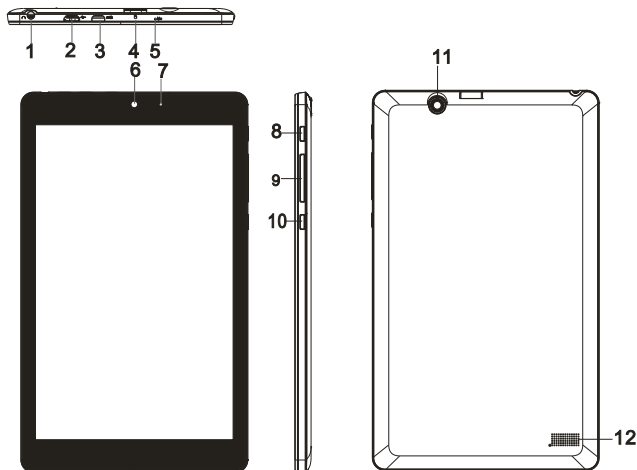

Feature	Functionality
1. Audio port (3.5 mm)	Connect a headset, headphones, microphones, or other audio equipment
2. Micro-USB port	Connect the supplied power adapter to provide power to the tablet and charge the battery.
	Connect to USB device or PC through USB cable
3. HDMI port	Connect HD television via optional HDMI cable, for switching the display to wider screen.
4. microSD card slot	Reads and writes files stored on a micro SD card.
5. Microphone	Records sounds.
6. Front-facing camera	Capture a front view picture or record videos.
7. Charging indicator	Indicates the battery-charge status.

8. Power button	Press and hold to turn the tablet on or off.
	Press to turn the display on or off.
9. Volume+/- buttons	Press to increase/decrease volume
10. Home button	Go to the Home screen.
11. Rear camera	Captures pictures or videos.
12. Speaker	Provides audio output.

Basic Connections

Charging the Battery


The device has a built-in rechargeable battery. Charge the device when the battery level is low.

To charge the battery, connect the USB cable to the provided power adapter on one end, and plug the minor end of USB cable into the Micro USB port of the device, then plug the power adapter into a standard wall-outlet. It takes about 4 hours to fully charge the battery.

The charging indicator lights in red during charging and in orange when charge is full.

Note:

- You are prompted to charge the battery when the device warns that the battery is lower than 15%!
- In the event that the device shuts down automatically because of battery exhaustion, charge the battery for at least 30 minutes before you can turn on the device.

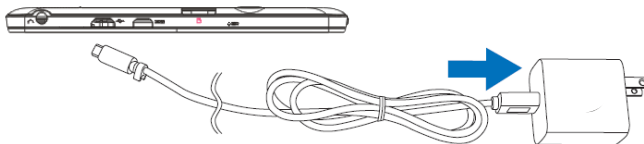

Turning On/ Off the Tablet

To turn on the device, press and hold the **Power** button on the unit until you see the boot-up screen. It may take a few minutes to start up the system.



To turn off the device, press and hold the Power button until you see the option "Power Off", and tap on "Power Off".

Tip: The device may fall asleep with the screen display locked when there is no touch action for a while. You can briefly press the Power button to wake it up.

Installing the Memory Card (Micro-SD card)

This device can read files directly from a memory card (Micro-SD card).

Also, you can install a card into the slot on the top edge of the device for the purpose of reading data from the memory card.

To install a memory card, find the card slot on the back of device and then insert the card into the slot in correct orientation.

To access the files stored in the memory card, enter the File Manager mode and select "Directory" to find the right directory. Tap on the SD card icon or Return button to get to the root directory, where you can easily find the SD card you connected.

Note: In the case that you connect both Micro SD card and USB discs to this device at the same time, you will find the following disc symbols under the root directory:



Connecting to PC for transferring files

Before reading or playing files, you need to transfer media files from a computer to the device.

- (1) Connect the device to a computer with the supplied USB cable.
- (2) Once connected, the tablet will be identified as a MTP device with a mobile phone icon. Open the phone icon and copy files to it just as you do on your hard drive.
- (3) Disconnect the USB cable to remove the device from the computer.

Note:

- a. As you connect the tablet to the PC, you may need to install the Windows Media Player (the latest version) and the USB driver first.
- b. There is no audio prompt for USB connection.
- c. If the device is power-off while you connect it to PC, there will be no response of connection appearing on your PC. You have to turn it on or wake it up to continue.

Basic Operation

Home Screen



- a. Battery level
- b. Time
- c. Google Search bar
- d. Application tab
- e. Return button
- f. Home button
- g. Recent opened apps


The Extended Home Screen

The Home Screen consists five separate screens for positioning the shortcuts, widgets etc.. Slide your finger left or right on the screen to go to the extended screens.




Unlock the Screen

The screen will be locked after the device is idle for a while. You need to unlock the screen by swiping your tap upwards.

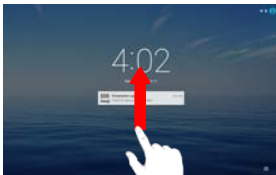


Customizing Home Screen Items


- To add a Home Screen item (shortcut, widget etc.), you can tap the application icon to display all applications and widgets, then hold your tap on an item to place it on the home page.

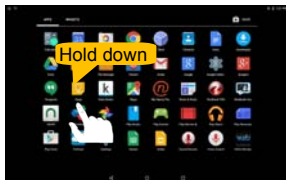

- To move a Home Screen item, hold your finger onto it to highlight it, then drag it to the desired location, and release it.
- To remove a Home Screen item, hold your finger onto it to highlight it, drag it to the recycle bin symbol "X" and then release your finger.

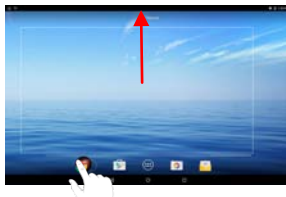

- To change the wallpaper, hold your tap on the Home screen until a menu appear. Tap on “Wallpaper” and then choose a picture as the desktop wallpaper.

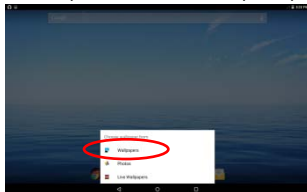


General Touch Actions

- **General:** Tap on the Return button ◀ to get back to previous screen page; tap Home button ○ to go to the Home screen; tap Menu button ≡ to bring up the context menu options; and tap the Recent Apps button □ to check the recently opened apps.
- **Click:** Click briefly on an item to open a file, a link, an application or page.
- **Drag:** When watching a video or listening to music, you can drag the slider of the progress bar at any point of time elapsed from the file.



- **Slide your finger:** In the different browsers (File, Music, Video, Photo, etc.), you can keep your finger on the screen and slide up and down to scroll the file list

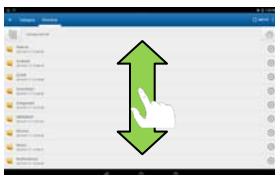


- **Move your fingers closer/ wider:** When viewing a photo or webpage, you put your fingers (at least two) on the screen, and move them closer to zoom out it, or open your fingers wider to zoom in it for better visual effect.



Using the Virtual Keyboard

Whenever you need to input something, tap on any text input box to open the virtual keyboard, with which you can enter a website address or any text required.

Caps Lock: quickly tap twice to input all letters in capital; briefly tap once to input the first letter in capital.



Space

Accessing Internet

You can access to the Internet easily with Wi-Fi networks.

Make WI-FI Connection

- Tap the Setting icon  on the apps screen to open the settings menu.
- Select "WIFI" and slide the toggle switch to "ON" to turn on WIFI.
- Tap "Wi-Fi" to select a router, the device will scan automatically for available WiFi networks in your range and display them on a list.
- Choose a network from the list and then tap "Connect" to connect. Some network may be secured with password, so you will have to enter the password before connecting. If the connection is successful, the message 'Connected to...(WiFi Network Name)' will appear under the WIFI Setting.



Managing 3rd Party Applications

Your device provides support to many useful third-party applications. You can purchase or download some applications from an app store or market to add more functions to your device. .


Install Applications

You can install applications manually as below:

- Download an app directly from an application market (e.g Google Play Store) to your tablet, or just copy an app from other PC via USB connection. Make sure the file is in format of .apk which is supported by your tablet.
- Locate the app file with the File Manager before installing it.
- Once the app is installed successfully, you can find its shortcut icon on the app page.

Uninstall Applications

- Tap the Settings shortcut in the Apps Screen to display system settings.
- Select "Apps".
- Tap on the application that you want to uninstall.
- Tap on "Uninstall" to uninstall the application.

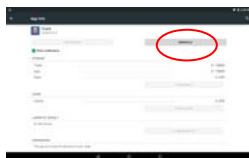


Note:

- You cannot uninstall the pre-installed applications.
- Some applications developed for Android mobile might not run properly in the Device. Please consult the respective software developer for further information.

Close Recent Applications

Your device can remember applications that you used recently. That's very useful when you want to go back to the app you have opened. Also, you can close these applications to enhance system performance.

1. Tap  to display applications that you used recently.
2. Hold your tap on the application and swipe left / right, or tap on the "X" button on the top right corner of each app page to remove or close it.

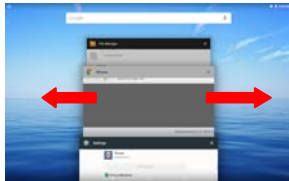


Major Applications

Launch Web Browser-Chrome

To launch the web browser Chrome, tap on the Chrome icon  on the apps screen.

To display the menus, press .

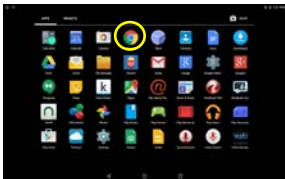**Playing Music**

Tap the Play Music icon in the application page to launch the music player. Enter the music library once you start the music player. All music files will be displayed in the library in thumbnails.

- You can drag your finger up and down on the file list to scroll through it.
- Tap a song to play.



Playing Videos

Tap the Photos icon in the apps page to launch it.

You should see all the picture and video files/ folders if there are some.

- Tap a video file and start playing it.



Note: Some video files may not be played correctly with the device. Refer to the Technical Specifications at the end of the manual, and make sure the video resolution, encoding format or file type is supported.

Viewing Photos

Launch the application Photos to view pictures or photos, you may find:


- (1) Photos should be listed in thumbnail. You can slide your finger on the screen left or right to browse photos.



- (2) Tap a photo thumbnail to view the photo in full screen, and slide your finger on the screen horizontally to view next or previous picture.



- (3) To zoom in or out the picture, pinch your finger on the picture.

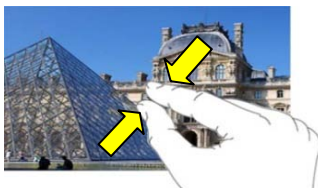


(4) Tap on the screen or the Menu icon  to show a menu.



Using the Webcam

Tap the Camera in the apps page to launch the Camera application.

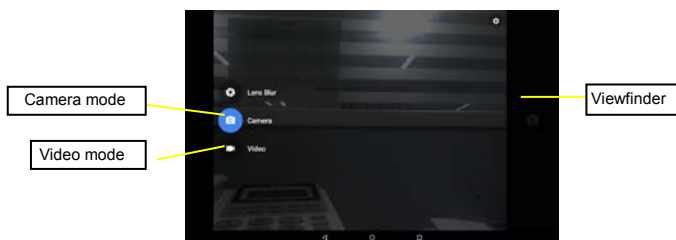


After entering the application, you will be ready to take photo or video recording. Swipe rightward to bring up the work mode option menu with which you can switch between Camera or Video mode, To check the pictures you have taken and the video clips you have recorded, launch the File Manager application.

Managing Files and Folders

You can explore files and folders with the File Manager application.

In the Home Screen, tap the Applications shortcut to display all applications and then tap the File Manager icon to enter the file exploration mode.

When you select a file or folder by holding your tap on the target for a few seconds, a context menu will emerge

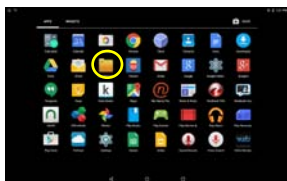



Add Favorite- Add current file or folder to the Favorite.

Property-View the relevant information of a folder.

Rename- Rename the current folder.

Deleted- Delete the selected folder or files;

Copy- Copy the selected folders or files;

Cut- Cut the selected folder or files and paste them somewhere else.

Compress- Compress a selected folder into one of smaller size;

Sending/Receiving E-mails

In the Home or Apps Screen, tap the Email icon to launch the application.

Setup Email Account

First you need to setup an E-mail account for receiving or sending emails.

- (1) Start up the email application by tapping the

Email application icon and you are prompted to setup an account.

- (2) Input your email address and login

password. You can set the account as default by selecting the option “Send email from this account by default”.

- (3) Tap “Manual Setup” to set the email server information if necessary.

- (4) Choose the server type from POP3, IMAP or Exchange for incoming emails. To know what type of your email server is, you can consult the service provider, network administrator or search for information in the Internet.

- (5) Input required information (server, port etc.). You can obtain the information from the service provider, network administrator or the Internet.

- (6) Choose the server type for outgoing emails, and input required server information.

- (7) Click “Next” to continue. Your tablet will check the server settings. When it prompts you that “Your account is set up, and email is on its way”, your account is set up successfully.

- (8) Input your name and then tap on “Done” to finish.

Note: If you have more than one account, every time when you start up the email application, you enter the default email account.



Manage Accounts

You can setup more than one account and manage these accounts by checking information about the account, adding another account or deleting an account.

Add an Account

Follow these steps to add another account if you want.

- (1) Enter Settings menu, then go to Accounts option;
- (2) Under the accounts list, you can see the button "+ Add account" and tap to enter it.
- (3) Under the menu of "Add an account", you will see list of account types available currently, such as Corporate/ Google/ IMAP/ POP3 etc.. For ordinary email account, you can choose the type IMAP.
- (4) The system will shift to the screen of "Account setup", where you should follow the steps of "Setup Email Account" to add an account.

Delete an Account

To delete an account, follow these steps:

- (1) Enter Settings menu, then go to Accounts option
- (2) Tap on your email type IMAP to find your accounts that already exist.
- (3) Select the account you want to delete, it will be highlighted;
- (4) Tap the Menu icon  on the top right, and select "Remove account".
- (5) Tap the button "Remove account" to confirm.

View Emails

You should enter your mailbox when you start up the email application.

- In the mailbox, you can slide your finger up and down to scroll through the email list.
- Tap on an email to open it.
- Holding your tap on the email can display a menu. With the menu, you can open, reply, forward or delete the email.

Troubleshooting

Reset this device

In the event that the device freezes, you can force the device to shut down by holding the **Power** button for about 15 seconds longer than powering off, and then restart the device.

Specifications

Item	Description
CPU	Intel BayTrail-T CR, Quad core/1.8GHz (Z3735G)
LPDDR3	1GB
Display	8-inch IPS LCD, Touchpad (capacitive touch pad), 1280X800 pixels
Built-in operating system	Android OS 5.0
Hardware	IBM PC or compatible PC, Note-book or Macintosh with USB port
Internal Memory	EMMC :16 GB
Memory Card type	Micro-SD card: 2GB, 4GB (SDHC), 8GB (SDHC), 16GB, 32GB, 64GB (SDHC)

Operation System	Windows2000/XP/Vista/windows7/Linux2.4/ MAC OS 10.6.7 above
Camera	Front, 0.3 mega pixels; rear 2.0 mega pixels
Interface	Micro-USB 2.0 High speed
	Micro-SD card slot
	3.5mm Earphone
Wi-Fi	WiFi (802.11 b/g/n), Wi-Fi hot spot
G-sensor	Support 360 rotation
Bluetooth	Support(V4.0)
Audio Format	MP3/FLC/WAV/OGG/AAC/M4A
Video Format	AVI/3GP/MP4/MKV/TS
Image Format	JPEG/BMP/PNG/GIF
Battery Charge Time	About 4 Hours
Battery Life	About 6 hours of music playback;- About 4 hours of video playback; About 6 hours of web browsing.
SNR	>=80dB
Frequency Response Range	20Hz—20KHz
Power Supply	Rechargeable lithium-ion polymer battery; AC Adapter: AC Input 100-240V~50/60Hz, DC Output 5V/2 A
Storage Temp.	-20℃ ~ +65℃
Ambient Temp.	0℃ ~ +40℃
Operation RH	20% ~ 90%(40℃)
Storage Relative Humidity	20% ~ 93%(40℃)

FCC Statement

IC Caution.

RSS-Gen Issue 4 November 2014"&"CNR-Gen 4e edition Novembre 2014:

- English:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

This manual was correct and complete at the time of printing. However, new specifications and updates can occur at any time without prior notice. No part of this manual may be copied, republished, reproduced, transmitted or distributed in any way without prior written consent of E Fun. Any unauthorized distribution of this manual is expressly forbidden.

E Fun may find it necessary to modify, amend or otherwise change or update this manual. We reserve the right to do this at any time, without any prior notice. All specifications and features are subject to change without notice. All screen shots shown are simulated and may not represent the actual screen on production units sold to consumers.

For instruction manuals, updated drivers or other information, be sure to visit our website at:

www.nextbookusa.com

Or write to us at:

E Fun

West Covina, CA 91791

USA

Copyright © 2015

FAQ

(Frequently Asked Questions)



Q: Can I connect an external hard drive, USB stick or MP3 player to copy files to the device?

A: Yes, you can. The device supports USB HOST function, which can read USB stick or MP3 player. Just connect the device to USB stick or player through OTG cable.

Q: When I plug the device into my computer, the Windows Hardware installation window asks me to install a driver. What should I do?

A: When you connect the device to PC for the first time or has just restored the factory default settings, you may come across such prompt. Just click on Next button to finish the automatic installation. Normally, Windows should not do this because it should see the device as an external hard drive.

Q: The device doesn't have full internal storage as it says. For example, it says it has 16 GB total space, while only about 12 GB available space is left, why?

A: Part of the total space is used for installing applications, and the OS and preinstalled apps usually occupy some space.

Q: My device freezes, what should I do?

A: Try holding down the **Power** button until the device is reset and then restart the device.

Q: I downloaded an application, but I cannot install it in my device. Why? A: Some applications developed for Android mobile might not run properly in the Device. Please consult the respective software developer for further information. You are NOT suggested to enable Unknown Sources under "Settings → Security".

Q: When charging, my device shows it is charging but will not power on. What's the problem?

A: Please try charging for about 30 minutes, and then restart the device. If the problem still remains, try pressing and holding down the Power button for about 15 seconds until device is reset.

Q: The device cannot enter Android system after power-on, what should I do?

A: Make sure the device has enough battery charge before power-on. If you fail to enter Android system after many tries, please try the Recovery mode to restore factory default settings (referring to the problem of forgetting password below), or contact your vendor for technical help or support.

Q: The device is unable to be charged, what should I do?

A: Make sure you use a dedicated power adaptor provided for the device. If the problem still exists, contact the vendor.

Q: The display is empty or blurred, what should I do?

A: Please try to restart the device. If the problem still exists, there may be something wrong with the display physically, just contact your vendor.

Q: The device runs slowly, how to speed it up?

A: The more applications you have installed, the slower the device is. Please uninstall some applications that you don't use often to speed it up.

Q: I forget my power-on password or graphic, how to start up the device?

A: If you forget your password, you have to enter the Recovery mode to load default factory settings: Press Power button to confirm entering the Recovery mode.

(1) Power off the device first. Press and hold down the VOL+ button and Power button to enter Recovery mode.

(2) Use VOL+/- button to move the cursor up/down and select 'Wipe data/ factory reset'.

(3) Press Power button to confirm entering the Recovery mode.

(4) Use Vol+/- button to select " Yes-- delete all user data" and confirm with Power button.

(5) Select " Reboot system now" before pressing Power button to confirm.

When your device is restarted, the preset password will be deactivated.

Q: The device prompts me lack of space, how to release some space?

A: Applications are installed in internal memory of the device by default. Space gets less if you install more and more applications. Please uninstall some applications or move some to expandable memory like Micro SD card to release space.

Q: How to access Internet via Wi-Fi?

A: The device features WiFi module. Make sure there is a WiFi router nearby, and then go to "Settings" → "Wireless & Network". Turn on Wi-Fi, the device should search for Wi-Fi routers around you and list them. Click the router that you want to connect, enter password if required. When connected successfully, you can surf on the Internet then. Please get closer to the Wi-Fi router as possible as you can to avoid weak signal.

Q: How to access Internet through 3G network?

A: This device does not support connection of 3G Dongle, therefore you will be unable to access the Internet through 3G network.

Q: How to connect to a USB flash disk?

A: The device can read USB flash disk with its USB HOST feature. Connect a USB flash disk to the device with a dedicated OTG cable (not provided with the device) and then manage files in the USB disk with File Manager.

Q: How do I know if my Wi-Fi network is connected successfully with the device?

A: To make sure that the device is connected to WiFi access point successfully, go to Settings → Wireless & Network → WiFi, and then you should see the small text "Connected" under the network name in the right window.

Q: I have problems making a Wi-Fi connection. What can I do?

A:

- Check your WiFi router/modem by using another WiFi device (ex: friend's laptop) to verify that your router/modem is functioning properly.
- Check your WiFi router/modem documentation to see if it has a pairing button that needs to be pressed. Some modems have such a button that must be pressed the very first time you try to make a WiFi connection with a new device.
- Make sure that you are relatively close to the modem/router to make your first connection. Then later you can test to see how far away you can make a connection. - Try connecting to a friend's WiFi access point to see if reacts the same way. If it connects, then you know that you'll have to set your WiFi router/modem with similar parameters.
- Turn off the WiFi, then turn it back on again. Go to Settings → Wireless Network → WiFi.
- Make sure you have entered the correct password if required.

Q: Can I play music and surf the web at the same time?

A: Yes, you can. Just start your music playing, then go back to the Home screen and tap Browser to start surfing.

Q: My device cannot play a video file that I have copied to it. What can I do? A: Video files are created in many different formats as well as sizes (resolution). See Technical Specification in User Manual for detail information.

Warranty Card





ONE YEAR LIMITED WARRANTY

The Company hereby warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within one year parts and 90 days labor from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company's option) for parts and repair labor. This limited Warranty is the purchaser's exclusive remedy for any such defect(s).

To obtain repairs or replacement within the terms of this warranty, please visit www.nextbookusa.com or contact us West Covina, CA 91791, USA. Proof of warranty coverage (i.e. - dated bill of sale) is required.

This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s). The opinion of the Company with respect to this matter shall be final. THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES OR LIABILITIES. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 12 MONTHS FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY EXPRESS OR IMPLIED WHATSOEVER.

No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from jurisdiction to jurisdiction.

Mesures de sécurité

- Ne pas soumettre l'appareil à des impacts sévères et ne pas le laisser tomber.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes, un environnement poussiéreux ou par temps humide. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
- Éviter d'utiliser l'appareil à proximité de champs magnétiques puissants.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par les DES. Si c'est le cas, réinitialisez et redémarrez simplement l'appareil en suivant les instructions du manuel d'utilisation. Lors de la transmission de fichiers, veuillez manipuler l'appareil avec soin et l'utiliser dans un environnement sans parasites atmosphériques.
- Conserver l'appareil à l'écart de l'eau et d'autres liquides. Si de l'eau ou d'autres liquides venaient à s'infiltrer dans l'appareil, mettre immédiatement le produit hors tension et le nettoyer.
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer l'appareil afin d'éviter la corrosion. Nettoyez à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne pas laisser l'appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un endroit semblable. La ventilation ne doit pas être obstruée en couvrant les orifices de ventilation avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Aucune flamme nue, comme une chandelle allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
- Une attention particulière devra être portée aux aspects environnementaux de l'élimination de la pile.
- N'utilisez cet appareil que dans des climats tempérés.
- Nous ne sommes pas tenus responsables des dommages ou des pertes de données causés par la défaillance, le mauvais usage ou la modification de l'appareil ou le remplacement de la batterie.
- Ne pas tenter de démonter, de réparer ou de modifier le produit. Cela aura pour effet d'annuler la garantie.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période de temps prolongée, veuillez charger la batterie au moins une fois par mois pour prolonger la vie utile de la batterie.
- Chargez la batterie si :
 - a) L'icône de l'indicateur de charge de la batterie affiche  (une batterie à plat)
 - b) L'appareil se met automatiquement hors tension lorsqu'il est redémarré.
 - c) Si le fait d'appuyer sur les touches alors qu'elles sont déverrouillées ne donne aucun résultat et que la batterie est complètement chargée.
- Lorsque l'appareil est en cours de formatage ou que le transfert de fichiers est en cours, ne pas interrompre la connexion. Sinon, les données pourront être corrompues ou perdues.
- Lorsque l'appareil est utilisé comme un HD portable, veuillez l'utiliser uniquement conformément aux instructions. Dans le cas contraire, une perte permanente des données pourrait s'ensuivre.
- Veuillez utiliser et installer les données en utilisant l'équipement / les accessoires fournis et uniquement conformément aux directives du fabricant.
- Veuillez vous référer aux informations se trouvant sous l'appareil pour trouver les instructions concernant les connexions électriques et la sécurité avant d'installer les données ou d'utiliser l'appareil.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer

cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé aux écoulements ou aux éclaboussures. Ne jamais placer des objets remplis de liquides, comme des vases, sur l'appareil.

- Il existe un risque d'explosion si la batterie est incorrectement remplacée. Remplacer uniquement avec la même batterie ou une batterie du même type.
- La batterie (batterie ou batteries ou bloc de piles) ne doit pas être exposée à la chaleur excessive comme la lumière du soleil, aux flammes ou à toute source de chaleur similaire.
- Veuillez adopter des procédures responsables pour l'élimination de la batterie.
- Si l'adaptateur d'alimentation est débranché de l'appareil, l'appareil demeurera opérationnel tant que la charge de la batterie sera suffisante.
- L'adaptateur d'alimentation est un appareil de CLASSE II à double isolation et aucune mise à la terre n'est nécessaire.
- Explication des symboles de sécurité :



- Le symbole de l'éclair avec la pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse », non isolée, à l'intérieur du boîtier du produit et dont la magnitude est suffisante pour constituer un risque de choc électrique.
- Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière) du fait de l'absence de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Confier l'entretien à un technicien qualifié.
- Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et l'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.
-  Élimination appropriée de ce produit. Cette inscription indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets domestiques dans l'UE. Afin d'éviter toute atteinte possible à l'environnement ou à la santé humaine provenant de l'élimination non contrôlée des déchets, recyclez l'appareil de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation rationnelle des ressources matérielles. Pour éliminer votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de recyclage, disponibles dans votre région ou contacter le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler de façon sûre et respectueuse de l'environnement.
- Cet équipement devra être installé et utilisé à une distance minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
- CE dans quels pays ou le produit peut être librement utilisé : Allemagne, Royaume Uni Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Grèce, Irlande, Danemark, Luxembourg, Autriche, Finlande, Suède, Norvège and Islande. En France, mis à part les canaux de 10 à 13, la loi interdit l'utilisation d'autre canaux.

Mesures de précaution à adopter lors de l'écoute

- Ce produit est conforme aux normes actuelles limitant à un niveau sécuritaire le volume d'émission audio d'appareils destinés à la consommation. En vous servant d'écouteurs ou d'oreillettes pour écouter votre appareil, vous courez le risque d'endommager votre ouïe. Même si vous devenez habitué à écouter à un volume élevé et que ceci vous paraît normal, vous courez quand même le risque d'endommager votre ouïe. Réduisez le volume de votre appareil à un niveau raisonnable afin d'éviter des dommages permanents à l'ouïe. Si vous entendez un grondement dans vos oreilles, réduisez le volume ou fermez votre appareil. Cet appareil a été testé avec les écouteurs fournis. Afin de préserver votre ouïe, nous vous suggérons de n'utiliser que les modèles d'écouteurs suivants: ceux fournis avec votre appareil ou encore tout autre écouteur conforme aux normes actuelles en vigueur. Les autres types d'écouteurs peuvent produire des niveaux de son plus élevés. (L'écoute prolongée du baladeur à pleine puissance peut endommager l'ouïe de l'utilisateur)
- Ne pas utiliser pendant la conduite d'un véhicule motorisé. Cela pourrait créer un risque d'accident et cela est illégal dans plusieurs régions.
- Vous devrez faire preuve d'une grande prudence ou cesser temporairement l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses pouvant être créées lorsque les oreilles sont obstruées.
- Même si vos écouteurs ou votre casque d'écoute est (sont) de type ouvert et conçu(s) pour vous laisser entendre les bruits extérieurs, n'augmentez pas le volume à un point tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui vous entoure.
- Les bruits peuvent être trompeurs. Avec le temps, votre « niveau de confort » de l'ouïe s'adapte à des volumes plus élevés. Ce qui semble « normal » peut actuellement être bruyant et dangereux pour vos oreilles. Prémunissez-vous contre de tels risques en réglant le volume de votre appareil à un niveau sûr, AVANT que vos oreilles ne s'adaptent.
Pour établir un volume sûr :
 - a. Commencez en choisissant un réglage bas du volume.
 - b. Augmentez lentement le son jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre confortablement et clairement sans aucune distorsion. Une fois que vous avez établi un niveau sonore confortable, gardez ce réglage.

Il se peut que ce manuel ne reflète pas le fonctionnement de votre appareil actuel. Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis. Veuillez suivre les procédures opérationnelles de votre appareil actuel.

Tables des matières

Sommaire des caractéristiques	5
Accessoires	5
Boutons et ports	5
Connexions de base	6
Fonctionnement de base	7
Principales applications	11
Lire des vidéos	11
Dépannage	15
Specifications	15
Déclaration de la FCC	16


Sommaire des caractéristiques

- Connectivité sans fil (Wi-Fi)
- Soutien d'applications tierces
- Divertissement et communication
- Écran tactile (8 po)
- Détecteur G integer
- Webcams Double

Accessoires

- unité principale
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Manuel de l'utilisateur

Boutons et ports

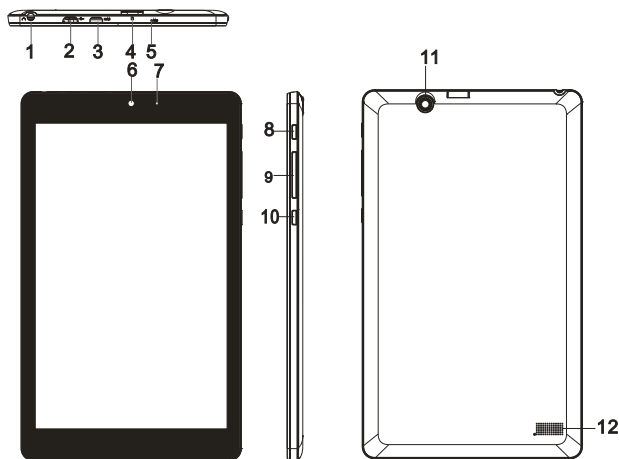

Caractéristique	Fonctionnalité
1. Port audio (3,5 mm)	Connecter un casque, des écouteurs, des microphones, ou tout autre équipement audio pour écouter le son en stéréo, pour l'enregistrement audio, ou faire des appels téléphoniques web.
2. Port micro-USB	Connecter l'adaptateur secteur fourni pour alimenter la tablette et charger la batterie. Connexion à un périphérique USB ou un PC via un câble USB
3. Port HDMI	Connecter le téléviseur HD via le un câble HDMI en option pour changer l'affichage à un écran plus large.
4. Fente pour carte microSD	Permet de lire et écrire des fichiers stockés sur une carte microSD.


5. Microphone	Enregistrer des sons.
6. Caméra frontale	Capturer une image vue de face ou enregistrer des vidéos.
7. Indicateur de charge	Indique l'état de charge de la batterie.
8. Bouton marche/arrêt	Appuyez et maintenez pour allumer ou éteindre la tablette.
	Appuyez pour allumer ou éteindre l'écran.
9. Bouton Volume+/-	Appuyez pour augmenter/diminuer le volume
10. Bouton Home	Allez à l'écran d'accueil.
11. Caméra arrière	Permet de capturer des photos ou des vidéos.
12. Haut-parleur	Fournit une sortie audio.

Connexions de base

Chargement de la batterie

Cet appareil est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Aucune installation additionnelle n'est requise pour la batterie. Chargez simplement l'appareil lorsque la batterie est faible.

Pour charger la batterie, connectez le câble USB à l'adaptateur d'alimentation fourni à une extrémité, et branchez l'extrémité mineure de câble USB dans le port USB Micro de l'appareil, puis branchez l'adaptateur d'alimentation dans un mur-prise de courant standard. Il faut environ 4 heures pour charger complètement la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin de charge sur le bouton gauche devrait s'allumer en vert. Durant le chargement, le témoin s'allume en rouge.

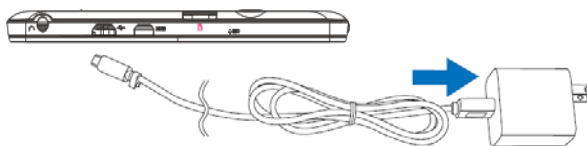

Remarque :

- a. Vous êtes invité à charger la batterie lorsque l'appareil avertit que la batterie est inférieure à 15%!
- b. Dans le cas où l'appareil s'arrête automatiquement en raison d'épuisement de la batterie, charger la batterie pendant au moins 30 minutes avant de pouvoir allumer l'appareil.

Activation / Désactivation de la tablette

Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez et maintenez enfoncé la touche de mise en marche sur l'unité jusqu'à ce que vous aperceviez l'écran d'amorçage, puis relâchez. Il peut falloir quelques minutes pour démarrer le système, veuillez attendre avant de poursuivre.



Conseil : Cet appareil s'endormira avec l'écran hors tension s'il demeure inactif pendant quelques secondes. Vous pouvez appuyez brièvement sur le bouton « Power » pour mettre l'écran sous tension et le réveiller.

Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez et maintenez enfoncé la touche de mise ne marche jusqu'à ce que vous aperceviez l'option « Power Off » (mettre hors tension), tapez sur « Power Off », puis tapez sur « OK ».

Installation de la carte mémoire (carte de MicroSD)

Cet appareil peut lire les fichiers directement depuis une carte mémoire (carte micro SD).

En outre, vous pouvez installer une carte dans la fente sur le bord supérieur de l'appareil dans le but de lire les données de la carte mémoire.

Pour installer une carte mémoire, trouver le logement de la carte sur le bord supérieur de l'appareil et insérez la carte dans la fente dans le bon sens.

Pour accéder aux fichiers stockés dans la carte mémoire, entrer dans le mode gestionnaire de fichiers et sélectionnez « Répertoire » pour trouver le bon répertoire. Tapez sur l'icône de la carte SD ou sur la touche Retour pour aller à la racine, où vous pouvez facilement trouver la carte SD vous avez connecté.”.



Connexion à un ordinateur pour transférer des fichiers

Avant de lire ou de faire jouer des fichiers, vous devrez transférer des fichiers de contenu multimédia d'un ordinateur à l'appareil.

(1) Branchez l'appareil à un ordinateur avec le câble USB fourni.

(2) Une fois connecté, la tablette sera identifiée comme un dispositif MTP avec une icône de téléphone mobile. Ouvrez l'icône du téléphone et copier des fichiers comme vous le faites sur votre disque dur.

(3) Débrancher le câble USB pour supprimer le périphérique de l'ordinateur.

Remarque :

- a. Comme vous vous connectez la tablette à l'ordinateur, vous devez installer le Lecteur Windows Media 11 ou au-dessus (ou presque la dernière version) et le lecteur USB en premier.
- b. Il n'y a pas de message audio pour la connexion USB.
- c. Si l'appareil est hors tension ou en veille lorsque vous le connectez à un PC, il n'y aura pas de réponse de connexion figurant sur votre PC. Vous devez l'activer ou le réveiller pour continuer.

Fonctionnement de base

écran d'accueil



- a. Niveau de pile
- b. Heure
- c. Barre de recherche Google
- d. Application tab
- e. Retour
- f. Aller à l'écran d'accueil
- g. Applications récemment utilisées


Écran d'accueil étendu

Faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller au panneau de gauche ou de droite de l'écran d'accueil étendu.




Déverrouiller l'écran

L'écran sera verrouillé si l'appareil est inactif pendant quelques secondes. Vous pouvez déverrouiller l'écran en faisant glisser l'icône de verrouillage  vers la droite avant de continuer à utiliser l'appareil.

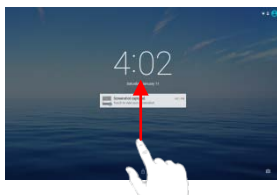

Ajouter un élément


Pour ajouter un élément à l'écran d'accueil (raccourcis, widgets, dossiers etc.), appuyez sur  pour afficher les applications puis maintenez l'élément enfoncé et placez-le sur l'écran d'accueil.

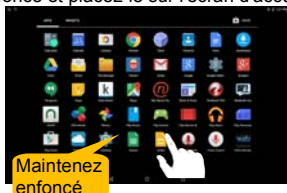

Maintenez enfoncé


Déplacer / Supprimer un élément

Maintenez votre doigt sur un élément jusqu'à ce qu'il soit en surbrillance, puis faites-le glisser vers la position désirée. Pour supprimer un élément, faites-le glisser sur « Supprimer ».

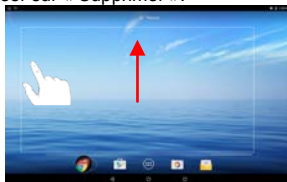


Changer fond d'écran

Maintenez enfoncé l'écran d'accueil jusqu'à ce qu'un menu apparaisse. Sélectionnez « Fonds d'écran » dans le menu, puis choisissez une image.

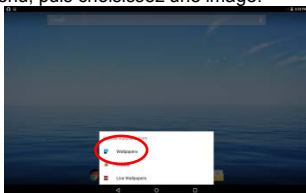

Modification des paramètres système

Appuyez sur « Paramètres » sur l'écran d'accueil pour afficher tous les paramètres, puis modifiez le paramètre que vous souhaitez.

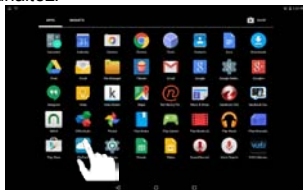

Fonctions tactiles générales

- **Général** : Tapez sur le bouton de retour  pour revenir à la page d'écran précédente; appuyez sur le bouton Home  pour aller à l'écran d'accueil; appuyez sur le bouton Menu  pour faire apparaître les options de menu contextuel; et appuyez sur le bouton Applications récentes  pour vérifier les applications ouvertes récemment.
- **Cliquer** : Cliquez brièvement sur un élément permet d'ouvrir un fichier, un lien, une application ou une page.
- **Faire glisser** : Lorsque vous regardez une vidéo ou écoutez de la musique, vous pouvez faire glisser le curseur de la barre de progression à n'importe quel point de temps écoulé sur le fichier.



- **Faire glisser le doigt** : Dans les différents navigateurs (Fichiers, Musique, Vidéo, Photo, etc), vous pouvez maintenir votre doigt sur l'écran, puis faire glisser de haut en bas pour faire défiler la liste des fichiers



- **Toucher avec le doigt** : Lorsque vous regardez une photo ou une page Web, vous mettez vos doigts (au moins deux) sur l'écran, et les rapprocher pour rétrécir, ou ouvrez vos doigts pour zoomer plus large pour un meilleur effet visuel.



Utiliser le clavier virtuel

Tapez sur n'importe quel champ de saisie de texte pour ouvrir le clavier virtuel. À l'aide du clavier virtuel, vous pouvez entrer une adresse de site Web ou tout autre texte nécessaire.

Caps Lock: tapez rapidement deux fois dessus pour entrer toutes les lettres en capitale; tapez brièvement dessus une fois pour entrer la première en capitale.



Effac. arr.

Entrée

Espace

Accès Internet

Vous pouvez accéder à Internet facilement avec les réseaux Wi-Fi.

- (1) Appuyez sur icône de réglage «  » sur l'écran d'accueil.
- (2) Faites glisser le commutateur à bascule WIFI sur « Activation ».
- (3) Tapez sur le réseau auquel vous voulez vous connecter, saisissez les informations requises pour le réseau (mot de passe), puis tapez sur « Connect » (connecter). Votre NextBook tentera alors d'établir une connexion à un point d'accès sans fil avec les paramètres que vous avez saisis. Si la connexion est réussie, le message « Connected to XXX » apparaîtra sous la configuration WIFI.



Gestion des applications 3rd Party

Votre appareil prend en charge de nombreuses applications tierces. Vous pouvez acheter des applications pour ajouter des fonctions à votre appareil. Ils sont disponibles en ligne sur l'Internet ou directement sur votre produit.


Installer des applications

Vous pouvez installer des applications manuellement via les méthodes suivantes:

- (1) Télécharger une application directement à partir d'un marché d'applications (par exemple Google Play Store) sur votre tablette, ou copier tout simplement une application d'un autre PC via une connexion USB. Assurez-vous que le fichier est en format .apk et qu'il est supporté par votre tablette.
- (2) Localisez le fichier de l'application avec le gestionnaire de fichiers avant de l'installer.
- (3) Une fois l'application installée, vous pouvez trouver son icône dans la page de l'application.

Désinstaller des applications

- (1) Appuyez sur icône de réglage «  » sur l'écran d'accueil.
- (2) Sélectionnez "Applications".
- (3) Appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller.
- (4) Tapez sur "Désinstaller" pour désinstaller l'application.

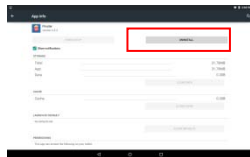

Remarque :


- Vous ne pouvez pas désinstaller les applications préinstallées.
- Certaines des applications développées pour Android Mobile peuvent ne pas fonctionner correctement dans le NextBook.
Veuillez consulter le développeur de logiciel respectif pour de plus amples renseignements.

Fermer les applications récentes

Votre appareil peut rappeler les applications que vous avez utilisées récemment.

C'est très utile lorsque vous voulez revenir à une fenêtre que vous avez ouverte récemment. En outre, vous pouvez fermer ces applications afin d'améliorer les performances du système.

- (1) Appuyez sur  pour afficher les applications que vous avez utilisées récemment.
- (2) Maintenez votre curseur sur l'application et balayez vers la gauche / droite, ou appuyez sur le bouton «X» dans le coin supérieur droit de chaque page de l'application pour supprimer ou pour fermer.

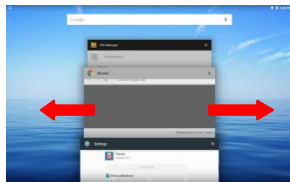


Principales applications

Lancement du navigateur Web

Pour lancer le navigateur Web, appuyez sur l'icône du navigateur  sur l'écran Applications.

Pour afficher les menus, appuyez sur .

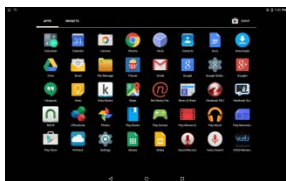

Pour entrer une nouvelle adresse, appuyez sur la barre d'adresse puis tapez l'adresse.

Lecture de musique

Appuyez sur l'icône de la musique dans la page de l'application pour lancer le lecteur de musique.

Vous entrerez dans la bibliothèque de musique une fois que vous démarrerez le lecteur de musique. Tous les fichiers musicaux seront affichés dans la bibliothèque sous forme de vignettes.

- Vous pouvez faire glisser votre doigt de haut en bas sur la liste de fichiers pour faire défiler la liste.
- Tapez sur une piste pour faire jouer la piste.



Lire des vidéos

Appuyez sur l'icône Photos dans la page des applications pour le lancer.
Vous verrez alors tous les fichiers image et vidéo / dossiers.

- appuyez sur un fichier vidéo pour commencer à jouer.




Remarque : Certains fichiers vidéo peuvent ne pas jouer correctement avec cet appareil. Référez-vous aux spécifications techniques à la fin du manuel et assurez-vous que la résolution vidéo, l'encodage ou le type de fichier est supporté(e).

Affichage des photos

Appuyez sur l'icône Galerie dans la page d'applications pour lancer la galerie de photos.


- (1) Les photos doivent être répertoriées comme vignettes. Vous pouvez faire glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur l'écran pour parcourir les photos.

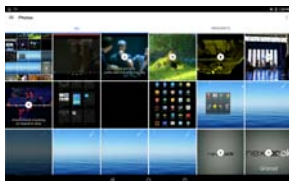

- (2) Tap a picture thumbnail to view the photo in full screen and slide your finger across the screen horizontally to display the next or previous image.



- (3) Pour zoomer ou dézoomer l'image, touchez la photo avec votre doigt.

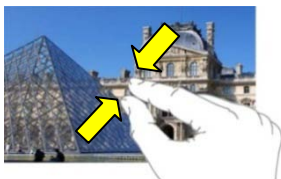


Affichage du menu

Lorsque vous affichez l'image, vous pouvez appuyer sur l'écran ou sur l'icône Menu  pour afficher un menu.



Utilisation de la webcam

Appuyez sur Appareil photo dans la page d'applications pour lancer l'appareil photo.

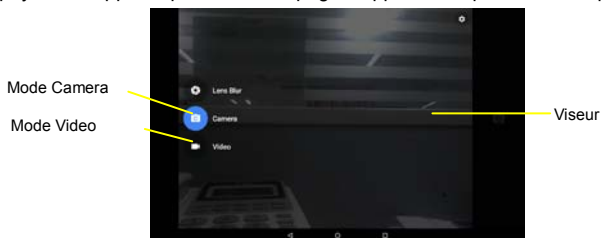



Après être entré dans l'application, vous serez prêt à prendre des photos ou à faire des enregistrements vidéos. Glissez vers la droite pour faire apparaître le menu d'options de mode de travail avec lequel vous pouvez basculer entre la caméra ou en mode Vidéo.

Pour vérifier les photos que vous avez prises et les clips vidéo que vous avez enregistrés, lancez l'application Gestionnaire de fichiers.


Gestion des fichiers et des dossiers

Vous pouvez explorer les fichiers et dossiers à l'application FileManager.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur le raccourci Applications pour afficher toutes les applications, puis appuyez sur l'icône FileManager pour entrer en mode d'exploration de fichier.

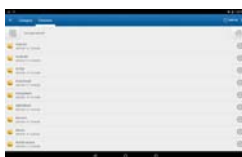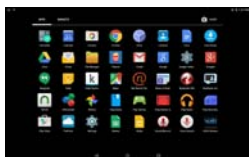

Lorsque vous sélectionnez des dossiers ou des fichiers du curseur sur la cible pendant quelques secondes, un menu contextuel apparaîtra pour vous.

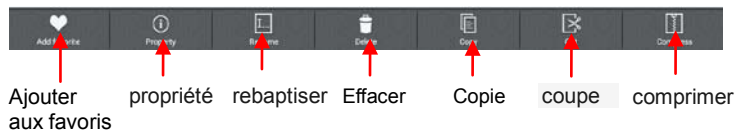

Ajouter aux Favoris-Ajouter un fichier ou un dossier en cours à vos Favoris.

Propriété- Voir les informations pertinentes d'un dossier.

Rebaptiser- Renommez le dossier en cours.

Effacer- Supprimer le dossier ou les fichiers sélectionnés;

Copier-Coller les dossiers ou les fichiers sélectionnés;

Couper-Couper le dossier ou les fichiers sélectionnés et les coller ailleurs.

Comprimer - Compresser un dossier sélectionné dans l'une des plus petite taille.

Envoi / réception d'e-mails

Dans l'écran Applications, appuyez sur l'icône Email pour lancer l'application.

Établir un compte de courrier électronique

Vous devez d'abord établir un compte de courrier électronique pour recevoir ou envoyer des courriels.

- (1) Lancer l'application Courrier électronique en tapant sur l'icône de l'application **Courrier électronique** et vous serez invité(e) à établir un compte.
- (2) Saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe. Vous pouvez établir ce compte comme étant le compte par défaut en sélectionnant l'option « Send email from this account by default » (Envoyer des courriels de ce compte par défaut).
- (3) Tapez sur « Manual Setup » pour établir les informations du serveur de courrier électronique.
- (4) Choisissez le type de serveur parmi POP3, IMAP ou Exchange pour les courriels entrants. Pour déterminer le type de votre serveur de courriel électronique, vous pouvez consulter le fournisseur de service, l'administrateur du réseau ou rechercher ces informations sur Internet.
- (5) Saisissez les informations requises (serveur, port, etc.) Vous pouvez obtenir les informations du fournisseur de service, de l'administrateur du réseau ou de l'Internet.
- (6) Choisissez le type de serveur pour les courriels sortants et saisissez les informations requises au sujet du serveur.
- (7) Cliquez sur « Next » pour poursuivre. Votre NextBook vérifiera les configurations du serveur. Lorsqu'il vous invite en disant « Your account is set up, and email is on its way » (votre compte est établi et un courriel est en route), votre compte a été établi avec succès.
- (8) Saisissez votre nom, puis tapez sur « Done » pour terminer.

Remarque : Si vous avez plus d'un compte, chaque fois que vous lancez l'application Courrier électronique, vous saisissez le compte Courrier électronique par défaut.



Gérer les comptes

Vous pouvez établir plus d'un compte et gérer ces comptes en vérifiant les informations au sujet du compte, en ajoutant un autre compte ou en supprimant un compte.

Ajouter un autre compte

Suivez ces étapes pour ajouter un autre compte si vous le souhaitez.

Suivez ces étapes pour ajouter un autre compte si vous voulez.

- (1) Entrez dans le menu Paramètres, puis aller à l'option Comptes;
- (2) Dans la liste des comptes, vous pouvez voir le bouton "+ Ajouter un compte" et appuyez sur pour entrer.
- (3) Dans le menu de "Ajouter un compte", vous verrez la liste des types disponibles de compte actuellement, comme d'entreprise / Google / IMAP / POP3 etc. Par compte de messagerie ordinaire, vous pouvez choisir le type IMAP.
- (4) Le système passera à l'écran de "Configuration des comptes», où vous devez suivre les étapes de "Configuration compte e-mail" pour ajouter un compte.

Supprimer un compte de courrier électronique

Pour supprimer un compte, procédez comme suit:

- (1) Entrez dans le menu Paramètres, puis aller à l'option Comptes
- (2) Tapez sur le type de messagerie IMAP pour trouver vos comptes qui existent déjà.
- (3) Sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer, il sera mis en évidence;
- (4) Appuyez sur l'icône Menu en haut à droite et sélectionnez "Supprimer le compte".
- (5) Appuyez sur le bouton "Supprimer le compte" pour confirmer.

Visualiser les courriels

Vous devriez accéder à votre boîte aux lettres lorsque vous lancez l'application du courrier électronique.

- Dans la boîte aux lettres, vous pouvez faire glisser votre doigt de haut en bas pour parcourir la liste de courriels.
- Tapez sur un courriel pour l'ouvrir.
- Le fait de garder votre doigt sur le courriel vous permet d'afficher un menu. Avec le menu, vous pouvez ouvrir, répondre, réacheminer ou supprimer le courriel.

Dépannage

Réinitialiser cet appareil

Dans le cas où l'appareil se bloquerait, vous pouvez forcer l'arrêt de l'appareil en restant appuyé sur le bouton **Power(Marche)** pendant 15 secondes pour l'éteindre, et puis pour le redémarrer.

Specifications

Élément	Description
CPU	Intel BayTrail-T CR, Quad core/1.8GHz (Z3735G)
DDR	1GB

Affichage	8 po LCD IPS, Pavé tactile (pavé tactile capacitif), 1280X800 pix.
Système d'exploitation intégré	Android OS 5.0
Matériel	PC IBM ou PC compatible, ordinateur portable ou Macintosh avec port USB
Mémoire interne	EMMC: 16GB
Type de carte de mémoire	Carte SD: 2 GB, 4 GB (SDHC), 8 GB, 16 GB, 32GB, 64GB (SDHC)
Système d'exploitation	Windows/2000/XP/2003/Vista/7, Linux2.4 and Mac versions of Mac OS 10.6.7 ou supérieur
Interface	Micro-USB / Micro-SD/ 3,5mm écouteurs
Connexion	Sans fil (Wi-Fi) (802,11 b/g/n)
Détecteur de gravité	Soutien 360 mises à jour du système
Bluetooth	Soutien (V4.0)
appareil photo	Avant, 0.3 méga pixels; arrière, 2.0 méga pixels
Format photo	JPEG(Baseline) /BMP/ PNG/ GIF
Format Audio	MP3/FLC/WAV/OGG/AAC/AMR /M4A
Format Video	AVI/3GP/MP4/MKV/ TS
Temps de chargement de la batterie	Environ 4 heures
Durée de vie de la batterie	Environ 6 heures de musique; Environ 4 heures de vidéo; Environ 6 heures de navigation sur le Web
SNR	80dB et supérieur
Portée de réponse en fréquence	20 Hz— 20 KHz
Alimentation électrique	Batterie polymère lithium-ion rechargeable; Adaptateur c.a. : entrée c.a. 100-240 V~ 50/60Hz, sortie c.c. 5V/2A
Temp. de rangement	-20°C ~ +65°C
Temp. ambiente	0°C ~ +40°C
Humidité relative pour le fonctionnement	20 % ~ 90 %(40°C)
Humidité relative pour le rangement	20 % ~ 93 % (40°C)

Déclaration de la FCC

Mise en garde de l'IC.

RSS-Gen Issue 4 November 2014"&"CNR-Gen 4e édition Novembre 2014 :

- Anglais :

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- Français :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Mise en garde de la FCC.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des réglementations de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

(1) Cet appareil n'est pas censé causer des interférences dangereuses et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification qui n'ont pas été approuvés expressément par les autorités qui décident de la conformité du produit pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Remarque : Cet équipement a été mis à l'essai et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de catégorie B, selon les réglementations de la FCC partie 15.

Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une résidence.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences gênantes pour les communications radio.

Toutefois, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement des interférences préjudiciables à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce que l'on peut vérifier en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de les corriger en suivant l'une des procédures ci-dessous :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise d'un circuit d'alimentation différent de celui auquel le récepteur est connecté.

- Consulter le représentant ou un technicien radio / télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour satisfaire à l'exigence générale de l'exposition RF.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

Ce manuel a été complet et exact au moment de l'impression. Cependant, de nouvelles spécifications et mises à jour peuvent survenir à tout moment et sans préavis. Aucune partie de ce manuel ne peut être copiée, republiée, reproduite, transmise ou distribuée d'aucune manière sans le consentement écrit préalable d'E Fun. Toute distribution non autorisée de ce manuel est formellement interdite.

E Fun peut juger nécessaire de modifier, ou changer ou mettre à jour ce manuel. Nous nous réservons le droit de le faire à tout moment, sans préavis. Toutes les caractéristiques et spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Toutes les captures d'écran illustrées sont simulées et peuvent ne pas représenter l'écran actuel sur les unités de production vendues aux consommateurs.

Pour les manuels d'instructions, les pilotes mis à jour ou d'autres informations,

n'hésitez pas à visiter notre site Web à :

www.nextbookusa.com

Ou écrivez-nous à :

E Fun

West Covina, CA 91791

États-Unis

Copyright © 2015

FAQ

(Foire Aux Questions)



Q: Puis-je connecter un lecteur de disque dur externe, une clé USB ou un lecteur MP3 pour copier des fichiers sur mon appareil ?

R: Oui, vous pouvez. L'appareil prend en charge la fonction USB HOST, qui peut lire une clé USB ou un lecteur MP3. Il suffit de brancher l'appareil sur une clé USB ou un lecteur via un câble OTG.

Q: Lorsque je branche l'appareil sur mon ordinateur, la fenêtre d'installation de matériel sous Windows me demande d'installer un pilote. Que dois-je faire ?

R: Lorsque vous connectez l'appareil à l'ordinateur pour la première fois ou que vous venez de restaurer les paramètres d'usine par défaut, il se peut qu'un tel message apparaisse. Il suffit de cliquer sur le bouton Suivant pour terminer l'installation automatique. Normalement, Windows ne devrait pas le faire parce qu'il doit voir l'appareil comme un disque dur externe.

Q: L'appareil n'a pas la mémoire interne pleine comme il est dit. Par exemple, on dit qu'il dispose de 16 Go d'espace total, mais il y a seulement 12 Go d'espace disponible, pourquoi ?

R: Une partie de l'espace total est utilisé pour installer des applications, et les OS et applications préinstallés occupent généralement de l'espace.

Q: Mon appareil se bloque ; que dois-je faire ?

R: Essayez de tenir enfoncé le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il se réinitialise, puis redémarrez l'appareil.

Q: J'ai téléchargé une application, mais je ne peux pas l'installer dans mon appareil. Pourquoi ?

R: Certaines applications développées pour Android mobile pourraient ne pas fonctionner correctement dans l'appareil. Veuillez consulter le développeur du logiciel en question pour de plus amples informations. On NE vous conseille pas d'autoriser des sources inconnues sous « Paramètres → Sécurité ».

Q: Lorsqu'il se charge, mon appareil montre qu'il se charge, mais il ne s'allume pas. Quel est le problème ?

R: Veuillez essayer de charger pendant environ 30 minutes, puis redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, essayez d'enfoncer et maintenir le bouton marche/arrêt pendant 15 secondes jusqu'à ce que l'appareil soit réinitialisé.

Q: L'appareil ne peut pas accéder au système Android après la mise en marche. Que dois-je faire ?

R: Assurez-vous que l'appareil dispose de charge de batterie suffisante avant la mise sous tension. Si vous avez échoué à accéder au système Android après plusieurs tentatives, veuillez contacter votre fournisseur pour assistance ou soutien technique.

Q: L'appareil ne peut pas être chargé, que dois-je faire ?

R: Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur dédié fourni pour l'appareil. Si le problème persiste, contactez le fournisseur.

Q: L'écran est vide ou flou, que dois-je faire ?

R: Veuillez essayer de redémarrer. Si le problème persiste, il peut y avoir un problème physique avec l'écran ; contactez votre fournisseur.

Q: L'appareil fonctionne lentement, comment faire pour l'accélérer ?

R: Plus d'applications vous installez, plus lent l'appareil. Veuillez désinstaller certaines applications que vous n'utilisez pas souvent pour accélérer le fonctionnement de l'appareil.

Q: L'appareil indique un manque d'espace. Comment libérer de l'espace ? R : Les applications sont installées par défaut dans la mémoire interne de l'appareil. L'espace se diminue avec chaque application que vous installez. Veuillez désinstaller certaines applications ou déplacer une partie sur la carte SD pour libérer de l'espace.

Q: J'ai oublié mon mot de passe ou graphique de mise en marche. Que faire pour démarrer l'appareil ?

R: Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez entrer dans le mode de récupération pour charger les paramètres d'usine par défaut :

- 1) Éteignez l'appareil. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton VOL + et le bouton d'alimentation pour passer en mode de récupération.

- 2) Utilisez le bouton VOL +/- pour déplacer le curseur haut / bas et sélectionnez 'effacer les données / réinitialisation d'usine ».
- 3) Appuyez sur le bouton d'alimentation pour confirmer l'entrée en mode de recuperation.
- 4) User Vol +/- to select "Yes-- delete all user data" and press the power button.
- 5) Sélectionnez "redémarrer le système maintenant" avant d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour confirmer.

Lorsque votre appareil est redémarré, le mot de passe prédéfini sera désactivé.

Q : Comment accéder à Internet via Wi-Fi ?

R : L'appareil dispose module WiFi. Assurez-vous qu'il se agit d'un routeur Wi-Fi à proximité, puis allez dans "Paramètres" > "Wireless & Network". Allumez le Wi-Fi ; l'appareil doit rechercher des routeurs Wi-Fi autour de vous et en faire la liste. Cliquez sur le routeur auquel vous souhaitez vous connecter et entrez le mot de passe si nécessaire. Une fois la connexion réussie, vous pouvez naviguer sur l'Internet. Rapprochez-vous du routeur Wi-Fi autant que possible pour éviter les signaux faibles.

Q : Comment accéder à Internet via le réseau 3G ?

R : Cet appareil ne prend pas en charge la connexion d'un dongle 3G, donc vous ne pourrez pas accéder à Internet via le réseau 3G.

Q : Comment se connecter à un disque flash USB ?

R : L'appareil peut lire le disque flash USB grâce à sa fonction USB HOST. Connectez un disque flash USB à l'appareil avec un câble OTG dédié (non fourni avec l'appareil) puis gérez les fichiers dans le disque USB avec le gestionnaire de fichiers.

Q: Comment puis-je savoir si mon réseau sans fil (Wi-Fi) a réussi à se connecter avec le appareil? R: Afin de vous assurer que l'appareil a réussi à se connecter au point d'accès sans fil (Wi-Fi), allez à Paramètres -> Sans fil et Réseau -> Wi-Fi ; vous devriez alors voir le court texte « Connecté » sous le nom du réseau dans la fenêtre de droite.

Q: J'éprouve des difficultés à établir une connexion sans fil (Wi-Fi). Que puis-je faire?

R:

- Vérifiez votre routeur/modem sans fil (Wi-Fi) en utilisant un autre appareil sans fil (par exemple le portable d'un(e) ami(e)) afin de vérifier que votre routeur/modem fonctionne correctement.
- Vérifiez la documentation de votre routeur/modem sans fil afin de déterminer s'il y a un bouton d'appariement sur lequel il faut appuyer. Certains modems sont équipés d'un tel bouton sur lequel on doit appuyer la toute première qu'on tente d'établir une connexion sans fil (Wi-Fi) avec un nouvel appareil.
- Assurez-vous que vous vous trouvez relativement près du routeur/modem pour établir votre première connexion. Par la suite, vous pourrez faire des essais afin de déterminer jusqu'à quelle distance vous pouvez établir une connexion.
- Essayez de vous connecter à un point d'accès sans fil (Wi-Fi) d'un(e) ami(e) afin de vérifier si le résultat est le même. Si une connexion est établie, vous savez alors que vous devez configurer votre routeur/modem sans fil (Wi-Fi) avec des paramètres semblables.
- Si vous devez saisir un mot de passe (un code de sécurité de type WEP ou WPA), faites attention de ne pas confondre un 1 avec l (un et la letter « l »), un o et O (zéro et la letter O) ou U et V. Ce sont là des erreurs fréquentes.
- Lors de la saisie d'un code de sécurité pour votre accès sans fil (Wi-Fi), cochez la case « Show password » qui vous permet de voir exactement ce que vous tapez. Cela vous permettra d'éviter de faire des erreurs.

Q: Puis-je faire jouer de la musique et surfer le Web en même temps ?

R: Oui. Commencez d'abord par faire jouer votre musique, puis tapez sur l'icône d'accueil et sur le navigateur pour commencer à surfer.

Q: Mon appareil ne peut pas faire jouer un fichier video que j'ai copié. Que puis-je faire ?

R: Les fichiers vidéo sont créés en plusieurs formats et dimensions (résolutions). Voir les spécifications techniques dans le manuel de l'utilisateur pour des informations détaillées.

Carte de Garantie



UN AN DE GARANTIE LIMITEE

La compagnie par la présente garantit à l'acheteur au détail original de ce produit que si ce produit ou quelque pièce que ce soit de celui-ci, sous utilisation et conditions normales, s'est avéré défectueux en matière ou fabrication, dans un délai d'un an pour les pièces et de 90 jours pour la main d'œuvre à partir de la date d'achat, tel(s) défaut(s) sera(ont) réparé(s) ou remplacé(s) avec reconditionnement du produit (au choix de la compagnie) pour les pièces et la main d'œuvre. Cette garantie limitée est le recours exclusif de l'acheteur pour de tel(s) défaut(s).

Afin d'obtenir la réparation du produit ou le remplacement de pièces selon les termes de cette garantie, visitez s'il vous plaît notre site Internet www.nextbookusa.com ou contactez nous au West Covina, Etats-Unis. Une preuve de couverture de garantie (par exemple une facture datée) est requise.

Cette garantie ne s'applique pas à un produit ou pièce de celui-ci qui, selon l'opinion de la compagnie, a subi ou bien a été endommagé à la suite d'une modification, d'une installation incorrecte, d'une manipulation sans précaution, d'un mauvais usage, d'une négligence, d'un accident, ou par le retrait ou l'enlèvement de l'étiquette (ou des étiquettes) du (des) numéro de série/ code barre. L'opinion de la compagnie avec tout le respect due en cette matière devrait être considérée comme finale. L'ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DE LA COMPAGNIE EST LIMITEE A LA REPARATION OU AU REMPLACEMENT ETABLI CI-DESSUS ET, SOUS AUCUNE CONDITION, LA RESPONSABILITE DE LA COMPAGNIE NE DOIT DEPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYE PAR L'ACHETEUR DU PRODUIT.

CETTE GARANTIE EST EN LIEU ET PLACE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU LIMITEES, DE GARANTIES TACITES MARCHANDES ET DEVRAIT ETRE LIMITEE A LA DUREE DE CETTE GARANTIE ECRITE. TOUTE ACTION POUR RUPTURE DE GARANTIE CI APRES, INCLUANT TOUTE GARANTIE TACITE DE LA MARCHANDISE, DOIT ETRE ENTREPRISE DANS UN DELAI DE 12 MOIS, A PARTIR DE LA DATE D'ACHAT ORIGINAL. EN AUCUN CAS LA COMPAGNIE NE DEVRAIT ETRE TENUE RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE CONSEQUENT OU ACCESSOIRE POUR RUPTURE DE CETTE OU AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUI SOIT.

Aucune personne ou mandataire n'est autorisé à assumer quelque responsabilité de la compagnie que se soit autrement qu'énoncée ci-dessus en rapport avec la vente de ce produit. Certaines juridictions n'autorisent pas de restrictions sur la durée d'une garantie tacite ou l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou importants et donc les restrictions ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez aussi bénéficier d'autres droits, qui pourraient varier d'une juridiction à une autre.