

Bienvenido



Descubre tu nuevo equipo Wolder.
Bienvenido a la familia :)

Gracias por habernos elegido. Para encender tu tablet y empezar a disfrutar de una experiencia intuitiva y enriquecedora mantén pulsado durante unos segundos el botón de encendido. Para apagarlo mantén presionado el mismo botón hasta que aparezcan en pantalla las opciones del dispositivo.

9
v



Te presentamos a miTab INDIANA

1. Botón de encendido (*mantén presionado para encender, apagar o activar el modo avión/presiona para suspender*)
2. Auricular
3. Micro USB
4. Cargador D.C.
5. Botón de volumen
6. Micro SD
7. MIC
8. Botón de Reset
9. Altavoz
- 10 Cámara

Cómo es miTab INDIANA. Características técnicas



- 9" 16:9
- 800x480 px
- Multitouch
- 197x111 mm



- Flash 4 GB
- RAM 512 MB



- WIFI 802.11 b/g/n



- Webcam 2Mpx



- Acelerómetro
- Accelerometer
- Acelerómetro



- Incluye/Includes/Inclui:
Cargador /Charger / Carregador ·
Cable USB /USB Cable / Cabo
USB · Cable USB OTG / USB
OTG cable / Cabo USB OTG ·
Gamuza / Suede /Flanela ·
Manual/ Manual / Manual ·
Garantía /Warranty / Garantia ·
Protector pantalla/ Protective
screen/Película protectora
· Auriculares / Earphone /
Auriculares stereo



- 148 x 238 x 14 mm
- 473 gr.



- CPU QUAD Core 1,2GHz



- Multiuser



- 3800 mAh.
- 5:30h video



- microUSB
- mini Jack 3,5mm
- microSD (up to 32GB)



- Android 4.4.4 (OTA update)



- JPEG,BMP,GIF,PNG



- MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263, H.264,
AVC,SP/ASP GMC/DIVX3, XVID, H.263,
H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1
BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG,
.3GP, .FLV, .MPG, .TS, .VOB



- MP3,WMA,OGG, AAC,FLAC,APE,WAV

Consejos de seguridad

- No expongas tu miTab a altas temperaturas, humedad o polvo. Mantenlo alejado de la luz directa del Sol.
- No dejes caer el tablet. Cualquier golpe en el dispositivo puede causar daños o un mal funcionamiento.
- Utiliza miTab a volumen apropiado y nunca utilices los auriculares a un volumen alto.
- Mientras tu tablet esté en modo de transferencia de archivos, no desconectes la unidad repentinamente. Puedes causar errores del sistema.
- No desmontes el tablet por ti mismo. Este dispositivo tiene que ser manipulado por personal técnico.
- No utilices alcohol, disolventes o benceno para limpiar miTab.
- No utilices la tablet en lugar en los que el uso de dispositivos electrónicos está restringido.
- No utilices miTab mientras conduces o caminas por la calle.

Carga y uso de la batería

Recuerda que es **recomendable cargar la batería de tu tablet por completo**, antes de usarla por primera vez. Para ello, sólo tienes que conectar el cable DC a tu tablet y enchufarlo a la toma de corriente. Para las dos primeras cargas, serán necesarias por lo menos 6 horas. Después, con tan sólo 4 horas será suficiente.

[NOTA]: Durante la carga, el icono de la batería aparece en movimiento. Cuando la batería esté cargada por completo, icono se quedará estático.

[NOTA]: Para garantizar una vida más prolongada a tu batería, es recomendable consumir por completo la carga antes de recargarla. Además, en el caso de que no vayas a usar la tablet durante un largo periodo de tiempo, carga y utiliza la tableta una vez al mes. De esta manera evitarás daños en la batería. 2. Cuando se consuma totalmente la carga de la batería, conecta el adaptador y espera unos momentos antes que tenga la carga suficiente para acceder al menú principal. 3. Mientras se esté cargando la batería, la unidad entrará en modo de espera hasta conseguir la carga suficiente. La pantalla consume una cantidad considerable de energía, por lo que el tiempo de recarga será mayor si se mantiene encendida durante la recarga. Cuando la tablet está encendida, puedes apagar la pantalla para ahorrar batería. Sólo tienes que pulsar el botón de encendido una vez para apagar la pantalla. Pulsa de nuevo el botón de encendido para volver a encender la pantalla.

Iconos y notificaciones

Tu tablet te avisará de cualquier cosa que suceda a través de iconos. Esto es lo que significan:



USB conectado



Carga de la batería



Modo silencio



Red Wi-Fi



Nueva red Wi-Fi detectada

Configurar miTab INDIANA por primera vez:

Desbloqueo de pantalla

La pantalla de tu tablet Wolder se bloquea cada vez que la pantalla se suspende. Para desbloquear tan sólo tienes que arrastrar el icono de candado cerrado.

Modificar ajustes

Presionando la tecla Menú, tendrás acceso a todas las aplicaciones instaladas en tu tablet. Entre ellas encontrarás el botón  desde el que podrás configurar los principales ajustes de tu dispositivo: teclado, idioma, sonido, brillo y contraste de la pantalla, uso de datos, conexión a internet, opciones de almacenamiento, pantalla giratoria (para que la pantalla gire en función de la posición de tu Tablet-vertical u horizontal-), etc.

Conectar miTab a un PC

miTab Wolder ofrece múltiples opciones de conectividad. A través de la clavija mini USB podrás conectar tu tablet a un ordenador (para cargar la batería o para utilizarla como unidad de almacenamiento). Automáticamente, en la pantalla de tu dispositivo aparecerá una notificación de **Conexión por USB**.

Para poder utilizar tu tablet como disco externo selecciona la opción **Activar almacenamiento USB** que encontrarás en la parte inferior de tu pantalla. De esta manera podrás compartir archivos entre el PC y la tablet.

Conectarse a Internet

Otra de las opciones de conectividad que te ofrece miTab Wolder es la posibilidad de conectarte a Internet a través de Wi-Fi. Para ello tan sólo tienes que ir al botón  y deslizar la pestaña hacia la derecha para habilitar la conexión a través del Wi-Fi. Cuando la conexión inalámbrica esté encendida, el tablet buscará y mostrará una lista de las redes inalámbricas disponibles.

Selecciona a cuál te quieres conectar. Si la red está abierta, la tableta mostrará un mensaje para confirmar si deseas conectarte a esa red. Pulsa "Conectar" para confirmar la acción.

Una vez establecida la conexión con esa red inalámbrica, en la barra de notificaciones se mostrará un icono de señal de red inalámbrica.

ATENCIÓN: En el caso de que el punto de acceso tenga configuración de seguridad, necesitarás facilitar una contraseña de acceso.

Navegar por Internet

Una vez que te has conectado a Internet, podrás utilizar el navegador , para consultar las páginas web que desees.

Instalar Apps

Tu tablet viene con una serie de aplicaciones precargadas, para mejorar tu experiencia de usuario. Pero puedes descargar todas las que quieras y necesites. Para ello tendrás que utilizar el marketplace que encontrarás en tu dispositivo, o descargarlas directamente desde Internet, en la página oficial de cada App.

Para administrar las aplicaciones que tienes instaladas (en el caso, por ejemplo, de que las quieras eliminar) tienes que dirigirte al botón , seleccionar la opción

Aplicaciones y, una vez allí, la App que quieres administrar.

Más información y soporte

Para más información de nuestros productos, consejos prácticos, preguntas frecuentes, manuales de usuario, actualizaciones, etc.

visita <http://www.wolderelectronics.com>.

Para contactar con nuestro servicio de asistencia técnica visita

<http://www.wolderelectronics.com/soporte/servicio-tecnico>

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

GLOBAL WOLDER GROUP S.L., Polígono Industrial de Barros nº 29, 39408 Barros, Cantabria. España, declara, que este Producto, modelo miTab INDIANA, cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&TTE), la directiva 2006/95/CEE sobre bajo voltaje y la directiva 2011/65/EU sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en equipamiento eléctrico y electrónico.

wolder

www.wolderelectronics.com



Hasta pronto :)

wolder

www.wolderelectronics.com


Welcome



Discover you new Wolder device. Welcome to our family :)

Thank you for choosing us. To turn on your tablet and start enjoying an intuitive and enriching experience hold and press for a few seconds the power button. To turn it off hold and press the same button until the device options appear on the screen.

9

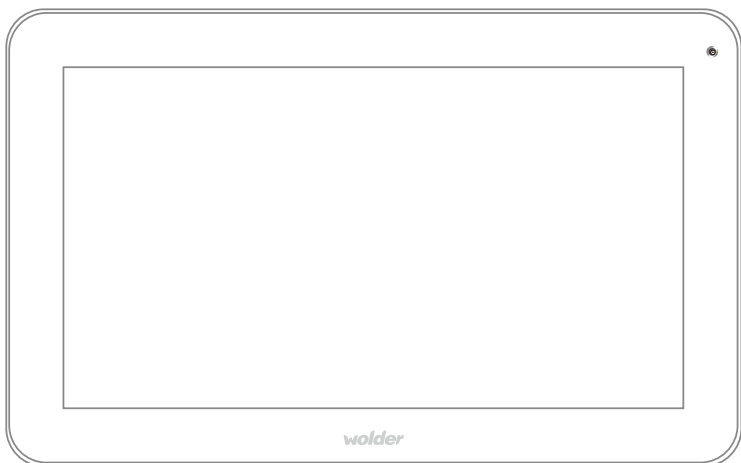

< 10

< 1

< 2

< 3

< 4

< 5

< 6

< 7

< 8

Introducing miTab INDIANA

1. Power button (hold and press to switch on or off or airplane mode/press for sleep mode)
2. Earphone hole
3. Micro USB
4. D.C.
5. Volume keys
6. Micro SD
7. MIC
8. Reset
9. Speaker
10. Camera

How is miTab INDIANA? Technical features



- 9" 16:9
- 800x480 px
- Multitouch
- 197x111 mm



- Flash 4 GB
- RAM 512 MB



- WIFI 802.11 b/g/n



- Webcam 2Mpx



- Acelerómetro
- Accelerometer
- Acelerómetro



Incluye/Includes/Inclui:
 Cargador /Charger / Carregador ·
 Cable USB /USB Cable / Cabo
 USB · Cable USB OTG / USB
 OTG cable / Cabo USB OTG ·
 Gamuza / Suede / Flanela ·
 Manual/ Manual / Manual ·
 Garantía /Warranty / Garantia ·
 Protector pantalla/ Protective
 screen/Película protectora
 · Auriculares / Earphone /
 Auriculares stereo



- 148 x 238 x 14 mm
- 473 gr.



- CPU QUAD Core 1,2GHz



- Multiuser



- 3800 mAh.
- 5:30h video



- microUSB
- mini Jack 3,5mm
- microSD (up to 32GB)



- Android 4.4,4 (OTA update)



- JPEG,BMP,GIF,PNG



- MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263, H.264,
 AVC,SP/ASP GMC/DIVX3, XVID, H.263,
 H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1
 BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG,
 .3GP, .FLV, .MPG, .TS, .VOB



- MP3,WMA,OGG, AAC,FLAC,APE,WAV

For your safety

- Do not expose your miTab to high temperatures, humidity or dust. Keep it away from direct sunlight.
- Do not drop the tablet. Any hit on the device may cause damage or malfunction.
- Use miTab at an appropriate volume to never use the headphones at high volume.
- As long as your tablet is in file transfer mode, do not disconnect the unit suddenly. You can cause system errors.
- Do not disassemble the tablet for yourself. This device must be manipulated by qualified personnel.
- Do not use alcohol, thinner or benzene to clean miTab.
- Do not use the tablet in place in which the use of electronic devices is restricted.
- Do not use miTab while driving or walk down the street.

Charge and use of the battery

Remember that it is **recommended to fully charge the battery of your tablet** before first use. To do this, simply plug the adapter or the USB cable to your tablet and plug it into the wall outlet. For the first two loads, you will need at least 6 hours. Then, with just 4 hours will be enough.

[NOTE]: During charging, the battery icon appears on the screen moving. When the battery is fully charged, the icon will remain static.

[NOTE]: To ensure a longer life to your battery, it is advisable to consume it completely before recharging. What's more, in the event that you will not use the tablet for a long period of time, charge and use the tablet once a month. This way you will avoid damage to the battery. 2. When the battery is fully consumed, connect the adapter and wait a few moments before it has enough charge to access the main menu. 3. While charging the battery, the unit goes into standby mode until it has sufficient charge. The screen consumes a considerable amount of energy, so the charging time will be greater if it stays on during charging. When the tablet is on, you can turn off to save battery. Just press the power button once to turn off the screen. Press again the power button to turn on the screen.

Status and notification icons

Your tablet will tell you what's going on by showing you simple icons. Here's what they mean:

-  USB connected
-  Battery charge
-  Mute mode
-  Wi-Fi network
-  New Wi-Fi network detected

Setting up miTab INDIANA for the first time

• Unlock your screen

The screen of your tablet Wolder will lock every time the screen is suspended. To unlock just drag the closed padlock icon.

• Modify Settings

Pressing Menu Key, you will have access to all applications installed on your tablet. Among them you can find the button  from which you can configure the main settings of your device: keyboard, language, sound, brightness and contrast of the screen, data usage, Internet, storage options, rotating screen (to make your screen rotate according to the position of your tablet-vertically or horizontally), etc.

Connecting miTab to a PC

miTab Wolder offers multiple connectivity options. Through the mini USB plug you can connect your tablet to a computer (for battery charging or to use it as a storage unit). USB connection notification will be automatically displayed on the screen of your device.

In order to use your tablet as an external disk select the **Enable USB** storage option you'll find at the bottom of your screen. This way you can share files between the PC and the tablet.

Getting connected to the Internet

Another one of the connectivity options that **miTab Wolder** gives you is the ability to connect to the Internet via Wi-Fi. To do so, you just have to go to the  button and slide the tab to the right to enable connection through Wi-Fi. When wireless connection is on, the tablet will look for and display a list of available wireless networks.

Choose which one you want to connect to. If the network is open, the tablet will display a message to confirm if you want to connect to that network. Click "Connect" to confirm.

Once the connection to the wireless network has been established, and icon of wireless network signal will be displayed in the notification bar.

NOTE: If the access point has security settings, you will need to provide a password.

Surf on the Internet

Once you have connected to the Internet, you can use the browser , to surf on the websites you want to.

Install Apps

Your tablet has a number of preloaded apps to improve your user experience. But you can download all you want and need. You will have to use the marketplace you'll find on your device or download them directly from the Internet, on the official website of each App.

To manage the applications you have installed (in case, for instance, that you want to delete) you have to go to the button , select the **Apps** option and, once there, the app you want to manage.

More info and support

For more information about our products, practical advices, frequent questions, users manuals, updates, etc. visit <http://www.wolderelectronics.com>.

To contact our technical support visit:

<http://www.wolderelectronics.com/soporte/servicio-tecnico>

Declaration of conformity

GLOBAL WOLDER GROUP S.L, Polígono Industrial de Barros nº29, 39408 Barros, Cantabria. España, certifies that this product, referenced as **miTab INDIANA**, complies with the provisions of the Directive 99/05/CE about Radio Equipment and Telecommunications Terminal (R&TTE), the Directive 2006/95/CEE about Low Voltage and the Directive 2011/65/EU about Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

wolder

www.wolderelectronics.com

CE

See you :)

wolder

www.wolderelectronics.com

Bem - vindo



Descubra o seu novo equipamento Wolder.

Bem-vindo à família :)

Obrigado por ter-nos elegido. Para ligar o seu tablet e começar a usufruir de uma experiência intuitiva e enriquecedora mantenha pressionado durante uns segundos o botão de ligação. Para apagá-lo mantenha pressionado o mesmo botão até que apareçam no ecrã as opções do dispositivo.

9



< 10

< 1

< 2

< 3

< 4

< 5

< 6

< 7

< 8

Apresentamos-lhe miTab INDIANA

1. Botão de ligação (mantenha premido para ligar, apagar ou activar o Modo avião/prima para suspender)
2. Tomada de auriculares
3. Micro USB
4. D.C.
5. Controlo de volume
6. Micro SD
7. MIC
8. Reset
9. Altifalante
10. Câmara

Como é miTab INDIANA. Características técnicas



- 9" 16:9
- 800x480 px
- Multitouch
- 197x111 mm



- Flash 4 GB
- RAM 512 MB



- WIFI 802.11 b/g/n



- Webcam 2Mpx



- Acelerómetro
- Accelerometer
- Acelerómetro



Incluye/Includes/Inclui:
Cargador /Charger / Carregador ·
Cable USB /USB Cable / Cabo
USB · Cable USB OTG / USB
OTG cable / Cabo USB OTG ·
Gamuza / Suede / Flanela ·
Manual/ Manual / Manual ·
Garantía /Warranty / Garantia ·
Protector pantalla/ Protective
screen/Película protetora
· Auriculares / Earphone /
Auriculares stereo



- 148 x 238 x 14 mm
- 473 gr.



- CPU QUAD Core 1,2GHz



- Multiuser



- 3800 mAh.
- 5:30h video



- microUSB
- mini Jack 3,5mm
- microSD (up to 32GB)



- Android 4.4.4 (OTA update)



- JPEG,BMP,GIF,PNG



- MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263, H.264,
AVC,SP/ASP GMC/DIVX3, XVID, H.263,
H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1
BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG,
.3GP, .FLV, .MPG, .TS, .VOB



- MP3,WMA,OGG, AAC,FLAC,APE,WAV

Conselho de segurança

- Não exponha o seu miTab a altas temperaturas, humidade ou pó. Mantenha-o distante da luz directa do sol.
- Não deixe cair o tablet. Qualquer golpe no dispositivo pode causar danos ou mau funcionamento.
- Utilize miTab a volume apropriado e nunca utilize os auriculares a um volume alto.
- Enquanto o seu tablet esteja no modo de transferência de arquivos, não desconecte a unidade repentinamente. Pode causar erros de sistema.
- Não desmonte o tablet por si mesmo. Este dispositivo tem que ser manipulado por pessoal técnico.
- Não utilize álcool, dissolventes ou benzeno para limpar miTab.
- Não utilize o tablet num local no qual o uso de dispositivos eletrónicos esteja restringido.
- Não utilize miTab enquanto conduz ou caminha pela rua.

Carga e uso da bateria

Recorde que é **recomendável carregar a bateria do seu tablet por completo**, antes de usá-la pela primeira vez. Para isso, somente deve conectar o carregador ou o cabo USB ao seu tablet e conecte-o à tomada da corrente. Para as duas primeiras cargas, serão necessárias pelo menos 6 horas. Posteriormente, com somente 4 horas será suficiente.

【NOTA】: Durante a carga, o ícone da bateria aparece em movimento. Quando a bateria estiver carregada por completo, o ícone ficará estático.

【NOTA】: Para garantir uma vida mais prolongada da sua bateria, é recomendável consumir por completo a carga antes de recarregá-la. Além disso, no caso de que não use o tablet durante um largo período de tempo, carregue e utilize o tablet uma vez ao mês. Desta maneira evitará danos na bateria. 2. Quando se consuma totalmente a carga da bateria, conecte o carregador e espere uns momentos para que tenha a carga suficiente para aceder ao menu principal. 3. Enquanto estiver a carregar a bateria, a unidade entrará em modo de espera até conseguir a carga suficiente. O ecrã consome uma quantidade considerável de energia, pelo que o tempo de carga será maior se se mantém ligado durante a carga. Quando o tablet estiver ligado, pode apagar o ecrã para poupar bateria. Apenas tem que premir o botão de ligação para apagar o ecrã. Prima novamente o botão de ligação para voltar a ligar o ecrã.

Ícones e notificações

O seu tablet avisará de qualquer coisa que suceda através de ícones. Isto é o que significam:

-  USB conectado
-  Carga da bateria
-  Modo silêncio
-  Rede Wi-Fi
-  Nova rede Wi-Fi detectada

Configurar miTab INDIANA por primeira vez

• Desbloqueio de ecrã

O visor do seu tablet Wolder bloqueia-se cada vez que o ecrã se suspende. Para desbloquear somente tem que deslizar o ícone do cadeado fechado.

• Modificar ajustes

Pressionando a tecla Menu, terá acesso a todas as aplicações instaladas no seu tablet. Entre elas encontrará o botão  desde o qual poderá configurar os principais ajustes do seu dispositivo: teclado, idioma, som, brilho e contraste do ecrã, uso de tarifa, conexão à internet, opções de armazenamento, ecrã giratório (para que o ecrã se mova dependendo da posição do tablet -vertical ou horizontal-), etc.

Conectar miTab a um PC

miTab Wolder oferece múltiplas opções de conectividade. Através da entrada mini USB poderá conectar o seu tablet a um computador (para carregar a bateria ou para utilizá-la como unidade de armazenamento). Automaticamente, no ecrã do seu dispositivo aparecerá uma notificação de **Conexão por USB**.

Para poder utilizar o seu tablet como disco externo seleccione a opção **Activar armazenamento USB** que encontrará na parte inferior do seu visor. Desta maneira poderá compartilhar arquivos entre o PC e o tablet.

Conectar-se à Internet

Outra das opções de conectividade que lhe oferece miTab Wolder é a possibilidade de conectar-se à Internet através de Wi-Fi. Para isso somente tem que ir ao botão  e deslizar a pestana para a direita para habilitar a conexão através de Wi-Fi. Quando a conexão sem fios estiver ligada, o tablet procurará e mostrará uma lista das redes disponíveis.

Selecione a qual se quer conectar. Se a rede está aberta, o tablet mostrará uma mensagem para confirmar se deseja conectar-se a essa rede. Prima "Conectar" para confirmar a ação.

Uma vez estabelecida a conexão com essa rede sem fios, na barra de notificações aparecerá um ícone de sinal de rede sem fios.

ATENÇÃO: No caso de que o ponto de acesso tenha configuração de segurança, necessitará indicar o código de acesso.

Navegar por Internet

Uma vez que se conectou à Internet, poderá utilizar o navegador , para consultar as páginas web que deseje.

Instalar Apps

O seu tablet vem com uma série de aplicações pré-carregadas, para melhorar a sua experiência de utilizador. Mas pode descarregar todas as que quiser e necessitar. Para isso terá que usar o marketplace que encontrará no seu dispositivo, ou descarregá-las diretamente desde Internet, na página oficial de cada App.

Para administrar as aplicações que tem instaladas (no caso, por exemplo, de que as queira eliminar) tem que dirigir-se ao botão , seleccionar a opção Aplicações e, uma vez aí, a App que quer administrar.

Mais informação e suporte

Para mais informação dos nossos produtos, conselhos práticos, perguntas frequentes, manuais de utilizador, actualizações, etc. visite [visite http://www.wolderelectronics.com](http://www.wolderelectronics.com).

Para contactar com o nosso serviço de assistência técnica visite <http://www.wolderelectronics.com/soporte/servicio-tecnico>.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

GLOBAL WOLDER GROUP S.L., Polígono Industrial de Barros nº 29, 39408 Barros, Cantabria. Espanha, declara, que este Produto, modelo miTab INDIANA, cumpre com o disposto na Directiva 99/05/CE sobre Equipamentos de Terminais de Rádio e Telecomunicações (R&TTE). A directiva 2006/95 / CEE do Conselho de Baixa Tensão e a directiva 2011/65 / EU restringe o uso de substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

wolder

www.wolderelectronics.com

CE

Até breve! :)

wolder

www.wolderelectronics.com