

True Wireless Earbuds for Clear Phone Calls


Model No.: BTHS-TWS120-BLK

User Manual	EN
Bedienungsanleitung	DE
Mode d'emploi	FR
Manuale di Istruzioni	IT
Manual de Usuario	ES

Scan for FAQ



www.avantree.com

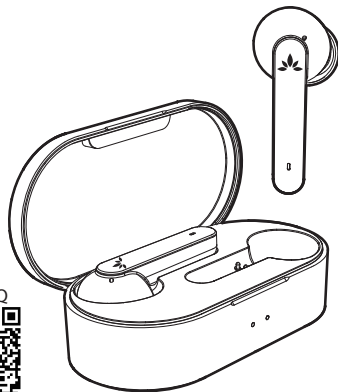

Any questions? Please visit:

support.avantree.com

(User Manuals, FAQ, Video Tutorials and more)

Email support: support@avantree.com (Response Time: 1 working day)

Live chat: www.avantree.com


This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.
FCC ID: 2401P-BTHS-TWS120



Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.

Z-PKQG-TWS120-V1

Quick Starter Guide

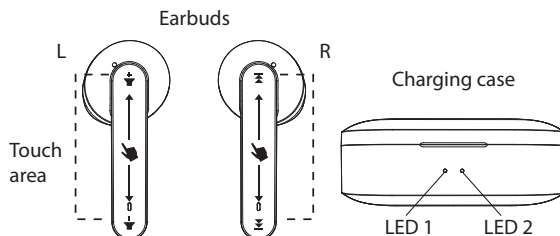

Touch area	
Play/Pause	Double tap on either side
Previous Track	Slide up on the RIGHT earbud
Next Track	Slide down on the RIGHT earbud
Volume up	Slide up on the LEFT earbud
Volume down	Slide down on the LEFT earbud
Answer/end a call	Double tap on either side

LED on charging case	
Battery low	LED 1 flashes RED
Charging	LED 1 stays RED
Fully charged	LED 2 stays GREEN

Important notice >

Please fully charge the case before use.


Connect to a Bluetooth device >

1. Open the case to turn ON the earbuds. Note: Earbud LEDs will already be flashing **WHITE**.
2. Wait for LED on the R earbud to flash **WHITE & RED** alternately – Pairing Mode.
3. Search & select Avantree TWS120 from the Bluetooth menu on your device.
4. The earbuds will auto-reconnect to your device the next time you open the case.


Note: to connect with another device, please turn off Bluetooth on the previously connected device.

How to wear >

1. Choosing the right pair of earbud tips.
Notes: Snug-fitting mushroom style earbud tips provide better noise isolation and improved bass response, while the semi in-ear sloped style are more comfortable and designed for extended wear.



mushroom style earbud tips



semi in-ear sloped earbud tips


2. Insert earbuds and adjust for secure fit



EN

Schnellanleitung

DE

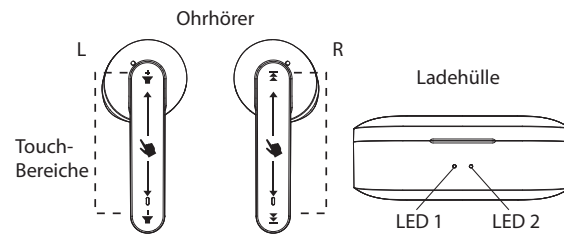

Touch-Bereiche	
Play/Pause	Doppelklick an einer der Seiten
Voriges Lied	Am RECHTEN Ohrhörer nach oben drücken
Nächstes Lied	Am RECHTEN Ohrhörer nach unten drücken
Lautstärke hoch	Am LINKEN Ohrhörer nach oben drücken
Lautstärke runter	Am LINKEN Ohrhörer nach unten drücken
Anruf beantworten/ beenden	Doppelklick an einer der Seiten

LED an der Ladehülle	
Niedriger Akku	LED 1 blinkt ROT
Wird geladen	LED 1 bleibt ROT
Vollständig aufgeladen	LED 2 bleibt GRÜN

Wichtiger Hinweis >

Bitte laden Sie die Hülle vor der Verwendung vollständig auf.

Mit einem Bluetooth-Gerät verbinden >

1. Öffnen Sie die Hülle und schalten Sie die Ohrhörer EIN. Hinweis: Die LED-Anzeigen an den Ohrhörern blinken bereits **WEISS** auf.
2. Warten Sie, bis die LED-Anzeige am R Ohrhörer abwechselnd **WEISS & ROT** aufblinkt – Paarungsmodus.
3. Suchen & wählen Sie Avantree TWS120 aus dem Bluetooth-Menü auf Ihrem Gerät.
4. Die Ohrhörer verbinden sich automatisch wieder mit Ihrem Gerät, wenn Sie diese das nächste Mal aus der Hülle nehmen.

Hinweis: um eine Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen, schalten Sie bitte die Bluetooth-Funktion auf dem zuvor verbundenen Gerät aus.

Tragen der Ohrhörer >

1. Choosing Auswahl der richtigen Ohrhörer-Spitzen.
Hinweis: Gut sitzende Ohrhörerspitzen in Pilzform isolieren Klänge besser und sorgen für eine verbesserte Bassreaktion, während Ohrhörer, die halb im Ohr sitzen, bequemer sind und für längere Zeit getragen werden können.




Ohrhörerspitzen in Pilzform



die halb im Ohr sitzen

2. Setzen Sie die Ohrhörer ein und passen Sie diese an, bis sie sicher sitzen.



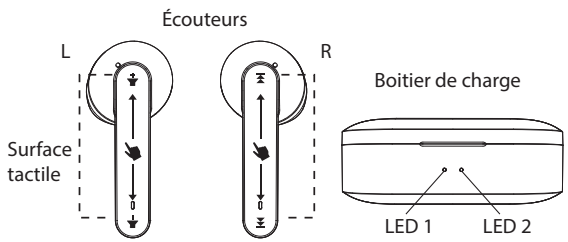

Surface tactile	
Lecture/Pause	Toucher 2x sur l'un des écouteurs
Piste précédente	Glisser vers le haut sur l'écouteur DROIT
Piste suivante	Glisser vers le bas sur l'écouteur DROIT
Volume +	Glisser vers le haut sur l'écouteur GAUCHE
Volume -	Glisser vers le bas sur l'écouteur GAUCHE
Prise/Fin d'appel	Toucher 2x sur l'un des écouteurs

Indications LED du boîtier de charge	
Batterie faible	La LED 1 clignote ROUGE
En charge	La LED 1 reste ROUGE fixe
Charge terminée	La LED 2 reste VERTE

Note importante>

Veuillez recharger complètement le boîtier avant toute utilisation.

Connexion à un équipement Bluetooth >


- Ouvrez le boîtier pour allumer les écouteurs. Note: les voyants des écouteurs clignoteront déjà en **BLANC**.
 - Attendez que la LED de l'écouteur R clignote en alterné **BLANC** et **ROUGE** - Mode couplage.
 - Rechercher&sélectionner"Avantree TWS120"depuis le menu de votre équipement Bluetooth.
 - Les écouteurs se reconnecteront automatiquement à votre appareil la prochaine fois que vous les retirerez de l'étui.
- Note: pour vous connecter à un autre appareil, veuillez désactiver le Bluetooth sur l'appareil précédemment connecté.

Comment porter les écouteurs>

- Choisir la bonne paire d'embouts pour vos écouteurs.
- Note : Les embouts ajustés de style champignon offrent une meilleure isolation acoustique et réponse des basses, tandis que le style incliné semi-intra-auriculaire offre plus de confort pour une utilisation prolongée.




style champignon



incliné semi-intra-auriculaire

- Insérer les écouteurs et les ajuster de façon sûre

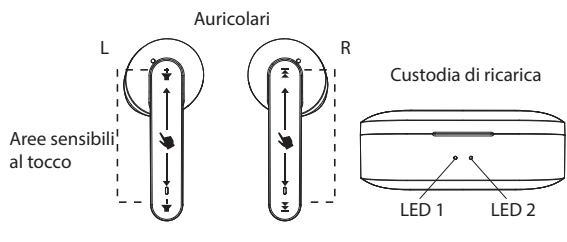

Area di contatto	
Riproduci/Pausa	Doppio clic su entrambi i lati
Traccia precedente	Scorrere in su sull'auricolare DESTRO
Traccia successiva	Scorrere in basso sull'auricolare DESTRO
Volume su	Scorrere in su sull'auricolare SINISTRO
Volume giù	Scorrere in bassosull'auricolare SINISTRO
Rispondere/terminare una chiamata	Doppio clic su entrambi i lati

LED sulla custodia di ricarica	
Batteria scarica	IL LED 1 lampeggia rosso
Caricamento	IL LED 1 rimane rosso
Completamente carica	IL LED 2 rimane verde

Avviso importante >

CARICARE completamente il dispositivo prima dell'uso.

Connettere un dispositivo Bluetooth >

- Aprire la custodia per attivare gli auricolari. Nota: I LED del collegamento lampeggiano di**BIANCO**.
 - Attendere che il LED sull'auricolare R lampeggi **BIANCO&ROSSO** alternativamente - E' in modalità di accoppiamento.
 - Cerca e seleziona Avantree TWS120 dal menu Bluetooth sul tuo dispositivo.
 - Gli auricolari si riconnetteranno automaticamente al dispositivo la prossima volta che li toglierai dalla custodia
- Nota: per connettersi con un altro dispositivo, disattivare il Bluetooth sul dispositivo connesso in precedenza.

Come indossarli>

- Scegliere il giusto paio di terminali auricolari.
- Nota bene: I terminali auricolari con forma a "fungo" sono aderenti e forniscono un migliore isolamento acustico e una migliore risposta dei bassi, mentre la forma semi inclinata e non aderente è più comoda e ed progettata per un uso prolungato.




forma a "fungo"



forma semi inclinata

- Inserire gli auricolari e regolare per una vestibilità sicura

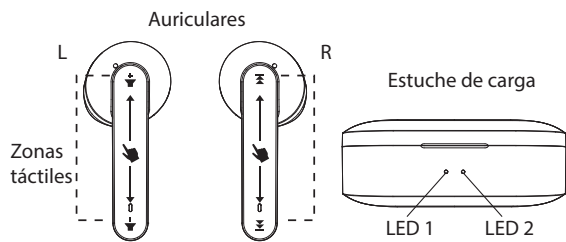

Zona táctil	
Reproducir/Pausar	Doble toque a cada lado
Pista anterior	Deslize hacia arriba en el auricular DERECHO
Pista siguiente	Deslize hacia abajo en el auricular DERECHO
Volumen arriba	Deslize hacia arriba en el auricular IZQUIERDO
Volumen abajo	Deslize hacia abajo en el auricular IZQUIERDO
Contestar/terminar una llamada	Doble toque a cada lado

LED en el estuche de carga	
Batería baja	EL LED 1 parpadea ROJO
Cargando	El LED 1 permanece ROJO
Completamente cargado	El LED 2 permanece VERDE

Aviso importante >


Por favor, cargue completamente el estuche antes de usarlo

Conéctese a un dispositivo Bluetooth >


- Abra la caja para encender los auriculares. Nota: Los LED de los auriculares ya parpadearán **BLANCO**.
 - Espere a que el LED del auricular R parpadee **BLANCO** y **ROJO** alternativamente - Modo de emparejamiento.
 - Busque y seleccione Avantree TWS120 en el menú Bluetooth de su dispositivo.
 - Los auriculares se conectarán automáticamente a su dispositivo la próxima vez que los saque del estuche
- Nota: para conectar con otro dispositivo, desactive Bluetooth en el dispositivo conectado anteriormente.

Cómo llevarlos >

- Elección del par correcto de puntas de auriculares.
- Notas: Las puntas de auriculares estilo champiñón ajustadas proporcionan un mejor aislamiento de ruido y una respuesta de graves mejorada, mientras que el estilo inclinado de auriculares "semi en la oreja" es más cómodo y está diseñado para un uso prolongado.



estilo champiñón



"semi en la oreja"

- Inserte los auriculares y ajuste para un ajuste seguro

