

 beatsbydre.com
 facebook.com/beatsbydre
 [@beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)

beatsstudiowireless.[™]
QUICK START GUIDE


GETTING STARTED



- EN** Connect cable to micro USB port to charge.
- FR** Branchez le câble à un port micro USB pour charger.
- ES** Conecte el cable al puerto micro USB para cargar.
- IT** Collegare il cavo alla porta micro USB per ricaricare.
- DE** Kabel an Micro-USB-Anschluss zum Aufladen.
- NL** Sluit de kabel aan micro-USB-poort op te laden.




- EN** Tap power button to check battery Fuel Gauge.
- FR** Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier la batterie Jauge de carburant.
- ES** Pulse el botón de encendido para comprobar la batería Indicador de combustible.
- IT** Toccare il pulsante di alimentazione per verificare indicatore di carica.
- DE** Tippen Sie Power-Taste, um die Batterie Fuel Gauge überprüfen.
- NL** Tik uitknop om de batterij Fuel Gauge controleren.

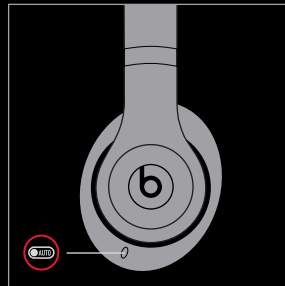

- EN** Plug in audio cable to turn on.
- FR** Branchez le câble audio pour l'allumer.
- ES** Conecte el cable de audio para conectar.
- IT** Inserire il cavo audio per accendere.
- DE** Stecken Audiokabel einzuschalten.
- NL** Plug in audiokabel aan te zetten.



- EN** Remove audio cable to turn off.
- FR** Débranchez le câble audio pour l'éteindre.
- ES** Retire el cable de audio para apagarla.
- IT** Rimuovere il cavo audio per disattivare.
- DE** Entfernen Audiokabel zum Ausschalten.
- NL** Verwijder de audiokabel om uit te schakelen.

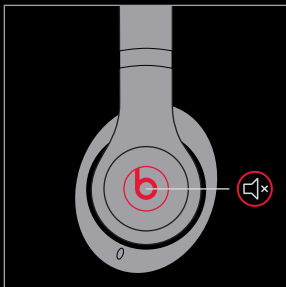

EN Press and hold Multi-Function Button (MFB) to mute.

FR Appuyez et maintenez le Bouton Multifonction (MFB) pour couper.

ES Mantenga pulsado el Botón Multifunción (MFB) para silenciar.

IT Premere e tenere premuto il tasto Multifunzione (MFB) per disattivare l'audio.

DE Drücken und halten Sie Multi-Funktions-Taste (MFB) stumm.

NL Druk Multifunctionele Knop (MFB) te dempen en te houden.



ANC
Adaptive
Noise
Canceling

EN Press power button without cable to enable ANC without music playback.

FR Appuyez sur le bouton d'alimentation sans câble pour permettre ANC sans la lecture de la musique.

ES Pulse el botón de encendido y sin cable para permitir ANC sin la reproducción de música.


IT Premere il pulsante di alimentazione senza cavo per consentire ANC senza la riproduzione di musica.

DE Drücken Netzschalter ohne Kabel ANC ohne Musikwiedergabe ermöglichen.

NL Druk op knop zonder kabel naar ANC mogelijk te maken zonder het afspelen van muziek.

REMOTE TALK CONTROL

iPod®, iPhone® and iPad®

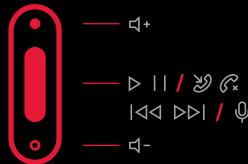

Android™, BlackBerry®, Windows®



Functionality may vary by device.

▷ Play, Lecture, Reproducir, Play, Lecture, Reproducir

|| Pause, Pause, Pausa, Pause, Pause, Pausa

▷▷| Skip Forward, Saut Avant, Salto Hacia Adelante, Skip Forward, Saut Avant, Salto Hacia Adelante

◁◁| Scan Backward, Rembobiner, Rebobinar, Scan Backward, Rembobiner, Rebobinar


☎ Answer, Répondre, Responder, Answer, Répondre, Responder

☎ End Call, Fin d'appel, Finalizar Llamada, End Call, Fin d'appel, Finalizar Llamada

☎ Voice Command, Mando de Voz, Composition Vocale, Voice Command, Mando de Voz, Composition Vocale

🔊 + - Volume Control, Contrôle du Volume, Control de Volumen, Volume Control, Contrôle du Volume, Control de Volumen

WIRELESS CONTROLS

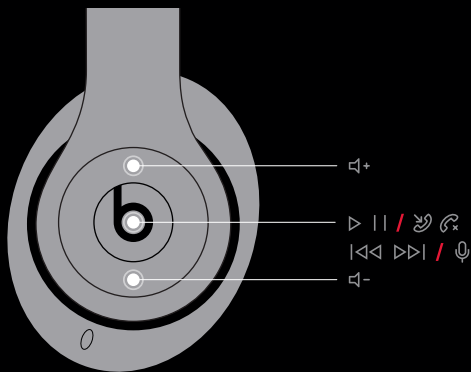

▷	Play, Lecture, Reproducir, Play, Lecture, Reproducir	📞	Answer, Répondre, Responder, Answer, Répondre, Responder
	Pause, Pause, Pausa, Pause, Pause, Pausa	📞	End Call, Fin d'appel, Finalizar Llamada, End Call, Fin d'appel, Finalizar Llamada
▷▷	Skip Forward, Saut Avant, Salto Hacia Adelante, Skip Forward, Saut Avant, Salto Hacia Adelante	🗣️	Voice Command, Mando de Voz, Composition Vocale, Voice Command, Mando de Voz, Composition Vocale
◁◁	Scan Backward, Rembobiner, Rebobinar, Scan Backward, Rembobiner, Rebobinar	🔊 + -	Volume Control, Contrôle du Volume, Control de Volumen, Volume Control, Contrôle du Volume, Control de Volumen

MULTIFUNCTION BUTTON (MFB)



- Press and hold, Appuyez et maintenez enfoncé, Presione y sostenga, Premere e tenere premuto, Drücken und halten Sie, Druk en houd
- Tap once, Appuyez une fois, Pulse una vez, Toccare una volta, Tippen Sie einmal, Tik eenmaal

▷ /	○	📶	● 2 sec
▷▷	○ ○	ANC	●
◁◁	○ ○ ○	🔄	○ ○
▷▷	● ●	🔄	○
◁◁	● ● ●	📵	● 2 sec
📞	○	📞	○

NEED MORE INFORMATION?



beatsbydre.com



Product Care
Entretien des Produits
Cuidado del Producto
Cura del Prodotto
Produktpflege
Verzorging van het Product



User Guide
Guide de l'Utilisateur
Guía del Usuario
Guida per l'Utente
Handbuch
Gebruikershandleiding



Product Registration
L'Enregistrement du Produit
Registro del Producto
Registrazione del Prodotto
Produkt-Registrierung
Productregistratie



Helpful Tips
Conseils Utiles
Consejos Útiles
Suggerimenti Utili
Hilfreiche Tipps
Handige Tips

"iPod", "iPhone" and "iPad" are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. "Android" is a trademark of Google Inc. "Windows" is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Blackberry® is the property of Research In Motion Limited and is registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited.

"iPod", "iPhone" et "iPad" sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. "Android" est une marque commerciale de Google Inc. "Windows" est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Blackberry® est la propriété de Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux États-Unis et les pays du monde entier. Utilisé sous licence de Research In Motion Limited.

"iPod", "iPhone" y "iPad" son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. «Android» es una marca comercial de Google Inc. "Windows" es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países. Blackberry® es propiedad de Research In Motion Limited y está registrada y/o se utilizan en los EE.UU. y países de todo el mundo. Usado bajo licencia de Research In Motion Limited.

"iPod", "iPhone" e "iPad" sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. "Android" è un marchio di Google Inc. "Windows" è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Blackberry® sono di proprietà di Research In Motion Limited e sono registrati e/o utilizzati negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Utilizzato su licenza da Research In Motion Limited.

"iPod", "iPhone" und "iPad" sind Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. "Android" ist eine Marke von Google Inc. "Windows" ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Blackberry® ist Eigentum der Research In Motion Limited und wird registriert und/oder in den USA und Ländern auf der ganzen Welt eingesetzt. Verwendet unter Lizenz von Research In Motion Limited.

"iPod", "iPhone" en "iPad" zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de VS en andere landen. "Android" is een handelsmerk van Google Inc. "Windows" is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Blackberry® is het eigendom van Research In Motion Limited en is geregistreerd en/of worden gebruikt in de VS en andere landen over de hele wereld. Gebruikt onder licentie van Research In Motion Limited.

© 2013 Beats Electronics LLC

[WEU back spread--all translations are FPO]



780-00005-03-01