


Getting Started**Primeros pasos**
Primeiros passos
Démarrage

REMOTE CONTROL USER'S GUIDE
Guía del usuario
Guia do usuário
do controle remoto
Guide d'utilisation
de la télécommande




www.cn-cdrc.com

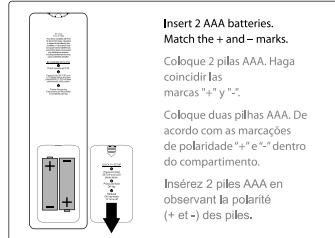


- Tip:** The LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
Consejo: El LED parpadeará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.
Dica: O LED piscará 5 vezes a cada vez que uma tecla for pressionada indicando que as pilhas precisam ser substituídas.
Conseil: Si la marque de votre téléviseur n'apparaît pas dans le tableau des marques populaires, essayez la méthode B ou la méthode C pour programmer la télécommande.




Note:
Nota:
Observação:
Note:
Make sure TV is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que la TV esté prendida antes de comenzar la configuración del control remoto.
Certifique-se de que a TV esteja ligada antes de iniciar a configuração do controle remoto.
Assurez-vous d'avoir allumé le téléviseur avant de commencer la programmation de la télécommande.

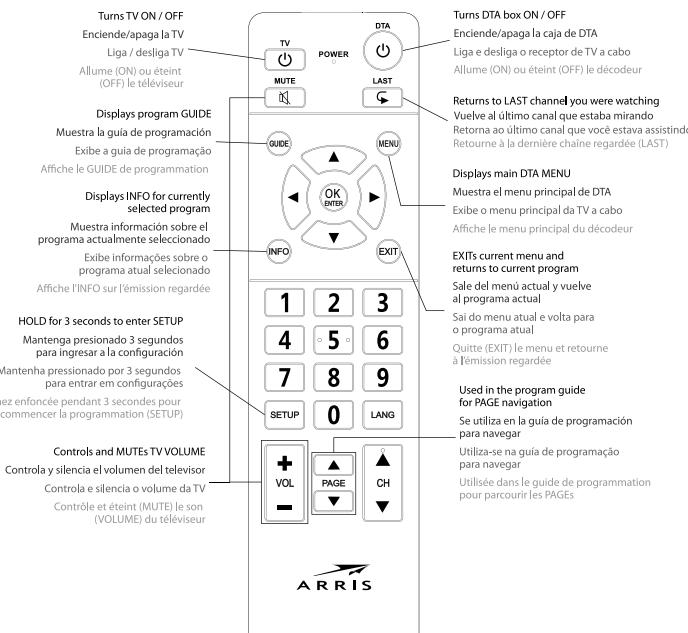Functional Key Chart**Cuadro de teclas de funciones**
Gráfico de tecla de funções
Tableau des touches fonctionnelles**Setup Method A:****Configuración del Método A:**
Método de Configuração A:
Méthode de programmation A:**Popular Brands****Marcas famosas**
Marcas populares
Marques populaires

1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



Mantenha pressionada a tecla SETUP até o LED piscar duas vezes.
Maintenez enfoncée la touche SETUP enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois,

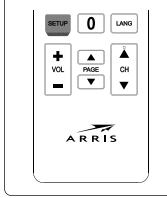

Tip:
Consejo:
Dica:
Conseil:

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV.

Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.

Se a marca de sua TV não aparecer no gráfico de marcas populares, tente configurar seu controle remoto através dos métodos B ou C.

Si la marque de votre téléviseur n'apparaît pas dans le tableau des marques populaires, essayez la méthode B ou la méthode C pour programmer la télécommande.

www.cn-cdrc.com




www.cn-cdrc.com

Setup Method A:**Configuración del Método A:**
Método de Configuração A:
Méthode de programmation A:**Popular Brands****Marcas famosas**
Marcas populares
Marques populaires


2 Press the TV POWER key, LED remains ON.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del televisor).
Pressione a tecla TV POWER, o LED ficará aceso.

Appuyez suela touche TV POWER, la DEL devrait rester allumée.
Mantenha pressionada a tecla SETUP até o LED piscar duas vezes.
Maintenez enfoncée la touche SETUP enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois,

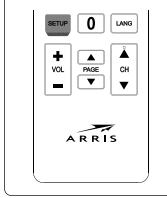


3 Press and hold down the DIGIT key for your TV brand.
Mantenga presionada la tecla del dígito que corresponde a la marca de su TV.

Mantenha pressionada a tecla DIGIT que corresponde a marca de sua TV.
Maintenez enfoncée la touche DIGIT enfoncée pour votre marque de téléviseur.

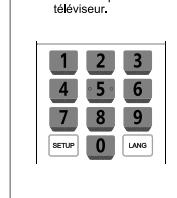

4 Let go of the key when your TV turns off. Setup is complete.
Suelte la tecla cuando su TV se apague. La configuración está completa.

Solte a tecla quando sua TV desligar. A configuração estará completa.
Relâchez la touche lorsque votre téléviseur s'éteint. La programmation est terminée.

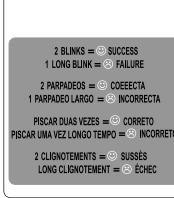

DIGIT DIGITO DIGITO Chiffre	TV TVs TV Télé
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio



www.cn-cdrc.com

FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged or try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase or decrease the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced remote control / TV technician for help.
- It is strongly recommended that the TV be plugged into a separate wall outlet.

This equipment has been verified to comply with the limits for Class B computing device, pursuant to FCC Rules. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

TROUBLESHOOTING**Resolución de problemas**
Solução de problemas
Dépannage

Problem: LED does not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.

Problema: El LED no parpadea al pulsar una tecla.
Solución: Reemplace las pilas.

Problem: TV does not respond when TV POWER or VOLUME keys are pressed.
Solution: Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.

Problema: El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volumen).
Solución: Programe el control remoto para su marca de TV usando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.

Problem: Tried all codes for my TV brand and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (Setup Method B) method or go to www.cn-cdrc.com for additional support.

Problema: Pruebe con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.
Solución: Pruebe el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite www.cn-cdrc.com para recibir ayuda adicional.

Problem: LED não pisca quando uma tecla é pressionada.
Solução: Troque as pilhas.

Problema: Le téléviseur ne répond pas aux commandes de TV POWER ou VOLUME lorsque l'on appuie sur ses touches.
Solution: Programmez la télécommande pour la marque de votre téléviseur en utilisant les instructions des méthodes A, B, ou C.

Problem: Tentei todos os códigos para a marca de minha TV e nenhum funcionou.
Solução: Tente o método BUSCA DE CÓDIGO (método de configuração B) ou visite www.cn-cdrc.com para receber suporte adicional.

Problema: aucun des codes pour la marque de mon téléviseur ne fonctionne.
Solution: Essayez la méthode de recherche par code (CODE SEARCH), c-à-d., la méthode B, ou visitez www.cn-cdrc.com pour de l'aide.

Setup Method B:

Configuración del Método B:
Método de Configuração B:
Méthode de programmation B:

Note:
Nota:
Observação:
Note:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.

Asegúrese de que la TV esté prendida antes de comenzar la configuración del control remoto.

Certifique-se de que a TV esteja ligada antes de iniciar a configuração do controle remoto.


Assurez-vous d'avoir allumé le téléviseur avant de commencer la programmation de la télécommande.

1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.

Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.

Mantenga presionada la tecla SETUP até o LED piscar duas vezes.

Maintenez la touche SETUP enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.

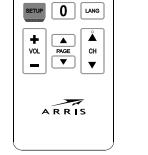**Code Search**

Búsqueda de código
Busca de código
Recherche par code

2 Press and hold down the OK/ENTER key.

Mantenga presionada la tecla OK/ENTER.
(Aceptar/Seleccionar).

Mantenga presionada la tecla OK/ENTER.


Maintenez la touche OK/ENTER enfoncee.

Mantenha a touche OK/ENTER enfoncée.

Mantenha a touche OK/ENTER enfoncada.

Mantenha a touche SETUP enfoncada.

Maintenez la touche SETUP enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.

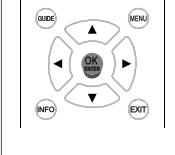

3 Let go of the OK/ENTER key when the TV turns off.

Suelte la tecla OK/ENTER (Aceptar/Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.

Solte a tecla OK/ENTER quando o dispositivo desligar.

Relâche la touche OK/ENTER quando o televisor se apaga.

Relâche la touche OK/ENTER quando o televisor s'eteint.

**Codes: TV**

Códigos: TVs
Códigos: TVs
Codes: Téléviseurs

Accurian 1782

Action 0582

HP 1212, 0702

Hyundai 0532, 0802, 0872, 1802

Icom 0542

iLX 1052, 1162, 0862, 1382,

1472, 1512, 1992

Initial 1382, 1992

Insignia 0204, 0212, 1312, 0342,

0752, 1242, 1452, 1572,

1752, 1922, 1972, 2382

IRIS 2152

JBL 0602, 0382

IX 0612

ICM 2152, 2202

Jensen 0882

JVC 1372

KES 1312, 1532

KCC 0362

Kieso 0422, 0382

Konka 0102, 1862

LG 1302

Kreisien 0602, 1172

Ktronics 0362

Lasonic 2702

LG 0121, 1122, 0352, 0545,

1282, 0001, 0221, 0261,

0211, 0231, 0311, 0651,

1031, 1131, 1351

LiteOn 0702

Logitech 2682

XL1 0322, 0352

MAG 1232, 1532

Magnavox 1892, 1922, 1882, 1662,

1892, 1922, 1972, 2052, 2552

Commercial Solutions 1132

Contec 0362

Continental 2352

Corair 2592

Cord 0362

Crown 0362

Curtis 0742, 2342, 2362, 2602,

2612

Curtis Mathes 0302, 1462

CXC 0362

Daewoo 1462, 0392

Dell 0842, 0692

EL 0362

Denon 0302

Denstar 0382

Digital Lifestyles 1702, 1812

Disney 1672, 1922

Dosland 0322, 0342, 0342, 1472,

Dynex 2042, 1162, 1752

Electrograph 1662, 1402

Electrohome 1482

Elgin 1042

Element 1532, 1912, 2142

Emerson 1872, 1052, 0352, 0362

0342, 1462, 1472, 1912,

1972

Emprex 1102, 1702

Encross 0602, 1172

Envision 0482, 1012, 2012, 2072

ESA 0542

Festus 0362, 0372, 04002

Final 0362, 0342, 1972

Futuritech 0362

Gateway 1672, 1682

GFM 1872, 0342, 1472, 1912,

1972

Go Video 0642, 1822, 1862

GoldStar 0522

GPX 2522

Gradiente 0332

Grundig 0402

Grunpy 0362

Haike 1042, 2222, 2422, 2512,

2722

Hallmark 0352

Hanns G 1742

Hanns G 0592, 1632, 1742

Harvard 0362

Helios 0562

Hitachi 1432, 0302, 0442, 2182,

2392, 2492, 2632

Hitech 1802

HP 1212, 0702

Hyundai 0532, 0802, 0872, 1802

Icom 0542

iLX 1052, 1162, 0862, 1382,

1472, 1512, 1992

Initial 1382, 1992

Insignia 0204, 0212, 1312, 0342,

0752, 1242, 1452, 1572,

1752, 1922, 1972, 2382

IRIS 2152

JBL 0602, 0382

IX 0612

ICM 2152, 2202

Jensen 0882

JVC 1372

KES 1312, 1532

KCC 0362

Kieso 0422, 0382

Konka 0102, 1862

Kreisien 0602, 1172

Ktronics 0362

Lasonic 2702

LG 0121, 1122, 0352, 0545,

1282, 0001, 0221, 0261,

0211, 0231, 0311, 0651,

1031, 1131, 1351

LiteOn 0702

Logitech 2682

XL1 0322, 0352

MAG 1232, 1532

Magnavox 1892, 1922, 1882, 1662,

1892, 1922, 1972, 2052, 2552

Commercial Solutions 1132

Contec 0362

Continental 2352

Corair 2592

Cord 0362

Crown 0362

Curtis 0742, 2342, 2362, 2602,

2612

Curtis Mathes 0302, 1462

CXC 0362

Daewoo 1462, 0392

Dell 0842, 0692

EL 0362

Denstar 0382

Digital Lifestyles 1702, 1812

Disney 1672, 1922

Dosland 0322, 0342, 0342, 1472,

Dynex 2042, 1162, 1752

Electrograph 1662, 1402

Electrohome 1482

Elgin 1042

Element 1532, 1912, 2142,

2602

Emerson 1872, 1052, 0352, 0362

0342, 1462, 1472, 1912,

1972

Emprex 1102, 1702

Encross 0602, 1172

Envision 0482, 1012, 2012, 2072

ESA 0542

Festus 0362, 0372, 04002

Final 0362, 0342, 1972

Futuritech 0362

Gateway 1672, 1682

GFM 1872, 0342, 1472, 1912,

1972

Go Video 0642, 1822, 1862

GoldStar 0522

GPX 2522

Gradiente 0332

Grundig 0402

Grunpy 0362

Haike 1042

Hallmark 0352

Hanns G 1742

Hanns G 0592, 1632, 1742

Harvard 0362

Helios 0562

Helios 0562

Hitachi 1432, 0302, 0442, 2182,

2392, 2492, 2632

Hitech 1802

HP 1212, 0702

Hyundai 0532, 0802, 0872, 1802

Icom 0542

iLX 1052, 1162, 0862, 1382,

1472, 1512, 1992

Initial 1382, 1992

Insignia 0204, 0212, 1312, 0342,

0752, 1242, 1452, 1572,

1752, 1922, 1972, 2382

IRIS 2152

JBL 0602, 0382

IX 0612

ICM 2152, 2202

Jensen 0882

JVC 1372