



QUICK START GUIDE



ROVERPUCK™
PORTABLE WI-FI HOTSPOT





HELLO. WELCOME TO LIFE @ 4G.

get connected at rover.com

With your Rover Puck, you've got Unlimited 4G Internet that rolls with you. Puck around town with your friends and connect up to eight laptops or Wi-Fi devices to your personal high-speed, wireless hotspot. You and your friends can stream media together, check in at your favorite social networks, game online or simply cruise the Web.

Puck Yeah, let's get started! Follow the one-time quick and easy steps in this guide.


If you need extra help, visit us at rover.com/support.






WHAT'S INSIDE:


- 1 Rover Puck / 2 USB Cable / 3 Wall Charger / 4 Car Charger Adaptor

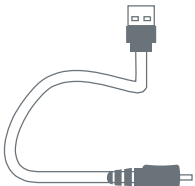

2

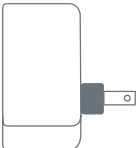

3



4

Rover is always on the move, and you should be too. We've included a car charger inside so your Puck's always flowin.

4G Signal Strength Indicator

Press and release to show signal strength

Power on/off

Press and release to show battery strength

- Power
- Wi-Fi
- WiMAX
- 4G Signal/Battery Strength

Micro USB Charging Port

More questions on Puck?
Check out rover.com/support.



1

p. 02



LET'S GET
STARTED.





STEP 1

POWER UP!

- 1 Completely charge your Rover Puck before activating.
Charge for 5 hours or until the power indicator changes from amber to green.
- 2 Once your device is fully charged, power on your Rover Puck by holding the power button down for 2-3 seconds.

Once your Rover Puck is powered on, it will search for a Rover 4G Service signal. The WiMAX symbol on the front of the device will change from flashing to solid to indicate when a connection has occurred (this may take about a minute).

Once complete, move to Step 2. ▶

p. 04





STEP 2

CONNECT TO ROVER PUCK VIA WI-FI FROM YOUR COMPUTER.

- 1 With your computer's Wi-Fi turned on, view the list of available wireless (Wi-Fi) networks.
- 2 Select the default Rover 4G Service network ((PUCKxxx * ROVER)) and click "Connect."
- 3 Enter the default 8-digit Wi-Fi WPA password located on the back of your Rover Puck.
- 4 Once your computer is successfully connected to your Rover Puck via Wi-Fi, launch your computer's web browser. You will see the Rover Puck activation page.

Once complete, move to [Step 3](#).





p. 06





STEP 3

SURF THE WEB!

Hook up your friends by sharing your Puck network connection with up to 7 other Wi-Fi devices. For more information go to rover.com/support to learn more about the benefits of sharing.





p 08





MANAGE YOUR ROVER PUCK SETTINGS

KEEP OR CHANGE THE ROVER PUCK DEFAULT SETTINGS.

- 1 To change your Rover Puck default network settings, type "Puck" in your browser while connected to your Rover Puck via Wi-Fi or go to <http://192.168.0.1>.
- 2 Input the 8-digit WPA password located on the back of your Rover Puck. This is your default password for accessing the Rover configuration menus.
- 3 Once your password is accepted, follow the on-screen instructions in the "Setup Wizard."

Note: You will be able to setup a personalized network security password during this process.





RE-UP

NEED MORE DAYS?

Re-Up online at rover.com/reup or visit any Authorized Rover Retailer. For a complete list of retailers, visit rover.com/retail

Let Rover do the work for you. We'll help you keep track of your account by sending you Re-Up notifications via text or email. Visit rover.com/myrover to manage your MyRover account.

GOT A QUESTION?

Hit up rover.com/support for product info, accessories info, and community forums, or to chat live with a Rover rep.

Rover Puck device is designed to work exclusively with Rover 4G Service. Rover wireless signal speed derived from IEEE standard 802.16 specifications. Upload/download speeds are capped under certain Rover service plans. Actual device performance on the Rover network may vary and is not guaranteed. Coverage areas of Rover network are limited. Rover rate plans, coverage maps, and additional important information are available at www.rover.com. Rover, the Rover logo, and Rover Puck are trademarks of Clearwire Legacy LLC or its affiliate. © 2010 Clear Wireless LLC. All Rights Reserved.







CÓMO RECARGAR (RE-UP)

¿NECESITA MÁS DÍAS?

Recargue en línea en rover.com/reup o visite cualquier Detallista Autorizado de Rover. Visite rover.com para obtener una lista completa de detallistas.

Deje que Rover haga el trabajo por usted. Le ayudaremos a llevar el control de su cuenta enviándole notificaciones de recarga (Re-Up) mediante texto o correo electrónico. Visite rover.com/myrover para administrar su cuenta MyRover.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?

Visite rover.com/support para obtener información sobre productos, información sobre accesorios, y foros comunitarios, o para conversar en línea con un representante de Rover.

El dispositivo Rover Puck está diseñado para funcionar exclusivamente con el servicio Rover 4G. La velocidad de la señal inalámbrica Rover cumple las especificaciones IEEE estándar 802.16. Las velocidades de carga y descarga tienen límites máximos según ciertos planes de servicio de Rover. El desempeño real del dispositivo en la red Rover puede variar y no está garantizado. Las áreas de cobertura de la red Rover tienen límites. Los planes de tarifas Rover, los mapas de cobertura y información adicional importante están disponibles en www.rover.com. Rover, el logotipo Rover y el Rover Puck son marcas comerciales de Clearwire Legacy LLC o de sus afiliadas. © 2010 Clear Wireless LLC. Derechos reservados.



CÓMO CONFIGURAR LOS PARÁMETROS DE SU ROVER PUCK

CONSERVE O CAMBIE LOS PARÁMETROS PREDETERMINADOS DEL ROVER PUCK.

- 1 Para cambiar los parámetros de red predeterminados de su Rover Puck, escriba "Puck" en su navegador mientras está conectado a su Rover Puck a través de Wi-Fi o vaya a <http://192.168.0.1>.
- 2 Introduzca la contraseña de 8 dígitos WPA que se encuentra en la parte trasera de su Rover Puck. Ésta es su contraseña predeterminada para acceder a los menús de configuración Rover.
- 3 Después de que se acepte su contraseña, siga las instrucciones en pantalla en el "Setup Wizard" (Asistente de configuración).

Nota: Durante este proceso, podrá establecer una contraseña personalizada de seguridad en la red.





p. 08



PASO 3

¡NAVEGUE EN LA WEB!

Comparta con sus amigos su conexión en red Puck, la cual le permite conectar hasta 7 dispositivos Wi-Fi adicionales. Si desea más información, visite rover.com/support para aprender más sobre los beneficios de compartir.





PASO 2

CÓMO CONECTAR SU COMPUTADORA AL ROVER PUCK A TRAVÉS DE WI-FI.

- 1 Con la opción Wi-Fi encendida en su computadora, vea la lista de redes inalámbricas (Wi-Fi) disponibles.
- 2 Seleccione la red predeterminada de Servicio Rover 4G. ((PUCKxxx * ROVER)) y haga clic en "Connect."
- 3 Introduzca la contraseña predeterminada de 8 dígitos WPA ubicada en la parte trasera de su Rover Puck.

Después de que la computadora se conecte con éxito a su
- 4 Rover Puck a través de Wi-Fi, inicie el navegador Web en su computadora. Aparecerá la página de configuración del Rover Puck.

Al terminar, avance al Paso 3. >

PASO 1

¡ENCIENDA EL INTERRUPTOR!

- 1 Antes de activarlo recargue completamente su Rover Puck. Cárguelo al menos durante 5 horas o hasta que cambie el indicador de alimentación de ámbar a verde.
- 2 Cuando su dispositivo esté completamente cargado, encienda su Rover Puck presionando sin soltar el botón de encendido 2 a 3 segundos.

Cuando su Rover Puck esté encendido, buscará la señal del servicio Rover 4G. El símbolo WiMAX en la parte frontal del dispositivo pasará de intermitente a iluminación fija para indicar cuando ya se haya realizado la conexión (esto puede demorar aproximadamente un minuto).


Al terminar, avance al Paso 2. ▶

INSTRUCCIONES INICIALES.



CONTENIDO:

- ① Rover Puck / ② Cable USB / ③ Cargador para receptáculo de pared /
- ④ Adaptador para cargador en el automóvil

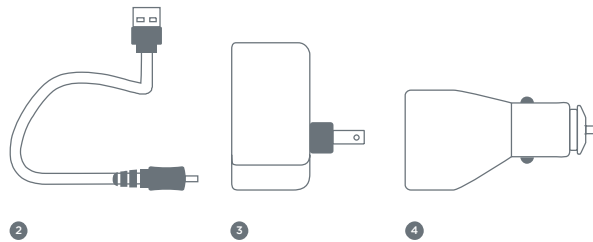

Rover siempre está en movimiento, y usted debería estarlo también. Hemos incluido un cargador para uso en el automóvil para que su Puck esté siempre listo.

Indicador de intensidad de señal 4G
Pulse y suelte para mostrar fuerza de la señal

Interruptor de encendido
Pulse y suelte para mostrar la fuerza de la batería

- ⏻ Alimentación eléctrica
- 📶 Wi-Fi
- 📶 WiMAX
- 📶 Intensidad de señal 4G/ batería

Puerto de recarga micro USB

Más preguntas sobre Puck?
 Visite rover.com/support.



①



HOLA, BIENVENIDOS A LA VIDA @ 4G.

conéctese en rover.com

Con su Rover Puck, usted cuenta con Internet ilimitada 4G que le acompaña donde usted vaya. Pasee por la ciudad con sus amigos y conecte hasta ocho computadoras portátiles o dispositivos Wi-Fi a su hotspot personal, inalámbrico, de alta velocidad. Usted y sus amigos podrán descargar videos y audio juntos, ingresar a sus redes sociales favoritas, jugar en línea o simplemente navegar en la Web.

¿Usamos el Puck? ¡Sí, comencemos! Siga una vez los pasos fáciles y rápidos indicados en esta guía.

Si necesita ayuda adicional, visítenos en rover.com/support.





GUÍA DE INICIO RÁPIDO



ROVERPUCK™
HOTSPOT WI-FI PORTÁTIL

