


To power ON the Creative DSxm

Plug in the AC cord into the AC IN and switch on the mains. The DSxm is powered ON and in standby mode.

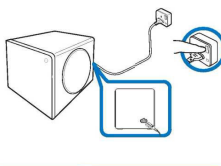

To link up with the Creative D5xm or D3xm

To link to the Creative D5xm or D3xm master speaker unit, the Creative DSxm needs to be in LINK DISCOVERABLE mode for the master speaker unit to establish a link to Creative DSxm, follow the instructions below.

A With the Subwoofer mains powered ON, press and hold the Link button until the LED blinks once. Then release. Subwoofer is now ready to receive connector from a master speaker unit.

B When the Wireless Subwoofer is successfully linked up, the LED Status indicator will be lit steady.


Note:

- At any one time, the Creative DSxm can only remember one device in its memory bank.
- Settings will only be received by the subwoofer to another master speaker, please clear pairing memory but retaining the speaker in factory default.

Return to factory default setting (clear linking memory)

Return the speaker into standby mode by ensuring either:

- The master speaker linked to the subwoofer is in standby mode
 - The LED on the subwoofer is not lit/just at all.
- Press and hold the Link button for 10 seconds.
- Wireless subwoofer is cleared of memory and in standby mode.

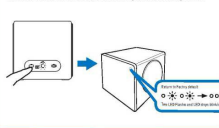

ES | Para encender Creative DSxm

Conecta el cable de alimentación a la ENTRADA de CA y enciende la alimentación. El Creative DSxm quedará en modo de espera.

Para encender con Creative DSxm el D5xm.

Para encender con Creative DSxm el D3xm.



NL | De Creative DSxm inschakelen

Druk de knop van de AC-voeding in en zet de DSxm in de stand van wacht.

Koppelen met de Creative DSxm of D5xm.



PT | De ligar o Creative DSxm

Pressione a tecla de ligação de energia do Creative DSxm e coloque-o em modo de espera.

Para conectar com o Creative DSxm o D5xm ou D3xm.



SU | Påslippning av Creative DSxm

Tryck på strömknappen på Creative DSxm för att sätta den i vänteläge.

Anslut till Creative DSxm eller D5xm.



FR | Mettre le cordon de basse Creative DSxm sous tension

Brancher le cordon d'alimentation de basse Creative DSxm sur une prise mur et mettre sous tension.

Brancher le cordon d'alimentation de basse Creative DSxm sur une prise mur et mettre sous tension.



DE | EINSCHALTEN des Creative DSxm

Drücken Sie auf die Energietauschertaste der Creative DSxm, um sie in den Bereitschaftsmodus zu versetzen.

Drücken Sie auf die Energietauschertaste der Creative DSxm, um sie in den Bereitschaftsmodus zu versetzen.



IT | Per accendere Creative DSxm

Premere il pulsante di accensione del Creative DSxm e passarlo in modalità standby.

Premere il pulsante di accensione del Creative DSxm e passarlo in modalità standby.



Yhwe a la configuración predeterminada de fábrica (borrar la memoria de enlace)

Para volver a la configuración de fábrica predeterminada de fábrica, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos:

- El subwoofer debe estar conectado al sistema de audio principal.
- El LED de estado no debe estar encendido.



De standaard installatie handleiding (gebruik koppeling wijsaar)

Vul de wijsaar in de creatieve DSxm of D5xm/D3xm in om de koppeling te herstellen.

- De subwoofer moet verbonden zijn met het hoofdsysteem.
- Het LED-licht moet uit zijn.



Regru de instalação de fábrica (apagar memória de ligação)

Para voltar à configuração de fábrica predeterminada de fábrica, certifique-se de cumprir com os seguintes requisitos:

- Subwoofer deve estar conectado ao sistema de áudio principal.
- O LED de estado não deve estar aceso.



Återställ till fabriksinställningar (rensa länkningsminne)

Vissa för att återställa till fabriksinställningarna innan du använder den Creative DSxm.

- Subwoofer ska vara ansluten till huvudsystemet.
- LED-ljuset ska vara släckt.



Nutrientul de resetare la setările predefinite (ștergeți memoria de legătură)

Asigurați-vă că ați conectat subwooferul la sistemul de audio principal înainte de a reveni la setările predefinite.

- Subwooferul trebuie să fie conectat la sistemul de audio principal.
- LED-ul trebuie să fie stins.



CZ | Pokyny pro ZAPNUTÍ napájení Creative DSxm

Před zapnutím napájení do zásuvky musí být napájecí kabel připojen k Creative DSxm.

Pokyny pro připojení Creative DSxm k D5xm.



PL | Aby włączyc subwoofer Creative DSxm

Przed włączeniem subwoofera należy podłączyć kabel zasilający do Creative DSxm.

Ukazywania połączenia z głośnikami Creative DSxm albo D5xm.



RU | Включение Creative DSxm

Перед включением сабвуфера необходимо подключить кабель электропитания к Creative DSxm.

Указания по соединению Creative DSxm с D5xm.



HU | A Creative DSxm bekapcsolásához

A Creative DSxm bekapcsolása előtt csatlakoztassa az alvívót a hangrendszerhez.

Kapcsolódás a Creative DSxm vagy D5xm -hez



EL | Για ενεργοποίηση του Creative DSxm

Πριν ενεργοποιήσετε το Creative DSxm, βεβαιωθείτε ότι ο υποwoofer είναι συνδεδεμένος στο σύστημα ήχου.

Για το ζευγάρωμα με το Creative DSxm ή D5xm



LT | „Creative“ DSxm jungimas

Užtikrinant, kad subwooferas būtų prijungtas prie garso sistemos, įjungti Creative DSxm.

Surinkimas su „Creative“ DSxm arba D5xm



SK | ZAPNUTIE Creative DSxm

Prí zapnutí subwoofera musí byť napájecí kabel připojen k Creative DSxm.

Spojenie na Creative DSxm alebo D5xm



Novos do padrão de configuração de fábrica (limpar a memória de conexão)

Para retornar ao padrão de configuração de fábrica, certifique-se de cumprir com os seguintes requisitos:

- O subwoofer deve estar conectado ao sistema de áudio principal.
- O LED de estado não deve estar acendido.



Поворот заводских параметров (очистка памяти от подключений)

Для возврата к заводским параметрам необходимо убедиться, что выполнены следующие условия:

- Субwoofer должен быть подключен к основной аудиосистеме.
- Светодиодный индикатор должен быть выключен.



Restaurare valorilor parametrilor predefinite (ștergeți memoria de legătură)

Întorcerea la valorile parametrilor predefinite necesită ca să fie îndeplinite următoarele condiții:

- Subwooferul trebuie să fie conectat la sistemul de audio principal.
- LED-ul trebuie să nu fie aprins.



Vásztisztítás gyári beállításokra (törlés társítási memóriájából)

A Creative DSxm gyári beállításaira való visszaállításához ellenőrizze az alábbi feltételeket:

- Az alvívot csatlakoztatni kell a hangrendszerhez.
- Az LED-es állapotjelző nem világít.



Επιστροφή στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις (καθαρση μνημοριας συνδεσης)

Για να επαναληφθούν οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

- Ο υποwoofer πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο σύστημα ήχου.
- Το LED της κατάστασης δεν πρέπει να είναι αναμμένο.



Restaurare valorilor parametrilor predefinite (ștergeți memoria de legătură)

Restaurarea la valorile parametrilor predefinite necesită ca să fie îndeplinite următoarele condiții:

- Subwooferul trebuie să fie conectat la sistemul de audio principal.
- LED-ul trebuie să nu fie aprins.



Obnovienie predvolných parametrov (vymazanie pamäte pripojenia)

Na vrátenie k predvolným parametrom je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

- Subwoofer musí byť pripojený k hlavnému zvukovému systému.
- LED indikátor stavu musí byť zhasnutý.



Restaurare valorilor parametrilor predefinite (ștergeți memoria de legătură)

Restaurarea la valorile parametrilor predefinite necesită ca să fie îndeplinite următoarele condiții:

- Subwooferul trebuie să fie conectat la sistemul de audio principal.
- LED-ul trebuie să nu fie aprins.



Restaurare valorilor parametrilor predefinite (ștergeți memoria de legătură)

Restaurarea la valorile parametrilor predefinite necesită ca să fie îndeplinite următoarele condiții:

- Subwooferul trebuie să fie conectat la sistemul de audio principal.
- LED-ul trebuie să nu fie aprins.



Restaurare valorilor parametrilor predefinite (ștergeți memoria de legătură)

Restaurarea la valorile parametrilor predefinite necesită ca să fie îndeplinite următoarele condiții:

- Subwooferul trebuie să fie conectat la sistemul de audio principal.
- LED-ul trebuie să nu fie aprins.



Restaurare valorilor parametrilor predefinite (ștergeți memoria de legătură)

Restaurarea la valorile parametrilor predefinite necesită ca să fie îndeplinite următoarele condiții:


- Subwooferul trebuie să fie conectat la sistemul de audio principal.
- LED-ul trebuie să nu fie aprins.



Restaurare valorilor parametrilor predefinite (ștergeți memoria de legătură)

Restaurarea la valorile parametrilor predefinite necesită ca să fie îndeplinite următoarele condiții:

- Subwooferul trebuie să fie conectat la sistemul de audio principal.
- LED-ul trebuie să nu fie aprins.



Restaurare valorilor parametrilor predefinite (ștergeți memoria de legătură)

Restaurarea la valorile parametrilor predefinite necesită ca să fie îndeplinite următoarele condiții:

- Subwooferul trebuie să fie conectat la sistemul de audio principal.
- LED-ul trebuie să nu fie aprins.



Restaurare valorilor parametrilor predefinite (ștergeți memoria de legătură)

Restaurarea la valorile parametrilor predefinite necesită ca să fie îndeplinite următoarele condiții:

- Subwooferul trebuie să fie conectat la sistemul de audio principal.
- LED-ul trebuie să nu fie aprins.

