

apă și nu îl scufundați în lichide.

Pentru o mai mare siguranță, nu atingeți butoanele în timpul utilizării. Pierderea concentrării poate fi periculoasă.

Nu demontați acest produs, deoarece se poate deteriora, iar garanția va deveni nulă.

Utilizarea acestui dispozitiv în condiții meteo extreme (la temperaturi sub -10°C) ar putea cauza o scădere a capacității bateriei, reducându-se astfel durata de viață a bateriei produsului.

RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Compania DECATHLON nu este responsabilă de accidente sau vătămările corporale care rezultă în urma manipulării sau utilizării acestui produs în timpul practicării de sporturi de mare risc. Mai concret, DECATHLON dorește să informeze utilizatorul în legătură cu posibilul risc de a-și pierde concentrarea, din cauza manipulării produsului în condiții periculoase.

Utilizatorul este avertizat că își asumă întreaga responsabilitate legală pentru realizarea, distribuirea și publicarea imaginilor capturate cu acest produs.

RO


DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE

Prin prezenta, DECATHLON declară că dispozitivul G-EYE 900 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivei 2014/53/UE.

Declarația de conformitate CE este disponibilă la următorul link:

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

RECICLAREA

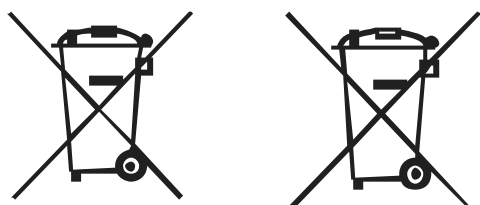

CONTACTAȚI-NE

Contactați-ne pe

www.customercare.geonaute.com

OPIS



krátke stlačenie :
Spustite/Prerušte video

dlhé stlačenie :
Zapnite kameru a spustite nahrávanie /
zastavte nahrávanie



krátke stlačenie :
Urobte fotografiu / Urobte fotku
vo videu


dlhé stlačenie :
Zapnite kameru a urobte fotku



**dlhé
stlačenie :**
On/Off



**dlhé
stlačenie :**
WIFI On/Off

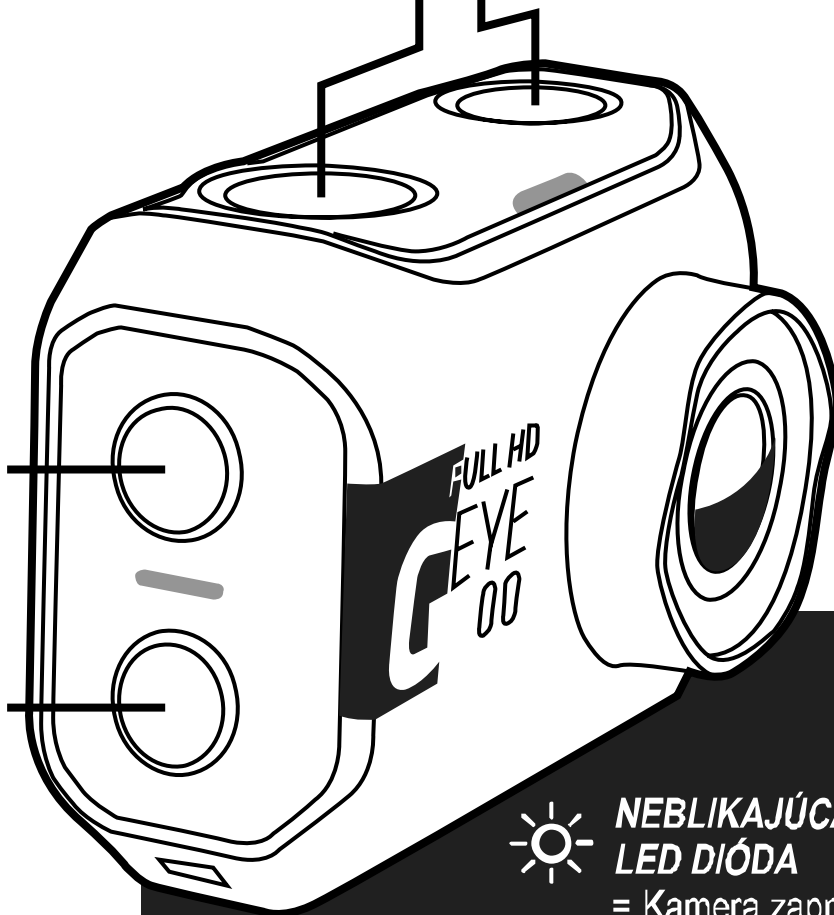

**NEBLIKAJÚCA ZELENÁ
LED DIÓDA**

= Kamera zapnutá





NEBLIKAJÚCA ČERVENÁ LED DIÓDA

= Video pozastavené alebo sa kamera nabíja.

BLIKAJÚCA ČERVENÁ LED DIÓDA


= Prebieha snímanie fotografie či nahrávanie
videa, alebo je slabá batéria.

PRVÉ KROKY

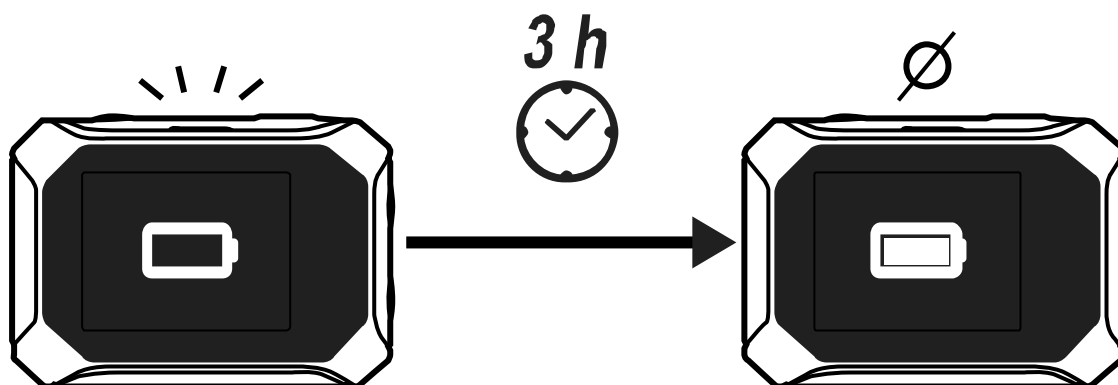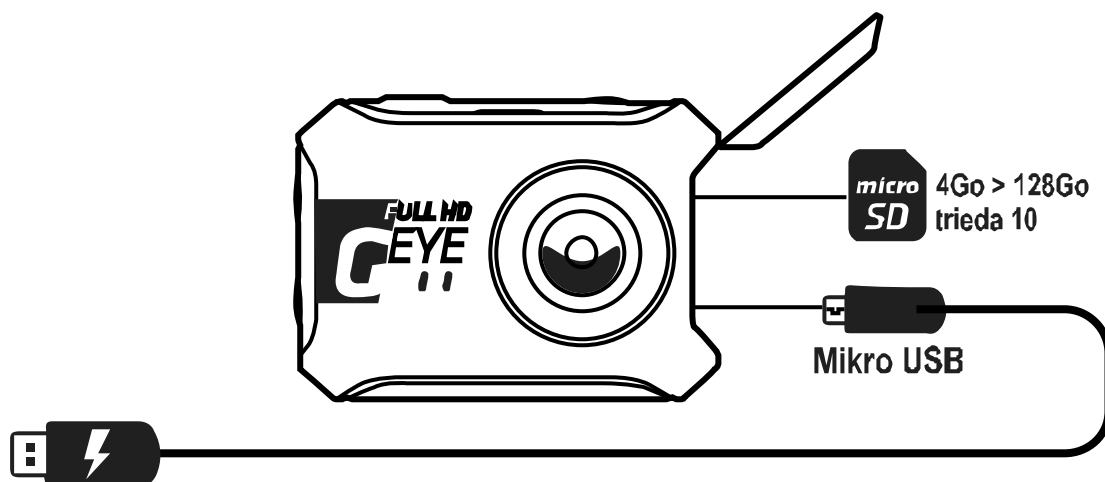

SK

POUŽÍVANIE S VODOTESNÝM PUZDROM

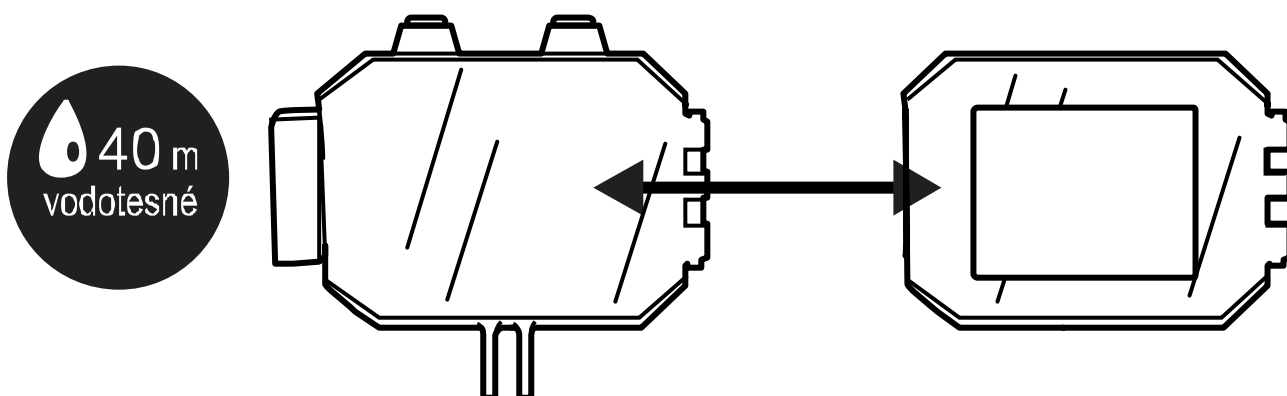

- Štandardné zadné dvierka (plné): Vodotesné do 40 m
Aby sa zabezpečilo dokonalé utesnenie, je dôležité, aby ste tesnenie udržiavali čisté.
Opláchnite v čistej vode.
- Perforované zadné dvierka: Určené do suchého a bezprašného prostredia:
Prístup na dotykovú obrazovku a efektívnejšie nahrávanie zvuku.

VÝMENA ZADNÝCH DVIEROK:


Puzdro úplne otvorte, potiahnite bočnú stranu dvierok, kým sa neoddelia.

Priložte nové dvierka presne k pántiku a dvierka zatvorte tak, aby poriadne priliehali.




Použitie vložku proti zahmlievaniu (príslušenstvo predávané osobitne v predajni DECATHLON)

MENU

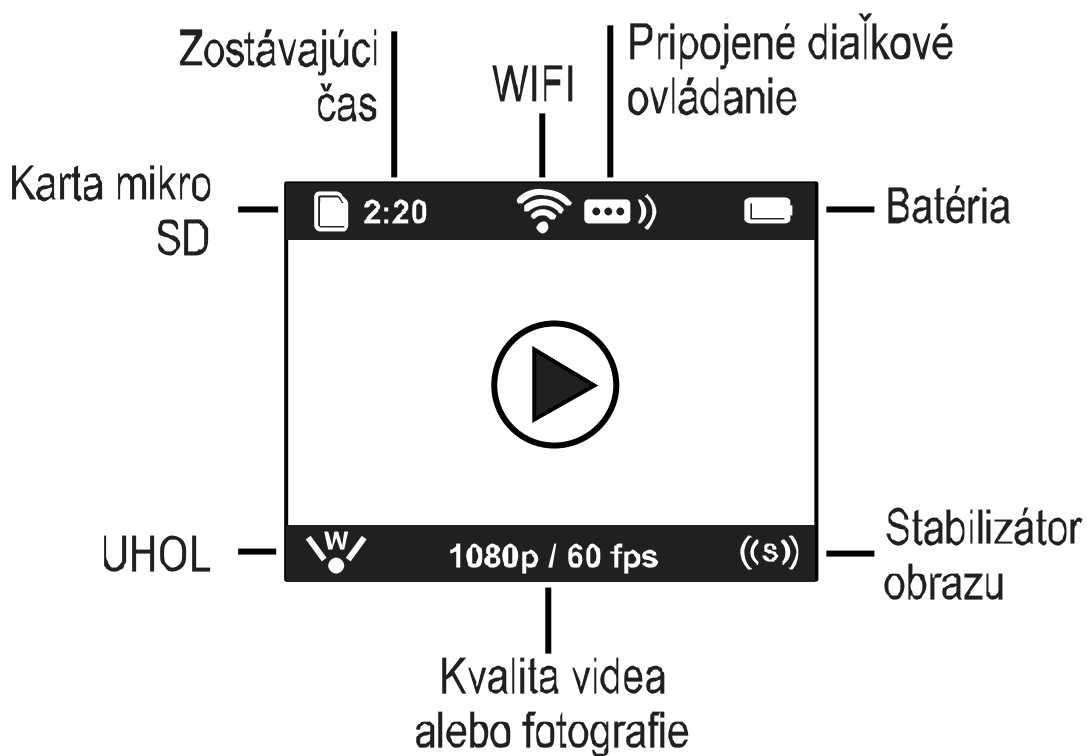

MENU

VŠEOBECNÉ NASTAVENIA

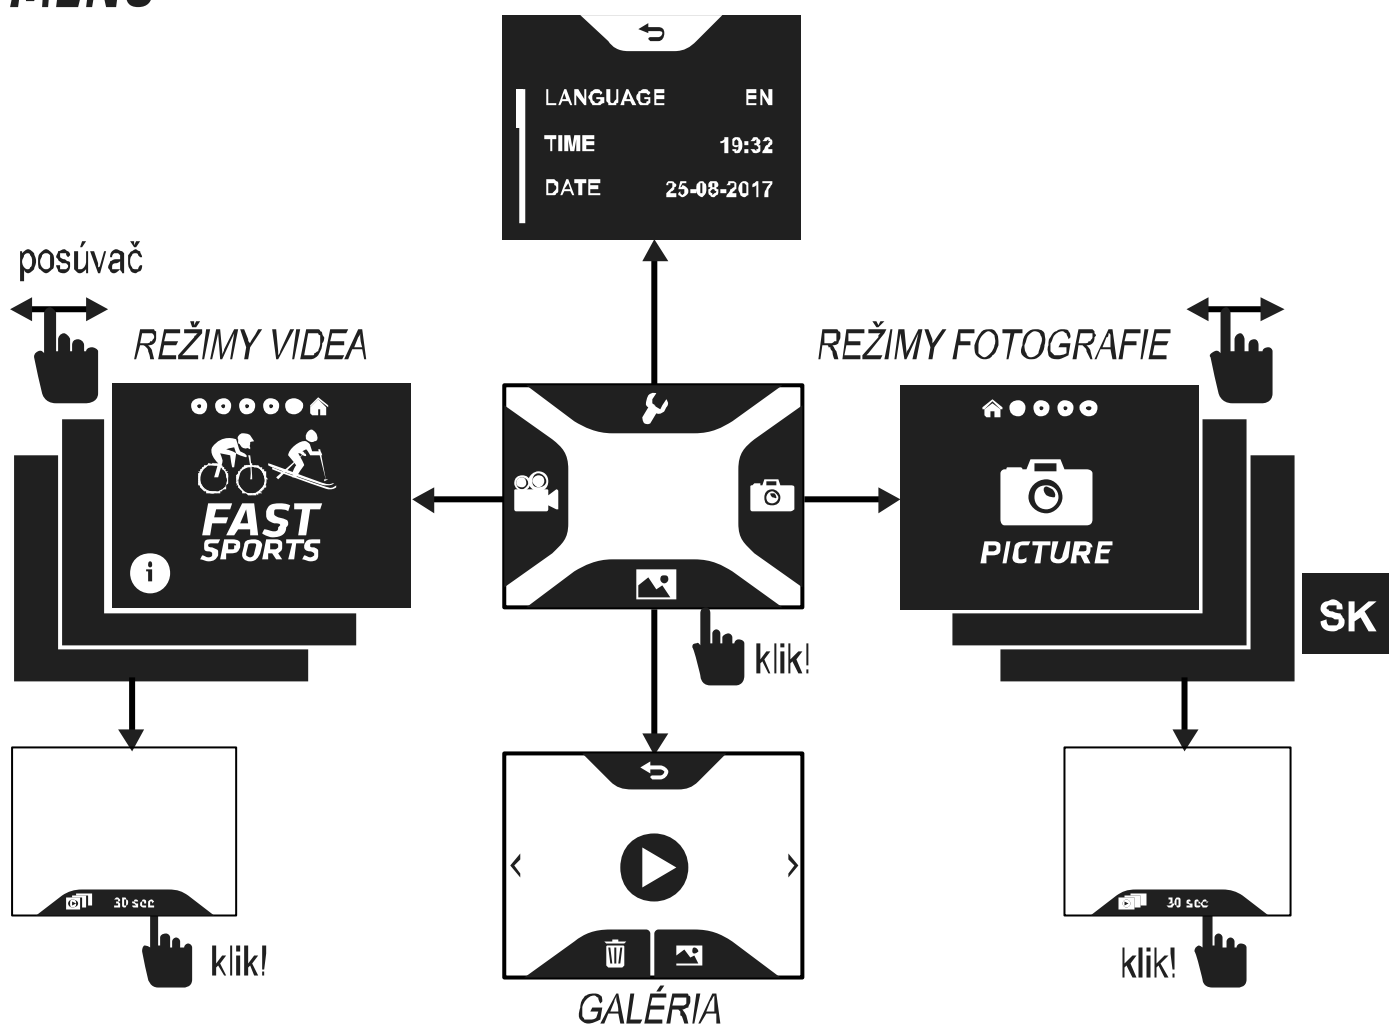


REŽIMY VIDEO



Nastavenia optimalizované na dynamické športové aktivity
1080p (Full HD)
60fps
širokohlý záber a stabilizátor



Nastavenia optimalizované na pomalšie športové aktivity
1080p (Full HD)
30fps
širokohlý záber

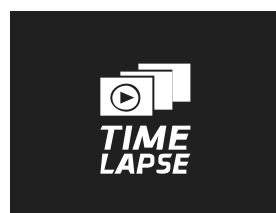


Časozberné video
1 foto / 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s, 300 s




Spomalené video
720 p / 120 fps

|  CUSTOM | ROZLIŠENIE | NTSC (fps) | PAL (fps) | Pole pohľadu |
|--|---|--|--|---|
| | 4K 2.7K 2.7K (4:3) 1440P 1080P 960P 720P | 15 24/30 30 24/30 24/30/60 60 30/60/120 | 12.5 24/25 25 24/25 24/25/50 50 25/50/120 | W : Široké W/M : Široké/Stredné W : Široké W : Široké W/M/N : Široké/Stredné/Úzke W : Široké W/M/N : Široké/Stredné/Úzke |


REŽIMY FOTOGRAFIE

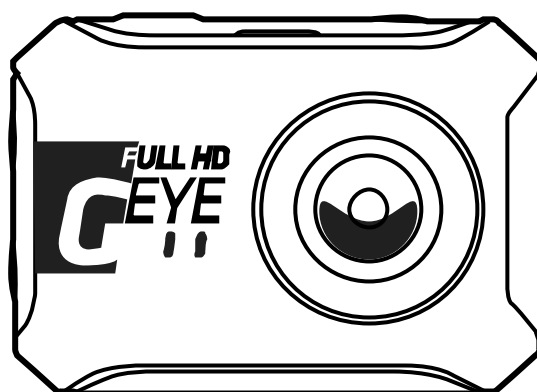


Klasická fotografia
 16 MP, 12 MP, 8
 MP, 5 MP

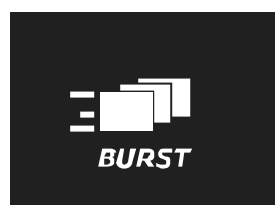

Sériové snímání
 x30 obrázkov / 1 s, 2
 s, 3 s, 6 s
 x10 obrázkov / 1 s,
 2 s, 3 s
 x5 obrázkov/s
 x3 obrázkov/s

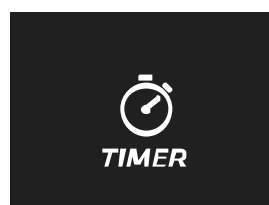


Časovač
 1 s, 3 s, 5 s, 10
 s, 30 s

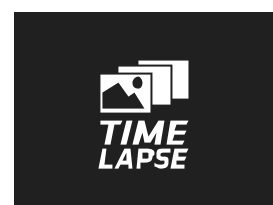


Časozberná
 fotografia
 1 fotografia / 2 s,
 5 s, 10 s, 30 s, 60
 s, 300 s

VŠEOBECNÉ NASTAVENIA (1/3)

ZVUK
On
Off

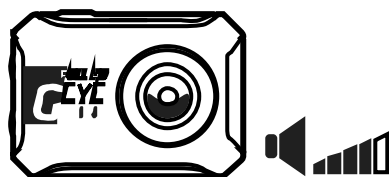


LED
DIÓDY
On
Off

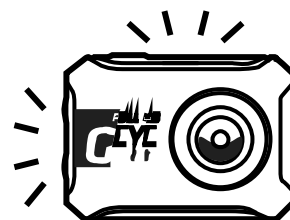


OTOČIŤ
HORE
DOLU
AUTO




LCD
STANDBY
On
Off

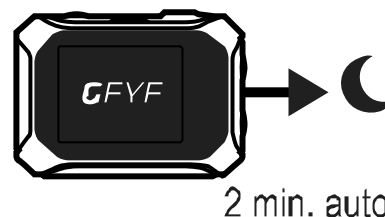

AUTO On/Off
On
Off

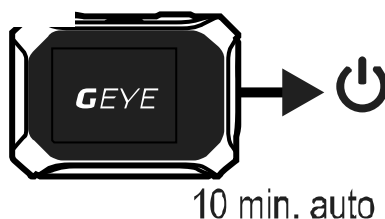


PREHLÁD
On
Off

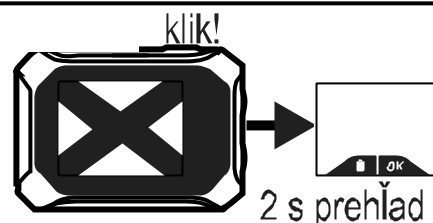

SK

VŠEOBECNÉ NASTAVENIA (2/3)

POSL. REŽIM
On
Off

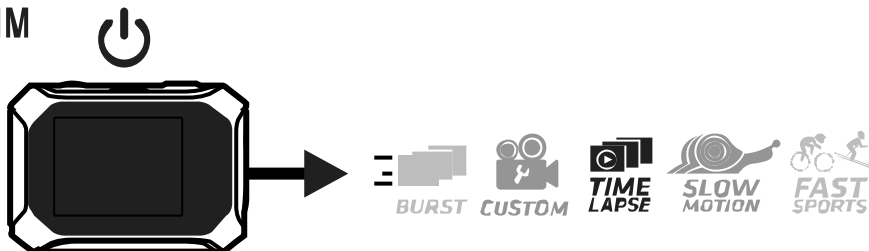

Zapnúť kameru v režime posledného videa/fotografie

FAST REC :
On
Off



Zapnúť kameru a spustiť video/
fotografovanie

POZASTAVIŤ
On
Off




Zapnúť funkciu prerušenia nahrávania

VŠEOBECNÉ NASTAVENIA (3/3)


SKRESLENIE :

On
Off




VIDEO V SLUČKE

On
Off

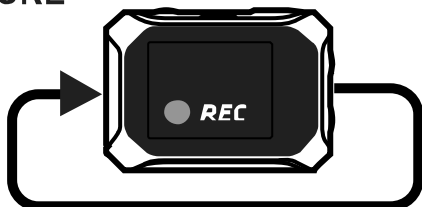

VÝSTUP

PAL
NTSC

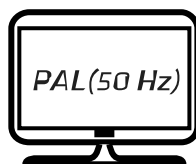

25/ 50/ 100 fps




30/ 60/ 120 fps

VYNULOVAŤ VŠETKO



výrobné



FORMÁTOVAŤ SD

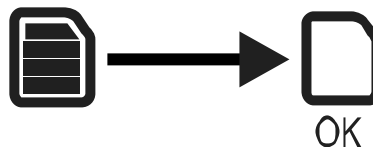


NÁHĽAD / OVLÁDANIE

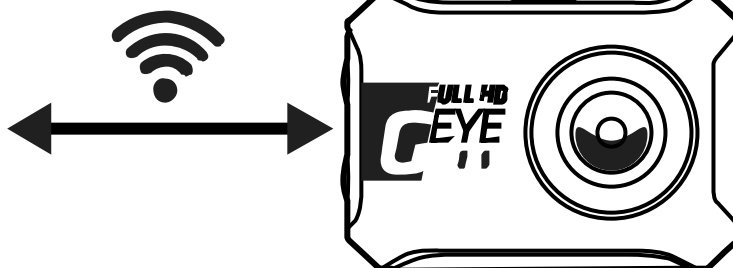

Prehliadajte, konfigurujte a ovládajte kameru pomocou wifi na vašom smartfóne. Zapnite aplikáciu kamery a vášho smartfónu, potom postupujte podľa pokynov aplikácie.


ĎIAL'KOVÉ OVLÁDANIE (VOLITEL'NÉ)

Spárujte diaľkové ovládanie podľa nasledujúceho postupu po zapnutí funkcie REMOTE vo všeobecných nastaveniach kamery.

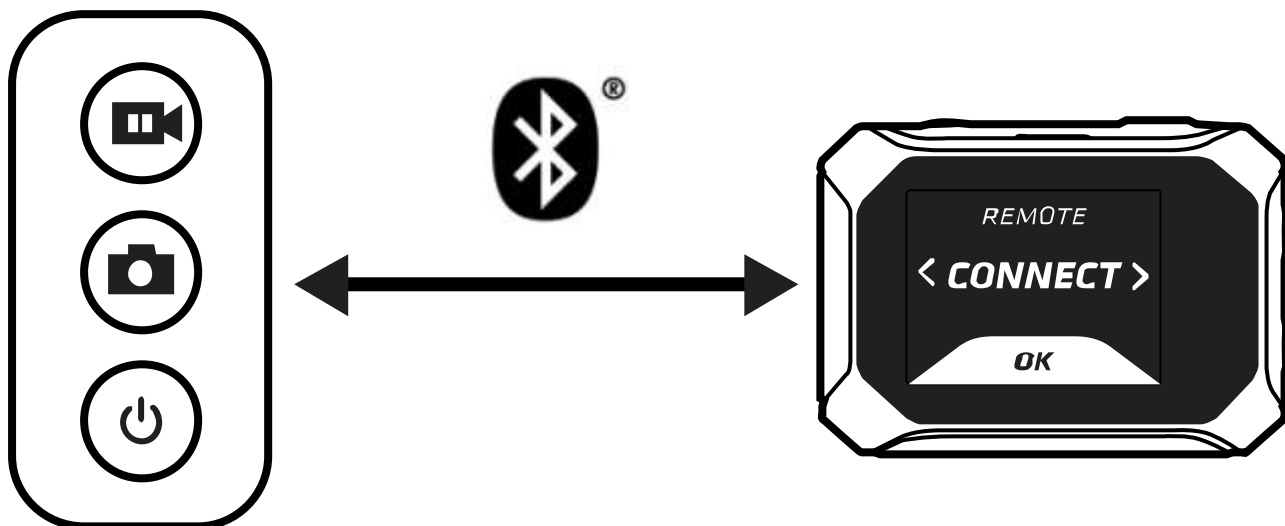


PREZERANIE NA TV

Pomocou kábla mini-HDMI (voliteľné) môžete šíriť obsah svojich fotografií/videí na HD televízii.

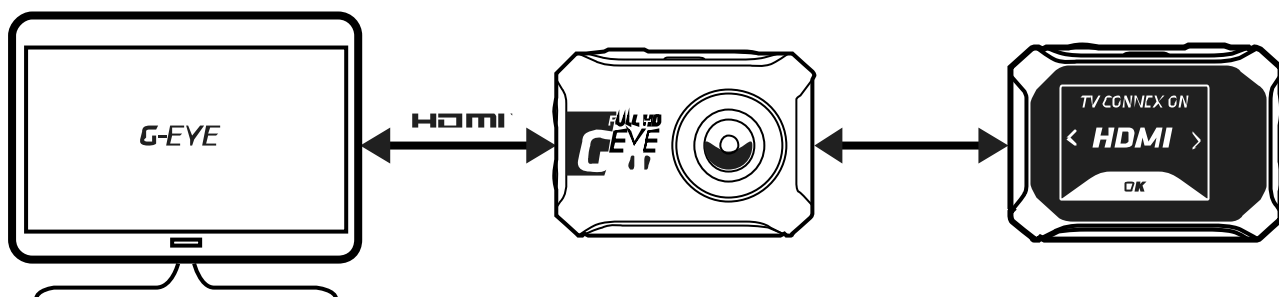

PRICHYTENIE KAMERY

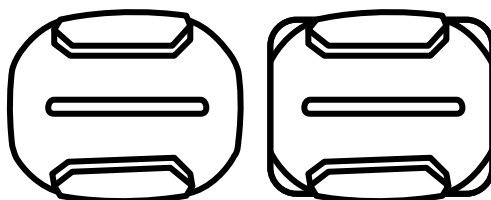

Prílnavé držiaky pripevňujte na čisté, hladké povrchy iba pri izbovej teplote. Pred použitím počkajte 24 h.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Hmotnosť & rozmer GEYE900:

Hmotnosť: 106 g / 207 g w puzdro

Hmotnosť: 50 mm

Šírka: 68 mm


Hĺbka: 27 mm / 36 mm so šošovkami

Typ batérie GEYE900:

Li-ion batéria, 1480 mAh

Hlavný materiál: ABS

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ PRODUKTU

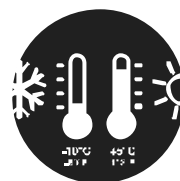

So zariadením manipulujte opatrne, dávajte pozor, aby vám nespadlo alebo aby ste ho nevystavovali silným nárazom»

Pozor, tento produkt nie je vodeodolný bez vodotesného obalu. Dávajte pozor, aby neprišiel do kontaktu s vodou alebo aby sa nenamočil.

Z dôvodu väčšej bezpečnosti sa počas používania nedotýkajte tlačidiel. Strata koncentrácie môže predstavovať nebezpečenstvo

Tento produkt nerozoberajte, pretože môže dôjsť k poškodeniu a k strate platnosti záruky.

Používanie zariadenia v extrémnom chlade (pri teplote nižšej ako $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$) by mohlo zapríčiniť zníženie kapacity batérie, a teda zníženie životnosti batérie tohto produktu.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť DECATHLON nenesie zodpovednosť za nehody ani zranenia zapríčinené manipuláciou alebo používaním tohto produktu pri vysokorizikových športových aktivitách. Spoločnosť DECATHLON si výslovne praje, aby bol používateľ oboznámený o možnom riziku straty koncentrácie následkom manipulácie s produktom v nebezpečných podmienkach.


Používateľ je upozornený, že nesie celú zákonnú zodpovednosť za snímanie, šírenie a zverejňovanie obrázkov zachytených týmto produktom.

VYHLÁSENIE O ZHODE ES

Spoločnosť DECATHLON týmto vyhlasuje, že zariadenie G-EYE 900 vyhovuje základným požiadavkám ako aj iným príslušným ustanoveniam smernice 2014/53/EU.

Vyhlasenie o zhode ES je dostupné na nasledujúcej webovej stránke:
www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

RECYKLÁCIA

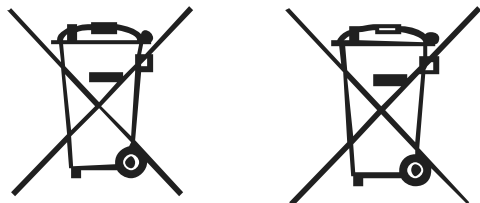

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte nás na
www.customercare.geonaute.com

SK

POPIS



krátké stisknutí:
Spustí/Pozastaví se video

dlouhé stisknutí:
Zapne se kamera a spustí nahrávání/
pozastaví se nahrávání



krátké stisknutí:
Vyfotí snímek/vyfotí snímek ve
videu


dlouhé stisknutí:
Zapne se kamera a vyfotí snímek



**dlouhé
stisknutí:**
On/Off



**dlouhé
stisknutí:**
WIFI On/Off

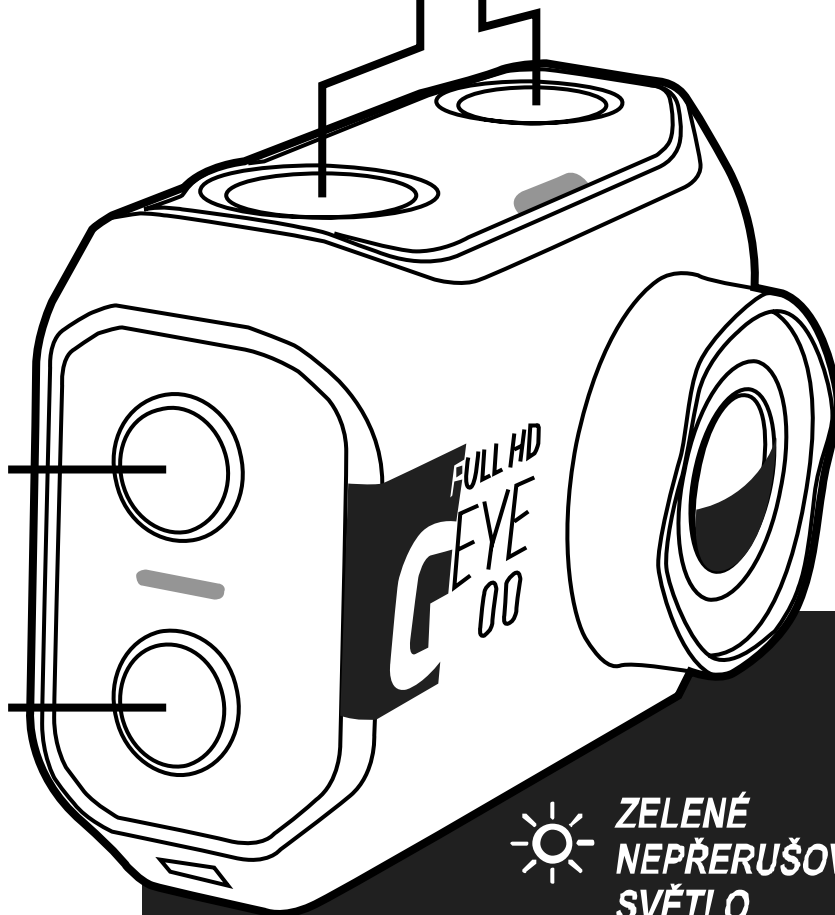

**ZELENÉ
NEPŘERUŠOVANÉ LED
SVĚTLO**

= Kamera je zapnutá





ČERVENÉ NEPŘERUŠOVANÉ LED SVĚTLO
= Video je pozastaveno nebo se kamera nabíjí.

ČERVENÉ LED SVĚTLO BLIKÁ


= Probíhá focení či nahrávání videa nebo je vybitá baterie.

PRVNÍ KROKY

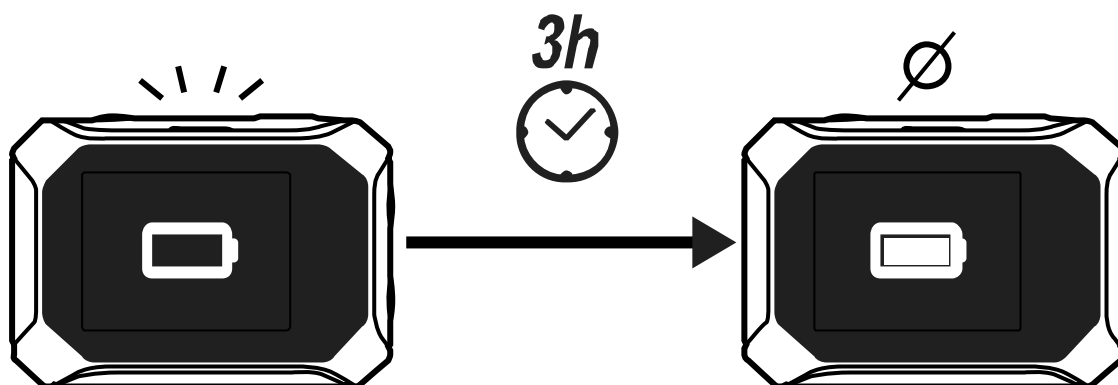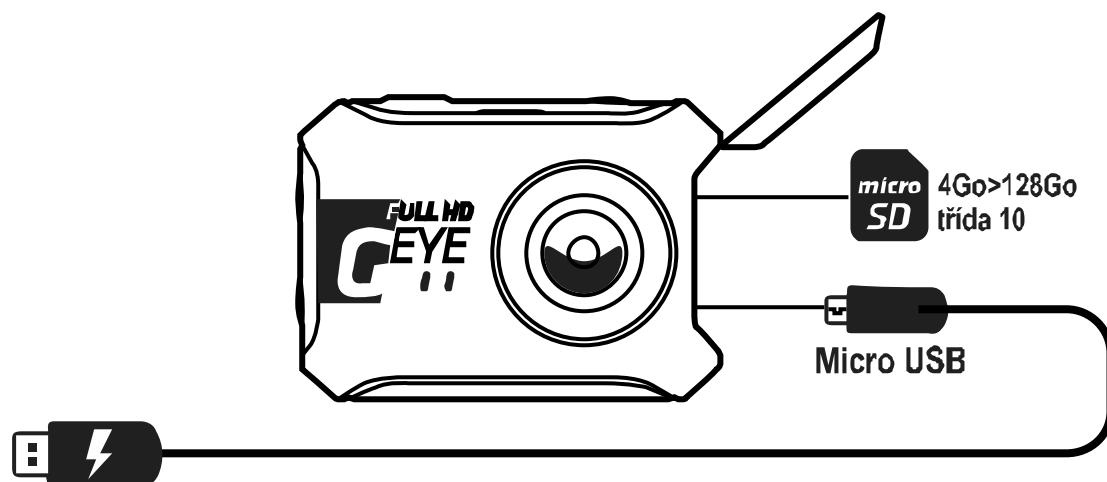

CS

POUŽITÍ VE VODOTĚSNÉM POUZDRU

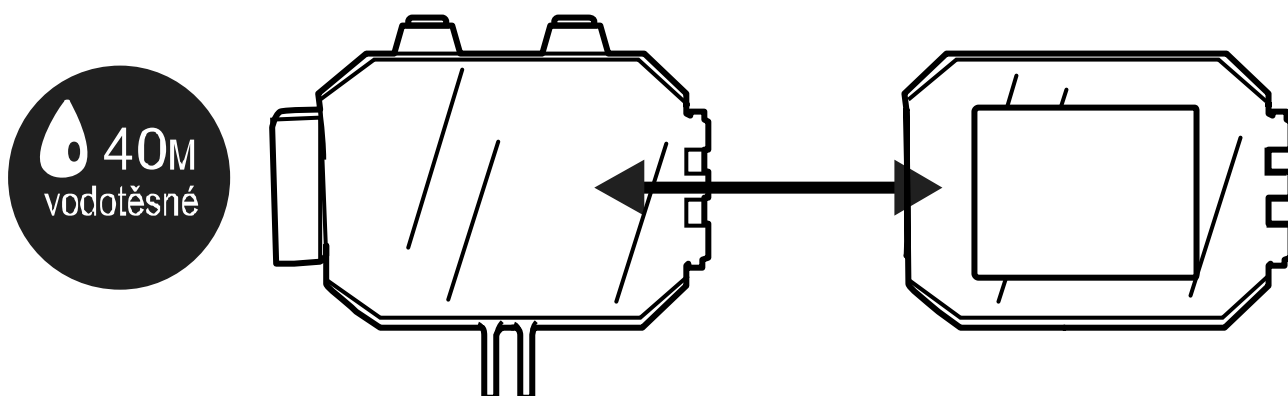

- Standardní zadní dvířka (plná): vodotěsná do 40 m
Pro zajištění dokonalé nepropustnosti je důležité udržovat těsnění čisté.
Opláchněte v čisté vodě.
- Perforovaná zadní dvířka: pro suché a bezprašné prostředí:
přístup k dotykové obrazovce a výkonnějšímu nahrávání zvuku.


VÝMĚNA ZADNÍCH DVÍŘEK:

Zcela otevřete pouzdro a zatlačte na postranní část dvířek tak, abyste je vyjmuli. Přiložte nová dvířka správným směrem k otvoru a zavřete je tak, aby dosedly na místo.




Použijte vložku proti zamlžování (příslušenství se prodává samostatně v prodejně DECATHLON)

MENU

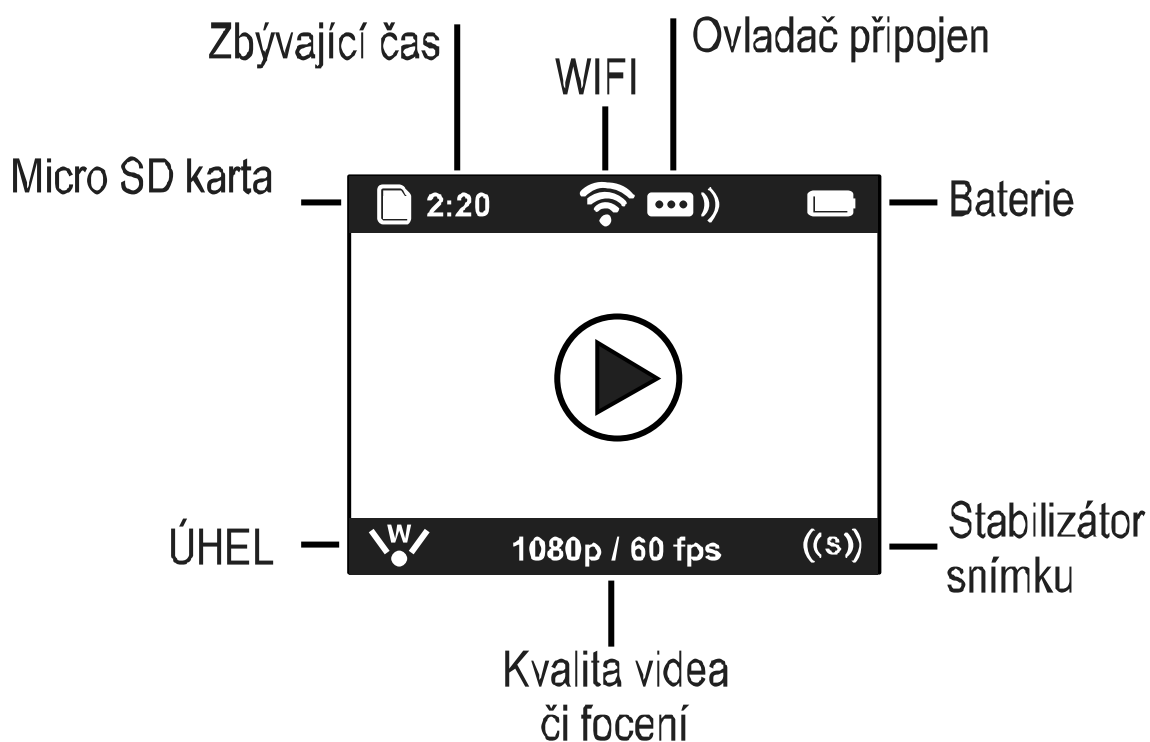

MENU

OBEČNÉ NASTAVENÍ

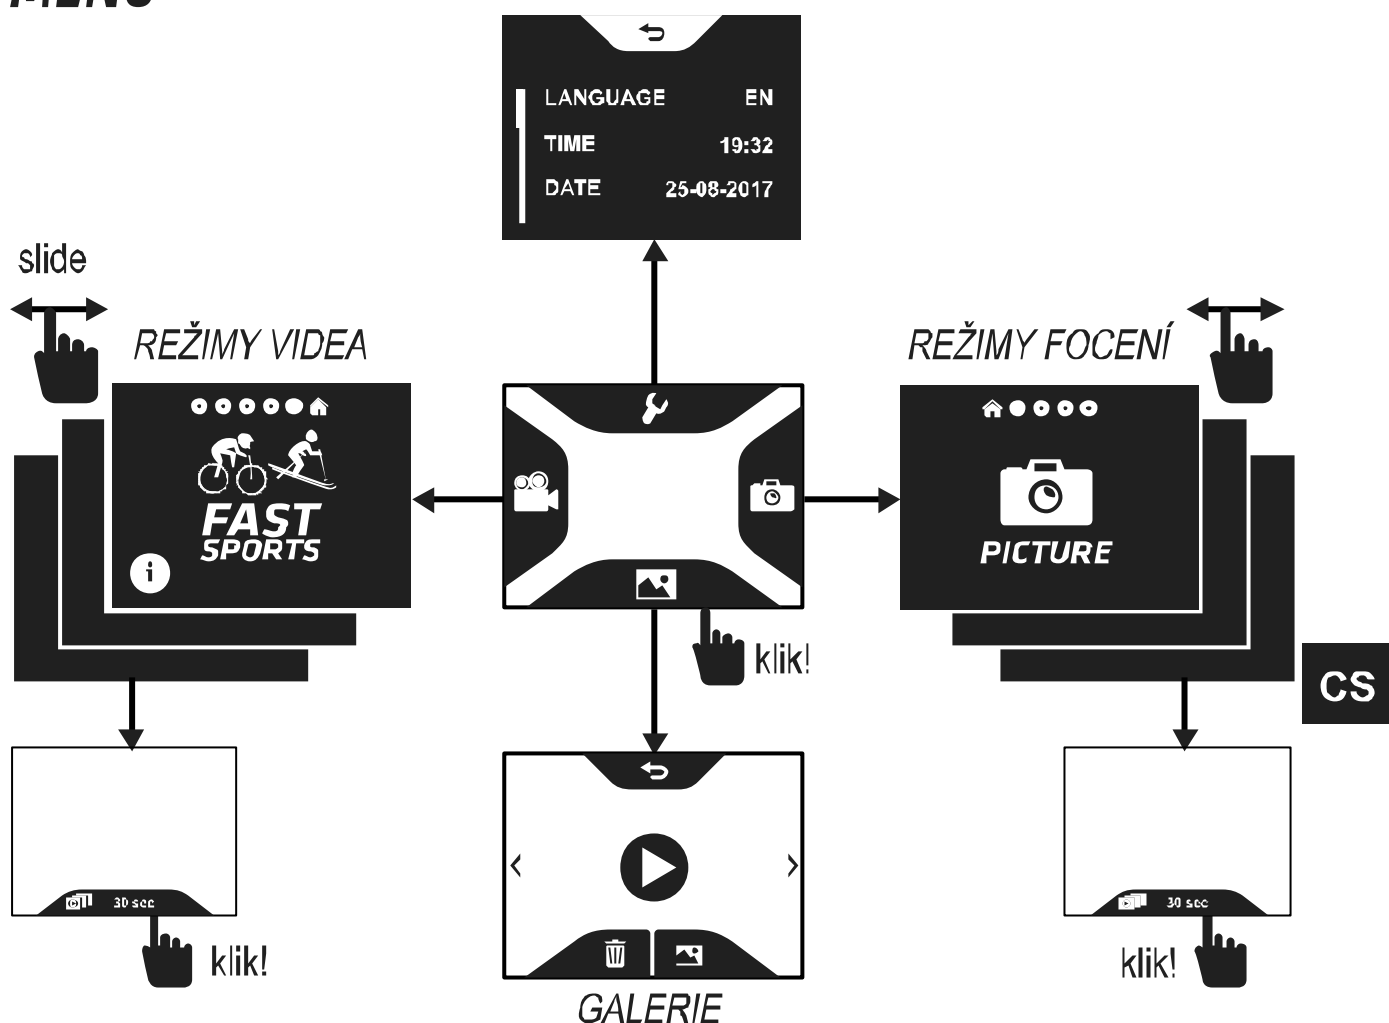


REŽIMY VIDEO



Optimalizované nastavení pro dynamické sporty
1080p (Full HD)
60fps
široký úhel a stabilizátor



Optimalizované nastavení pro pomalé sporty
1080p (Full HD)
30fps
široký úhel

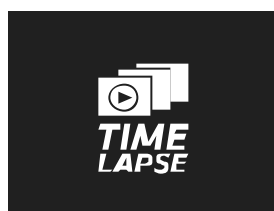



Časosběrné video
1 fotka / 2s, 5s, 10s,
30s, 60s, 300s




Zpomalené video
720p / 120fps

|  CUSTOM | ROZL IŠENÍ | NTSC (fps) | PAL (fps) | Zorné pole |
|--|---|--|--|---|
| | 4K 2.7K 2.7K (4:3) 1440P 1080P 960P 720P | 15 24/30 30 24/30 24/30/60 60 30/60/120 | 12.5 24/25 25 24/25 24/25/50 50 25/50/120 | W : Široké W/M : Široké/střední W : Široké W : Široké W/M/N : Široké/střední/úzké W : Široké W/M/N : Široké/střední/úzké |


REŽIMY FOCENÍ

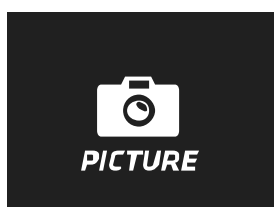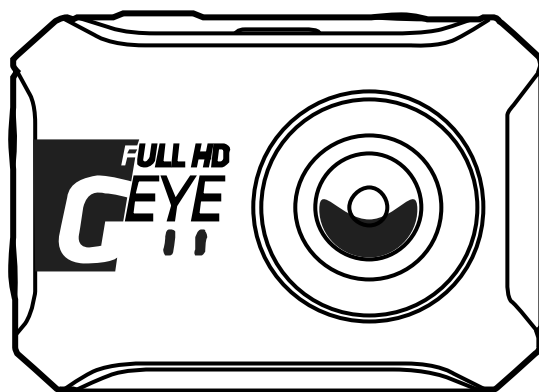

Klasické foto
 16 MP, 12 MP, 8
 MP, 5 MP

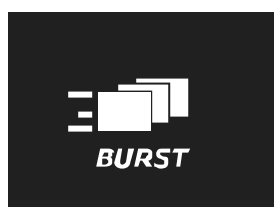

Rozmazané foto
 x30 pics / 1s, 2s,
 3s, 6s
 x10 pics / 1s, 2s, 3s
 x5 pics/s
 x3 pics/s

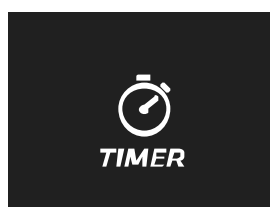


Časovač
 1s, 3s, 5s, 10s, 30s




Časosběrné foto
 1 fotka / 2s, 5s, 10s,
 30s, 60s, 300s

OBEČNÉ NASTAVENÍ (1/3)

ZVUK
On
Off

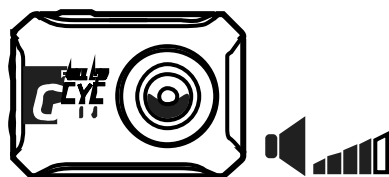


LEDS
On
Off

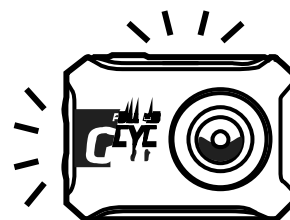


OTOČIT
NAHORU
DOLŮ
AUTO




LCD
STANDBY
On
Off

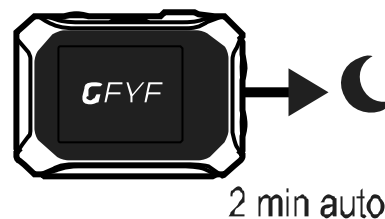

AUTO On/Off
On
Off

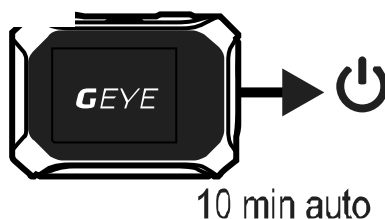


PŘEHRÁNÍ
On
Off

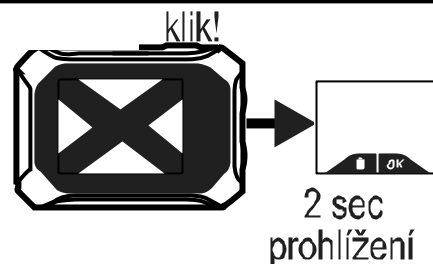

CS

OBEČNÉ NASTAVENÍ (2/3)

POSLEDNÍ
On
Off

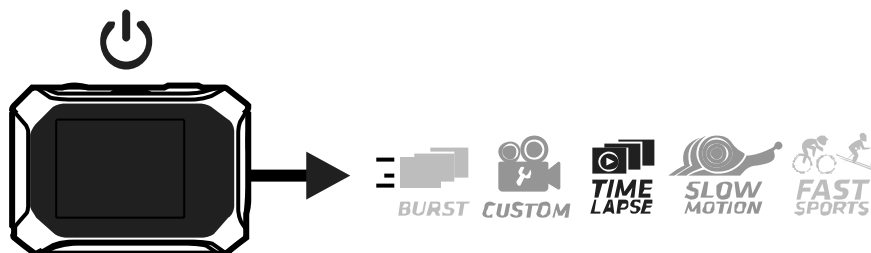

Aktivuje v kameře poslední režim videa/focení

FAST REC:
On
Off



Aktivuje kameru a začne nahrávat video/fotit

PŘERUŠIT
On
Off




Aktivuje funkci pozastavení nahrávání

OBEČNÉ NASTAVENÍ (3/3)


ZKRESLENÍ:

On
Off




VIDEO SMYČKA

On
Off

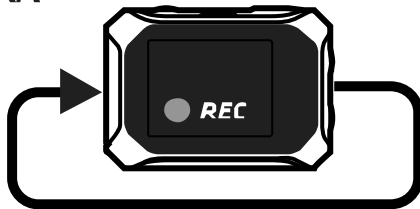

VÝSTUP

PAL
NTSC

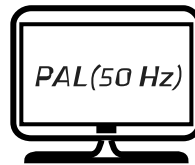

25/ 50/ 100 fps




30/ 60/ 120 fps

RESETOVAT VŠE


Z výroby



FORMÁTOVAT SD

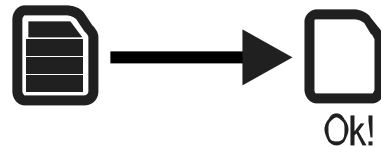


ZOBRAZIT / OVLÁDAT

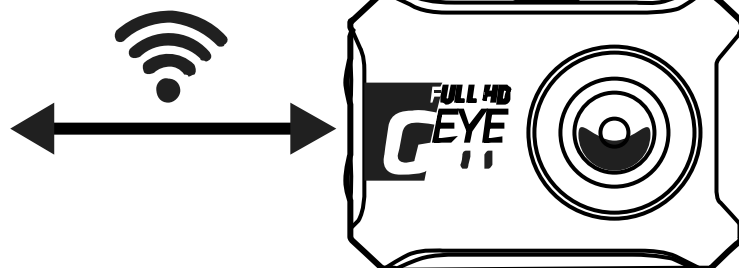

Svou kameru můžete zobrazit, konfigurovat a ovládat přes wifi na svém smartphonu. Aktivujte si na kameře a na smartphonu wifi a postupujte dle pokynů v aplikaci.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (VOLITELNÉ)


Spárujte zařízení s dálkovým ovládáním, postupujte dle pokynů po aktivaci funkce OVLADAČ v obecném nastavení kamery.

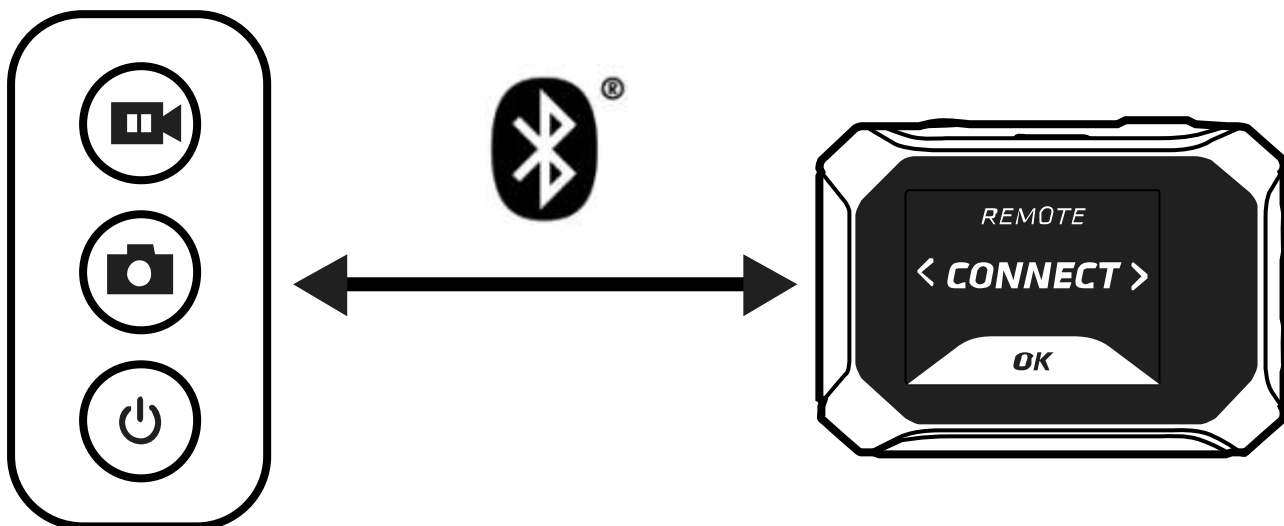


CS

ZOBRAZENÍ TV

Pomocí kabelu mini-HDMI (volitelné) můžete své fotky a videa promítat na HD televizi.

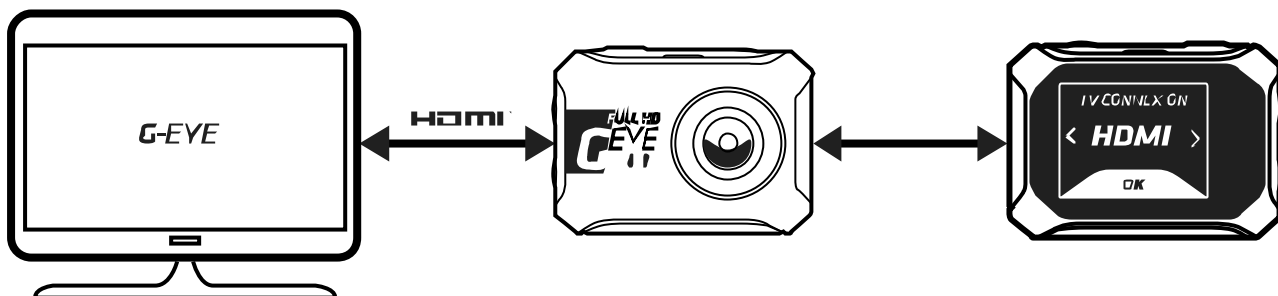

PŘIPEVNĚNÍ KAMERY

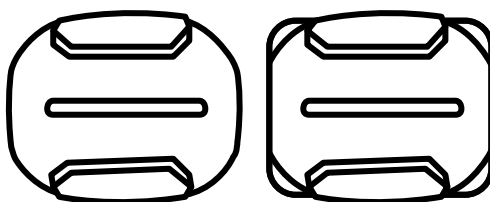

Připevněte příslušný držák na čistý, hladký povrch, pouze při pokojové teplotě. Před použitím vyčkejte 24 hodin.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost & Rozměry GEYE900:
Hmotnost: 106 g / 207 g s pouzdrém
Výška: 50 mm
Šířka: 68 mm
Hloubka: 27 mm / 36 mm s objektivem

Baterie typu GEYE900:
Li-ion baterie, 1480 mAh
Hlavní materiál: ABS

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Zacházejte se zařízením opatrně, nepouštějte ho na zem a nevystavujte nárazům. Pozor, výrobek není vodotěsný bez použití vodotěsného pouzdra. Nesmí být vystaven vodě a ponořen do vody

Pro zvýšení bezpečnosti se během používání nedotýkejte tlačítek. Ztráta pozornosti může být nebezpečná

Nerozebírejte výrobek, mohli byste ho poškodit a přestala by platit záruka

Použití výrobku v extrémním chladu (při teplotě pod $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$) může snížit kapacitu baterie a celkově snížit její životnost.

OMEZENÁ ODPOVĚDNOST

DECATHLON neodpovídá za nehody a zranění způsobené používáním výrobku nebo manipulací s výrobkem během vysoce rizikových sportů. DECATHLON uživatele výslovně informuje o možném riziku ztráty pozornosti v důsledku používání výrobku v nebezpečných podmínkách.

Uživatel je varován, že přebírá veškerou právní odpovědnost za pořizování, sdílení a zveřejňování snímků s tímto výrobkem.


PROHLÁŠENÍ ES O SHODĚ

DECATHLON tímto prohlašuje, že přístroj G-EYE 900 splňuje všechny základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Prohlášení ES o shodě je dostupné na následující adrese:

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

RECYKLACE

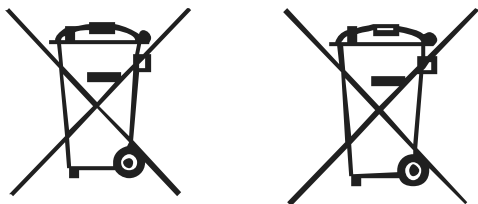

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte nás na
www.customercare.geonaute.com

CS

BESKRIVNING



Kort tryck:
Starta/pausa videon



Kort tryck:
Ta ett foto/ta ett foto i videon

Långt tryck:
Slå på kameran och starta inspelning/
stoppa inspelning


Långt tryck:
Slå på kameran och ta ett foto



Långt tryck:
On/Off



Långt tryck:
WIFI On/Off

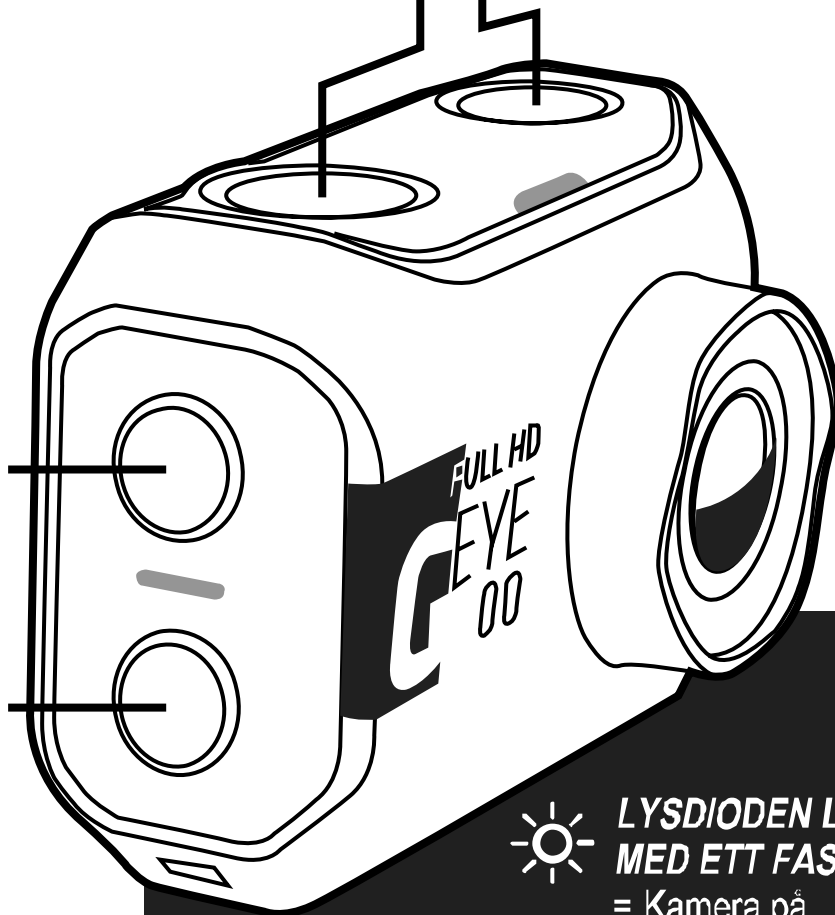

**LYSDIODEN LYSER GRÖN
MED ETT FAST SKEN**

= Kamera på





LYSDIODEN LYSER RÖD MED ETT FAST SKEN

= Pausad video eller kamera under laddning.

LYSDIODEN BLINKAR RÖD


= Foto eller inspelning av video pågår eller svagt batteri.

FÖRSTA STEG

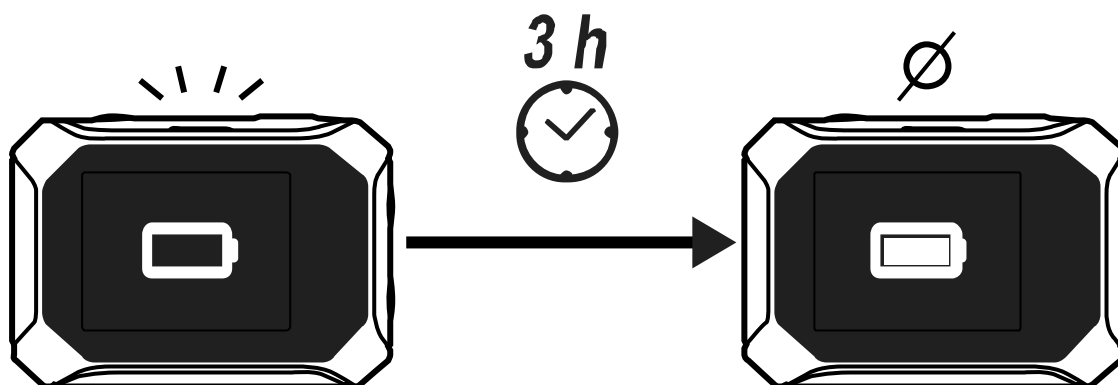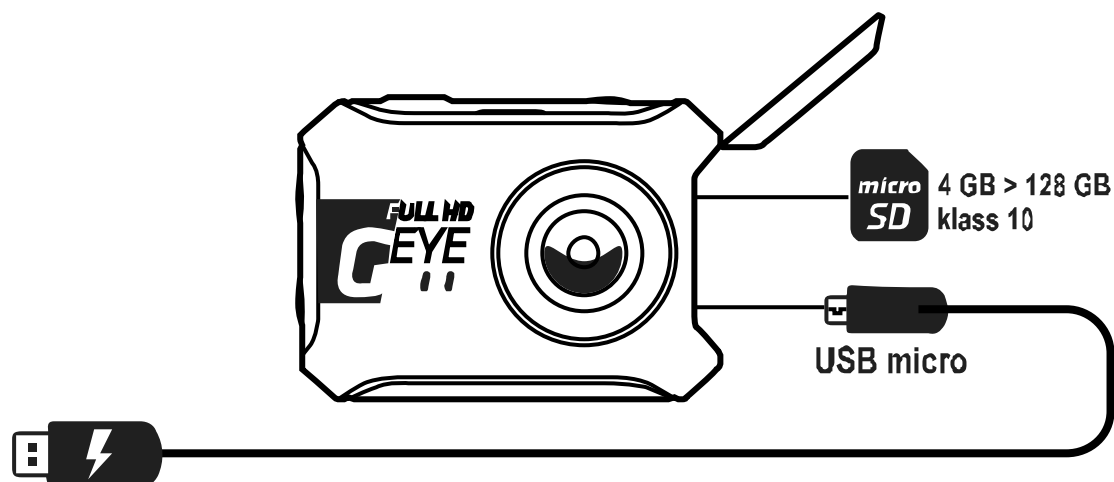

SV

ANVÄNDNING MED VATTENTÄTT HÖLJE

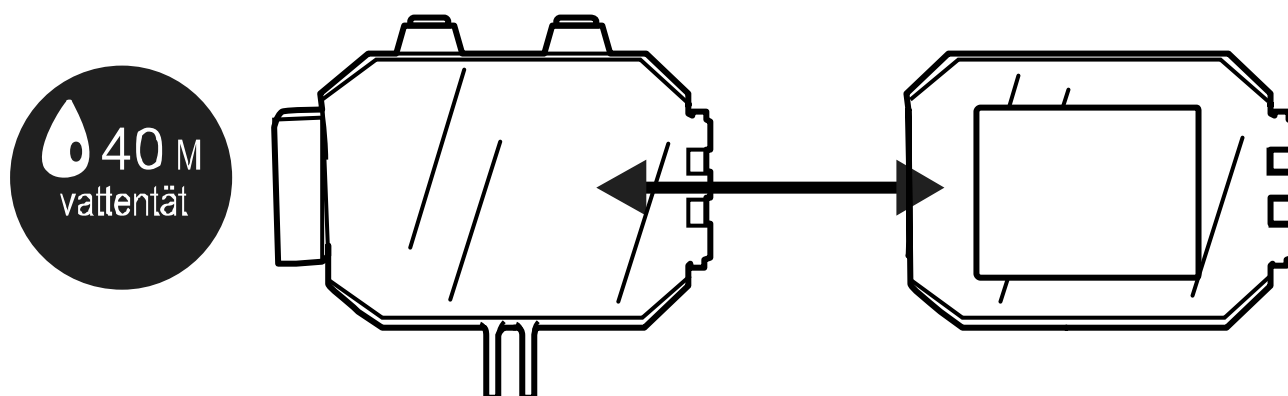

- Bakre lucka av standardtyp (fylld): vattentät ned till 40 m
För att säkerställa en fullkomlig vattentäthet är det viktigt att tätningen hålls ren.
Spola med rent vatten.
- Genombruten bakre lucka: För torra och dammfria miljöer:
Åtkomst till pekskärm och ljudanslutning med högre prestanda.

BYTE AV DEN BAKRE LUCKAN:


Öppna höljet helt och dra i luckan på sidan tills den lossnar.

Rikta in den nya luckan mot gångjärnet och stäng luckan så att den placeras i korrekt, stängt läge.




Använd ett imskydd (tillbehör som säljs separat av DECATHLON)

MENY

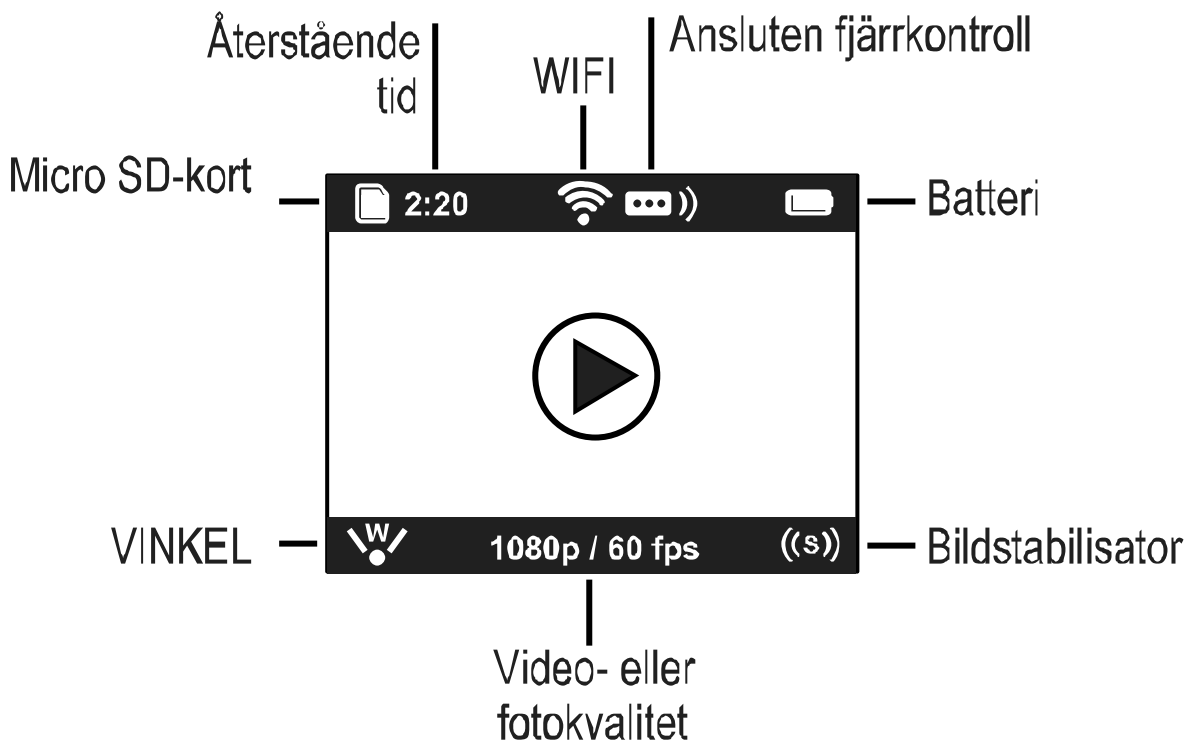

MENY

ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR

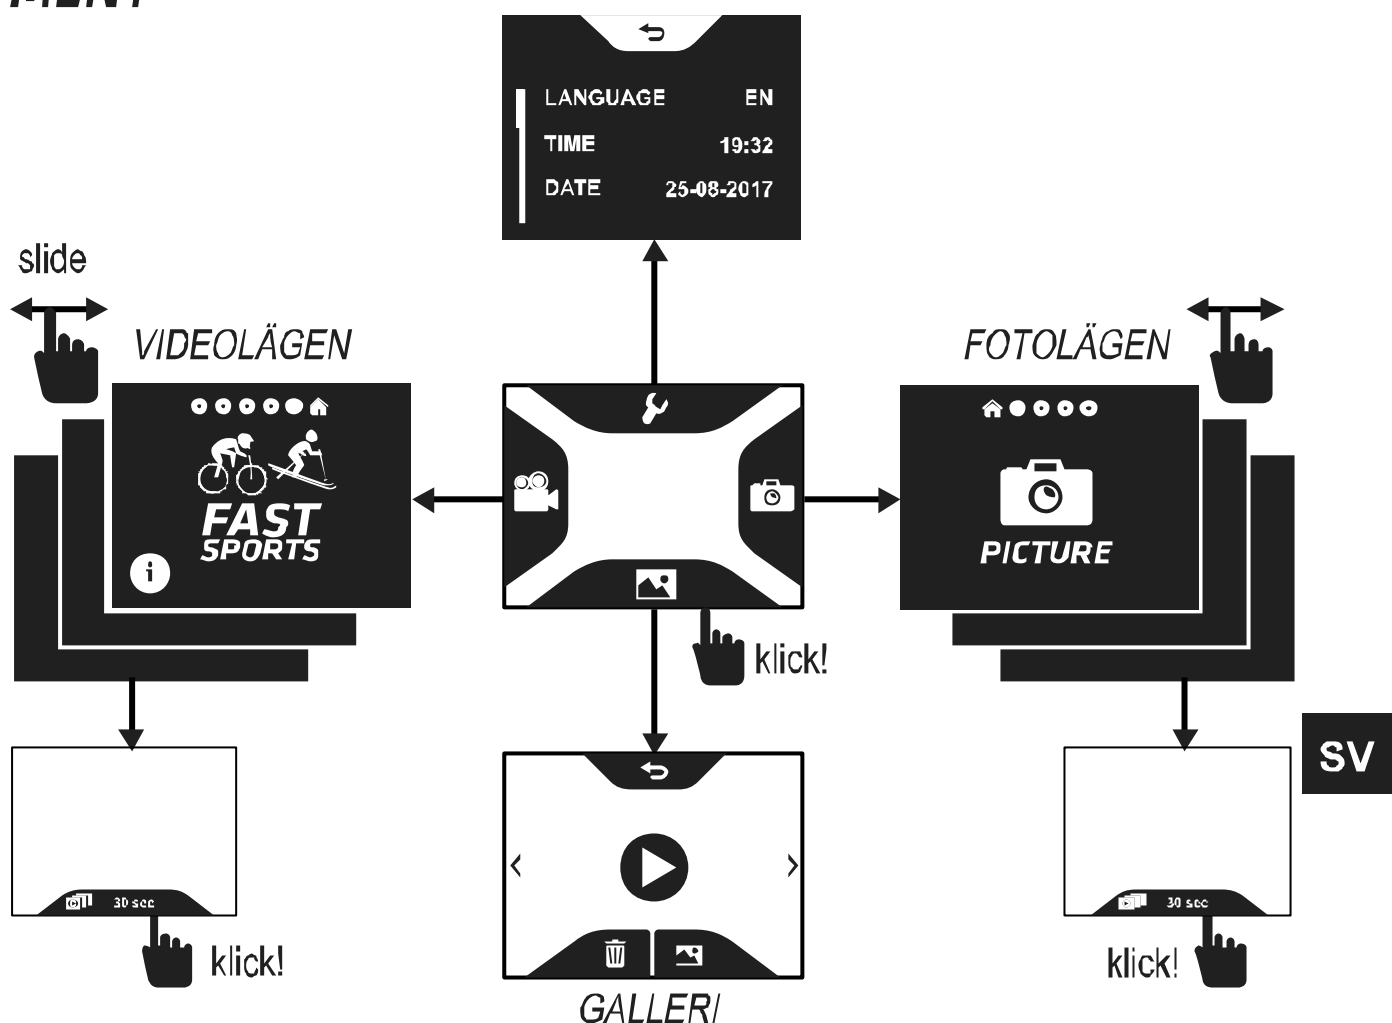


VIDEOLÄGEN



Inställningar
optimerade för
dynamiska sporter
1 080 p (Full HD)
60 fps
vidvinkel och
stabilisator



Inställningar
optimerade för
långsamma sporter
1 080 p (Full HD)
30 fps
vidvinkel

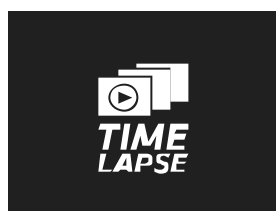


Timelapse-video
1 bild/2 s, 5 s, 10 s,
30 s, 60 s, 300 s




Slow motion-video
720 p/120 fps

|  CUSTOM | UPPLÖSNING | NTSC (fps) | PAL (fps) | Field of view (Synfält) |
|--|---|--|--|---|
| | 4K 2.7K 2.7K (4:3) 1440P 1080P 960P 720P | 15 24/30 30 24/30 24/30/60 60 30/60/120 | 12.5 24/25 25 24/25 24/25/50 50 25/50/120 | W : Brett W/M : Brett/Medium W : Brett W : Brett W/M/N : Brett/Medium/Smalt W : Brett W/M/N : Brett/Medium/Smalt |


FOTOLÄGEN

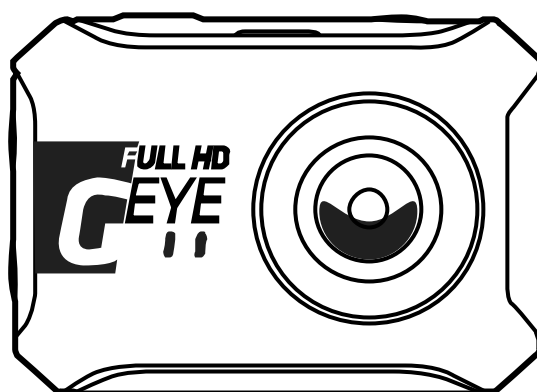


Klassisk fotografering
16 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP

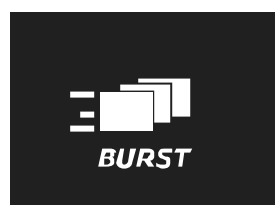

Burst-fotografering (serietagning)
x30 bilder/1 s, 2 s, 3 s, 6 s
x10 bilder/1 s, 2 s, 3 s
x5 bilder/s
x3 bilder/s

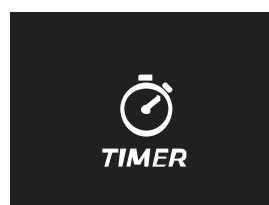


Fördröjning
1 s, 3 s, 5 s, 10 s, 30 s

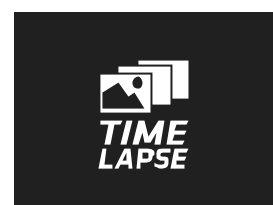


Timelapse-fotografering
1 bild/2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s, 300 s

ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR (1/3)

LJUD
On
Off

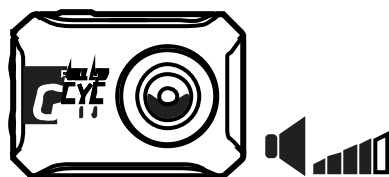


LYSDIODER
On
Off

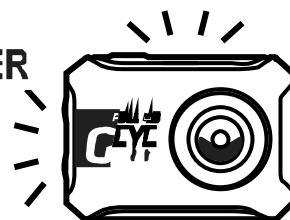


ROTERA
UPP
NED
AUTO




LCD-
STANDBY
On
Off

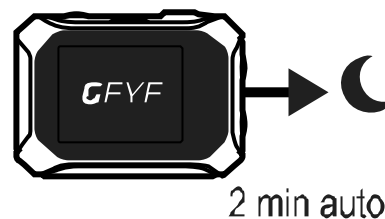

AUTO On/Off
On
Off

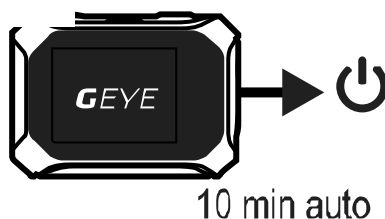


PAUS
On
Off

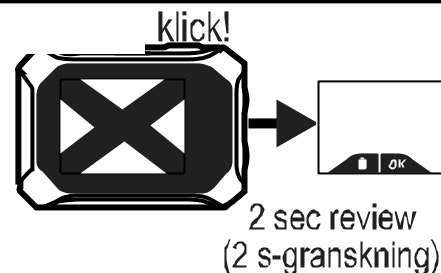

SV

ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR (2/3)


SENASTE
LÄGET
On
Off

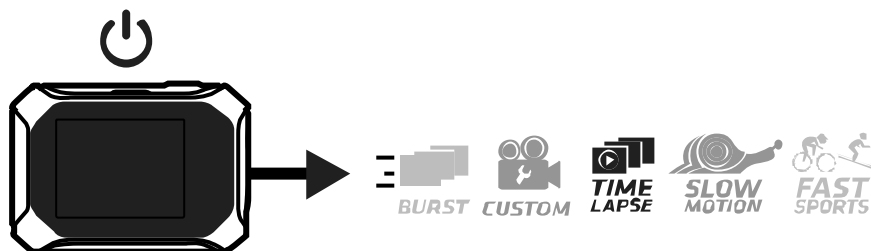

Aktiverar kameran i det senaste video-/fotoläget

FAST REC:

On
Off

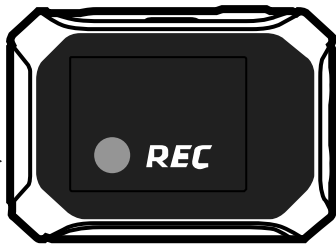


Aktivera kameran och starta video/foto

PAUSA

On
Off

klick!

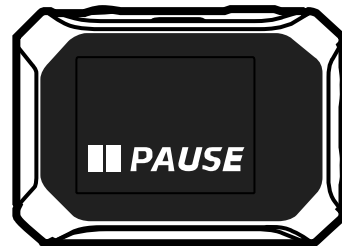


Aktivera funktionen för att pausa inspelningen

ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR (3/3)


FÖRVRÄNGNING:

On
Off




VIDEOSLINGA

On
Off

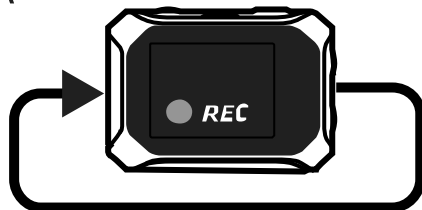

UTSIGNAL

PAL
NTSC

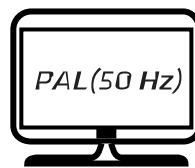

25/ 50/ 100 fps



30/ 60/ 120 fps

ÅTERSTÄLL ALLA



factory (Fabrik)




FORMATERA SD



Ok!

VISNING/STYRNING

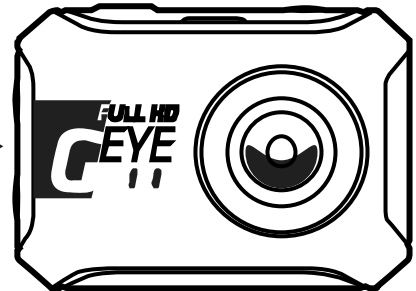



Visualisera, ställ in och styr kameran via din smartphones WiFi.

Aktivera kamerans och smartphones WiFi och följ sedan anvisningarna i appen.

SV


FJÄRRKONTROLL (TILLVAL)

Koppla fjärrkontrollen genom att utföra proceduren efter att ha aktiverat funktionen REMOTE (Fjärrkontroll) i kamerans allmänna inställningar.

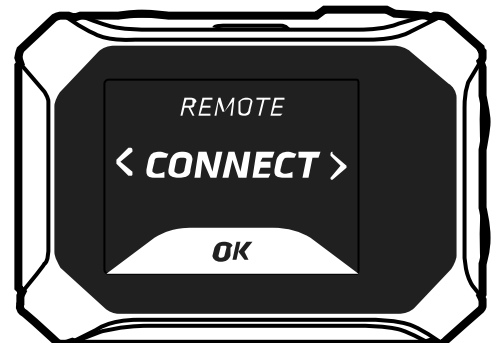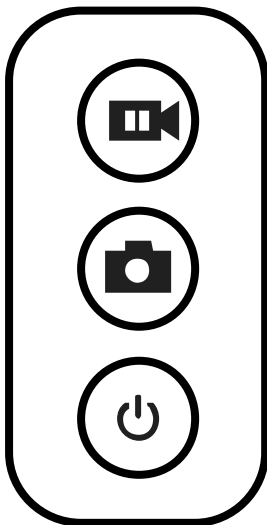


TV-VISNING

Med hjälp av en mini-HDMI-kabel (tillval) kan du visa ditt foto-/videoinnehåll på en HD-TV.

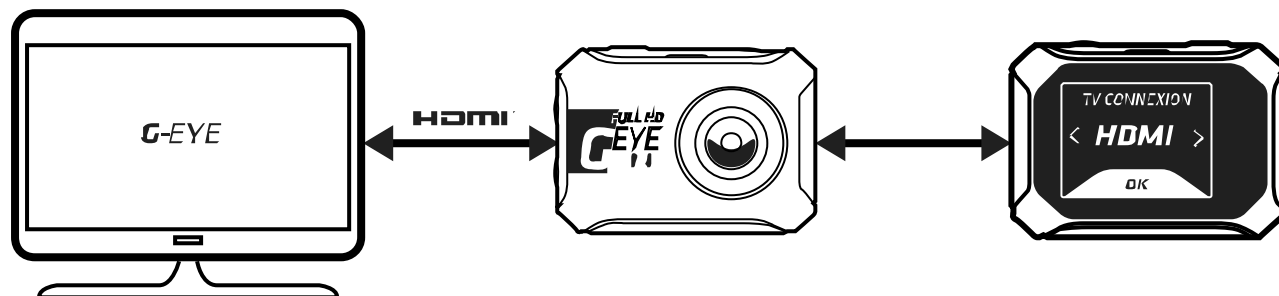

MONTERA FAST KAMERAN

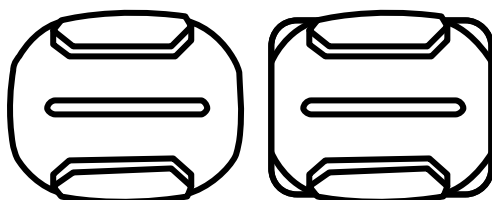

De självhäftande fästena ska endast sättas fast på rena och jämna ytor vid rumstemperatur.

Vänta 24 timmar före användning.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Vikt och mått GEYE900:

Vikt: 106 g/207 g med hölje

Höjd: 50 mm

Bredd: 68 mm

Djup: 27 mm/36 mm med objektiv

Batterityp GEYE900:

Litiumbatteri, 1 480 mAh

Huvudsakligt material: ABS

ALLMÄN PRODUKTSÄKERHET



Produkten ska hanteras varsamt och får inte tappas eller utsättas för kraftiga stötar

Var försiktig: Denna produkt är inte vattentät utan sitt vattentäta hölje. Den får inte utsättas för eller sänkas ned i vatten

För förbättrad säkerhet får du inte röra vid knapparna under användning. Det kan vara farligt att förlora koncentrationen

Denna produkt får inte demonteras eftersom detta skulle orsaka skada och ogiltiggöra garantin

Användning av denna produkt i extrem kyla (vid temperaturer under $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$) skulle orsaka en minskning av batteriets kapacitet och följaktligen minska produktens batterilivslängd

BEGRÄNSAT ANSVAR

DECATHLON ansvarar inte för olyckor eller personskador som uppstår till följd av hantering eller användning av denna produkt i samband med utövande av högrisksporter. DECATHLON önskar specifikt informera användaren om den möjliga risken för att han eller hon förlorar koncentrationen på grund av hantering av produkten under farliga förhållanden.

Vi vill varna användaren för att han/hon tar på sig hela det juridiska ansvaret för tagning, delning och publicering av bilder tagna med denna produkt.

SV


FÖRSÄKRAN OM EG-ÖVERENSSTÄMMELSE

DECATHLON förklarar härmed att G-EYE 900-produkten uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Försäkran om EG-överensstämmelse finns tillgänglig på följande webblänk:

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

ÅTERVINNING

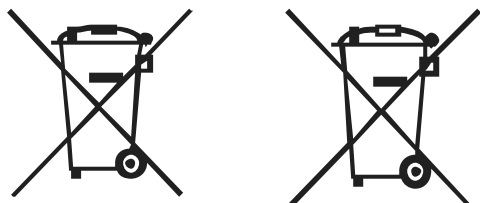

KONTAKTA OSS

Kontakta oss på
www.customercare.geonaute.com

ОПИСАНИЕ



кратко натискане:

Пускане / поставяне на пауза на видеото

кратко натискане:

Заснема снимка/ Заснема снимка във видеото

дълго натискане:

Включва камерата и започва запис / спира записа

дълго натискане:

Включва камерата и заснема снимка



дълго натискане:
On/Off



дълго натискане:
WIFI On/Off



ПОСТОЯНЕН ЗЕЛЕН СВЕТОДИОД

= Камерата е включена





ПОСТОЯНЕН ЧЕРВЕН СВЕТОДИОД

= Видеото е на пауза или камерата се зарежда.

МИГАЩ ЧЕРВЕН СВЕТОДИОД


= Процес на заснемане на снимка или видео или ниска батерия.

ПЪРВИ СЪПКИ

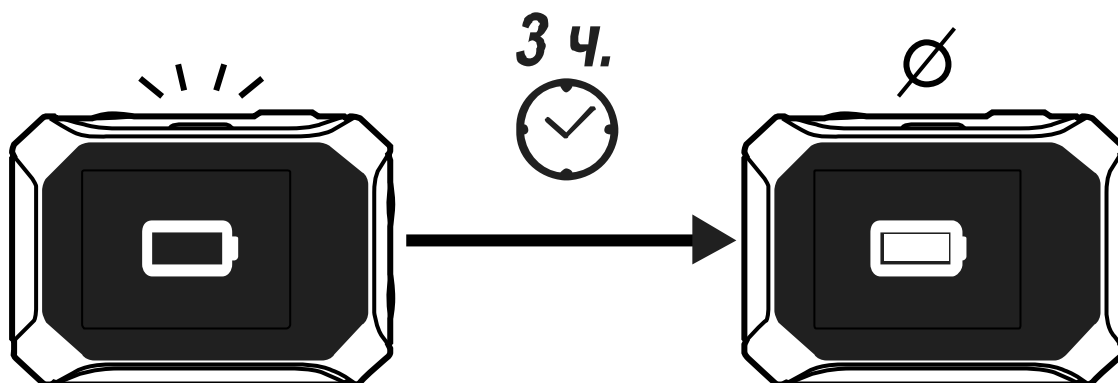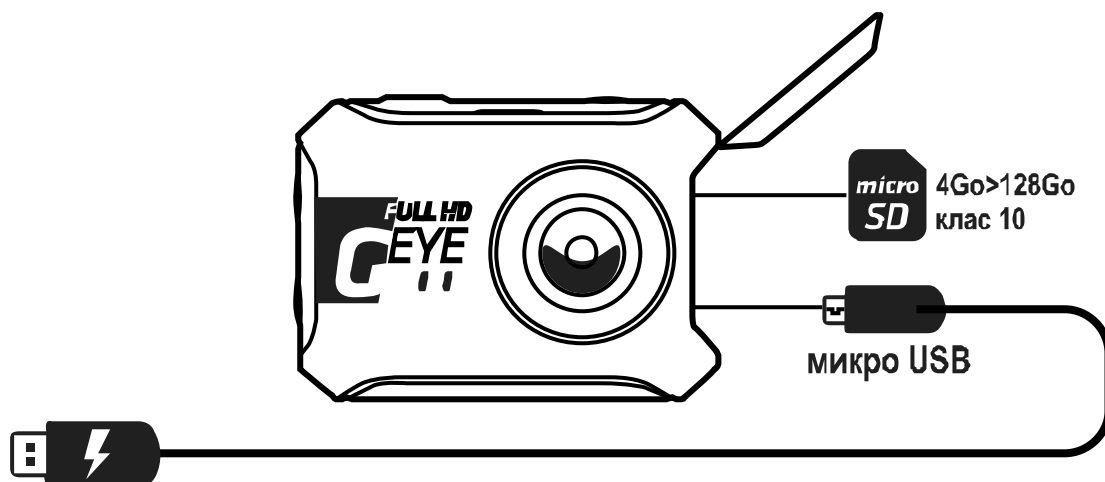

BG

ИЗПОЛЗВАНЕ С ВОДОУСТОЙЧИВ КАЛЪФ

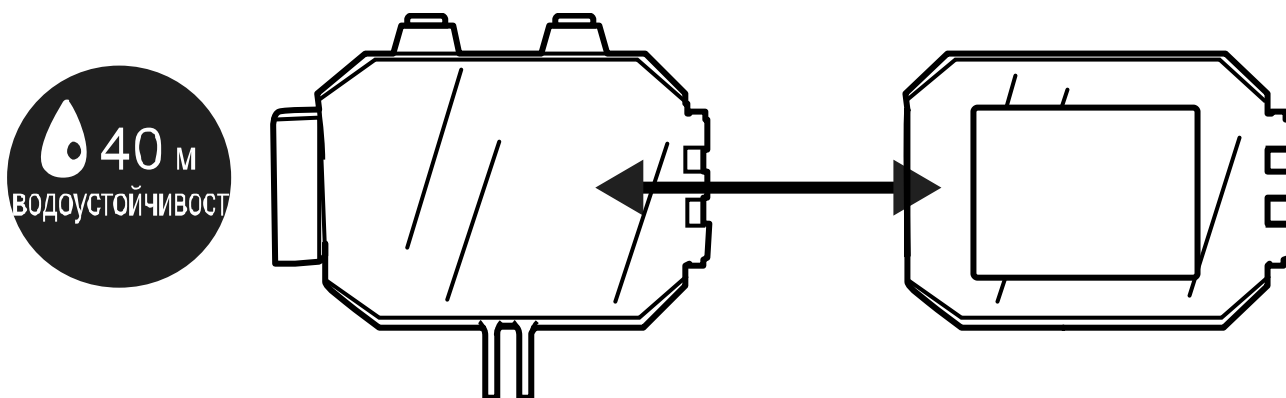

- Стандартен заден капак (плътен)-: водоустойчивост до 40 м
За да се гарантира идеална водоустойчивост, е важно уплътнителят да се пази чист.
Изплакнете с чиста вода.
- Заден капак с отвори-: за по-добро изсъхване и без прах-:
достъп до тъч екрана и запис на по-качествен звук.

СМЯНА НА ЗАДНИЯ КАПАК:

Отворете изцяло корпуса, издърпайте капака настрани, докато излезе от корпуса. Изравнете новия капак с пантата и го затворете, докато се закачи идеално на корпуса.




Използвайте агент против изпотпяване (аксесоар, който се продава отделно в DECATHLON)

МЕНЮ




МЕНЮ

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ

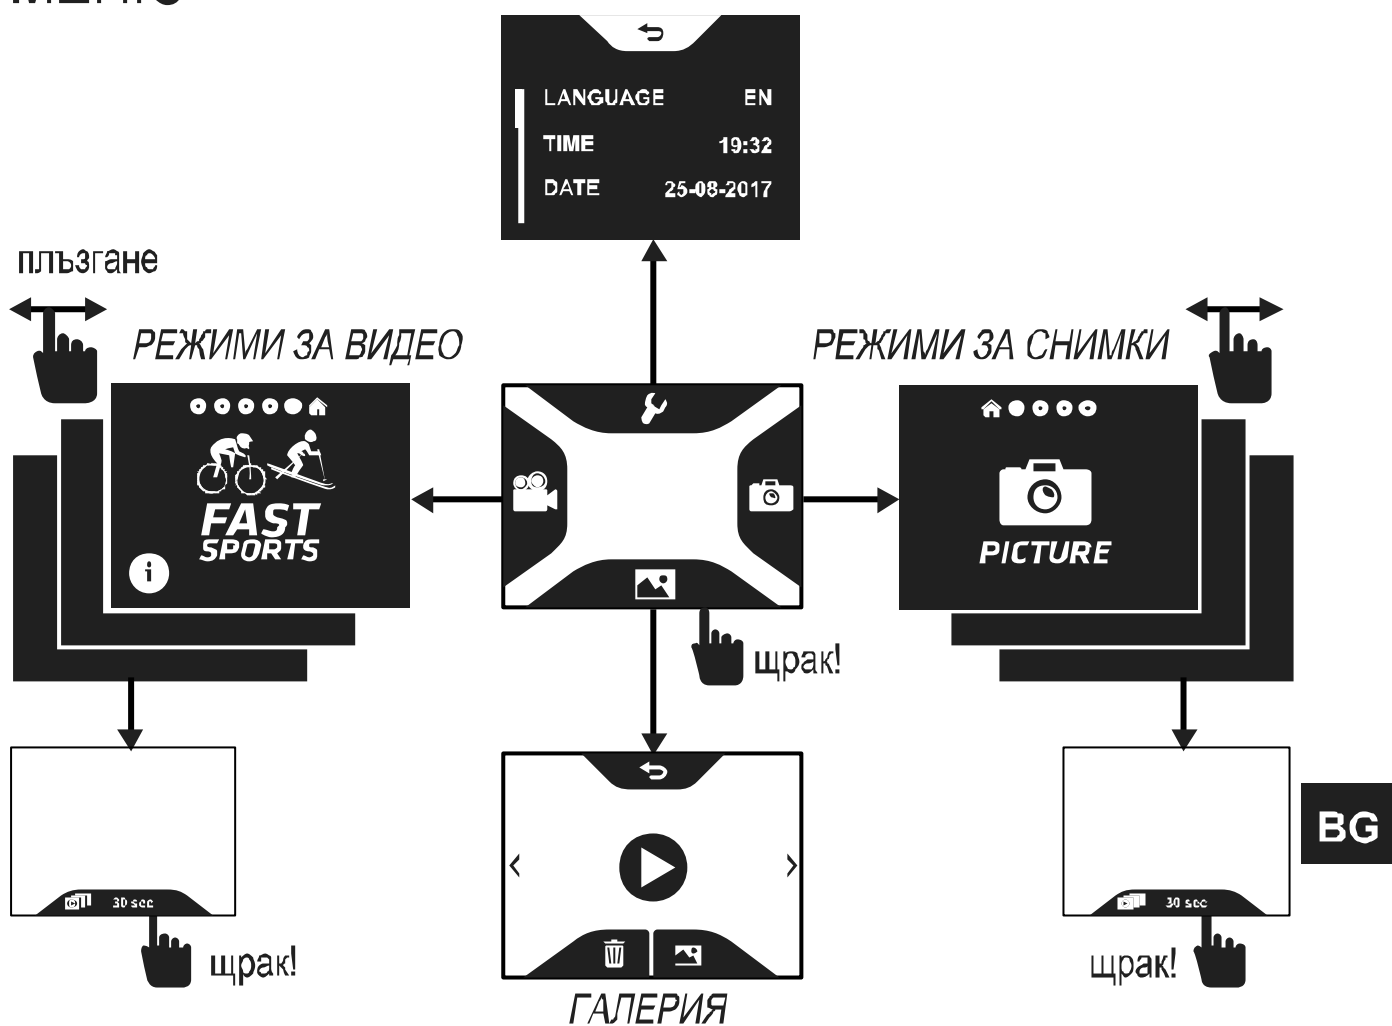

РЕЖИМИ ЗА ВИДЕО

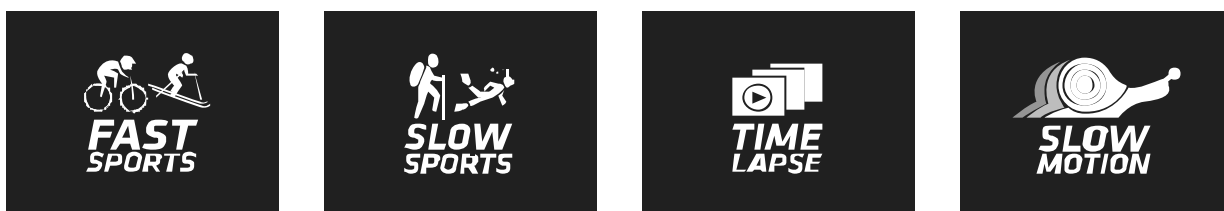

Настройки,
предвидени
за динамични
спортове
1080p (Full HD)
60fps
широк ъгъл и
стабилизатор






Настройки,
предвидени за
бавни спортове
1080p (Full HD)
30fps
широк ъгъл

Timelapse видео
1 снимка / 2 с., 5
с., 10 с., 30с., 60 с.,
300 с.

Забавено видео
720p / 120fps

| | RESOLUTION | NTSC (fps) | PAL (fps) | Обхват |
|--|------------|------------|-------------|------------------------------|
|  CUSTOM | 4K | 15 | 12.5 | W : Широк |
| | 2.7K | 24/30 | 24/25 | W/M : Широк /среден |
| | 2.7K (4:3) | 30 | 25 | W : Широк |
| | 1440P | 24/30 | 24/25 | W : Широк |
| | 1080P | 24/30/60 | 24/25/50 | W/M/N : Широк /среден /тесен |
| | 960P | 60 | 50 | W : Широк |
| | 720P | 30/60/120 | 25/50/120 | W/M/N : Широк /среден /тесен |

РЕЖИМИ ЗА СНИМКИ

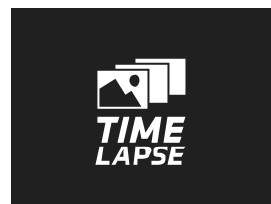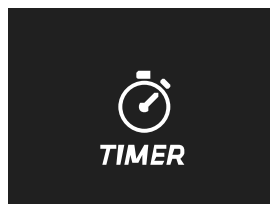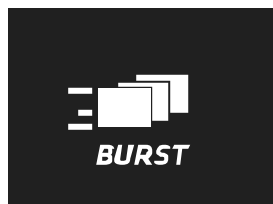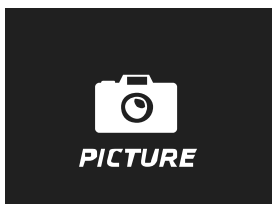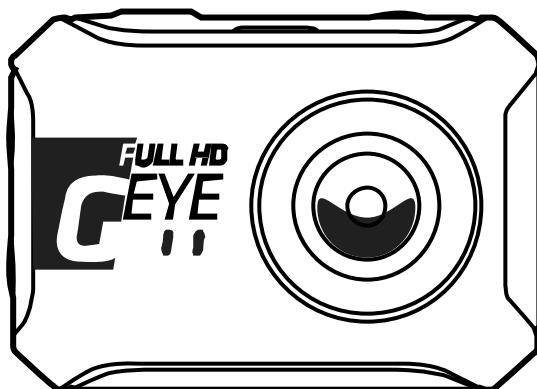

Класическа снимка
16 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP


Серия снимки (Burst mode)
x30 снимки / 1с., 2с., 3с., 6с.
x10 снимки / 1с., 2с., 3с.
x5 снимки/с.
x3 снимки/с.

Самоснимачка
1с., 3с., 5с., 10с., 30с.


Timelapse снимка
1 снимка / 2 с., 5 с., 10 с., 30с., 60 с., 300 с.

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ (1/3)

SOUND
On
Off

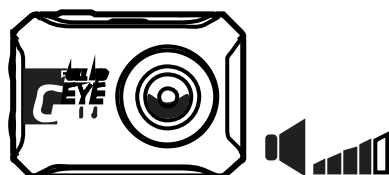


LEDS
On
Off

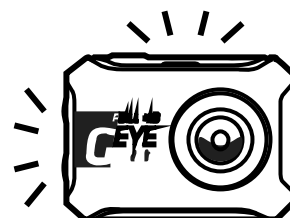

ROTATE
UP
DOWN
AUTO




LCD STANDBY
On
Off

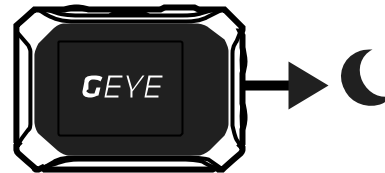


2 мин.
автом.

AUTO On/Off
On
Off

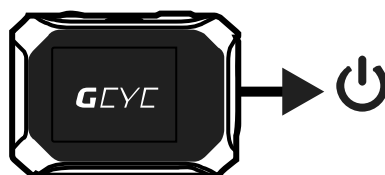

10 мин.
автом.

REVIEW
On
Off

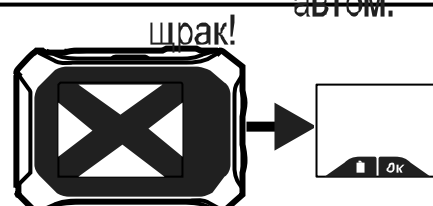


Преглед 2 сек.

BG

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ (2/3)

LAST MODE
On
Off

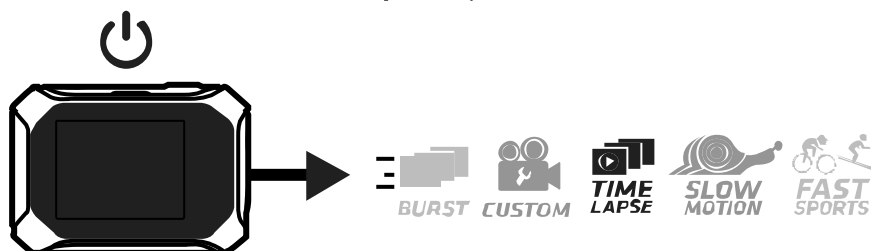

Активира камерата в последния режим видео/ снимки

Бърз запис


On
Off



Активира камерата и включва видео/
снимки

PAUSE

On
Off

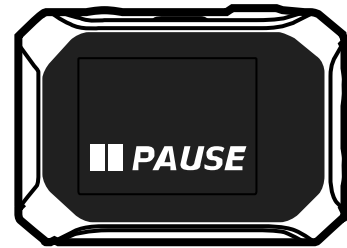


щрак!

Активира функцията «Запис на пауза»

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ (3/3)


DISTORTION:

On
Off




LOOP

On
Off

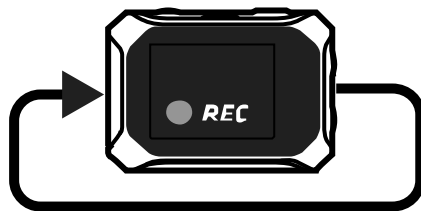

OUTPUT

PAL
NTSC

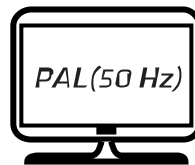

25/ 50/ 100 fps



30/ 60/ 120 fps

RESET ALL



фабричен




FORMAT SD



Ок!

ВИЗУАЛИЗИРАНЕ / ПИЛОТИРАНЕ

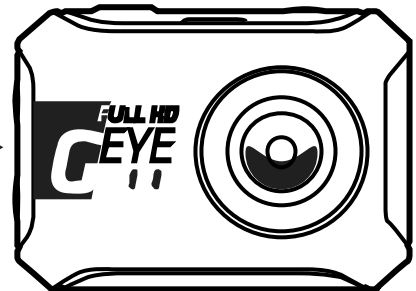



Визуализирайте, задайте параметри и пилотирайте вашата камера чрез wi-fi на вашия смартфон.

Активирайте wi-fi на вашата камера и смартфон, след което следвайте инструкциите на приложението.

BG


ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ОПЦИЯ)

Сдвоете дистанционното управление, следвайки процедурата, след като сте активирали функцията «ДИСТАНЦИОННО» в общите параметри на камерата.

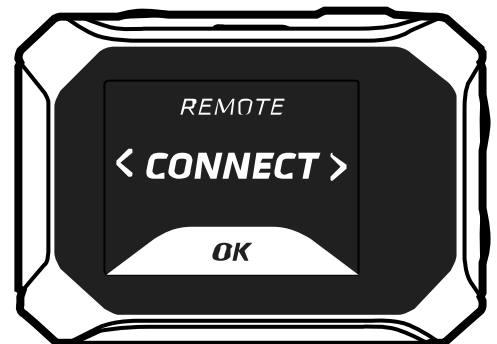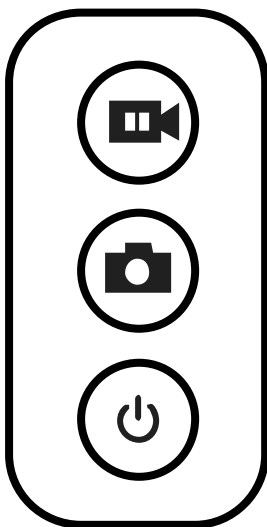


ТВ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

С помощта на мини HDMI кабел (опция) можете да изпратите съдържанието видео/ снимки към HD телевизор.

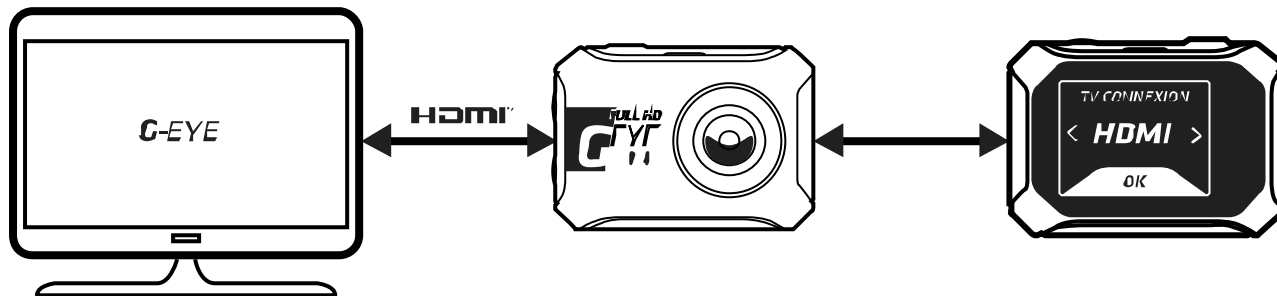

ФИКСИРАНЕ НА КАМЕРАТА

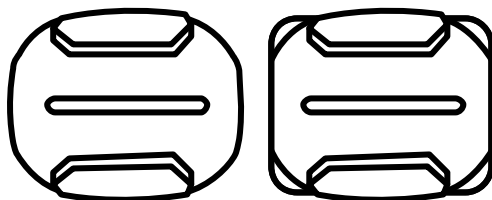

Поставете прикрепящия се статив върху чиста и гладка повърхност, на стайна температура.

Изчакайте 24 часа преди употреба.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тегло и размери GEYE900:

Тегло: 106 г / 207 г водоустойчив калъф

Височина: 50 мм

Ширина: 68 мм

Дълбочина: 27 мм / 36 мм с лещите

Вид батерия GEYE900:

Li-ion батерия, 1480мАч

Основен материал: ABS

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Работете внимателно с уреда, не го изпускайте или излагайте на сериозни

удари.

Внимание, този продукт не е водоустойчив без своя водоустойчив калъф. Не го излагайте на вода или потапяйте.

За по-голяма безопасност не докосвайте бутоните по време на употреба. Загубата на концентрация може да бъде опасна

Не разглобявайте продукта, тъй като това може да доведе до повреда и да направи гаранцията невалидна.

Използването на устройството при силен студ (температура под -10°C) може да понижи капацитета на батерията и да намали нейния живот.

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

DECATHLON не носи отговорност за инциденти или наранявания в резултат на боравене или употреба на този продукт по време на практикуване на високо рискови спортове. DECATHLON специално би желал да информира потребителя за възможния риск от загуба на концентрация поради боравене с продукта в опасни условия.

Предупреждаваме потребителя, че той носи цялата правна отговорност за заснемане, споделяне и публикуване на изображения, заснети с този продукт.

BG


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЕС

С настоящото DECATHLON декларира, че устройството G-EYE 900 отговаря на всички основни изисквания и други предписания на Директива 2014/53/ЕС.

Декларация за съответствие ЕС е налична на следния Интернет адрес:

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

РЕЦИКЛИРАНЕ

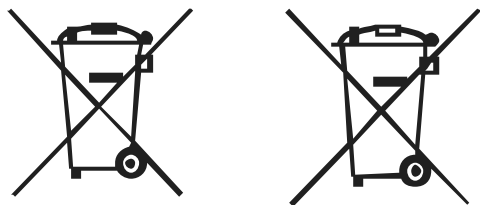

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас на
www.customercare.geonaute.com

OPIS



kratki pritisak:
Pokreni/Pauziraj video

dugi pritisak:
Uključi fotoaparata i pokreni snimanje /
zaustavi snimanje



kratki pritisak:
Snimi fotografiju / Snimi fotografiju
u videu


dugi pritisak:
Uključi fotoaparata i snimi sliku



dugi pritisak:
On/Off



dugi pritisak:
WIFI On/Off

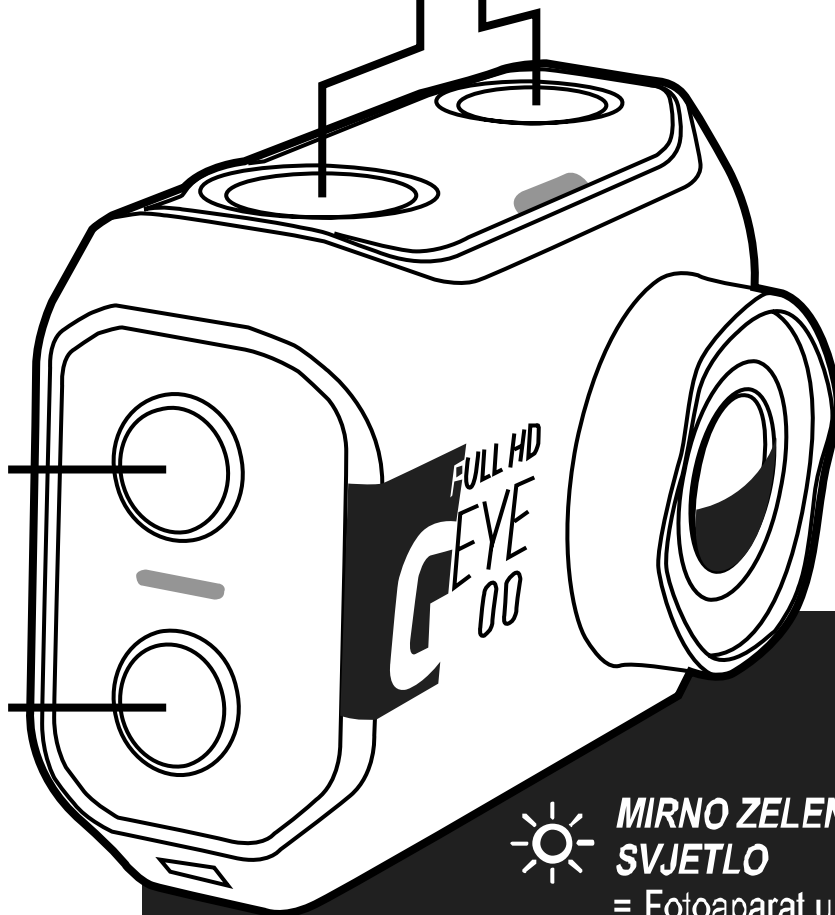

**MIRNO ZELENO LED
SVJETLO**

= Fotoaparata uključen





MIRNO CRVENO LED SVJETLO

= Video je pauziran ili se fotoaparata puni.

BLJESKAJUĆE CRVENO LED SVJETLO


= Fotografiranje ili snimanje u tijeku ili je baterija
slaba.

PRVI KORACI

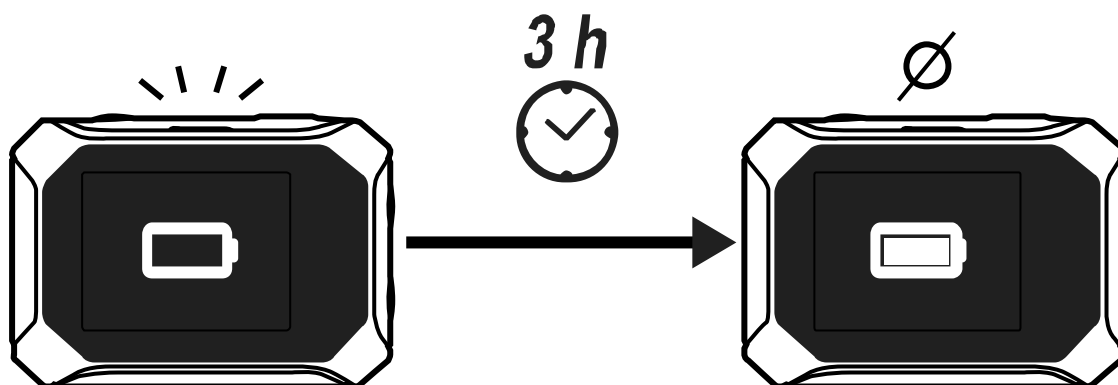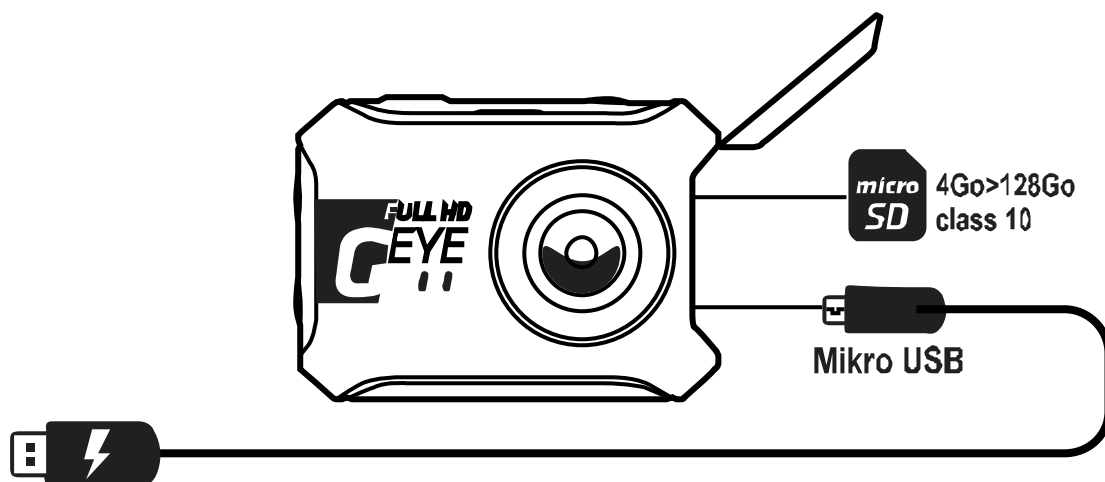

HR

KORISTITI S VODOOTPORNIM KUĆIŠTEM

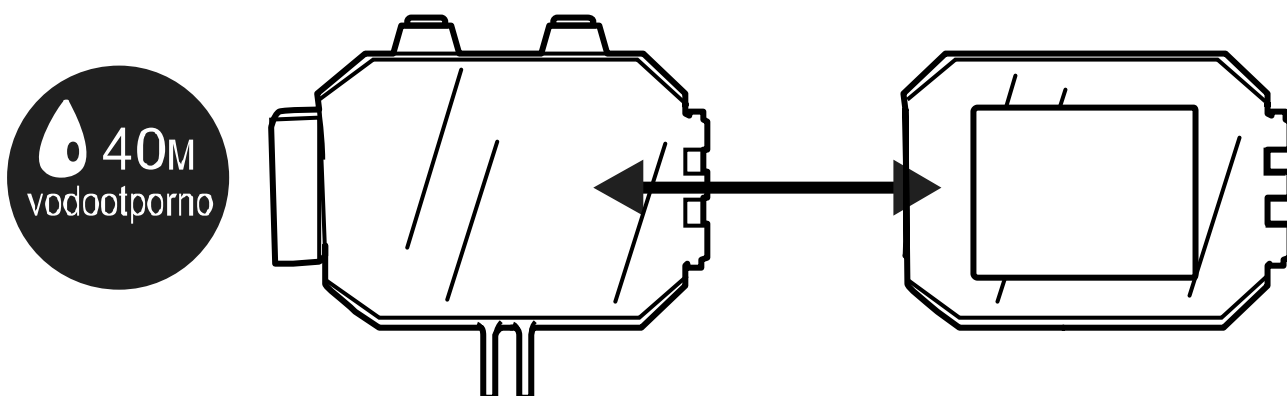

- Standardna stražnja vratašca (puna): vodootporno do 40 m
Da bi kućište bilo savršeno vodonepropusno, brtva uvijek mora biti čista.
Isperite čistom vodom.
- Perforirana stražnja vratašca: za suho okruženje bez prašine:
pristup zaslonu osjetljivom na dodir i učinkovitije snimanje zvuka.

PROMJENA STRAŽNJIH VRATAŠACA:


otvorite kućište, vucite vratašca dok se ne odvoje.

Poravnajte nova vratašca sa šarkama i zatvorite ih tako da dobro ulegnu.




Koristite dodatak protiv zamagljivanja (prodaje se odvojeno u DECATHLONU)

IZBORNIK

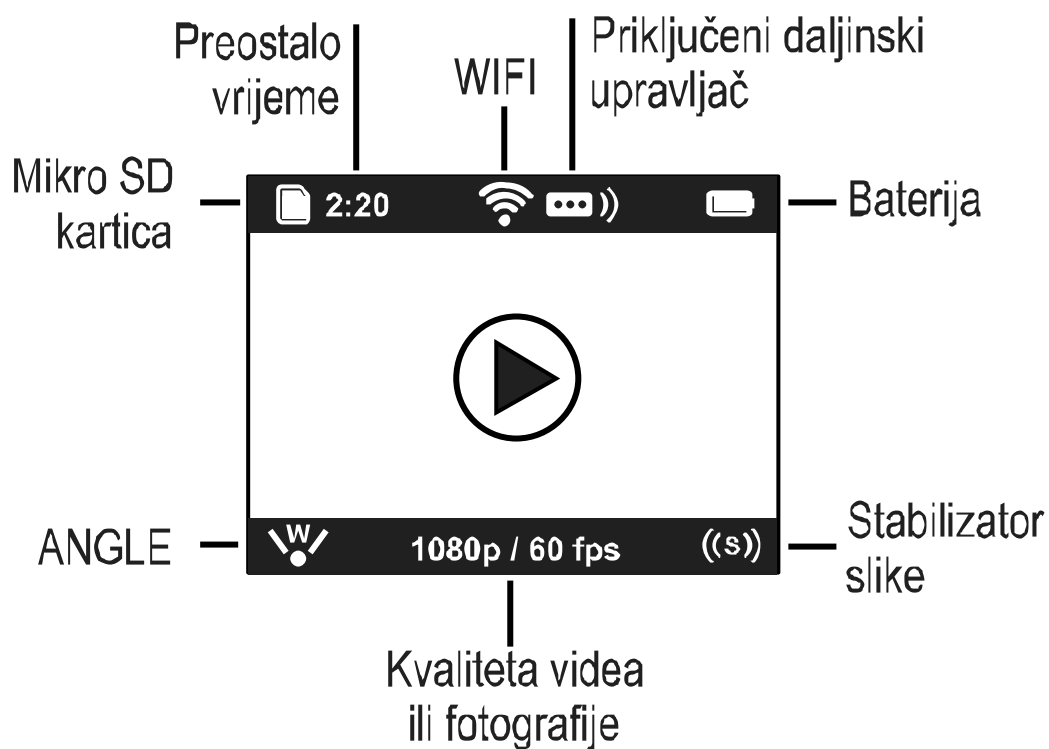

IZBORNIK

OPĆE POSTAVKE

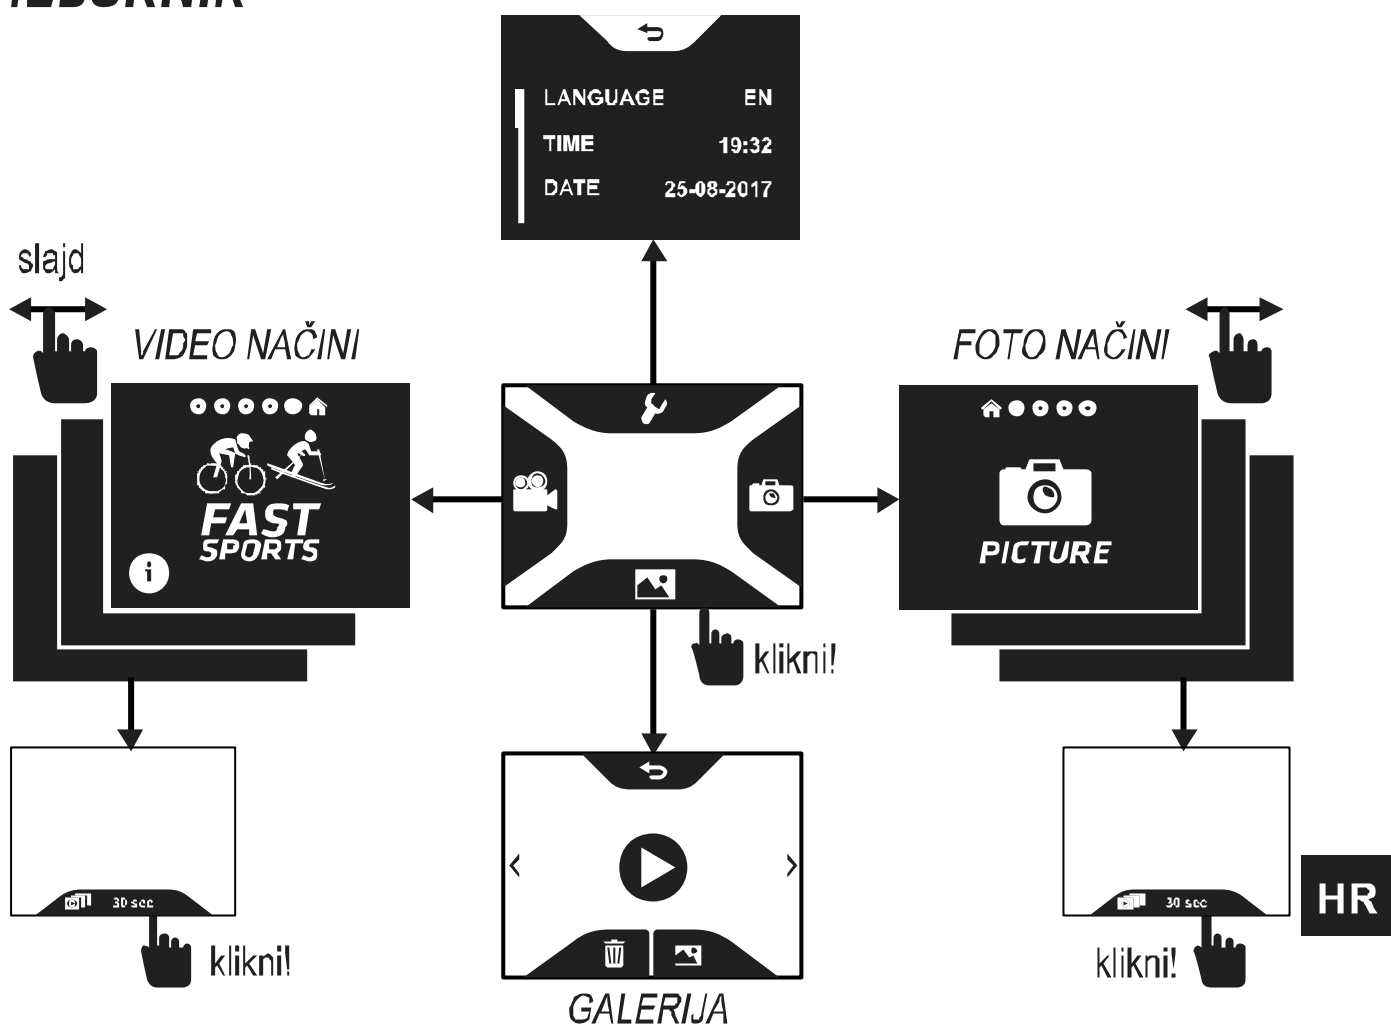


VIDEO NAČINI



Postavke optimizirane za dinamične sportove
1080p (Full HD) 60 sličica u sekundi
širokokutni sa stabilizatorom



Postavke optimizirane za spore sportove
1080p (Full HD) 30 sličica u sekundi
širokokutni

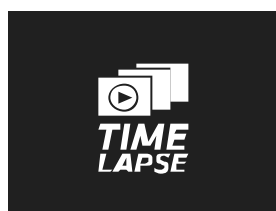

Usporeno snimanje
1 fotografija/ 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s, 300 s



Usporena reprodukcija
720p / 120 sličica u sekundi


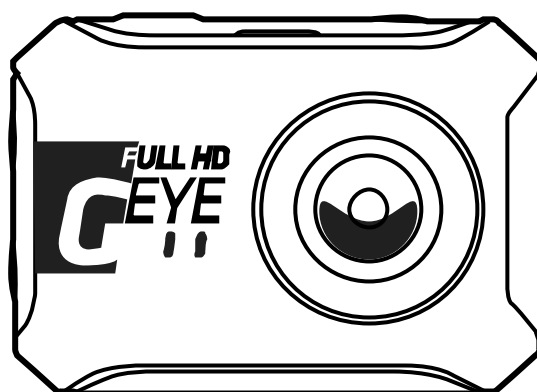
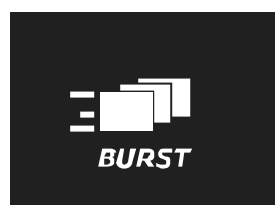
|  CUSTOM | RESOLUTION | NTSC (fps) | PAL (fps) | Vidno polje |
|--|---|--|--|---|
| | 4K 2.7K 2.7K (4:3) 1440P 1080P 960P 720P | 15 24/30 30 24/30 24/30/60 60 30/60/120 | 12.5 24/25 25 24/25 24/25/50 50 25/50/120 | W : Široko W/M : Široko/Srednje W : Široko W : Široko W/M/N : Široko/Srednje/Usko W : Široko W/M/N : Široko/Srednje/Usko |


FOTO NAČINI




Klasična fotografija
 16 MP, 12 MP, 8
 MP, 5 MP



Brzo snimanje niza
 fotografija
 x30 sl. / 1s, 2s,
 3s, 6s
 x10 sl. / 1s, 2s, 3s
 x5 sl./s
 x3 sl./s

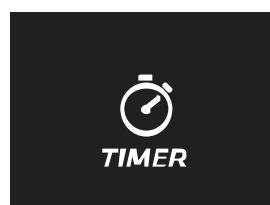

Tajmer
 1s, 3s, 5s, 10s, 30s

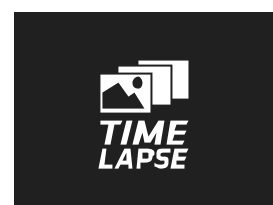

Intervalno snimanje
 1 fotografija/ 2 s,
 5 s, 10 s, 30 s, 60
 s, 300 s

OPĆE POSTAVKE (1/3)


SOUND

On
Off



LEDS

On
Off

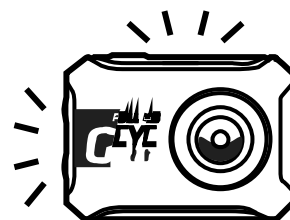


ROTATE

UP
DOWN
AUTO



LCD STANDBY

On
Off

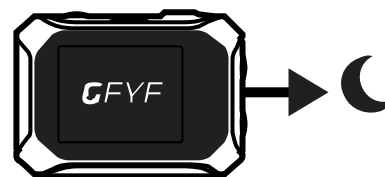

2 min
autom.

AUTO On/Off


On
Off



10 min
autom.

REVIEW

On
Off

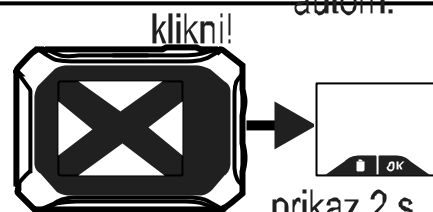


HR

OPĆE POSTAVKE (2/3)

LAST MODE

On
Off

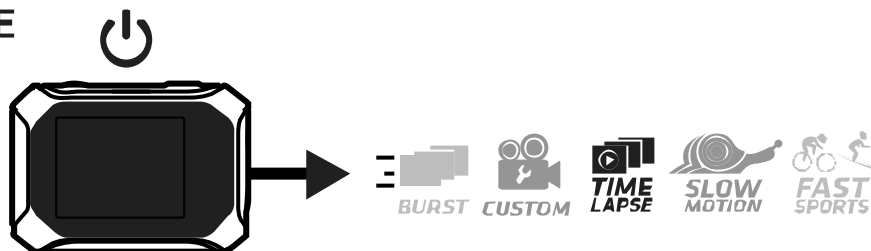

Aktiviraj fotoaparat u posljednjem video/foto načinu

FAST REC:


On
Off



aktiviraj fotoaparat i pokreni video/foto

PAUSE


On
Off

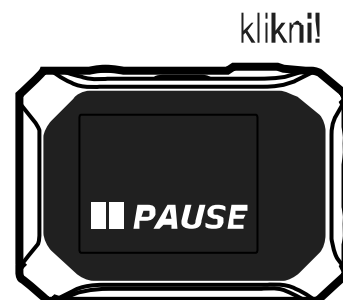


Aktiviraj funkciju pauziranja snimanja

OPĆE POSTAVKE (3/3)


DISTORTION:

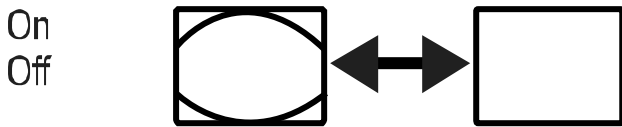


LOOP

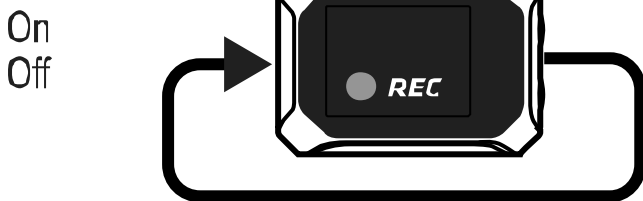


OUTPUT

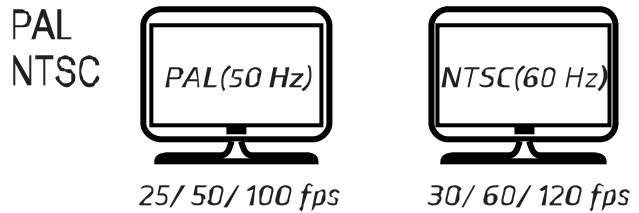


RESET ALL

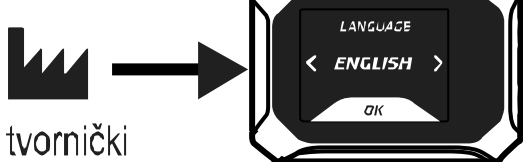

FORMAT SD

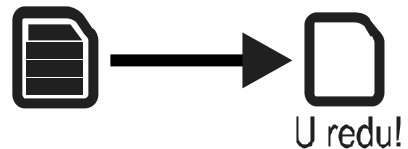

PRIKAZ/KONTROLA

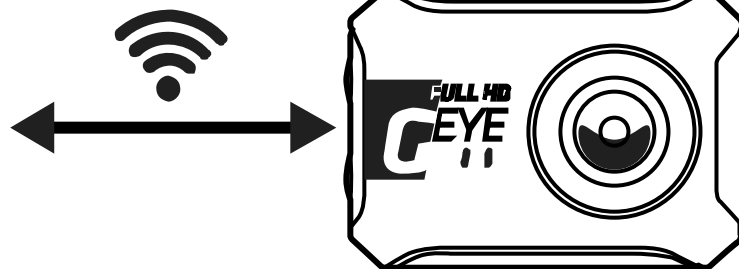


Pregledavanje i konfiguriranje fotoaparata te upravljanje fotoaparatom putem wifi veze pametnog telefona.

Aktivirajte wifi na fotoaparatu i pametnom telefonu, zatim slijedite upute u aplikaciji.


DALJINSKI UPRAVLJAČ (OPCIJSKI)

Uparite daljinski upravljač prema uputama nakon što aktivirate funkciju DALJINSKI u općim postavkama fotoaparata.

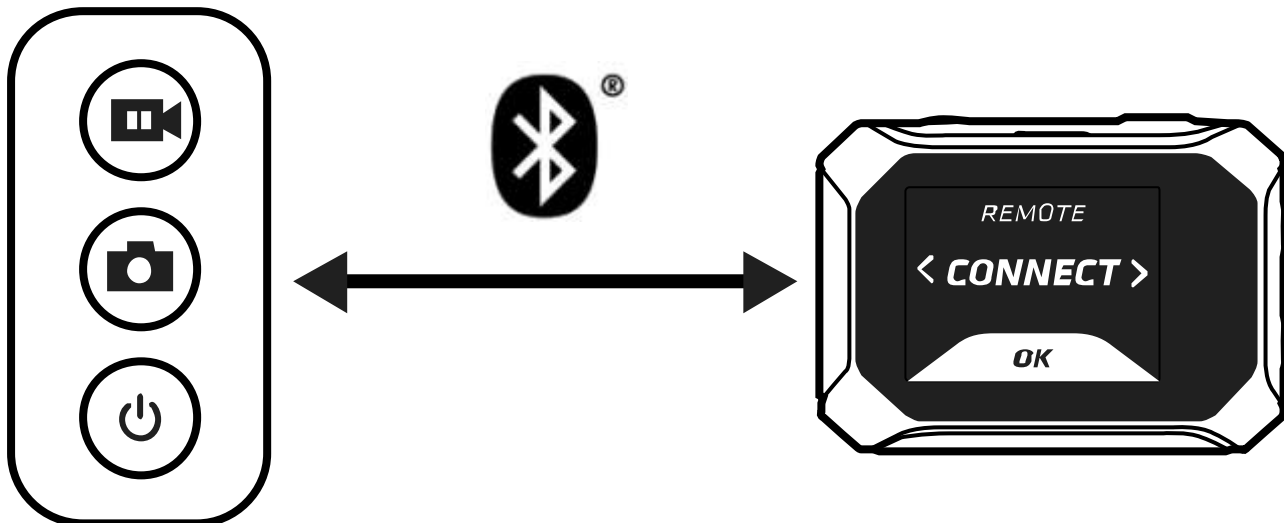


GLEĐANJE TV-A

Pomoću mini HDMI kabela (opcijski) svoje video/foto sadržaje možete prikazivati na HD televizoru.

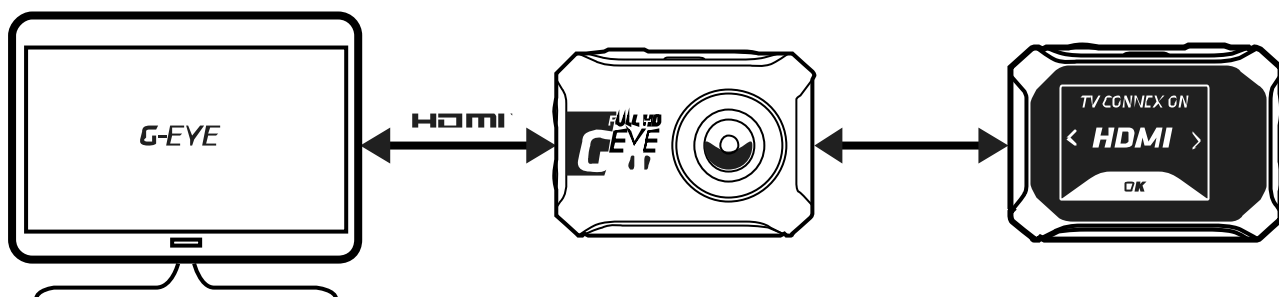

HR

PRIČVRŠĆIVANJE FOTOAPARATA

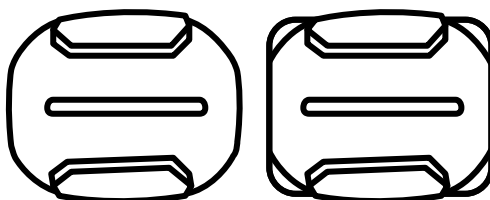

Naljepnice lijepite isključivo na čistu, glatku površinu sobne temperature. Pričekajte 24 h prije upotrebe.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

GEYE900 - težina i dimenzije:

Težina: 106 g / 207 g s kućištem

Visina: 50 mm

Širina: 68 mm


Dubina: 27 mm / 36 mm s objektivom

GEYE900 - vrsta baterije:

Litij-ionska baterija, 1480 mAh

Glavni materijal: ABS

OPĆE SIGURNOSNE MJERE:

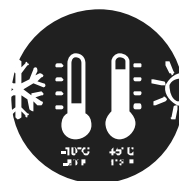

Pažljivo rukujte uređajem, pazite da vam ne padne ili da njime ne udarite o nešto.

Imajte na umu da proizvod nije vodootporan kad je izvan vodootpornog kućišta. Ne izlažite ga vodi i ne potapajte.

Da bi upotreba bila sigurnija, ne dirajte tipke dok uređaj radi. Gubitak koncentracije može biti opasan

Ne rastavljajte proizvod jer biste ga tako mogli oštetiti i time poništiti jamstvo.

Ako se uređaj koristi na vrlo niskim temperaturama (ispod -10°C), kapacitet baterije može se smanjiti i tako skratiti radni vijek baterije.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

DECATHLON nije odgovoran za nezgode ili ozljede koje su posljedica rukovanja proizvodom ili upotrebe proizvoda tijekom bavljenja riskantnim sportskim aktivnostima. DECATHLON izrijeком upozorava korisnika na mogućnost gubitka koncentracije zbog rukovanja proizvodom u opasnim okolnostima.

Korisnik je upozoren i preuzima svu pravnu odgovornost za sikanje, dijeljenje i javno objavljivanje slika snimljenih ovim proizvodom.


IZJAVA O SUKLADNOSTI ZA EU

DECATHLON izjavljuje da je uređaj G-EYE 900 u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Uredbe 2014/53/EZ.

EZ izjava o usklađenosti dostupna je putem sljedeće poveznice:

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

RECIKLIRANJE

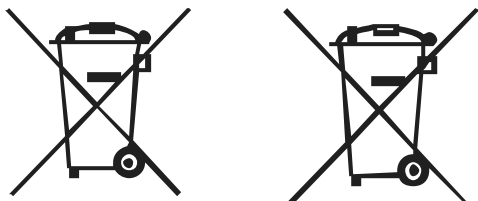

OBRATITE NAM SE

Obratite nam se putem
www.customercare.geonaute.com

OPIS



kratek pritisk:
Pričnite/začasno prekinite snemanje

kratek pritisk:
Slikajte/slikajte med snemanjem videa

dolg pritisk:
Prižgite kamero in začnite/zaključite s snemanjem


dolg pritisk:
Prižgite kamero in slikajte



dolg pritisk:
On/Off



dolg pritisk:
WIFI On/Off

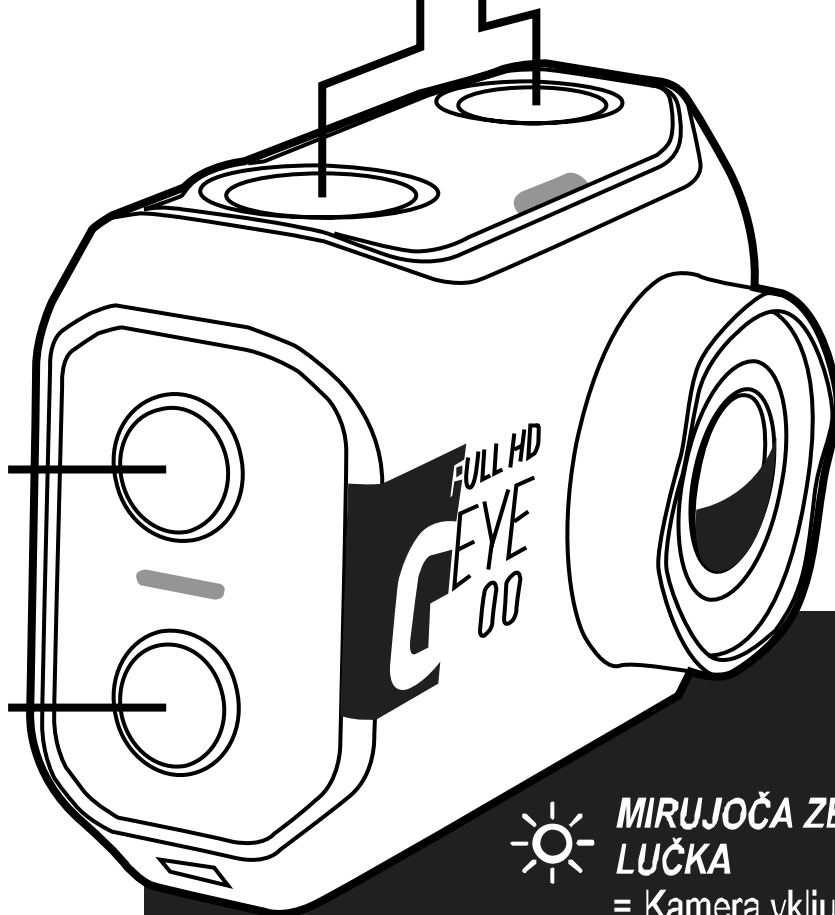

MIRUJOČA ZELENA LED-LUČKA

= Kamera vključena





MIRUJOČA RDEČA LED-LUČKA

= Posnetek je zaustavljen ali pa se kamera polni.


UTRIPAJOČA RDEČA LED-LUČKA

= Slikanje ali snemanje v teku ali slaba baterija.

PRVA UPORABA

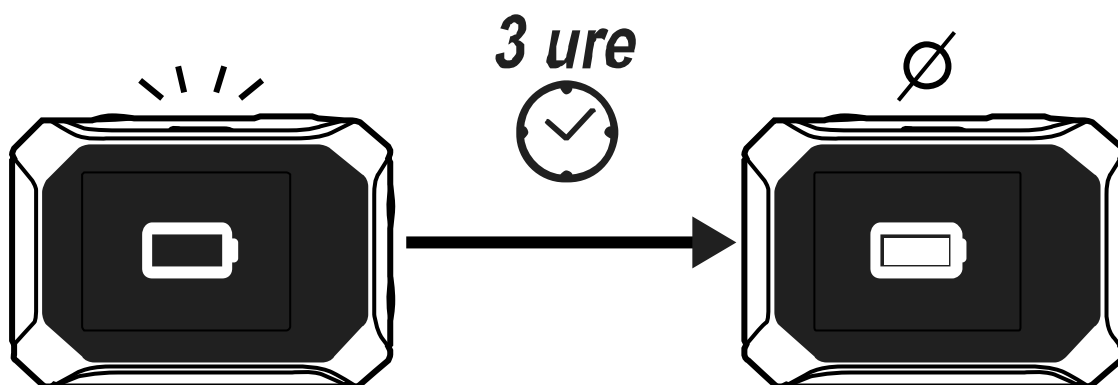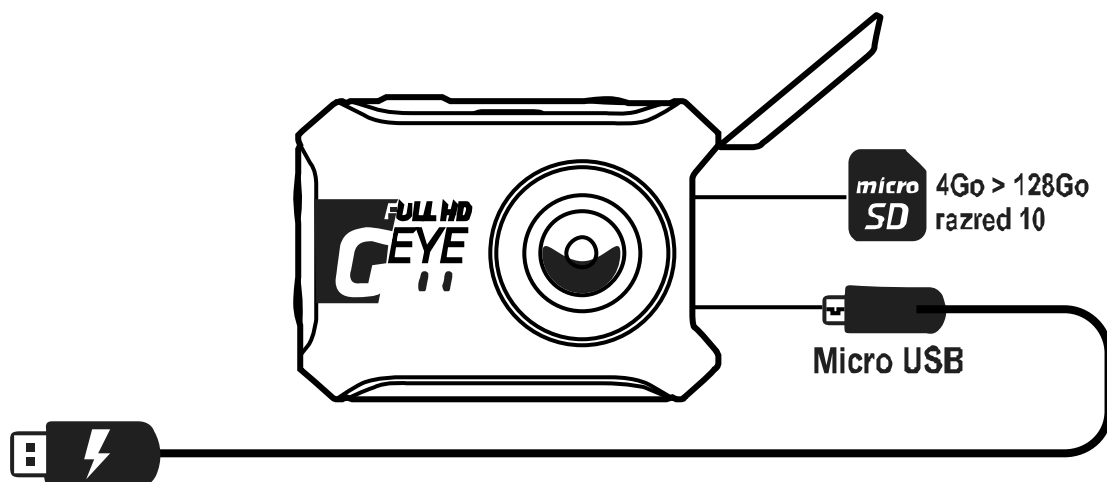

UPORABA Z NEPREPUSTNIM OHIŠJEM

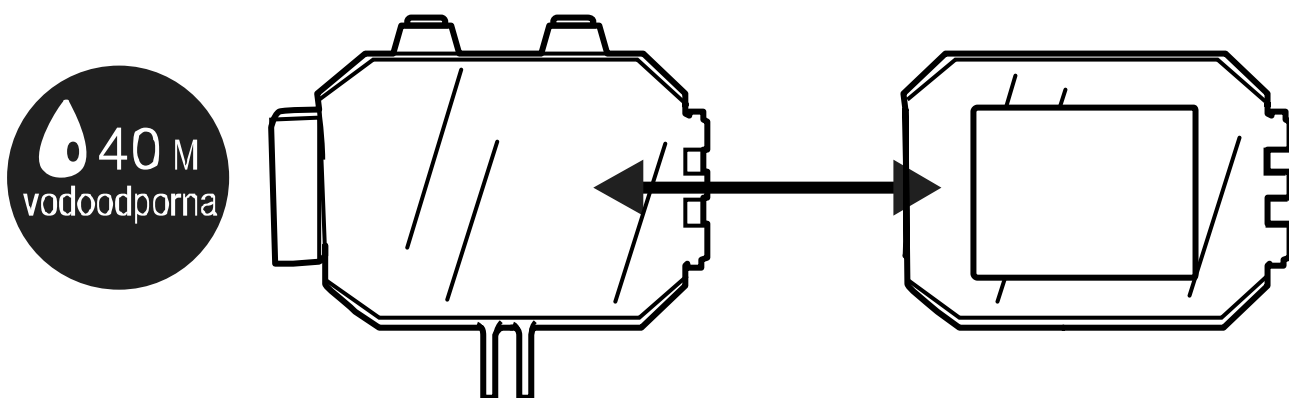

- Standardna zadnja ploščica (zaprta): neprepustnost do 40 m
Za zagotovitev popolne neprepustnosti poskrbite, da so deli, ki zagotavljajo neprepustnost, čisti.
Izperite s čisto vodo.
- Luknjičasta zadnja ploščica : za suha okolja brez prahu:
Dostop do zaslona na dotik in boljši zvok na posnetkih.

MENJAVA ZADNJE PLOŠČICE:

Popolnoma odprite ohišje in ob strani potegnite za ploščico, dokler se le-ta ne sname. Ob straneh poravnajte drugo ploščico in jo potisnite, dokler se popolnoma ne zaskoči.




Uporabljajte sredstvo, ki preprečuje rosenje (ta dodatek je na prodaj v trgovinah DECATHLON).

MENI



MENI

GLAVNE NASTAVITVE

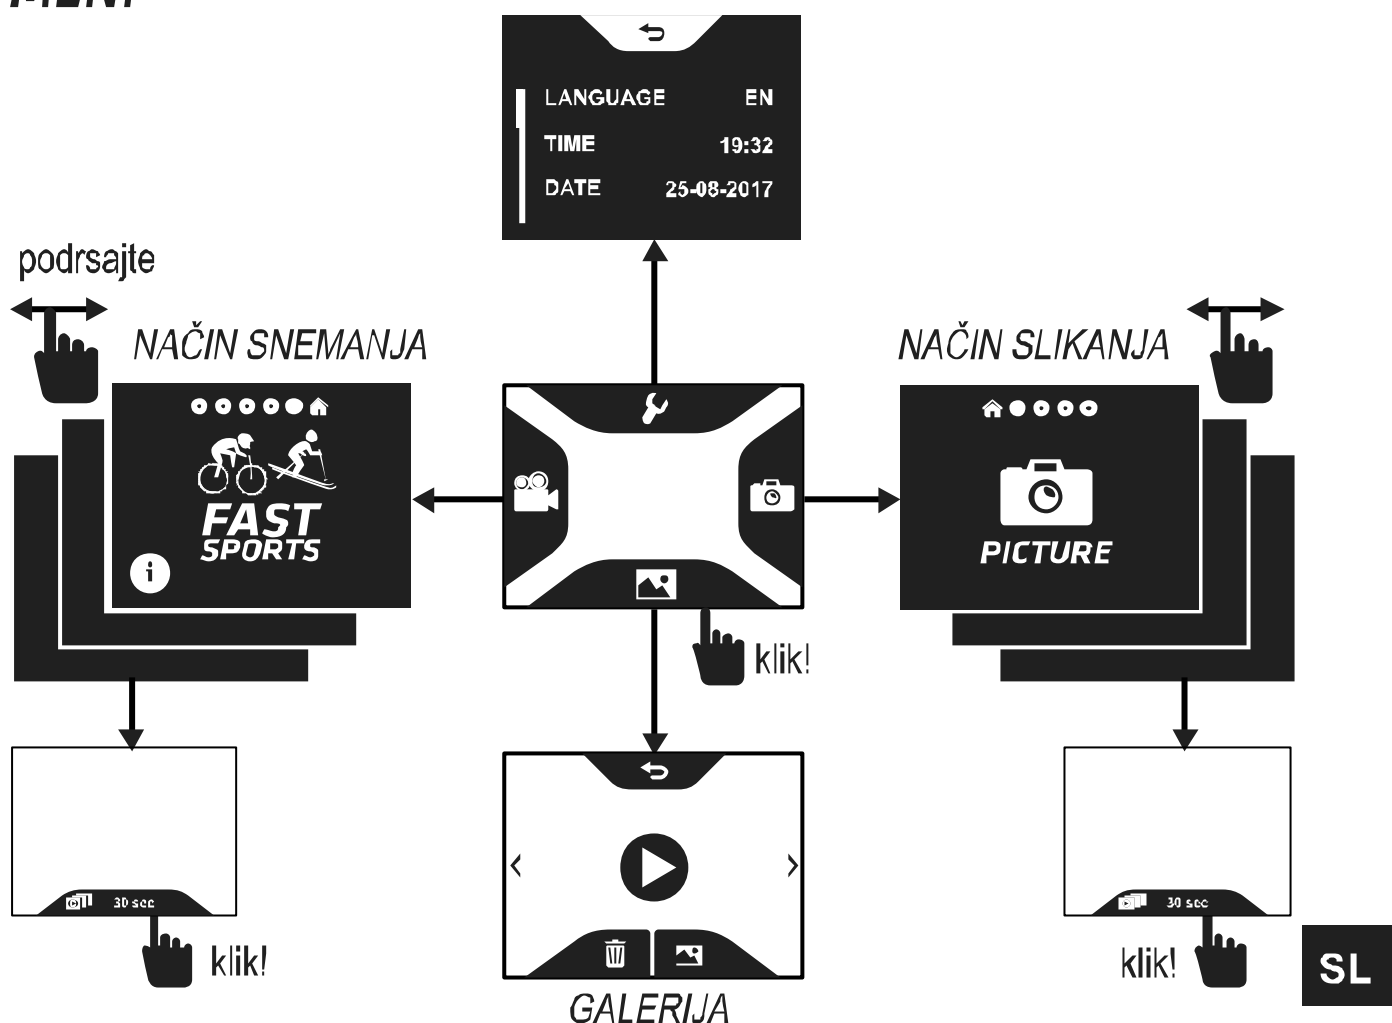


NAČIN SNEMANJA



Nastavitve za dinamične športne aktivnosti
1080p (Full HD) 60 sličic/sekundo
širok kot in stabilizator slike



Nastavitve za počasne športne aktivnosti
1080p (Full HD) 30 sličic/sekundo
širok kot

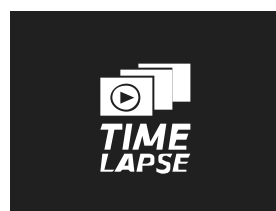


Hitri posnetki
1 fotografija / 2 s,
5 s, 10 s, 30 s, 60 s, 300 s




Počasni video
720p / 120 sličic/sekundo

|  CUSTOM | LOČL- JIVOST | NTSC (fps) | PAL (fps) | Vidno polje |
|--|---|--|--|---|
| | 4K 2.7K 2.7K (4:3) 1440P 1080P 960P 720P | 15 24/30 30 24/30 24/30/60 60 30/60/120 | 12.5 24/25 25 24/25 24/25/50 50 25/50/120 | W : Široko W/M : Široko/Srednje W : Široko W : Široko W/M/N : Široko/Srednje/Ozko W : Široko W/M/N : Široko/Srednje/Ozko |


NAČIN SLIKANJA

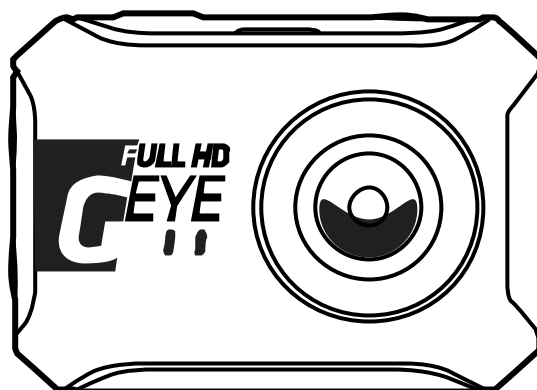


Klasično slikanje
 16 MP, 12 MP, 8
 MP, 5 MP

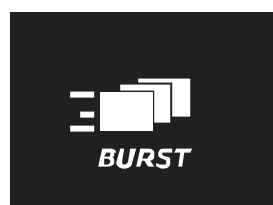

Zaporedno slikanje
 x30 slik / 1s, 2s,
 3s, 6s
 x10 slik / 1s, 2s, 3s
 x5 slik/s
 x3 slik/s

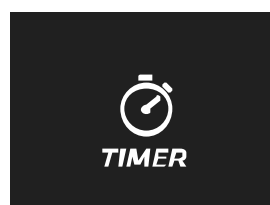

Časovnik
 1s, 3s, 5s, 10s, 30s

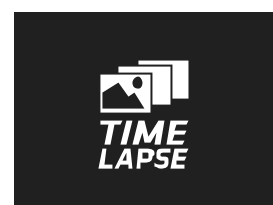


Hitro slikanje
 1 slika / 2 s, 5 s, 10
 s, 30 s, 60 s, 300 s

GLAVNE NASTAVITVE (1/3)


ZVOK

On
Off

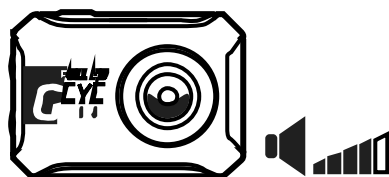

LEDS

On
Off

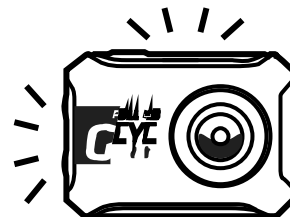

OBRNI

GOR


NAVZDOL

Samodejen način



LCD STANDBY

On
Off

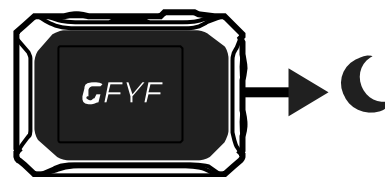

2 min en
način

AUTO On/Off


On
Off



10 min
samodejen
način

PREGLED

On
Off

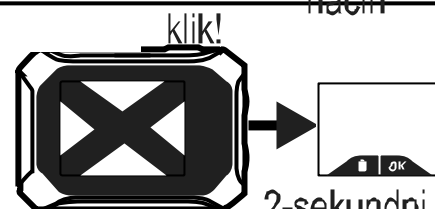


2-sekundni
pregled

GLAVNE NASTAVITVE (2/3)

ZADNJI NAČIN

On
Off

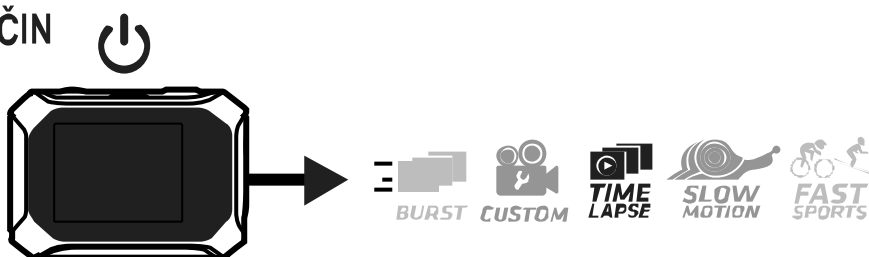

Vključite zadnji način snemanja/slikanja na kameri

SL

FAST REC:

On
Off




Vključite kamero in zaključite s snemanjem/slikanjem

ZAUSTAVI

On
Off

klik!

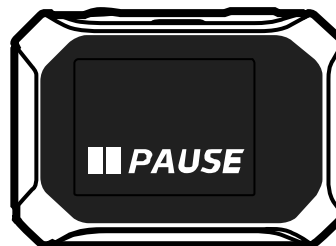


Vključite način začasne prekinitve snemanja

GLAVNE NASTAVITVE (3/3)


DISTORZIJA:

On
Off

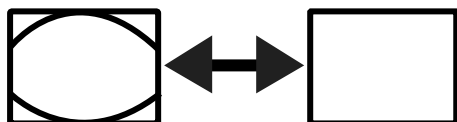


LOOP POSNETEK

On
Off

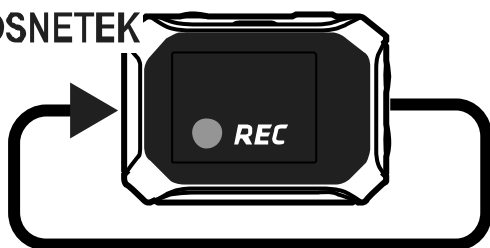

IZHOD

PAL
NTSC

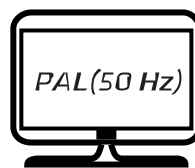


25/ 50/ 100 fps




30/ 60/ 120 fps

PONASTAVI VSE


tovarniška

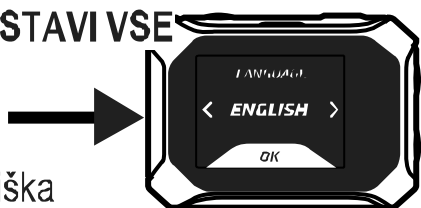

FORMATIRAJ SD

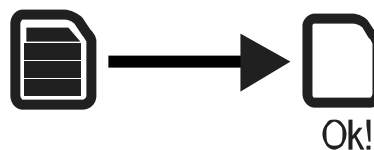

PREGLED / UPRAVLJANJE

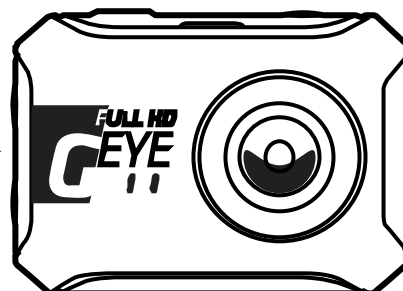



Preglejte, nastavite in upravljajte z vašo kamero preko brezžične povezave wifi na vašem pametnem telefonu.

Vključite brezžično povezavo Wi-Fi na vaši kameri in vašemu pametnemu telefonu ter sledite navodilom za nastavitve.

SL


DALJINSKI UPRAVLJALNIK (OPCIJSKO)

V splošnih nastavitvah kamere aktivirajte funkcijo DALJINSKEGA UPRAVLJANJA in sledite postopku.

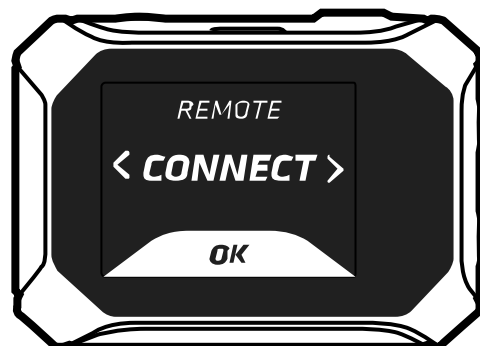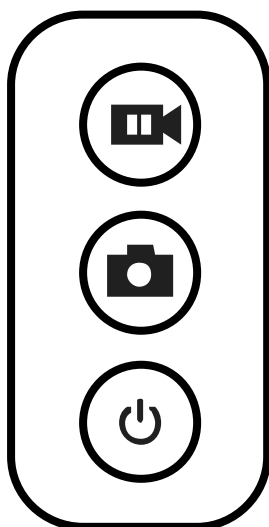


PREDVAJANJE NA TELEVIZIJI

S pomočjo kabla mini-HDMI (opcijsko) lahko slike/posnetke predvajate na HD-televizorju.

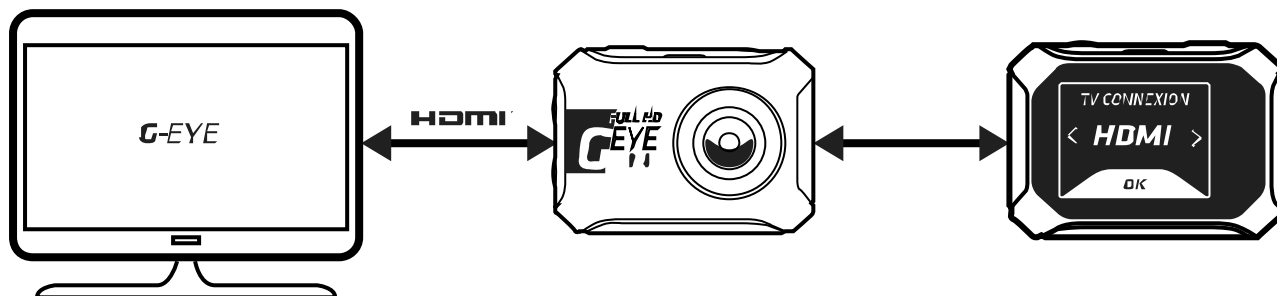

PRITRJEVANJE KAMERE

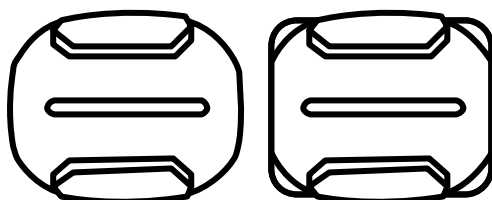

Samolepljivi nosilec prilepite na čisto površino pri sobni temperaturi. Pred uporabo počakajte 24 ur.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Teža in mere GEYE900:

Teža: 106 g / 207 g z ohišjem

Višina: 50 mm

Širina: 68 mm

Globina: 27 mm x 36 mm z objektivom

Vrsta baterije GEYE900:

Litij-ionska baterija, 1480 mAh

Osnovni material: ABS

SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI ZA IZDELEK



Previdno ravnajte z napravo in skrbite, da vam ne pade na tla ter je ne izpostavljajte močnim udarcem.

Pozor: Izdelek brez uporabe vodoodpornega ohišja ni vodoodporen. Izdelka ne izpostavljajte vodi in ga ne potaplajte vanjo.

Za zagotovitev večje varnosti se med uporabo izdelka ne dotikajte gumbov. Izguba koncentracije je lahko nevarna.

Izdelka ne razstavljajte, saj ga lahko poškodujete in razveljavite garancijo.

Uporaba izdelka v zelo hladnih vremenskih razmerah (pri temperaturi pod $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$) lahko zmanjša zmogljivost baterije in tako zmanjša njeno življenjsko dobo.

OMEJENA ODGOVORNOST

DECATHLON ni odgovoren za nesreče ali poškodbe, ki nastanejo zaradi upravljanja ali uporabe izdelka med tveganimi športnimi aktivnostmi. Še posebno želi DECATHLON uporabnika opomniti na možno tveganje, ki se pojavi zaradi izgube koncentracije med upravljanjem izdelka v nevarnih razmerah.

Uporabnik mora sprejeti vso pravno odgovornost za snemanje, deljenje in objavljanje slik ali posnetkov, pridobljenih s pomočjo tega izdelka.

ES-IZJAVA O SKLADNOSTI


DECATHLON izjavlja, da je naprava G-EYE 900 skladna z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi smernicami direktive 2014/53/EU.

ES-izjava o skladnosti je na voljo na sledeči povezavi:

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

SL

RECIKLIRANJE

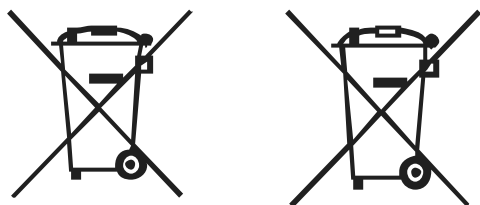

OBRNITE SE NA NAS

Obrnite se na nas preko spletne strani
www.customercare.geonaute.com

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



σύντομο πάτημα:
Εκκίνηση/Παύση του βίντεο

παρατεταμένο πάτημα:
Θέτει την κάμερα σε λειτουργία και εκκινεί την εγγραφή / διακόπτει την εγγραφή



σύντομο πάτημα:
Λήψη φωτογραφίας / Λήψη φωτογραφίας εντός του βίντεο


παρατεταμένο πάτημα:
Θέτει την κάμερα σε λειτουργία και λαμβάνει μια φωτογραφία



παρατεταμένο πάτημα:
On/Off



παρατεταμένο πάτημα:
WIFI On/Off

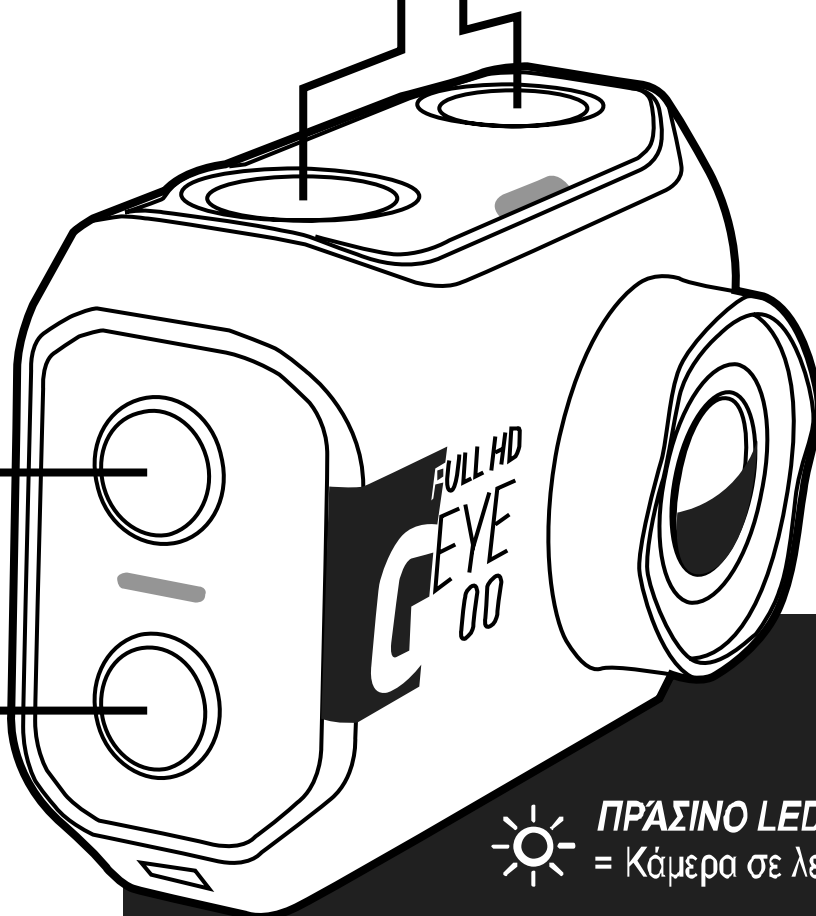

ΠΡΑΣΙΝΟ LED ΣΤΑΘΕΡΟ

= Κάμερα σε λειτουργία





ΚΟΚΚΙΝΟ LED ΣΤΑΘΕΡΟ

= Βίντεο σε παύση ή κάμερα σε φόρτιση.


ΚΟΚΚΙΝΟ LED ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ

= Φωτογραφία ή καταγραφή βίντεο σε εξέλιξη ή χαμηλή μπαταρία.

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

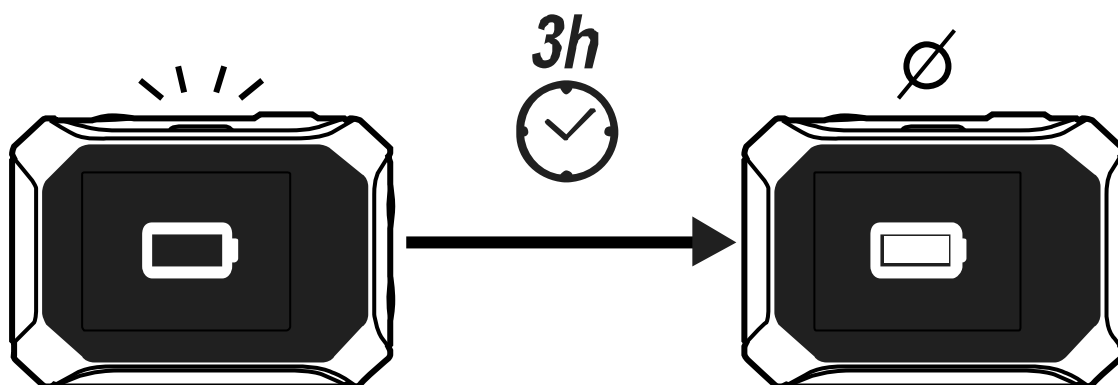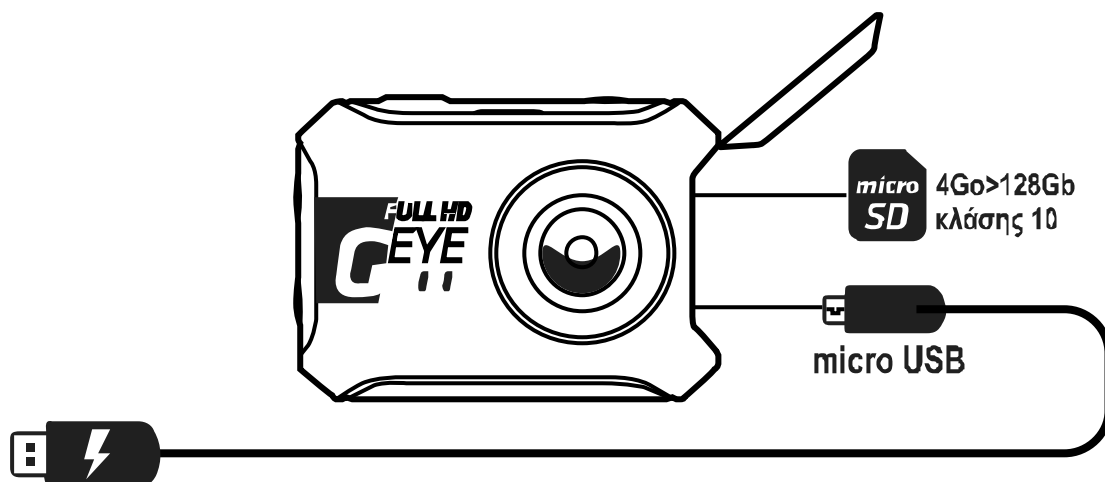

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΉ ΘΉΚΗ

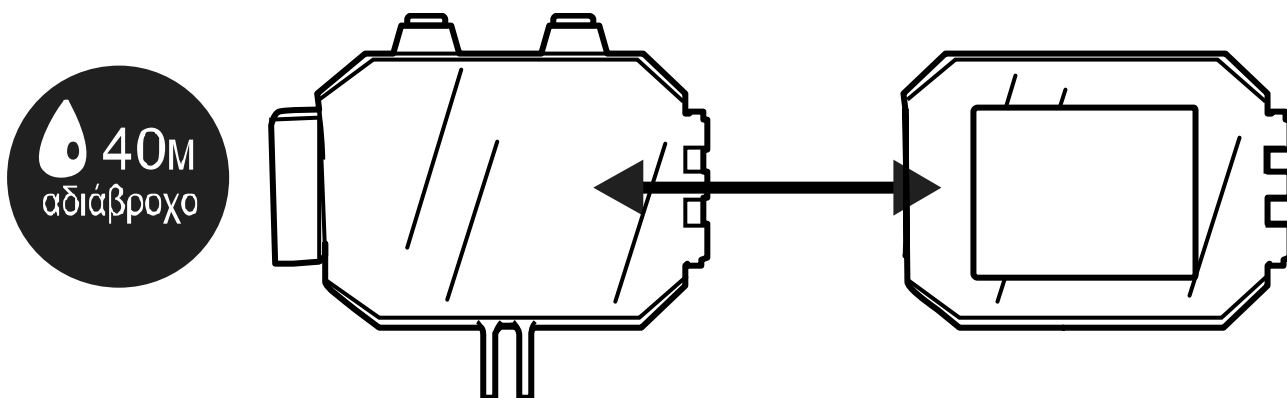

- Όπισθεν στάνταρ θύρα (πλήρης)-: στεγανότητα έως 40 μ
Για την διασφάλιση τέλειας στεγανότητας, είναι σημαντικό το παρέμβυσμα στεγανότητας να διατηρείται καθαρό.
Ξεπλύνετε με νερό.
- Όπισθεν διάτρητη θύρα-: για ξηρά και χωρίς σκόνη περιβάλλοντα:
πρόσβαση στην οθόνη αφής και καλύτερη λήψη ήχου.


ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΎΠΙΣΘΕΝ ΘΥΡΑΣ:

Ανοίξτε πλήρως την θήκη, τραβήξτε την θύρα πλάγια, έως ότου να αφαιρεθεί τελείως. Ευθυγραμμίστε την νέα θύρα με τον μεντεσέ και ξανακλείστε την θύρα έως ότου μπει τέλεια στη θέση της.




Χρησιμοποιήστε ένα αντιθαμβωτικό (το αξεσουάρ πωλείται ξεχωριστά στη DECATHLON)

MENOΎ

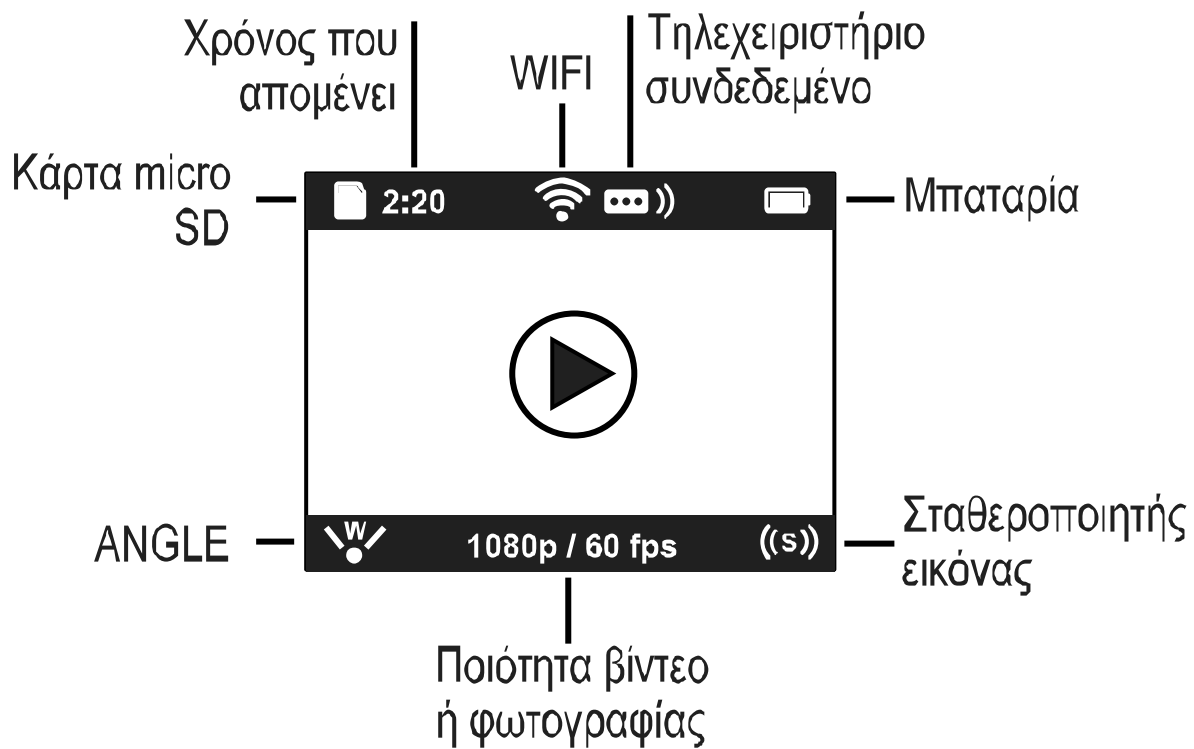

ΜΕΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

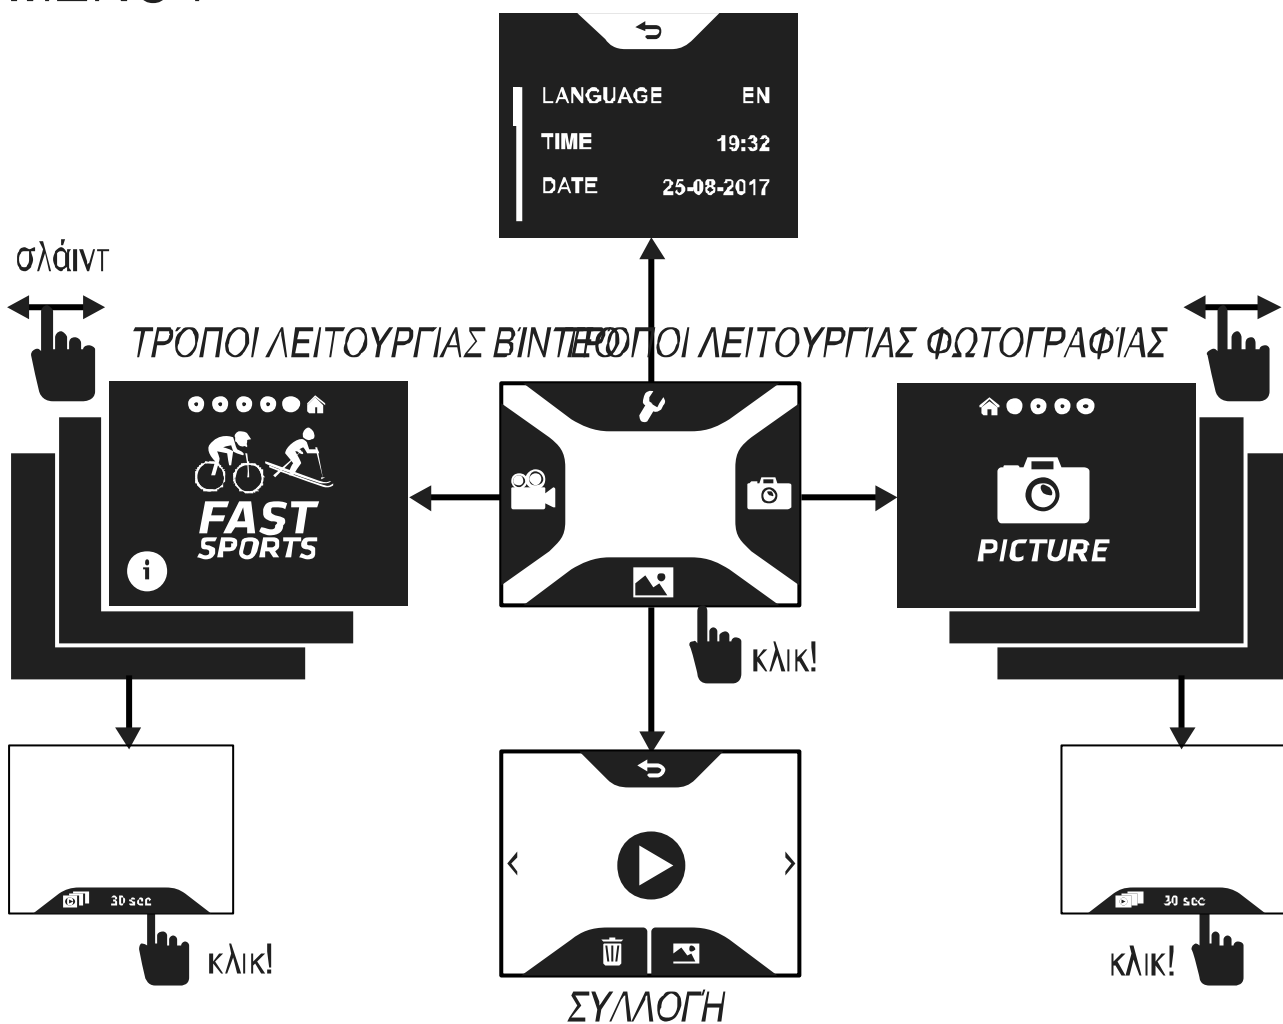

EL


ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟ



Ρυθμίσεις βελτιστοποιημένες για δυναμικά αθλήματα
1080p (Full HD)
60fps
 ευρεία γωνία και σταθεροποιητής



Ρυθμίσεις βελτιστοποιημένες για αργά αθλήματα
1080p (Full HD)
30fps
 ευρεία γωνία

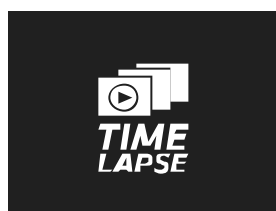


Βίντεο time lapse
1 φωτογραφία / 2s,
5s, 10s, 30s, 60s,
300s




Αργή κίνηση βίντεο
720p / 120fps

|  CUSTOM | RESOLUTION | NTSC (fps) | PAL (fps) | Οπτικό πεδίο |
|--|---|--|--|--|
| | 4K 2.7K 2.7K (4:3) 1440P 1080P 960P 720P | 15 24/30 30 24/30 24/30/60 60 30/60/120 | 12.5 24/25 25 24/25 24/25/50 50 25/50/120 | W : Ευρύ W/M : Ευρύ/Μεσαίο W : Ευρύ W : Ευρύ W/M/N : Ευρύ/Μεσαίο /Στενό W : Ευρύ W/M/N : Ευρύ/Μεσαίο /Στενό |


ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

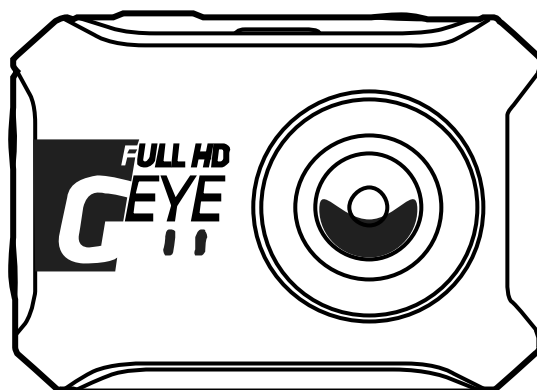


Κλασική
φωτογραφία
16 MP, 12 MP, 8
MP, 5 MP

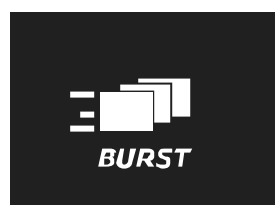

Ριπή φωτογραφιών
x30 φωτο / 1δ, 2δ, 3δ, 6δ
x10 φωτο / 1δ, 2δ, 3δ
x5 φωτο/δ
x3 φωτο/δ

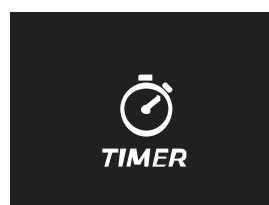


Καθυστέρηση
1δ, 3δ, 5δ, 10δ, 30δ

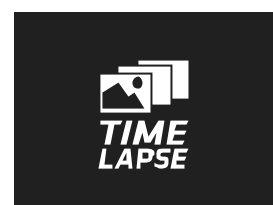


Timelapse photo
1 φωτογραφία / 2s,
5s, 10s, 30s, 60s,
300s

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ (1/3)

SOUND
On
Off

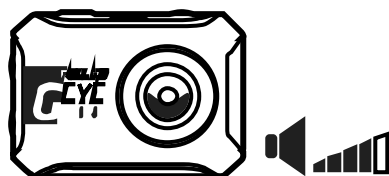


LEDS
On
Off

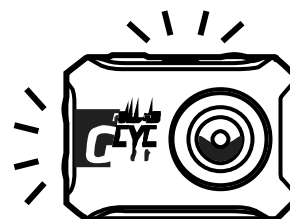

ROTATE
UP
DOWN
AUTO




**LCD
STANDBY**
On
Off

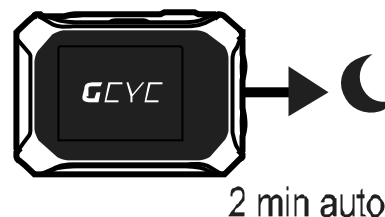


2 min auto

AUTO On/Off
On
Off

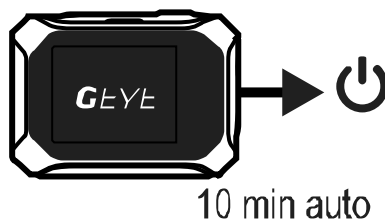

10 min auto


REVIEW
On
Off

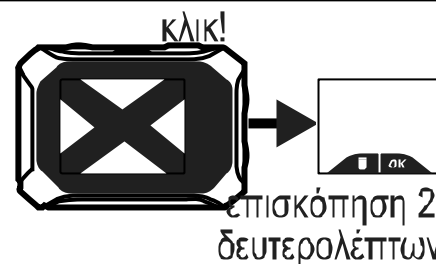

επισκόπηση 2
δευτερολέπτων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ (2/3)

LAST MODE
On
Off

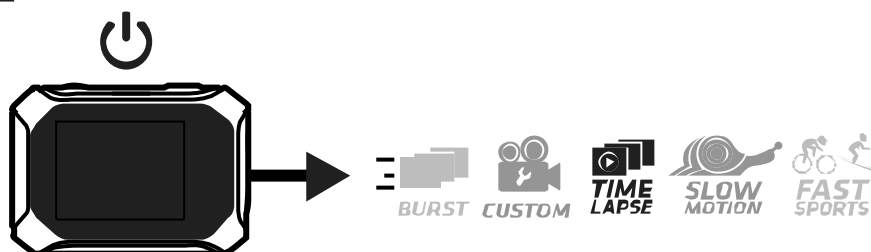


Ενεργοποιεί την κάμερα βάσει του τελευταίου τρόπου λειτουργίας βίντεο/φωτογραφίας

EL

FAST REC:

On
Off

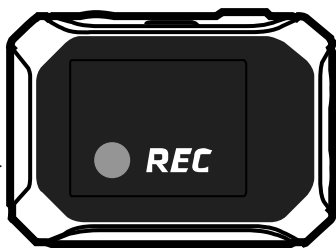


Ενεργοποιεί την κάμερα και εκκινεί το βίντεο/φωτογραφία

PAUSE

On
Off

κλικ!

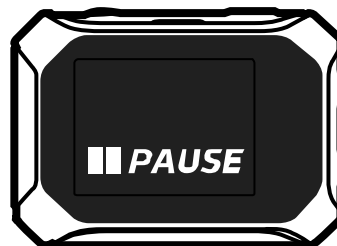


Ενεργοποιεί την λειτουργία παύσης καταγραφής

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (3/3)


DISTORTION:

On
Off

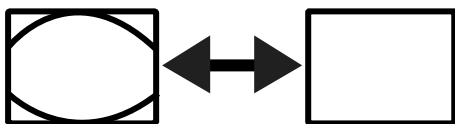


LOOP

On
Off

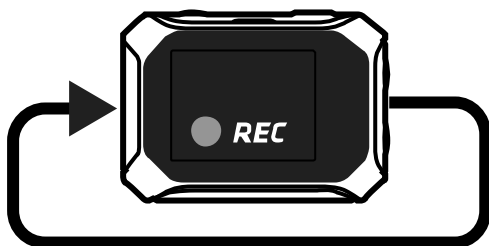

OUTPUT

PAL
NTSC

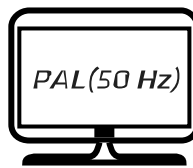

25/ 50/ 100 fps



30/ 60/ 120 fps

RESET ALL



εργοστασιακό




FORMAT SD



Ok!

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΟΔΗΓΗΣΗ


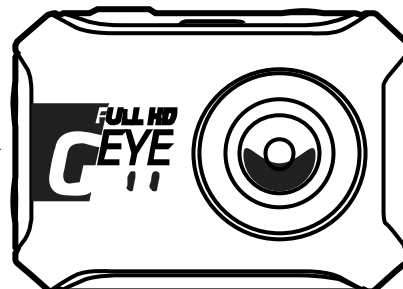


Αναπαράγετε, ρυθμίστε και οδηγήστε την κάμερά σας μέσω του wifi του smartphone σας.
Ενεργοποιήστε το wifi της κάμερας και του smartphone σας και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)


Πραγματοποιήστε την ζεύξη του τηλεχειριστηρίου σας ακολουθώντας την διαδικασία μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας REMOTE στις γενικές ρυθμίσεις της κάμερας.

EL

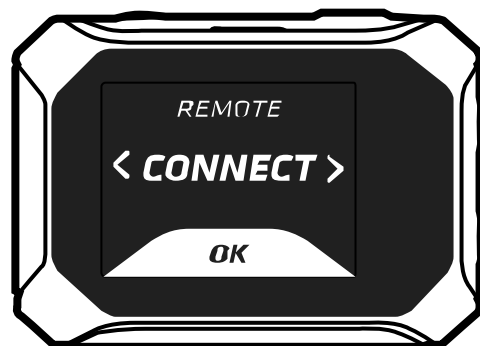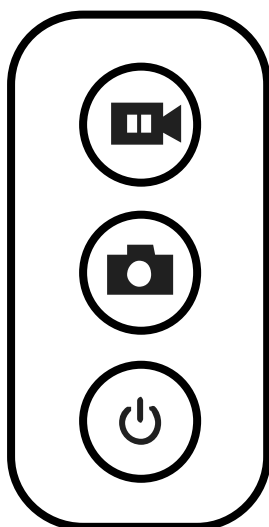


ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ TV

Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο mini-HDMI (προαιρετικό) μπορείτε να αναπαράγετε το φωτογραφικό/βίντεο περιεχόμενό σας σε τηλεόραση HD.

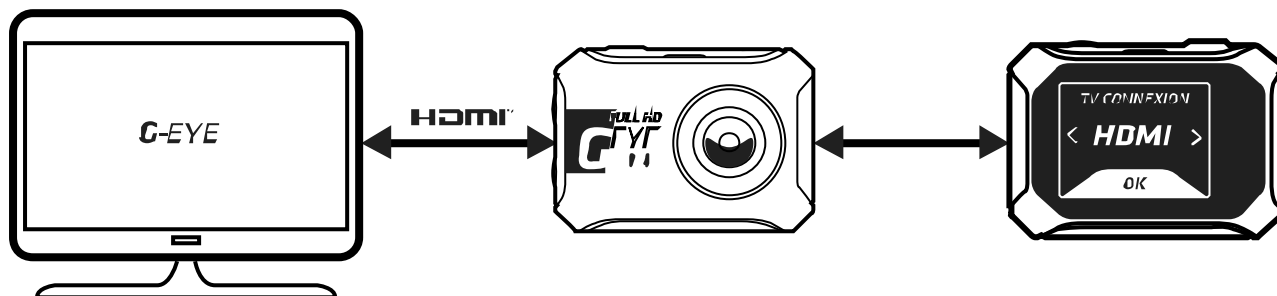

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ

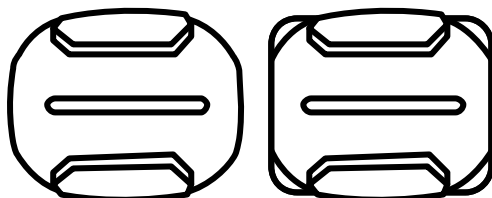

Κολλήστε τις αυτοκόλλητες υποδοχές σε καθαρές και λείες επιφάνειες μόνο σε θερμοκρασία δωματίου.

Περιμένετε 24 ώρες πριν την χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βάρος & Διαστάσεις GEYE900:

Βάρος: 106g / 207g με θήκη

Ύψος: 50χιλ

Πλάτος: 68χιλ

Βάθος: 27χιλ / 36χιλ με φακό

Τύπος μπαταρίας GEYE900:

Μπαταρία Li-ion, 1480mAh

Κύριο υλικό: ABS

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Χειρίζεστε την συσκευή με προσοχή, αποφεύγετε τις πτώσεις ή την έκθεσή της σε έντονα κτυπήματα.

Προσοχή: το προϊόν αυτό δεν είναι αδιάβροχο χωρίς την αδιάβροχη θήκη του. Μην το εκθέτετε ή το βυθίζετε στο νερό.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, μην αγγίζετε τα πλήκτρα όταν είναι σε χρήση. Η απώλεια προσοχής μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν αυτό καθώς μπορείτε να προκαλέσετε βλάβη και να καταστήσετε άκυρη την εγγύηση.

Η χρήση της συσκευής αυτής σε ακραίο ψύχος (σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των -10°C) ενδέχεται να προκαλέσει μείωση της ικανότητας της μπαταρίας και, συνεπώς, να μειώσει την διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η DECATHLON δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ατυχημάτων ή σωματικών βλαβών που απορρέουν από τον χειρισμό ή την χρήση του προϊόντος αυτού κατά την συμμετοχή σε αθλήματα υψηλού κινδύνου. Ειδικότερα, η DECATHLON επιθυμεί να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους της διάσπασης της προσοχής λόγω χειρισμού του προϊόντος υπό επικίνδυνες συνθήκες.

Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε νομική ευθύνη σχετικά με την λήψη, τον διαμοιρασμό και την δημοσίευση των εικόνων που λήφθηκαν με αυτό το προϊόν.


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EC

Με την παρούσα, η DECATHLON δηλώνει ότι η συσκευή G-EYE 900 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EE.

Η δήλωση συμμόρφωσης EC διατίθεται στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο:

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

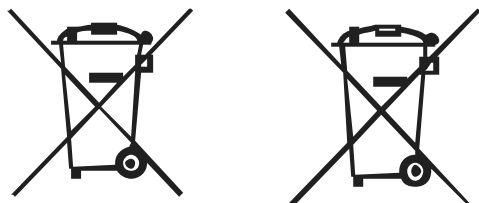

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας

www.customercare.geonaute.com

EL

AÇIKLAMA



Kısa süreli basma:
Videoyu başlatır/duraklatır

Kısa süreli basma:
Bir fotoğraf çeker / Video içinden bir fotoğraf kaydı alır

Uzun süreli basma:
Kamerayı açar ve kaydı başlatır / kaydı durdurur


Uzun süreli basma:
Kamerayı açar ve bir fotoğraf çeker



Uzun süreli basma:
On/Off



Uzun süreli basma:
WIFI On/Off

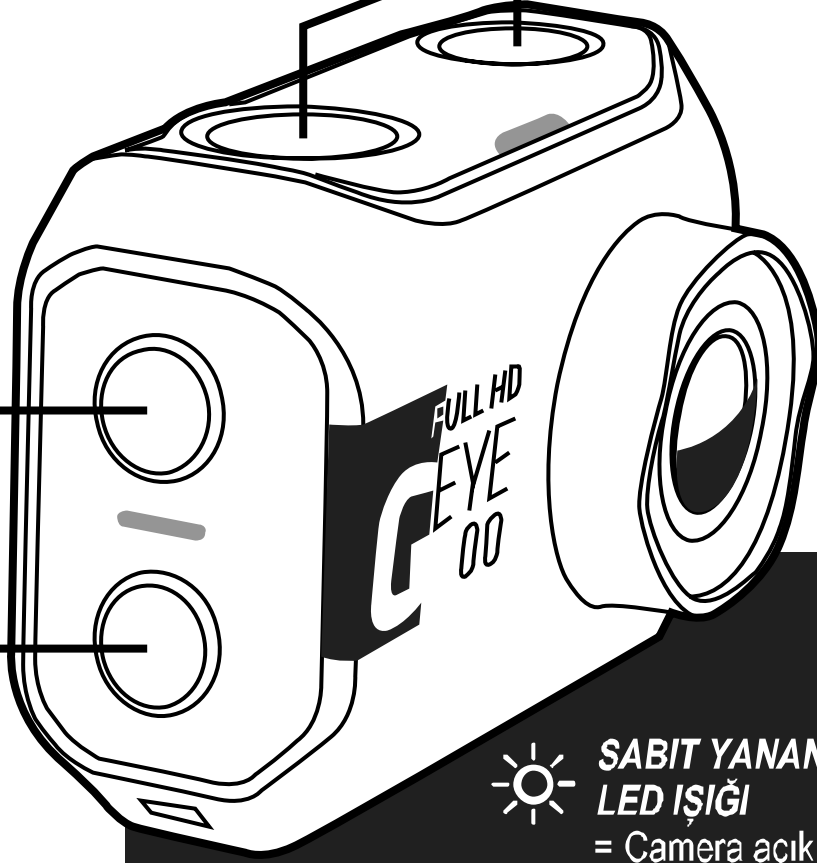

SABIT YANAN YEŞİL LED IŞIĞI
= Camera açık





SABIT YANAN KIRMIZI LED IŞIĞI
= Video beklemede veya kamera şarj oluyor.


YANIP SÖNEN KIRMIZI LED IŞIĞI

= Fotoğraf veya video kaydı gerçekleştiriliyor veya pil seviyesi düşük.

İLK ADIMLAR

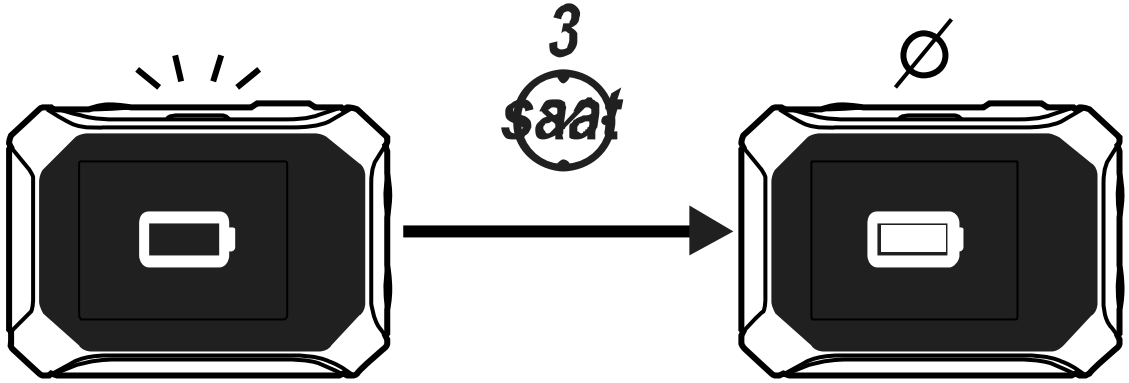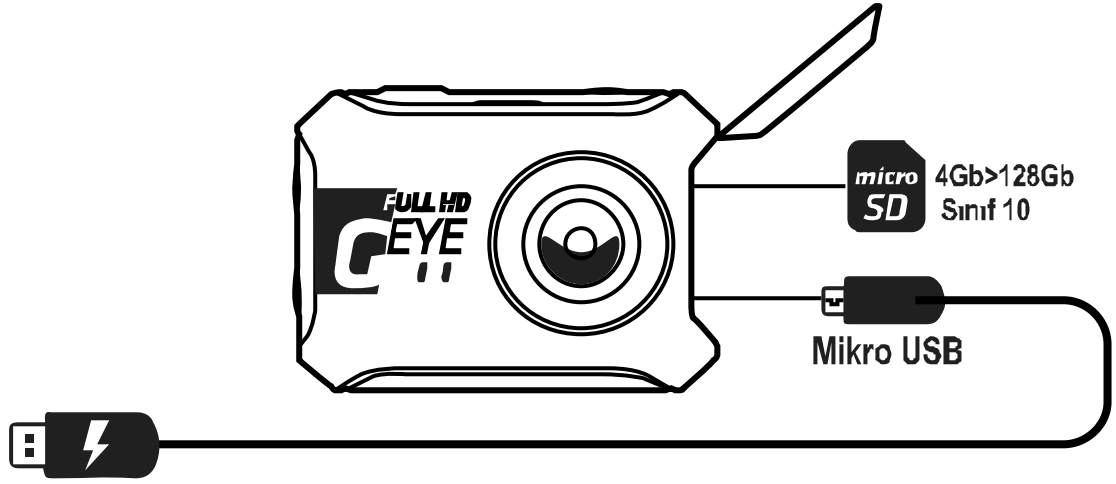

SU GEÇİRMEZ KASA İLE KULLANIM

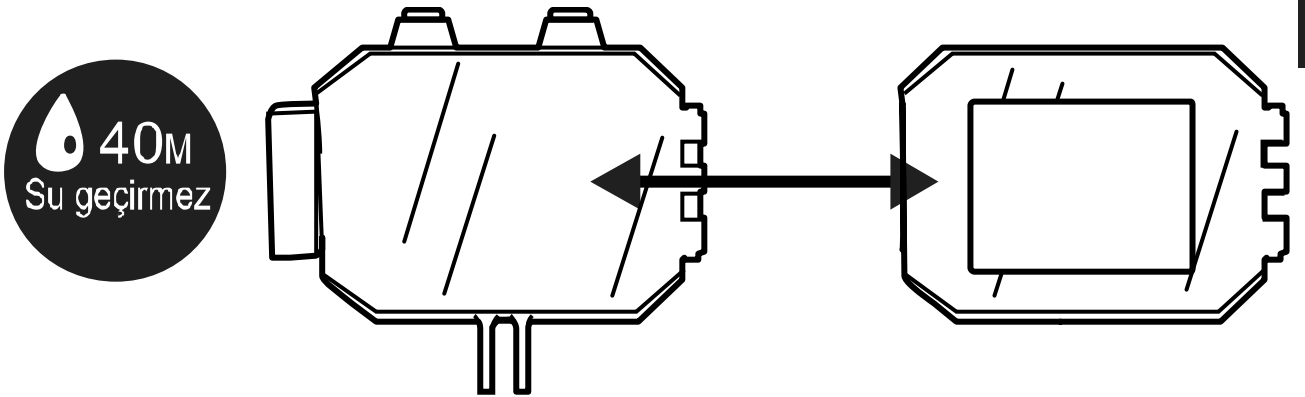

- Standart arka kapı (düz)-: 40 metreye dek geçirmezlik
Kusursuz bir geçirimsizliği garantilenmesi için, sızdırmazlık keçesinin temiz tutulması önemlidir.

Duru su ile durulayın.

- Delikli arka kapı:- Kuru ve tozsuz ortamlar için:-
Dokunmatik ekrana erişim ve daha yüksek performansta ses kaydı.

ARKA KAPININ DEĞİŞTİRİLMESİ:

Kutuyu tamamen açın, yerinden çıkana dek kapıyı yan tarafından çekin. Yeni kapıyı menteşe ile hizalayın, yerine tamamen oturana dek kapatın.




Bir buğu önleyici kullanın (DECATHLON'da ayrı olarak satılan aksesuar)

MENÜ



MENÜ

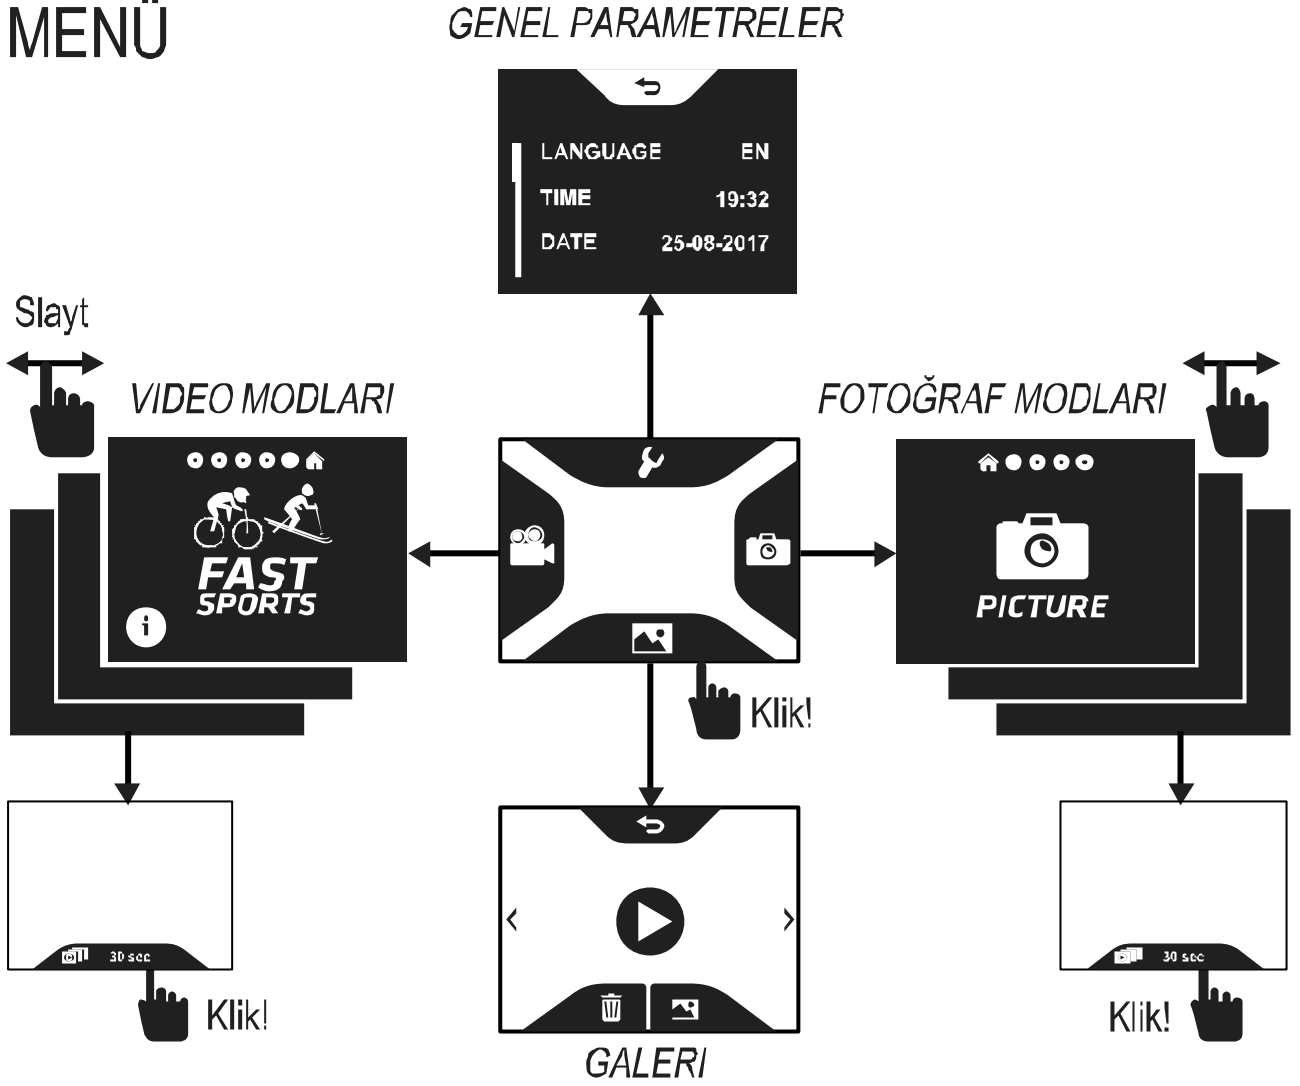

VIDEO MODLARI


TR



Dinamik sporlar için optimize edilmiş ayarlar
1080p (Full HD)
60fps
Geniş açı ve stabilizatör




Yavaş sporlar için optimize edilmiş ayarlar
1080p (Full HD)
60fps
Geniş açı

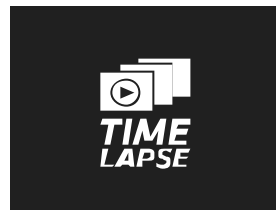



Hızlandırılmış video çekimi
1 fotoğraf/ 2s, 5s,
10s, 30s, 60s, 300s




Yavaşlatılmış video
720p / 120fps

|  CUSTOM | ÇÖZÜNÜRLÜK | NTSC (fps) | PAL (fps) | Görüş alanı |
|--|--|---|---|--|
| | 4K 2.7K 2.7K (4:3) 1440P 1080P 960P 720P | 15 24/30 30 24/30 24/30/60 60 30/60/120 | 12.5 24/25 25 24/25 24/25/50 50 25/50/120 | W : Geniş W/M : Geniş / Orta W : Geniş W : Geniş W/M/N : Geniş / Orta / Dar W : Geniş W/M/N : Geniş / Orta / Dar |

FOTOĞRAF MODLARI

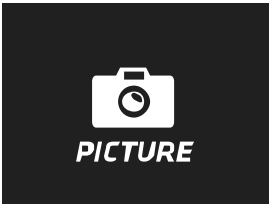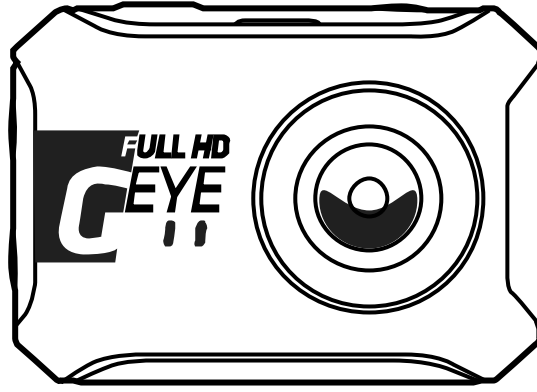

Klasik fotoğraf
16 MP, 12 MP, 8
MP, 5 MP

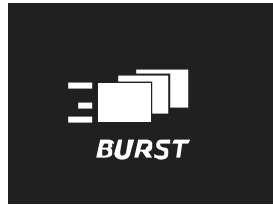

Peş peşe fotoğraf
çekimi
x30 pic / 1s, 2s,
3s, 6s
x10 pic / 1s, 2s, 3s
x5 pic/s
x3 pic/s




Zamanlayıcı
1s, 3s, 5s, 10s, 30s




Hızlandırılmış
fotoğraf çekimi
1 fotoğraf/ 2s, 5s,
10s, 30s, 60s, 300s

GENEL PARAMETRELER (1/3)

SES
On
Off

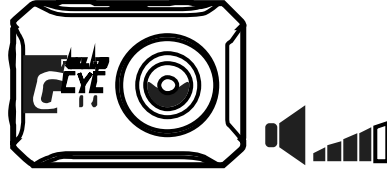


LED'LER
On
Off

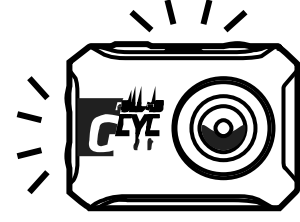


DÖNDÜR
YUKARI
AŞAĞI
OTO




LCD BEKLEME
On
Off

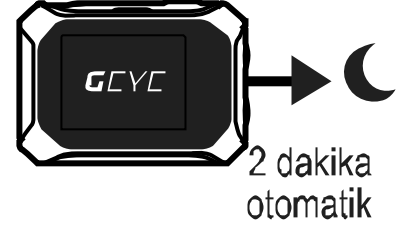

AUTO On/Off
On
Off

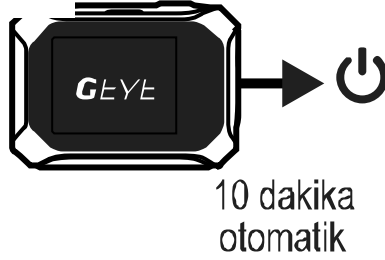


GÖZDEN GEÇİRME Klik!
On
Off

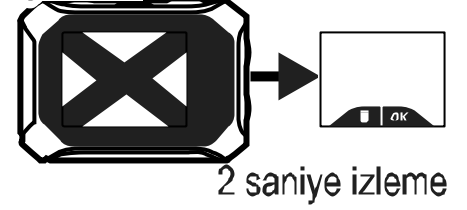

GENEL PARAMETRELER (2/3)

SON MOD
On
Off

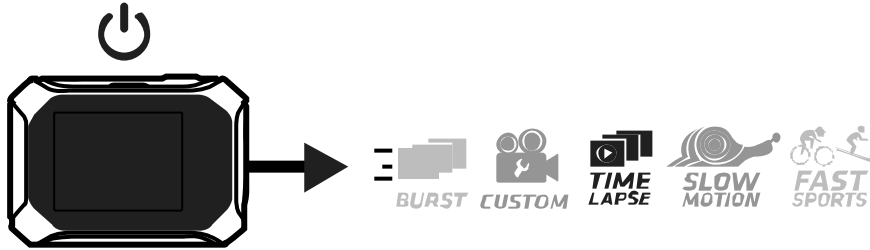

Kamerayı, son video/fotoğraf modunda başlatır

Hızlı kayıt:


On
Off



Kamerayı açar, video/fotoğraf kaydını başlatır

DURAKLAT

On
Off

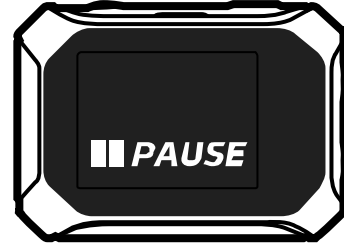


Klik!

Kayıt işlemini duraklatma fonksiyonunu etkin duruma getirir

GENEL PARAMETRELER (3/3)


BÜKÜLME:

On
Off

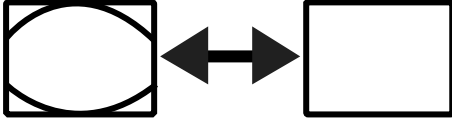

DÖNGÜ VIDEO

On
Off

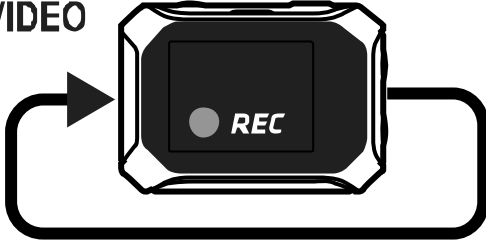

ÇIKIŞ

PAL
NTSC



25/ 50/ 100 fps



30/ 60/ 120 fps

HEPSİNİ SIFIRLA



Fabrika ayarları




SD FORMATI



Tamam!

GÖRÜNTÜLEMEK / YÖNLENDİRMEK

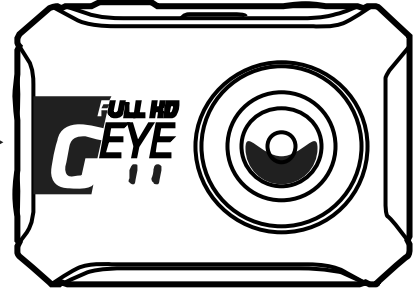



Kameranızı, smartphone cihazınızın wifi bağlantısı üzerinden görüntüleyin, konfigüre edin ve yönlendirin.

Kameranızın ve smartphone cihazınızın wifi bağlantısını etkin duruma getirin, ardından uygulama talimatlarını takip edin.

UZAKTAN KUMANDA (OPSIYON OLARAK)


Kameranızın genel parametreleri içinden REMOTE fonksiyonunu etkin duruma getirdikten sonra, prosedürü takip ederek uzaktan kumandayı eşleştirin.

TR

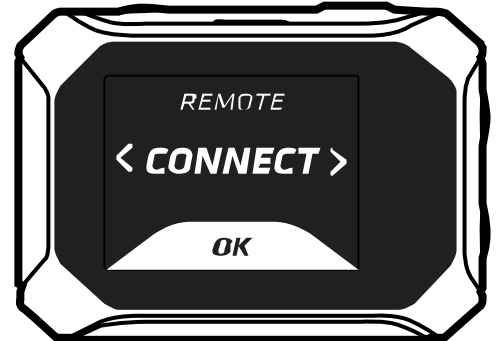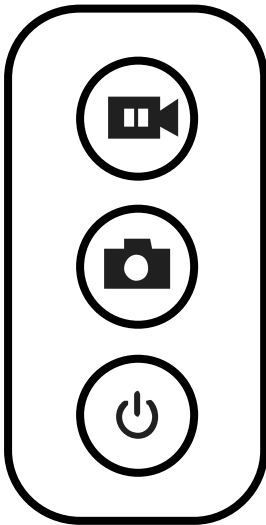


TV GÖRÜNTÜLEMESİ

Bir mini HDMI kablosu yardımıyla (opsiyon olarak), fotoğraf/video içeriğinizi bir HD televizyon üzerinden yayınlatabilirsiniz.

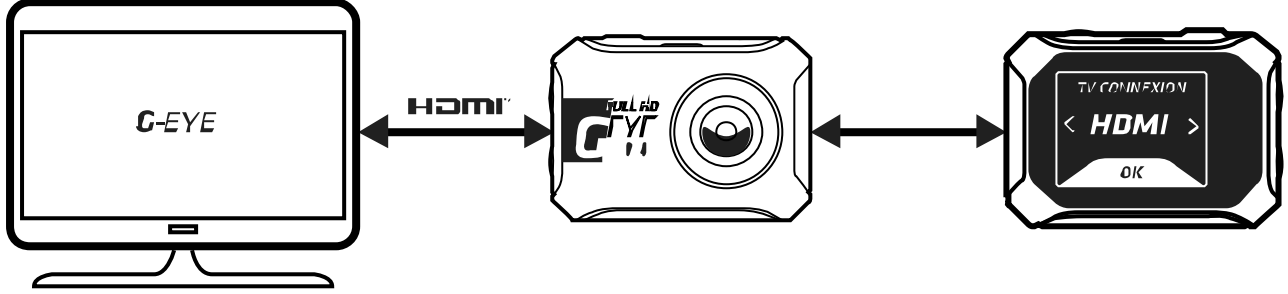

KAMERAYI SABITLEMEK

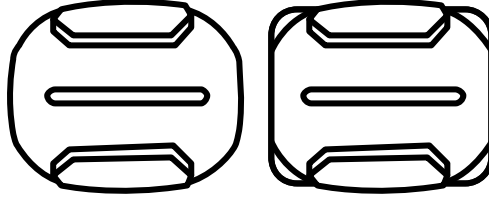

Yapışkan destekleri temiz ve pürüzsüz yüzeyler üzerine, yalnızca oda sıcaklığında tespit edin.

Kullanmadan önce 24 saat bekleyin

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık ve Ebatlar GEYE900:

Ağırlık: 106g / kasası ile birlikte 207g

Yükseklik: 50mm

Genişlik: 68mm


Derinlik: Camlar ile birlikte 27mm / 36mm

Pil tipi GEYE900:

Li-iyon Pil, 1480mAh

Ana donanım: ABS

GENEL ÜRÜN EMNİYETİ

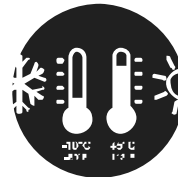

Cihaza müdahalede bulunurken dikkatli olun, düşürmeyin veya ciddi darbelere maruz

bırakmayın»

Dikkat; bu ürün geçirimsizlik kasası olmadığına su geçirmez değildir. Suya maruz bırakmayın veya su içine batırmayın.

Daha yüksek emniyet için, kullanım halindeyken düğmelere dokunmayın. Konsantrasyon kaybı tehlikeli olabilir.

Bu ürünü sökmeyin, aksi takdirde hasara neden olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilirsiniz.

Bu cihazın aşırı soğukta (-10 ° C'nin altındaki sıcaklıklarda) kullanılması pilin kapasitesinde bir düşüşe neden olabilir ve bu nedenle ürünün pil ömrünü kısaltabilir.

SINIRLI SORUMLULUK

DECATHLON , yüksek risk arz eden sporlar sırasında bu ürünün kullanılmasından veya ürüne müdahale edilmesinden kaynaklanan kazalar veya yaralanmalardan sorumlu değildir. Özellikle DECATHLON, tehlikeli durumlarda ürüne müdahale nedeniyle konsantrasyon kaybetme ihtimalinin söz konusu olduğunu kullanıcıya hatırlatır.

Kullanıcı, bu ürün tarafından çekilen görüntülerin çekilmesi, paylaşılması ve yayınlanmasıyla ilgili tüm yasal sorumluluğu üstlendiği konusunda uyarılmıştır.


AT UYGUNLUK BEYANI

DECATHLON, işbu belge ile, G-EYE 900 cihazının 2014/53 / AB direktifinin temel şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AT uygunluk beyanına aşağıdaki web sitesinden ulaşılabilir:

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

GERİ DÖNÜŞÜM

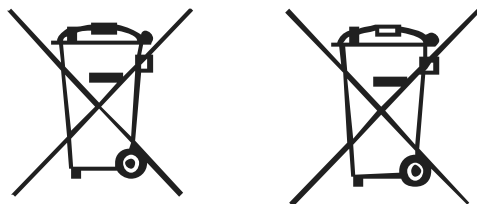

BIZE ULAŞIN

Bizi bu adreste bulabilirsiniz:
www.customercare.geonaute.com

TR

ОПИСАНИЕ:



короткое нажатие:

Включить / Поставить на паузу видео

длительное нажатие:

Включить камеру и начать запись /
остановить запись

короткое нажатие:

Сделать фотографию / Сделать
фотографию из видео

длительное нажатие:


Включить камеру и сделать
фотографию



**длительное
нажатие:**
On/Off



**длительное
нажатие:**
WIFI On/Off

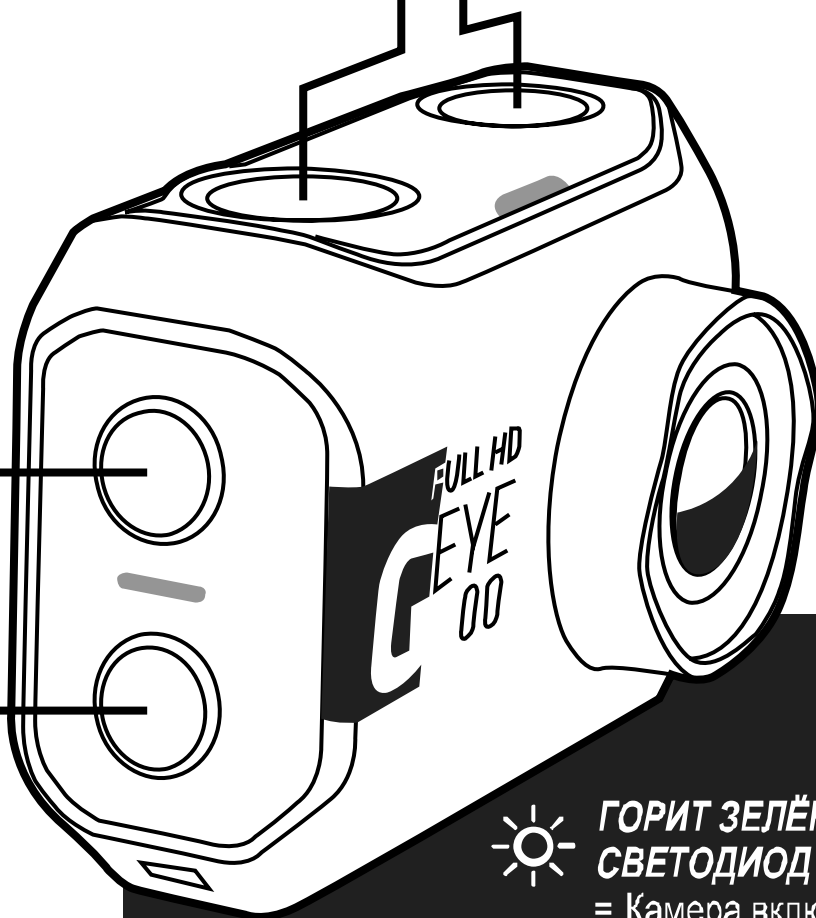

**ГОРИТ ЗЕЛЁНЫЙ
СВЕТОДИОД**

= Камера включена




ГОРИТ КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД

= Видео на паузе, или зарядка камеры.


МИГАЕТ КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД

= Выполняется фотография или запись видео
или низкий заряд аккумулятора.

НАЧАЛО РАБОТЫ

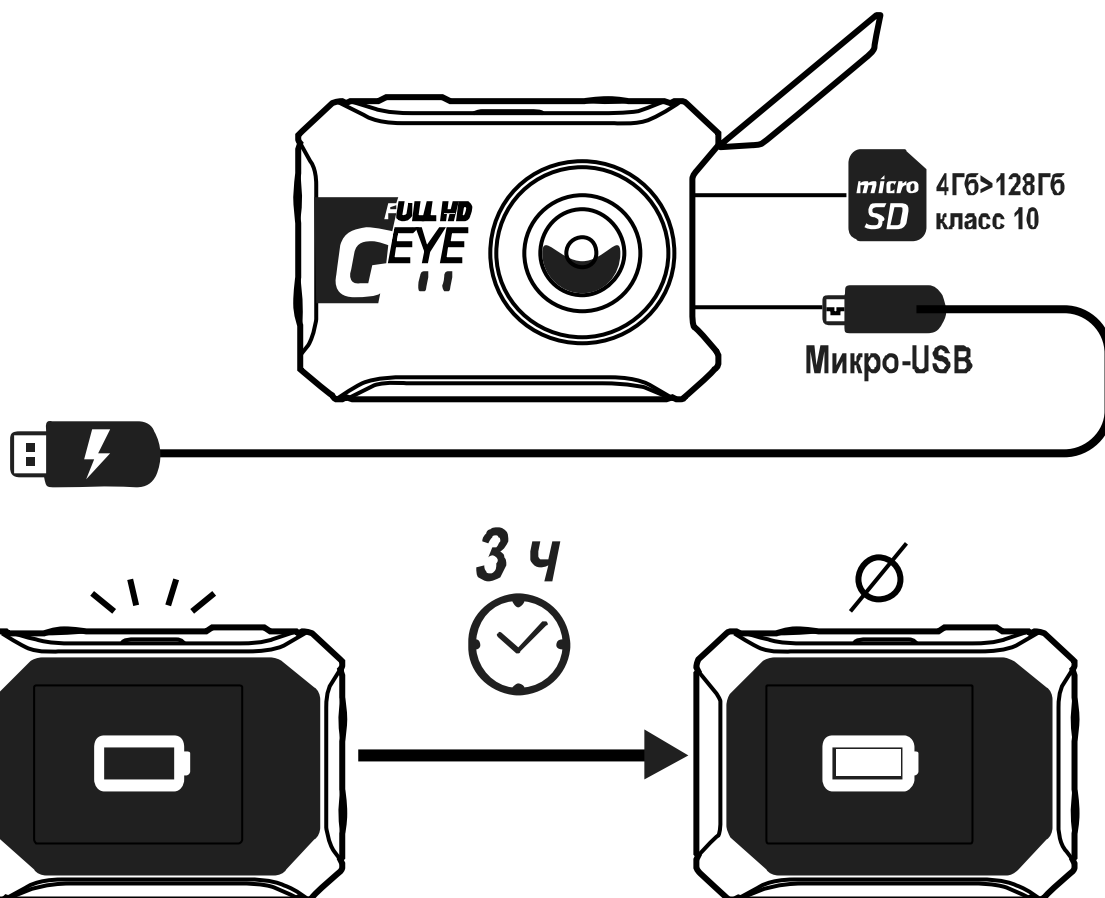

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ БОКСОМ

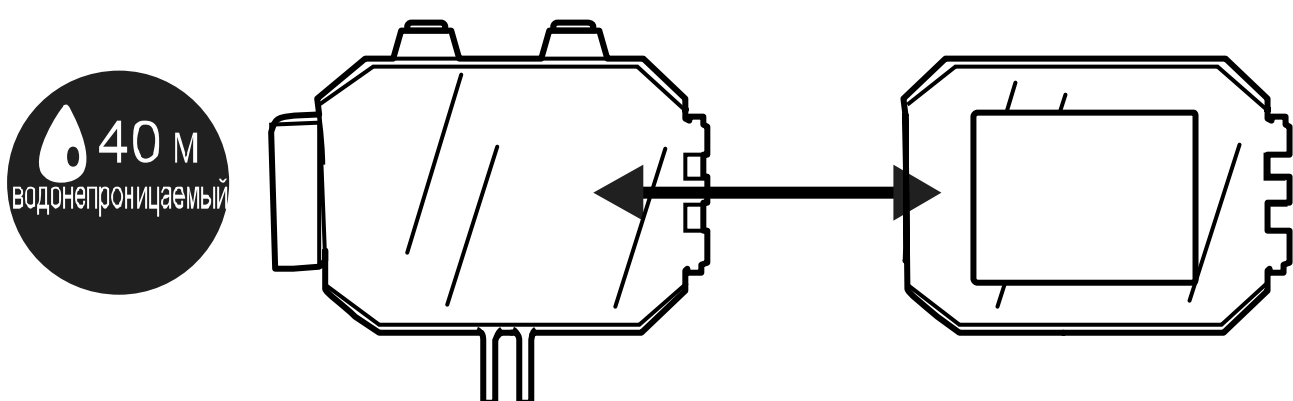

- Стандартная задняя крышка (цельная)-: герметичность до 40 м
Для обеспечения полной герметичности важно сохранять уплотнение в чистоте.
Промыть чистой водой.
- Задняя крышка с вырезами-: для сухих сред без пыли-:

доступ к сенсорному экрану и более мощная запись звука.


ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ:

Полностью откройте корпус, потяните за крышку сбоку до её высвобождения. Выровняйте новую крышку с шарниром и закройте её до полного встраивания.




Используйте антизапотевание (аксессуар, продаваемый отдельно компанией DECATHLON)

МЕНЮ

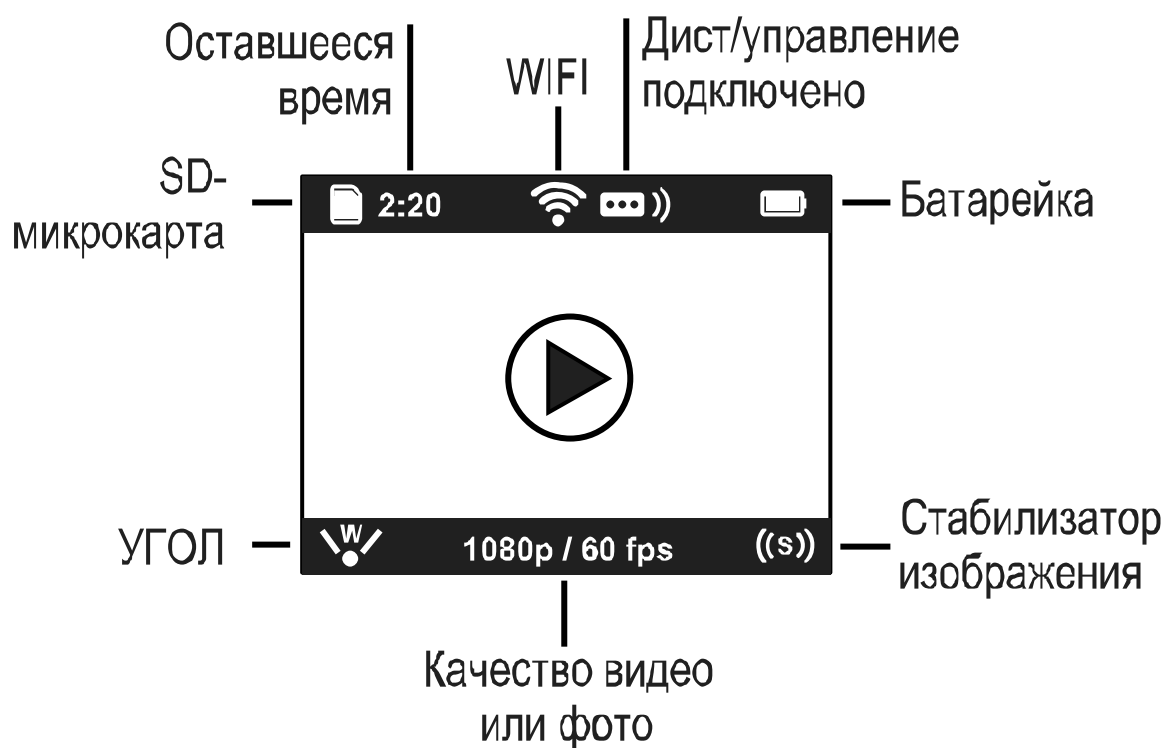

МЕНЮ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

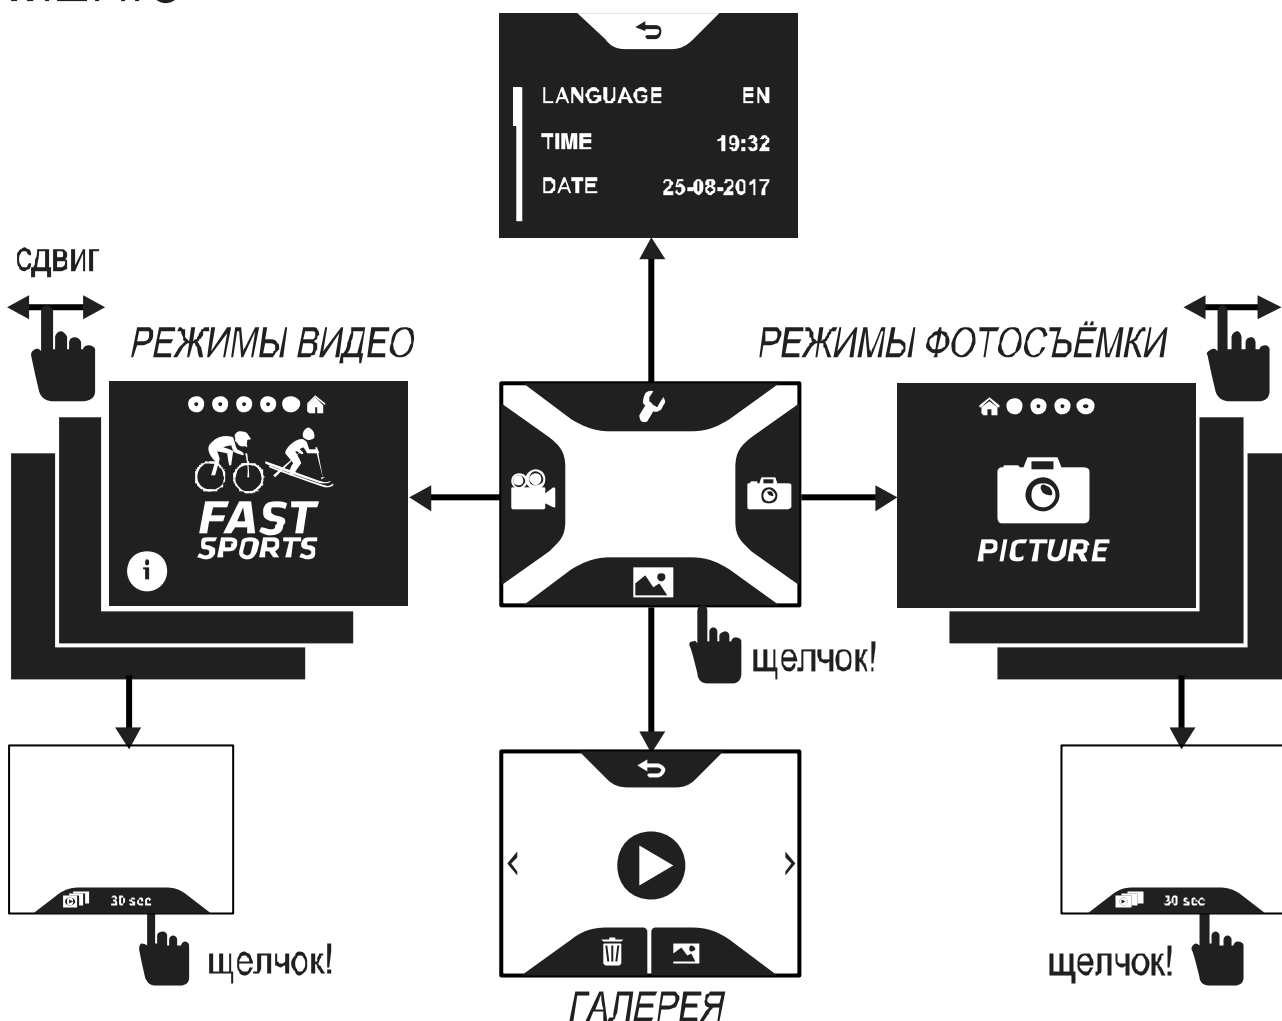


РЕЖИМЫ ВИДЕО



Настройки, оптимизированные для динамичных видов спорта
1080 п (Full HD)
60 к/с
 шир. угла и стабилизатор



Настройки, оптимизированные для малоактивных видов спорта
1080 п (Full HD)
30 к/с
 шир. угла

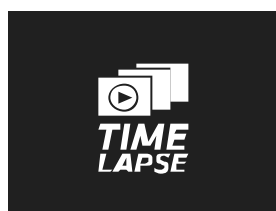

Таймлапс-видео
 1 фото / 2 с, 5 с, 10 с, 30 с, 60 с, 300 с



Замедленное видео
720 п / 120 к/с

RU

|  CUSTOM | РАЗРЕШЕНИЕ | NTSC (fps) | PAL (fps) | Поле обзора |
|--|---|--|--|--|
| | 4K 2.7K 2.7K (4:3) 1440P 1080P 960P 720P | 15 24/30 30 24/30 24/30/60 60 30/60/120 | 12.5 24/25 25 24/25 24/25/50 50 25/50/120 | W : Широкое W/M : Широкое/Среднее W : Широкое W : Широкое W/M/N : Широкое/Среднее/Узкое W : Широкое W/M/N : Широкое/Среднее/Узкое |

РЕЖИМЫ ФОТОСЪЁМКИ




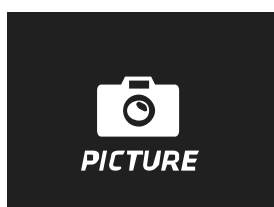



Фото классическое
 16 МП, 12 МП, 8 МП, 5 МП

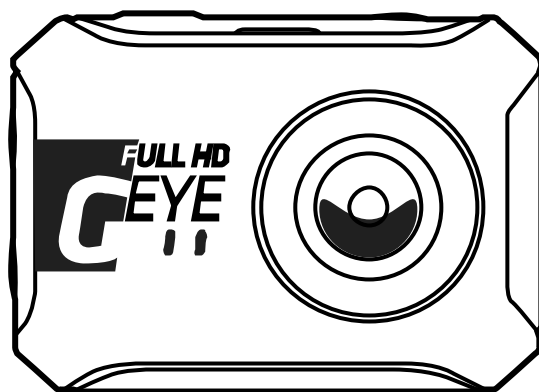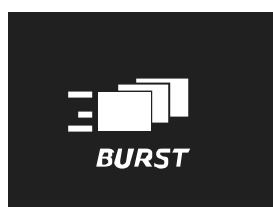

Серийное фото
 x30 пкс / 1 с, 2 с,
 3 с, 6 с
 x10 пкс / 1 с, 2 , 3 с
 x5 пкс/с
 x3 пкс/с

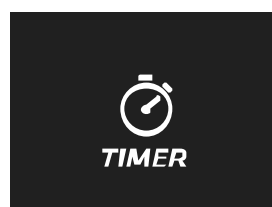


Замедлитель
 1 с, 3 с, 5 с, 10 с, 30 с

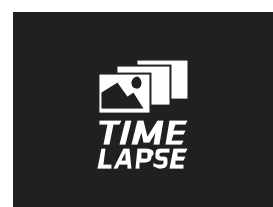

Таймлапс-фото
 1 фото / 2 с, 5 с, 10 с, 30 с, 60 с, 300 с


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (1/3)

ЗВУК
On
Off

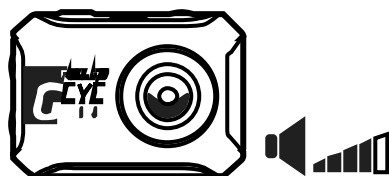

СВЕТОДИОДЫ


On
Off

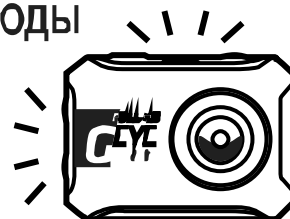

**ПОВЕРНУТЬ
ВВЕРХ
ВНИЗ
АВТО**




**LCD
STANDBY**
On
Off

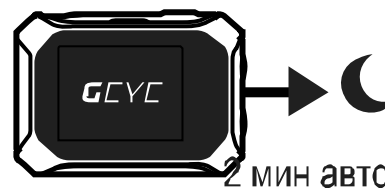

2 МИН АВТО

AUTO On/Cfl
On
Off

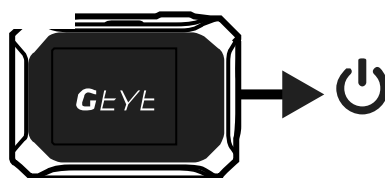

10 МИН АВТО


ПРОСМОТР
On
Off



шелчок!
просмотр 2 сек

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (2/3)

ПОСЛ. РЕЖИМ
On
Off

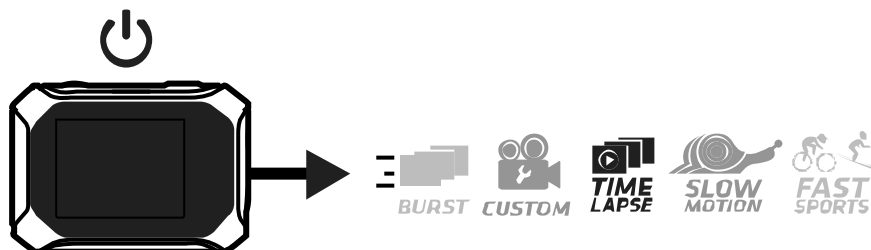


Включить камеру на последнем режиме видео/фото

RU

FAST REC:

On
Off

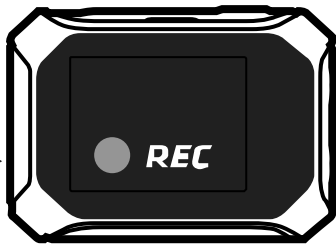


Включить камеру и начать видео/фото

ПАУЗА

On
Off

Щелчок!

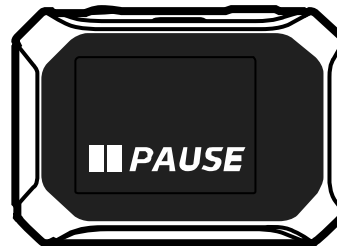


Включить функцию приостановки видео

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (3/3)


Искажение:

On
Off

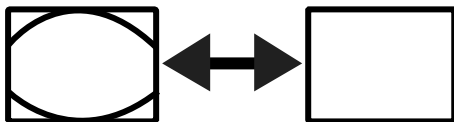


LOOP VIDEO

On
Off

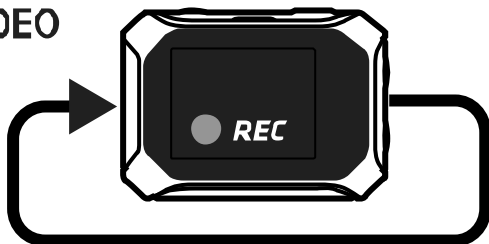

ВЫХОД

PAL
NTSC

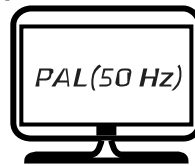

25/ 50/ 100 fps



30/ 60/ 120 fps

ОБЩИЙ СБРОС




настр. производ

SD-ФОРМАТ



Ok!

ПОКАЗАТЬ / УПРАВЛЯТЬ

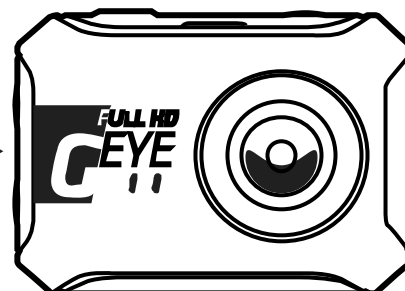


Просматривайте, настраивайте и управляйте вашей камерой с вашего смартфона через wifi-соединение.

Активируйте wifi вашей камеры и вашего смартфона, затем следуйте инструкциям приложения.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)


Синхронизируйте ваше дист/управление, следуя процедуре после включения функции REMOTE (УДАЛЁННЫЙ) в основных параметрах камеры.

RU

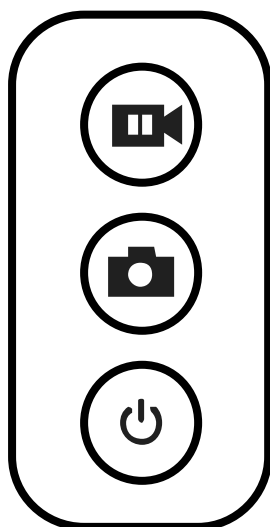


ТВ-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

С помощью кабеля мини-HDMI (дополнительно) вы можете передавать свои фото- и видеоизображения на HD-телевизор.

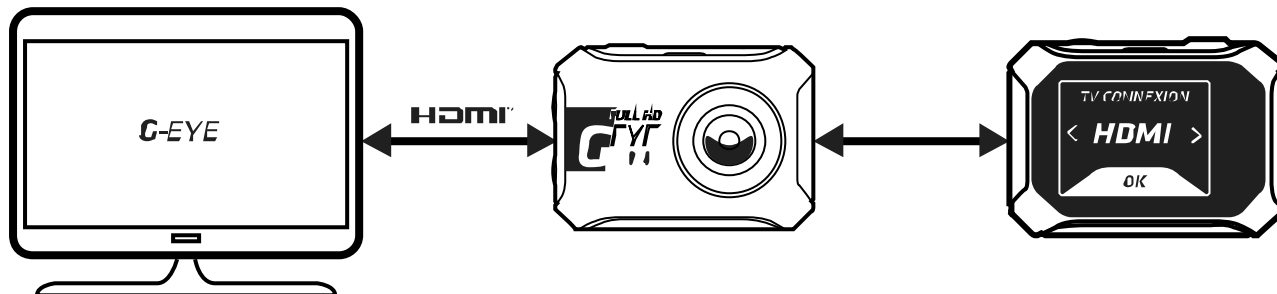

ЗАКРЕПИТЬ КАМЕРУ

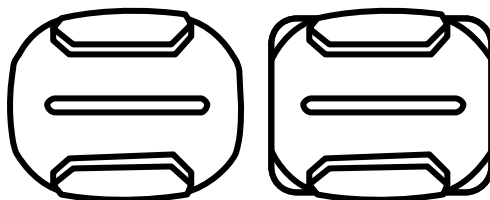

Закрепляйте клейкие опоры только на гладких и чистых поверхностях при температуре окружающей среды.

Подождите 24 ч перед использованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вес и размеры GEYE900:

Вес: 106 г / 207 г с боксом

Высота: 50 мм

Длина: 68 мм

Ширина: 27 мм / 36 мм с линзой

Тип аккумулятора GEYE900:

Литий-ионный, 1480 мАч

Основной материал: АБС

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Работайте с устройством осторожно. Не бросайте его и не подвергайте

серьёзным ударам.

Внимание: это устройство не является герметичным без своего водонепроницаемого бокса. Не подвергайте его действию воды и не погружайте в неё

В целях безопасности не трогайте кнопки во время использования. Потеря концентрации может быть опасной

Не разбирайте устройство - это может его повредить и прекратить гарантию

Использование устройства при экстремально низких температурах (менее -10°C) может привести к снижению ёмкости батареи и, как следствие, снизить срок её службы

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

DECATHLON не несёт ответственности за несчастные случаи и травмы, возникшие в результате перемещения или работы с этим устройством при занятиях высокорискованными видами спорта. В частности, DECATHLON хочет предостеречь пользователя от возможной потери концентрации при работе с устройством в опасных условиях.

Пользователь предупреждается о том, что он несёт всю юридическую ответственность за съёмку, распространение и публикацию изображений, полученных с помощью данного изделия.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС


DECATHLON настоящим заявляет, что устройство G-EYE 900 соответствует основным требованиям и всем иным применимым положениям директивы 2014/53/EU.

Декларация соответствия ЕС доступна по следующей ссылке:

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

RU

ПЕРЕРАБОТКА

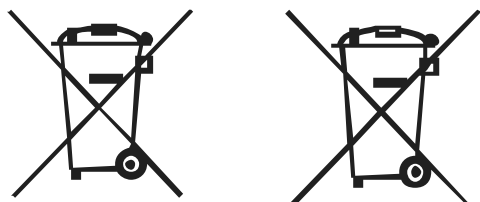

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Свяжитесь с нами на
www.customercare.geonaute.com

MÔ TẢ



nhấn nhanh hoặc nhấn 1 lần:
Bắt đầu/Tạm dừng video



nhấn nhanh hoặc nhấn 1 lần:
chụp ảnh/chụp ảnh trong video

nhấn lâu hoặc nhấn đè phím:
Bật máy ảnh và khởi động chế độ ghi âm/
dừng chế độ ghi âm


nhấn lâu hoặc nhấn đè phím:
Bật máy ảnh và chụp ảnh



**nhấn lâu hoặc
nhấn đè phím:**
On/Off



**nhấn lâu hoặc
nhấn đè phím:**
WIFI On/Off

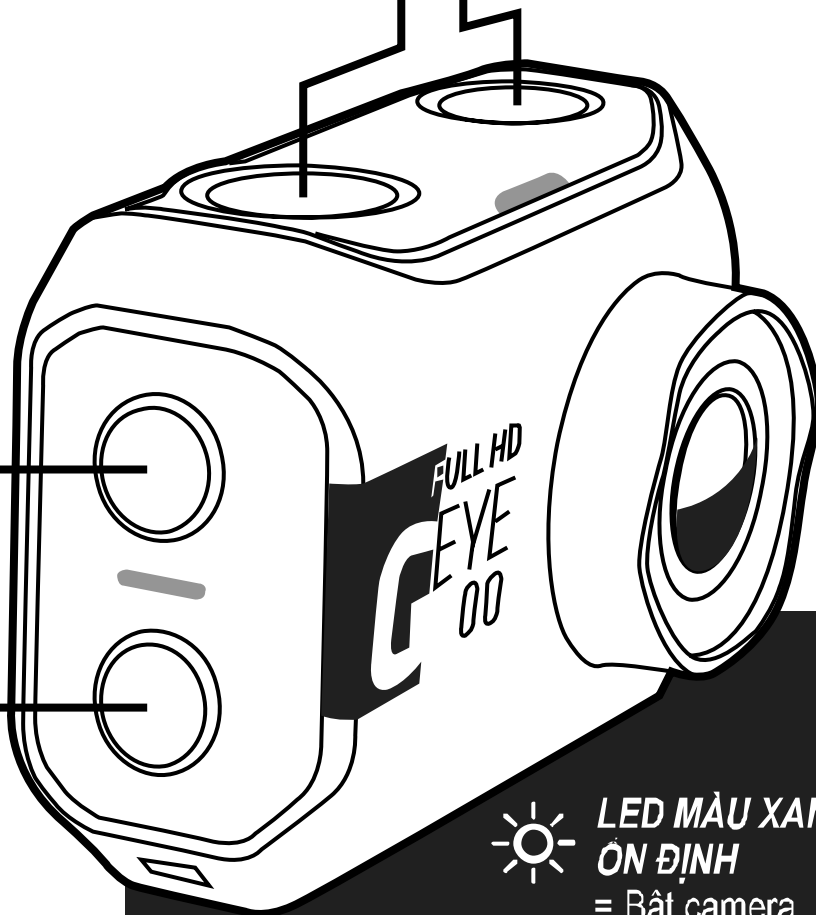

**LED MÀU XANH LÁ CÂY
ỔN ĐỊNH**
= Bật camera





LED MÀU ĐỎ ỔN ĐỊNH
= Video tạm dừng hoặc hỗ trợ camera.


LED MÀU ĐỎ NHẤP NHÁY

= Chế độ đang chụp ảnh hoặc đang ghi video
hoặc pin yếu.

CÁC BƯỚC ĐẦU TIÊN

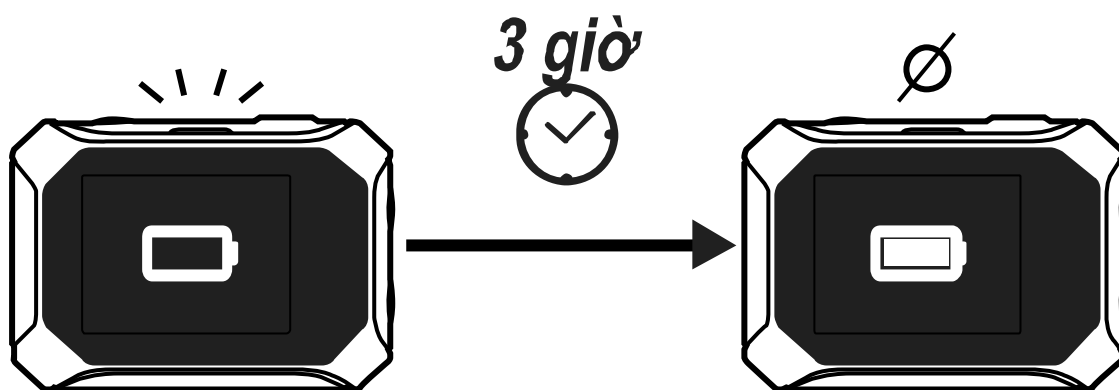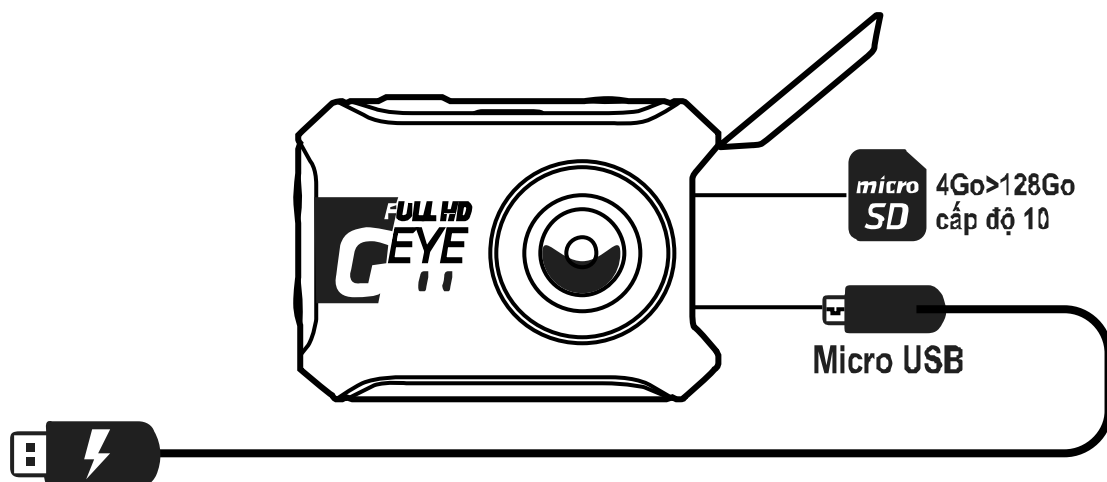

SỬ DỤNG VỚI VỎ CHỐNG THẤM NƯỚC

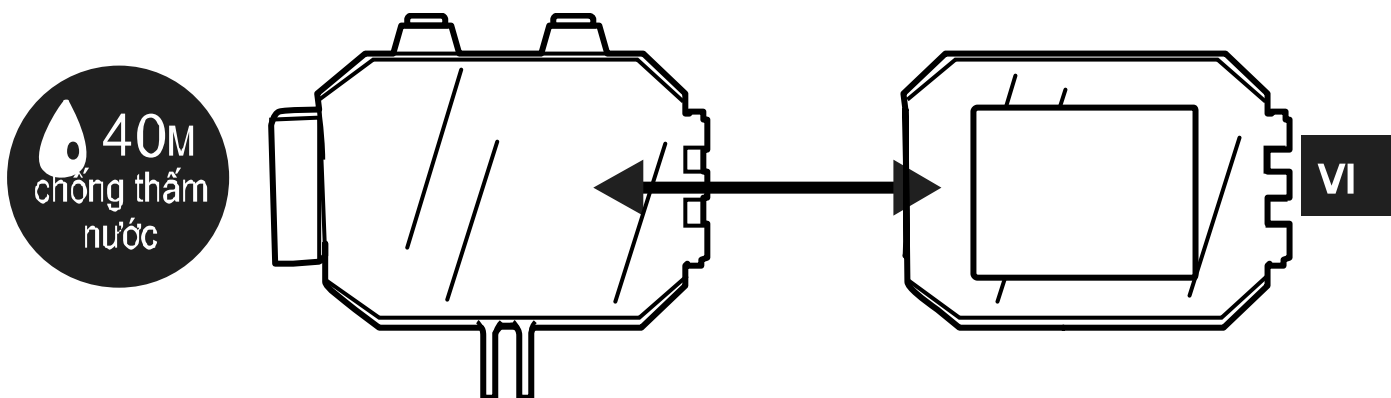

- Cửa hậu tiêu chuẩn (đầy đủ) : chống thấm nước lên tới 40m
Để đảm bảo dấu niêm phong (miếng dán) hoàn hảo, cần phải giữ dấu niêm phong (miếng dán) được sạch sẽ.
Rửa bằng nước sạch.
- Cửa hậu có đục lỗ : để môi trường khô và không có bụi bẩn :
truy cập vào màn hình cảm ứng và ghi âm hiệu quả hơn.

THAY ĐỔI CỬA HẬU:


Mở vỏ hoàn toàn, nhắc thành cửa lên cho đến khi nó rời bản lề.

Khớp cánh cửa mới với bản lề và đóng cửa cho đến khi nó vừa khít.




Sử dụng một miếng chèn chống sương mù (phụ kiện được bán riêng tại DECATHLON)

BẢNG CHỌN

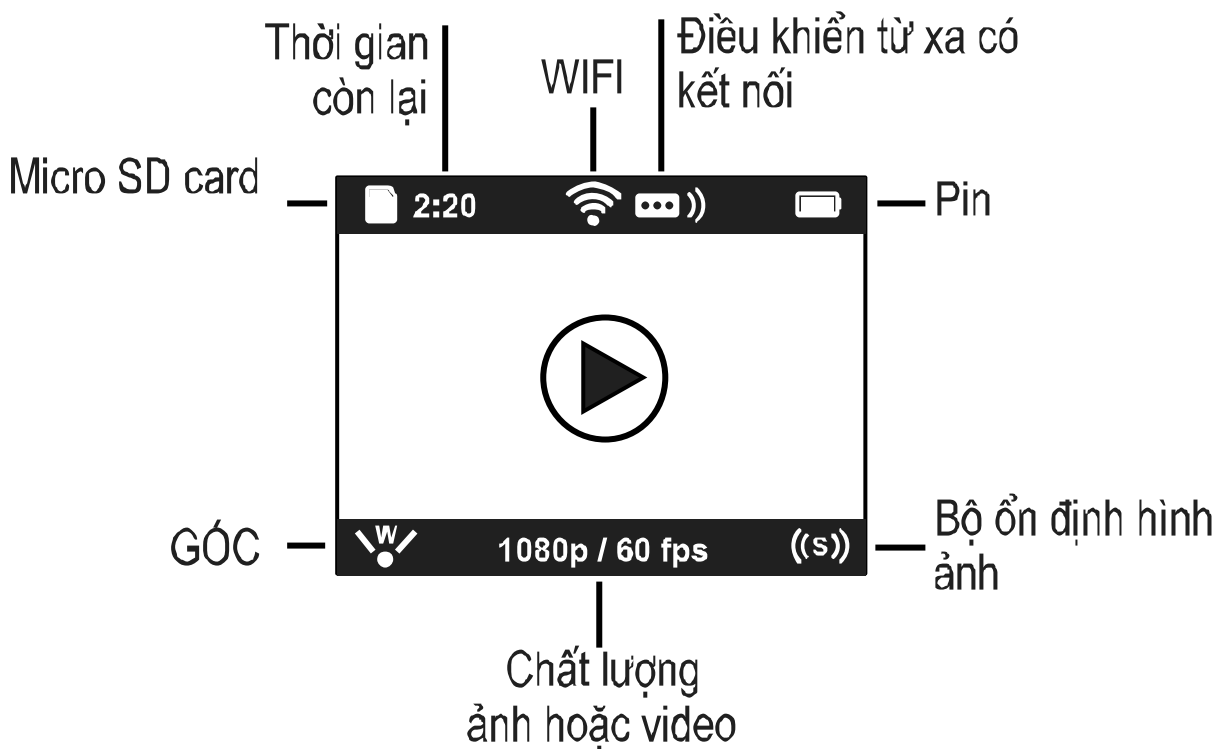

BẢNG CHỌN

THIẾT LẬP CHUNG

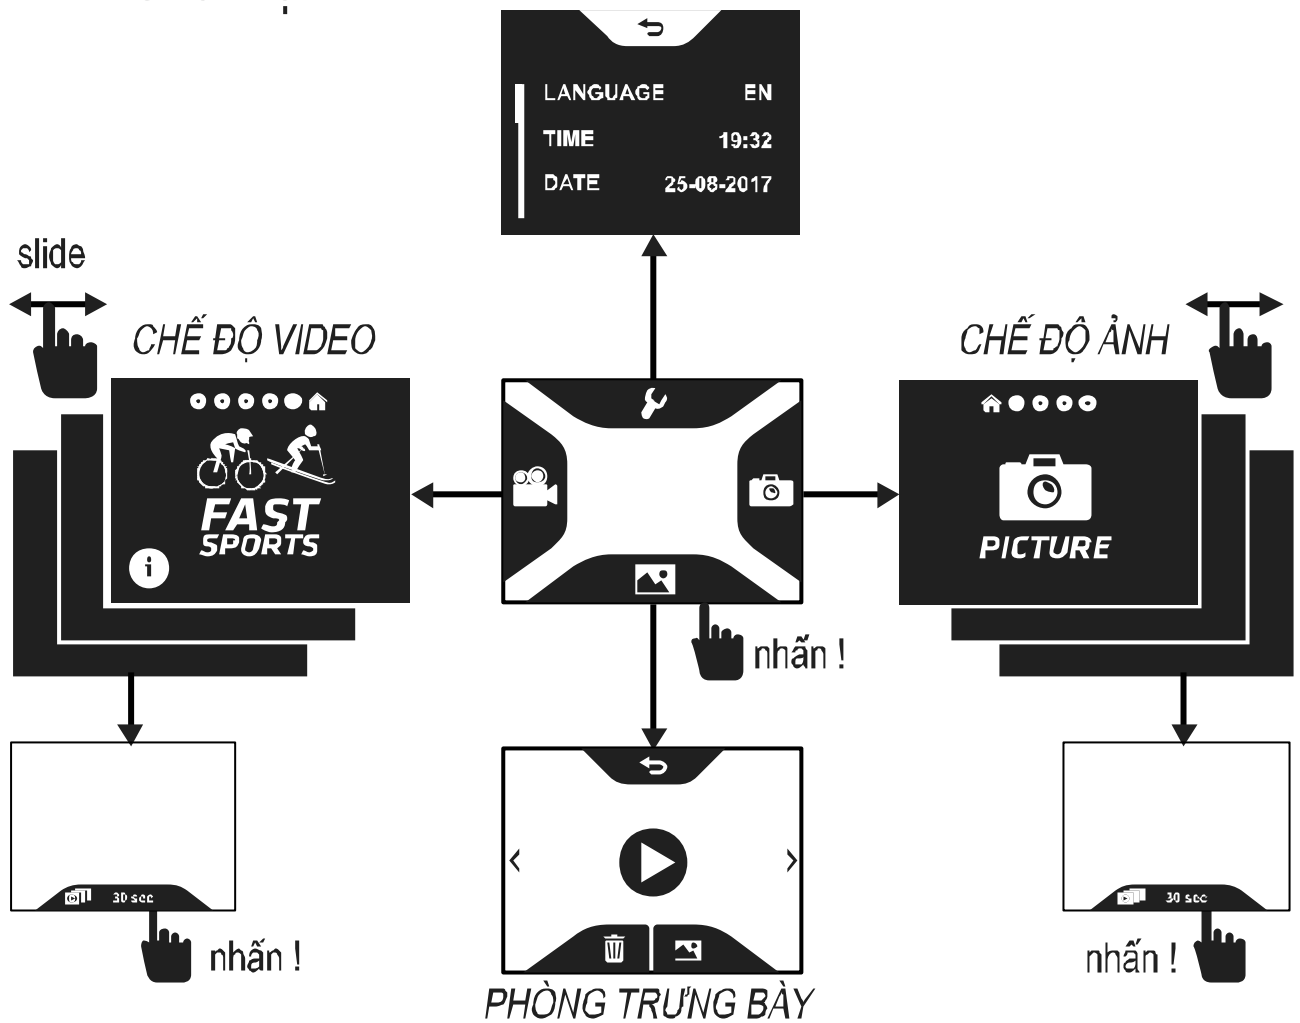


CHẾ ĐỘ VIDEO



Các thiết lập tối ưu cho thể thao năng động
1080p (Full HD) 60fps
 góc rộng và thiết bị ổn định



Các thiết lập tối ưu cho thể thao năng động
1080p (Full HD) 30fps
 góc rộng

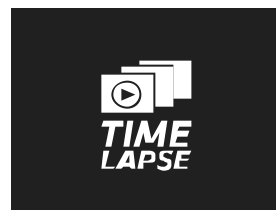

Timelapse video
1 ảnh / 2 giây, 5 giây, 10 giây, 30 giây, 60 giây, 300 giây




Video chuyển động chậm
720p / 120fps


VI

|  CUSTOM | ĐỘ PHÂN GIẢI | NTSC (fps) | PAL (fps) | Phạm vi quan sát |
|--|--|---|---|---|
| | 4K 2.7K 2.7K (4:3) 1440P 1080P 960P 720P | 15 24/30 30 24/30 24/30/60 60 30/60/120 | 12.5 24/25 25 24/25 24/25/50 50 25/50/120 | W : Rộng W/M : Rộng/Trung bình W : Rộng W : Rộng W/M/N : Rộng/Trung bình/Hẹp W : Rộng W/M/N : Rộng/Trung bình/Hẹp |


CHẾ ĐỘ ẢNH

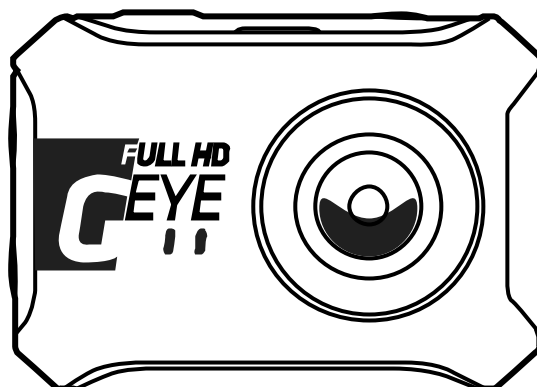


Ảnh cố điển
 16 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP

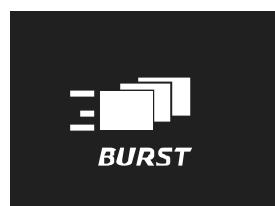

Chế độ chụp ảnh chớp sáng
 x30 bức / 1s, 2s, 3s, 6s
 x10 bức / 1s, 2s, 3s
 x5 bức/s
 x3 bức/s

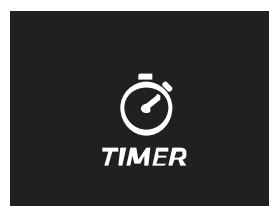


Bộ thiết lập thời gian
 1s, 3s, 5s, 10s, 30s

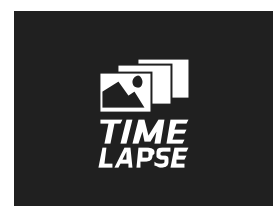


Ảnh chụp liên tục
 1 ảnh / 2 giây, 5 giây, 10 giây, 30 giây, 60 giây, 300 giây

THIẾT LẬP CHUNG (1/3)


TIẾNG
On
Off

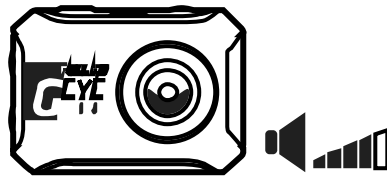


ĐÈN LED
On
Off

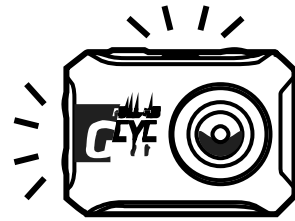

QUAY LÊN KÉO XUỐNG
Tự động

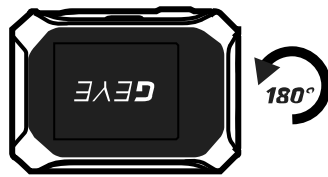


MÀN HÌNH CHỜ
On
Off

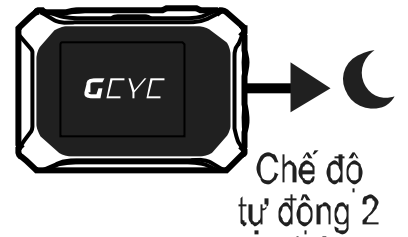


Chế độ tự động 2 phút

AUTO On/Off
On
Off

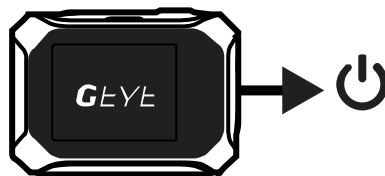

Chế độ tự động 10 phút

XEM
On
Off

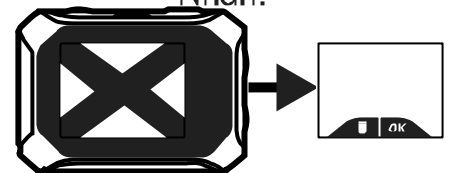


Nhấn!

Xem 2 giây

THIẾT LẬP CHUNG (2/3)


CHẾ ĐỘ TRƯỚC
On
Off

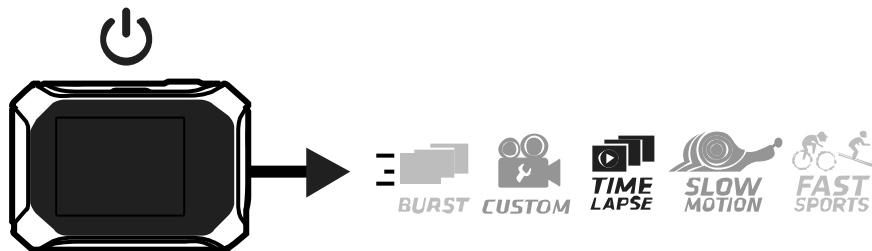

Kích hoạt máy ảnh trên chế độ video/ảnh cuối cùng

FAST REC:

On
Off

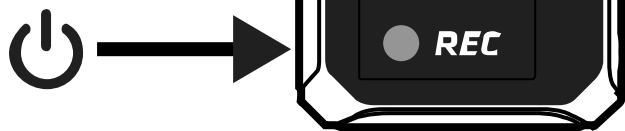


Kích hoạt máy ảnh và khởi động chế độ video/ảnh

TẠM DỪNG

On
Off

Nhấn!

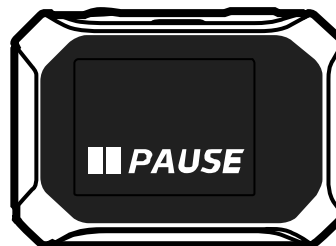


Kích hoạt chức năng dừng ghi hình/ ghi âm

THIẾT LẬP CHUNG (3/3)


LÀM MÉO ẢNH:

On
Off

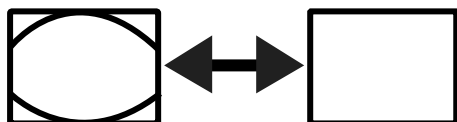


LẶP LẠI VIDEO

On
Off

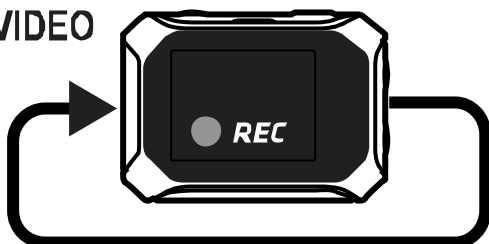

ĐẦU RA

PAL
NTSC

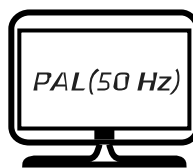

25/ 50/ 100 fps



30/ 60/ 120 fps

CÀI ĐẶT LẠI



nhà máy




ĐỊNH DẠNG THẺ NHỚ



OK!


XEM/KIỂM SOÁT

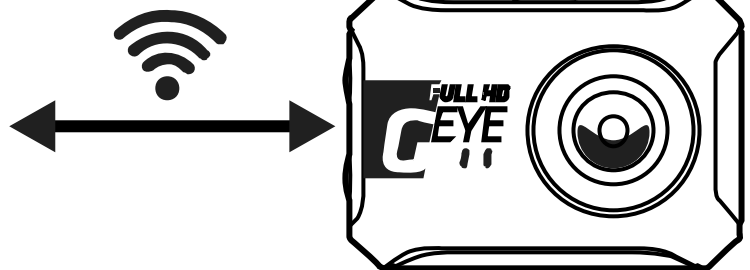

Xem, cấu hình và kiểm soát máy ảnh của bạn thông qua mạng wifi của smartphone của bạn. Kích hoạt wifi của máy ảnh và smartphone của bạn, sau đó làm theo hướng dẫn trong ứng dụng.


ĐIỀU KHIỂN TỪ XA (TÙY CHỌN)

Ghép nối bộ phận điều khiển từ xa của bạn bằng cách làm theo quy trình sau khi kích hoạt chức năng REMOTE trong phần thiết lập chung của máy ảnh.

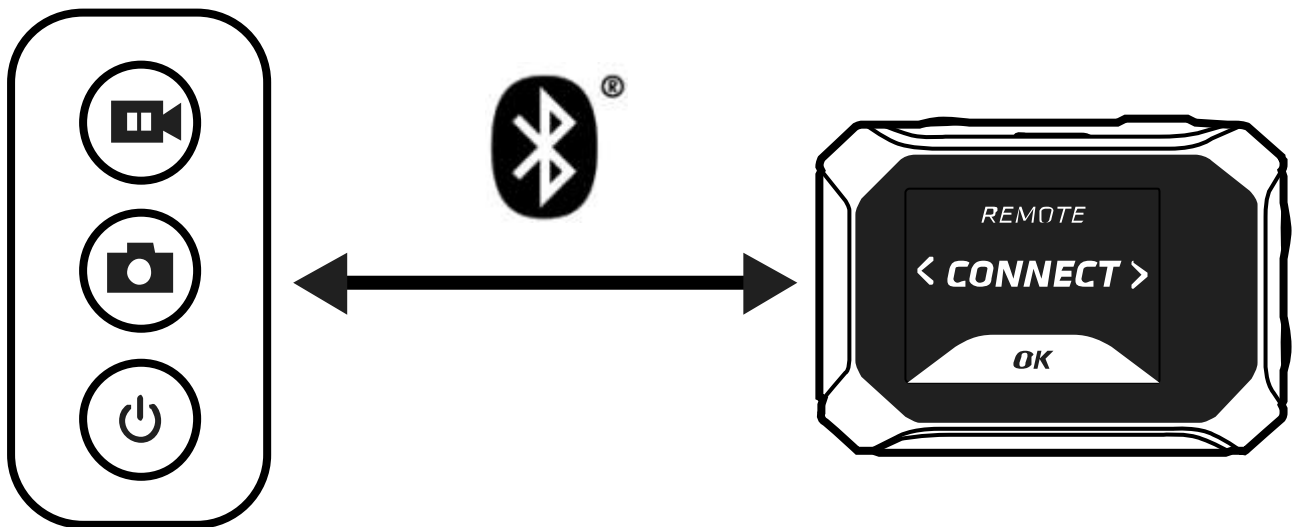


XEM TV

Sử dụng một cáp mini HDMI (tùy chọn), bạn có thể phát sóng nội dung ảnh/video của bạn trên một tivi HD.

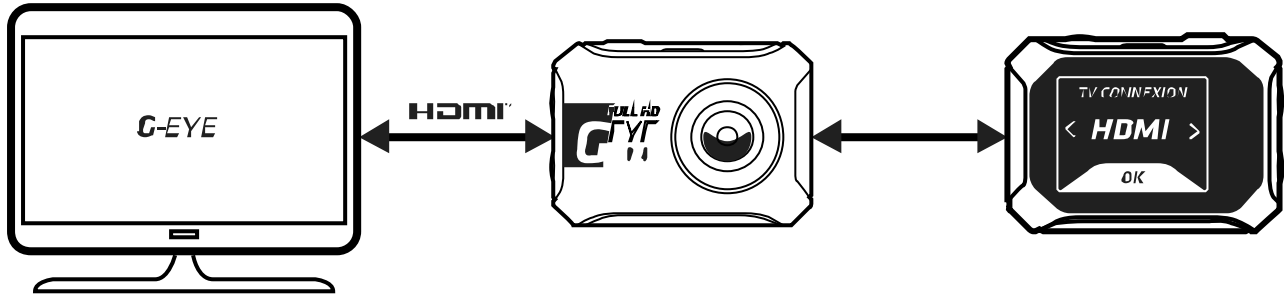

GẮN MÁY ẢNH

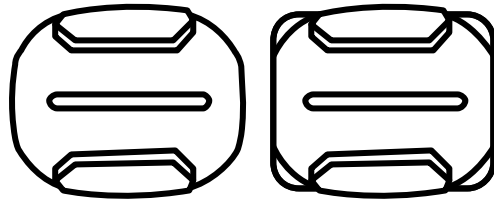

Gắn miếng dính vào bề mặt nhẵn và sạch chỉ ở nhiệt độ phòng.
Chờ trong 24 giờ trước khi sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Trọng lượng và Kích thước GEYE900:
Trọng lượng: 106g / 207g có vỏ
Chiều cao: 50mm
Chiều rộng: 68mm
Chiều sâu: 27mm / 36mm có thấu kính

Loại pin GEYE900:
Pin Li-ion, 1480mAh
Vật liệu chính: ABS

AN TOÀN SẢN PHẨM CHUNG



Xử lý thiết bị cẩn thận, không làm rơi hoặc tác động mạnh

Thận trọng: sản phẩm này sẽ không có tính chống thấm nước nếu không có vỏ chống