


GEYE 500

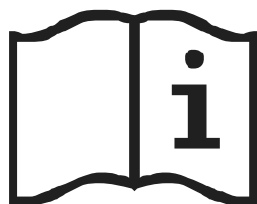

- EN
- FR
- ES
- DE
- IT
- NL
- PT
- PL
- HU
- RO
- SK
- CS
- SV
- BG
- HR
- SL
- EL
- TR
- RU
- VI
- ID
- ZH
- JA
- ZT
- TH
- KO
- AR
- FA

DESCRIPTION



short press:
Start/Pause the video

long press:
Turn on the camera and start recording /
stop recording



short press:
Take a photo


long press:
Turn on the camera and take a picture



long press:
On Off



long press:
WIFI On Off

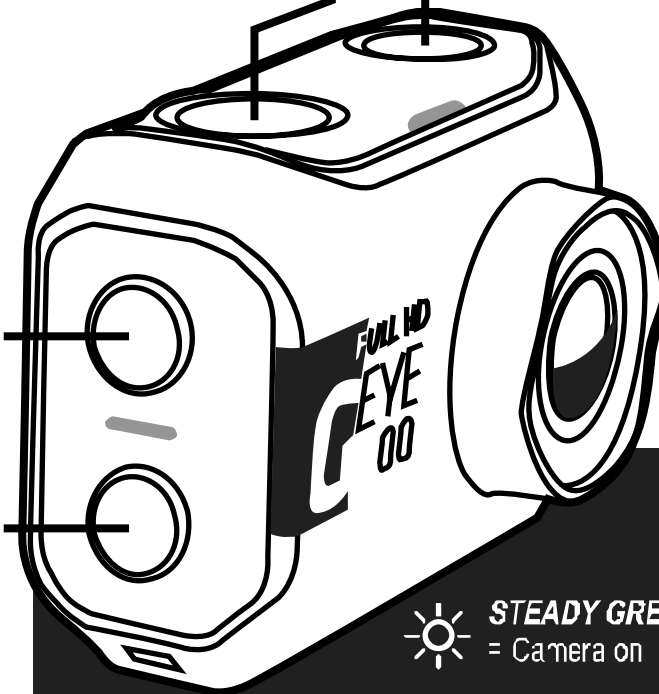

STEADY GREEN LED
= Camera on





STEADY RED LED
= Video paused or camera charging.

FLASHING RED LED


= Photo or video recording in progress or low battery.

FIRST STEPS

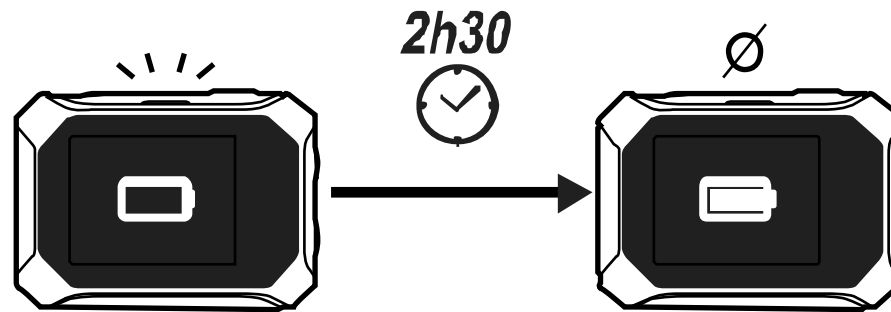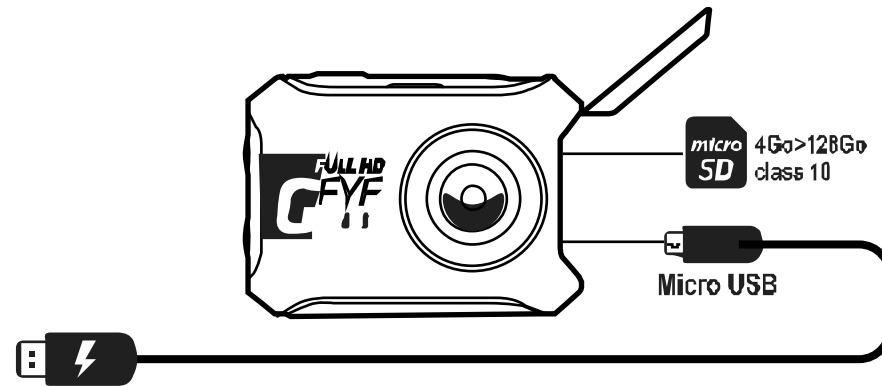



USE WITH WATERPROOF CASE

To ensure a perfect seal, it is important to keep the seal clean.
Rinse with clean water.

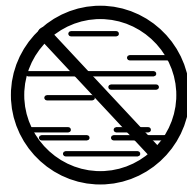


Use an anti-fog inser. (accessory sold separately at DECATHLON)


MENU

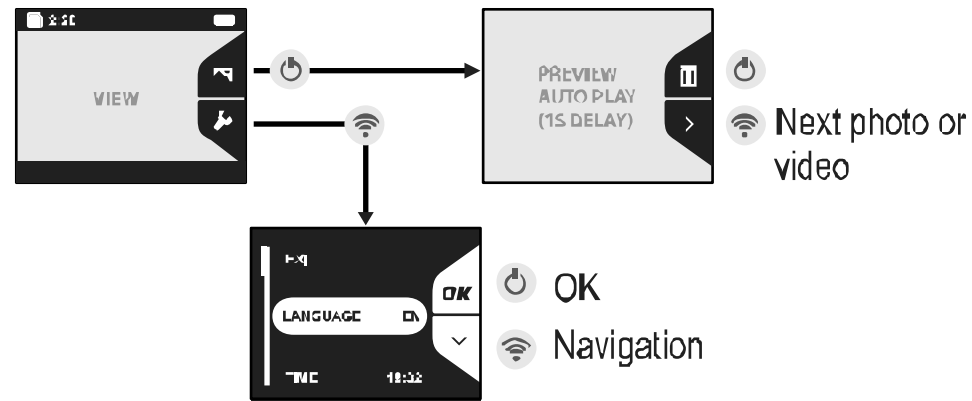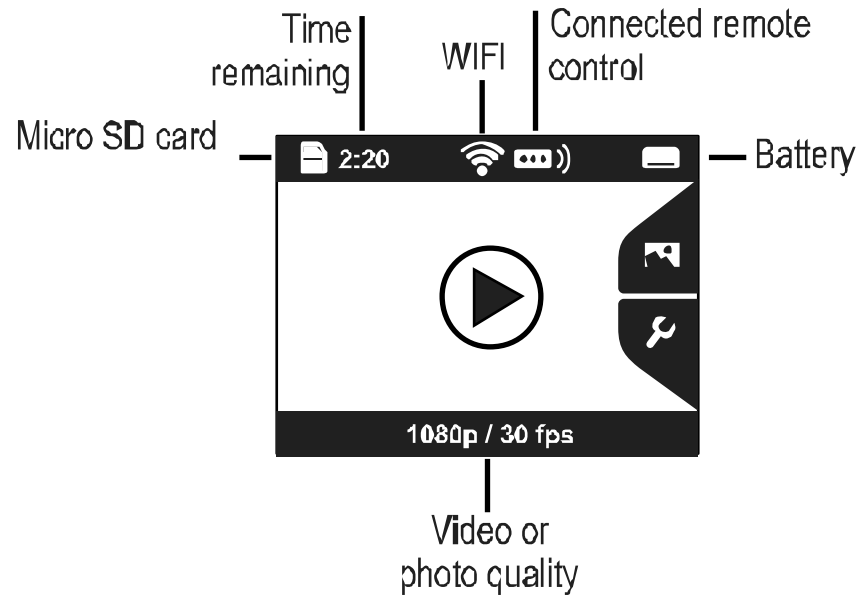


The and buttons let you go back to the initial menu at any time

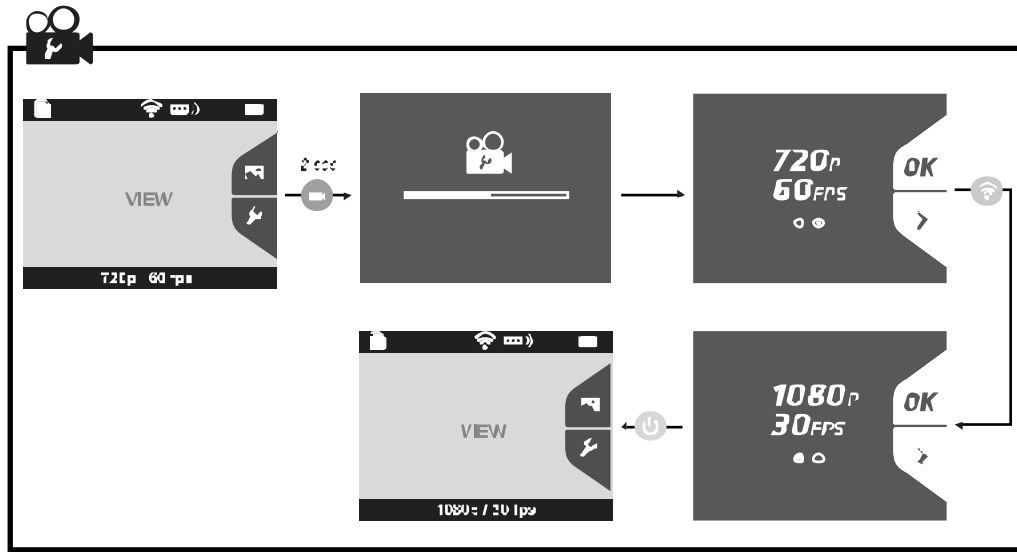

VIDEO

 CUSTOM	RESOLUTION	NTSC (fps)	PAL (fps)	ANGLE
	1080P 720P	30 60	24 48	W : Wide W : Wide

PHOTO

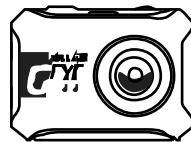

8 MP

GENERAL SETTINGS (1/2)

SOUND
On
Off




LEDS
On
Off




ROTATE
UP
DOWN




LCD STANDBY
On
Off

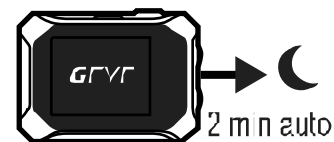

AUTO On/Off
On
Off

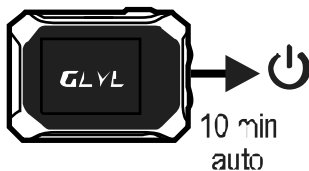


REVIEW
On
Off

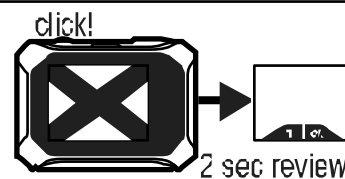


GENERAL SETTINGS (2/2)

FAST REC:
On
Off

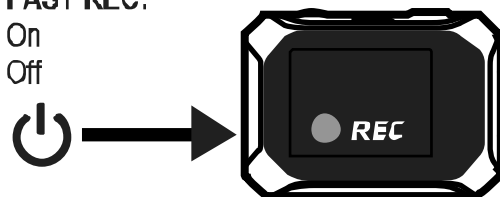


Activate the camera and start the video/photo

PAUSE
On
Off

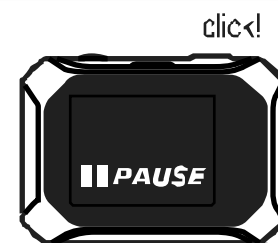



Activate the pause recording function

DISTORTION:
On
Off




LOOP
On
Off

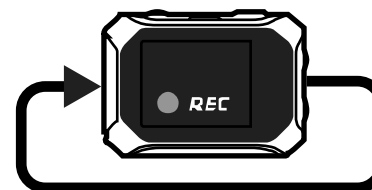

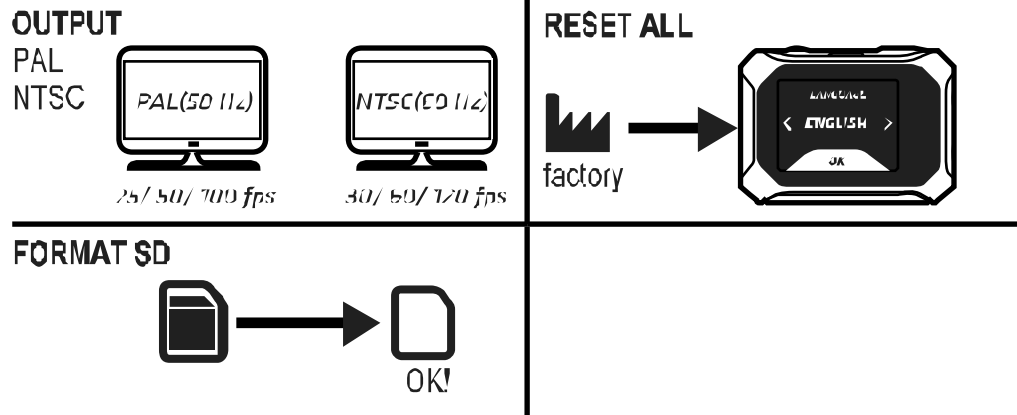


VIEW / CONTROL

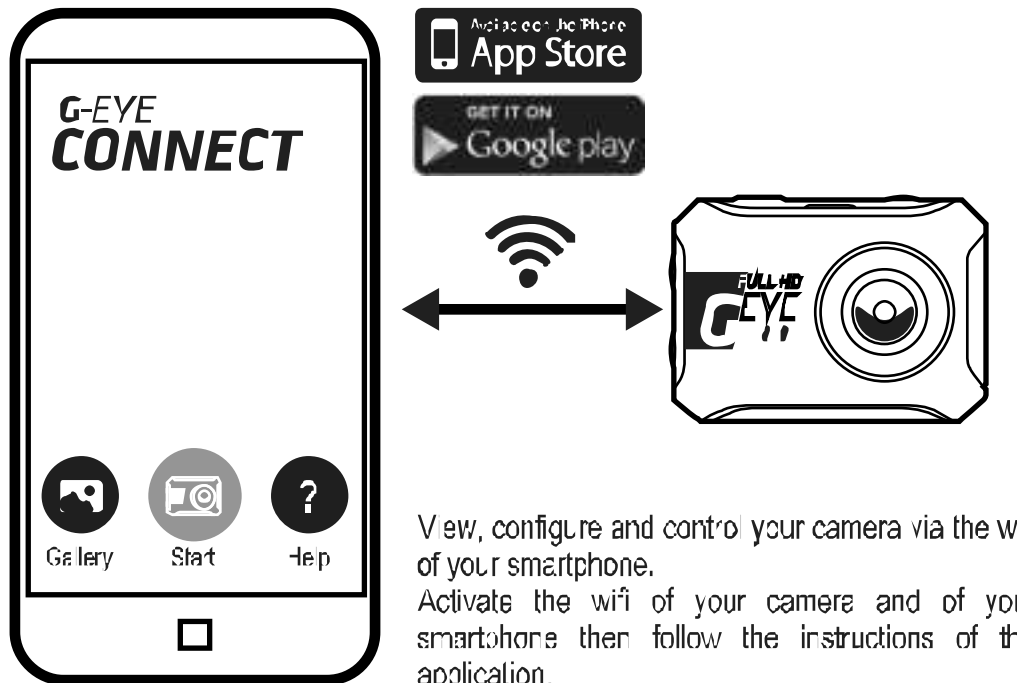


REMOTE CONTROL (OPTIONAL)

Pair your remote control by following the procedure after activating the REMOTE function in the camera's general settings.

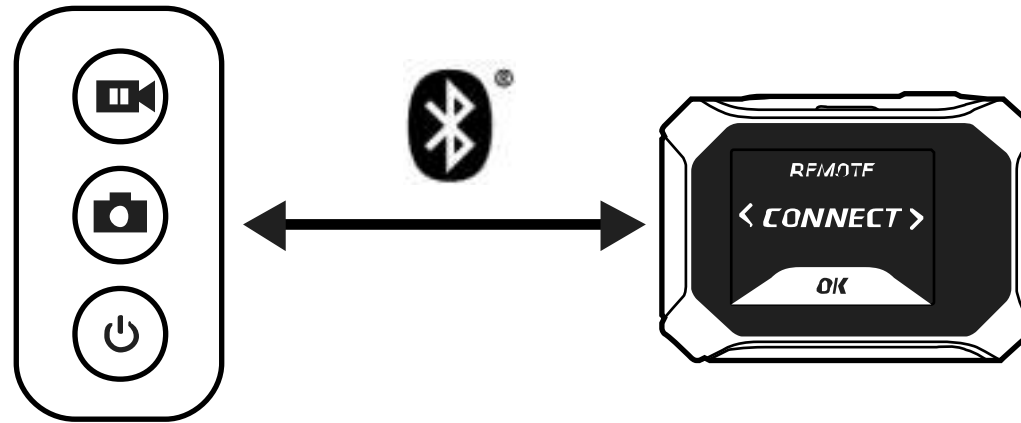


TV VIEWING

Using a mini-HDMI cable (optional) you can broadcast your photo/video content on an HD television.

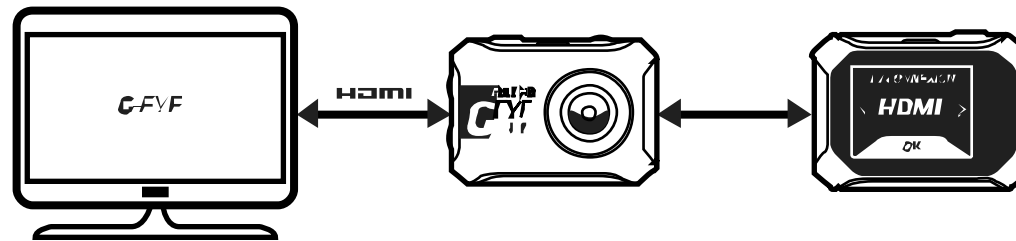

ATTACH THE CAMERA

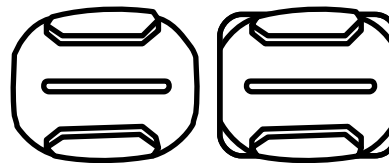

Attach the adhesive mounts to clean, smooth surfaces at room temperature only. Wait 24 hours before use.

TECHNICAL SPECIFICATION

GEYE500 Weight & Dimensions:
Weight: 74g / 175g w casing
Height: 50mm
Width: 68mm
Depth: 27mm / 36mm with lens

GEYE500 Battery type:
Li-ion Battery, 1160mAh
Main material: ABS

GENERAL PRODUCT SAFETY



Handle the device with care, do not drop or expose it to serious impacts»

Caution, this product is not waterproof without its waterproof case. Do not expose it to water or submerge it.

For greater safety, do not touch the buttons while in use. Losing concentration can be dangerous.

Do not disassemble this product as this could cause damage and void the warranty.

Using this device in extreme cold (at temperature below -10°C) could cause a decrease in the battery's capacity, and hence reduce the product's battery life.

LIMITED LIABILITY

DECATHLON is not responsible for accidents or injuries that result from handling or use of this product while participating in high-risk sports. Specifically, DECATHLON wishes to inform the user about the possible risk of losing concentration due to handling the product in dangerous conditions.

The user is warned that s/he assumes all legal responsibility for the shooting, sharing, and publishing of images captured by this product.


EC DECLARATION OF CONFORMITY

DECATHLON hereby declares that the G-EYE 500 device complies with essential requirements and with other relevant stipulations of the 2014/53/EU directive.

The EC declaration of conformity is available at the following web link:

www.gonaute.com/en/ec-declaration-conformity

RECYCLING

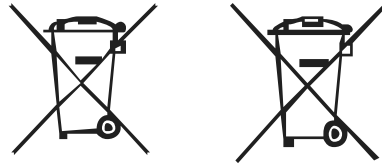

CONTACT US

Contact us at
www.customercare.geonaute.com

DESCRIPTION



appui court :
Démarre/Met en pause la vidéo

appui long :
Allume la caméra et démarre
l'enregistrement / stoppe l'enregistrement




appui court :
Prend une photo

appui long :
Allume la caméra et prend une
photo


appui long :
On/Off


appui long :
WIFI On/Off


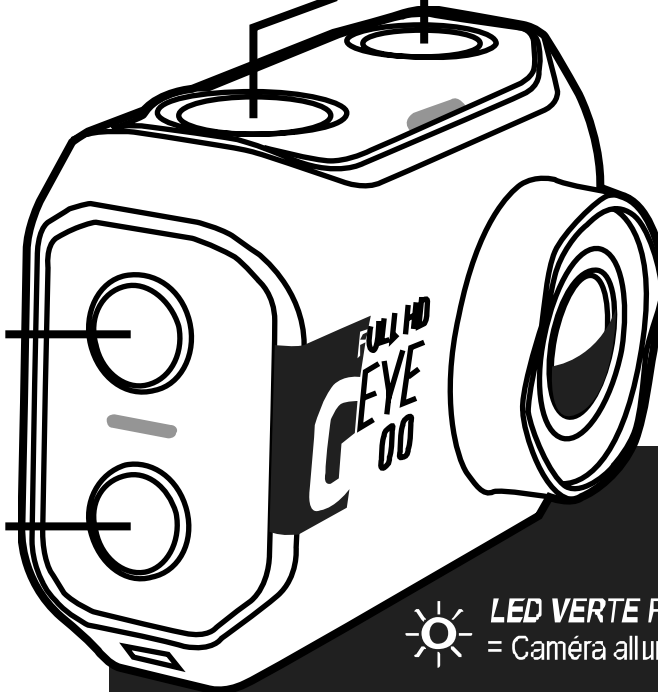


LED VERTE FIXE
= Caméra allumée




LED ROUGE FIXE
= Vidéo en pause ou caméra en charge.

LED ROUGE CLIGNOTANTE
= Photo ou enregistrement vidéo en cours ou
batterie faible.

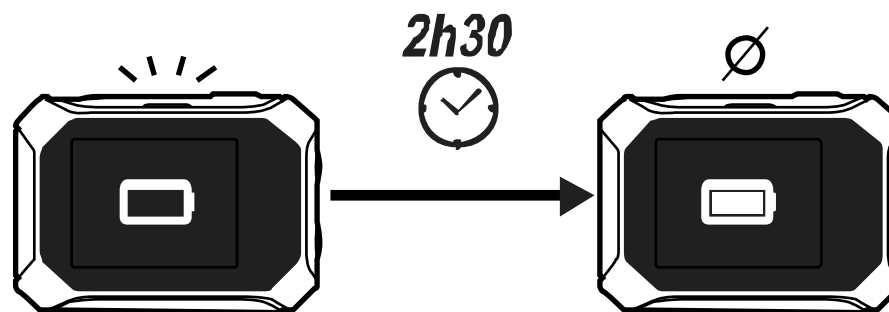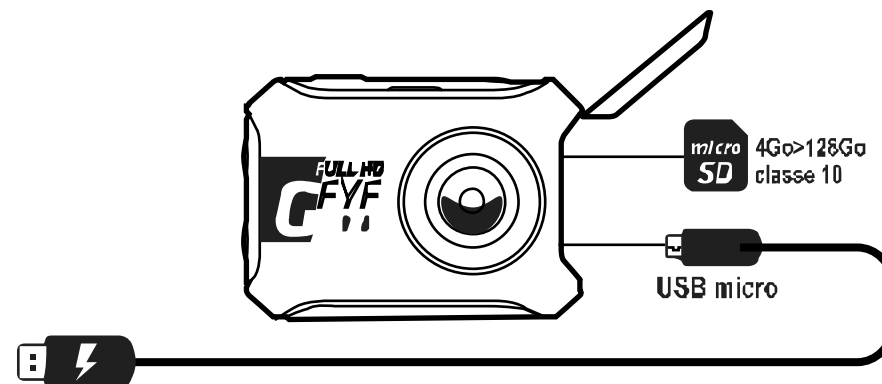



UTILISATION AVEC CAISSON ÉTANCHE

Afin de garantir une étanchéité parfaite, il est important de garder le joint d'étanchéité propre.
Rincer à l'eau claire.

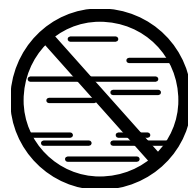


Utilisez un anti-buée (accessoire vendu séparément chez DECATHLON)


MENU

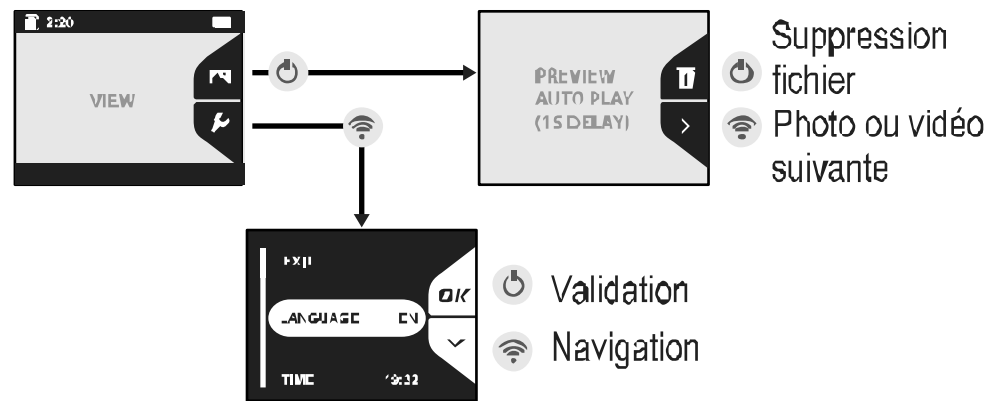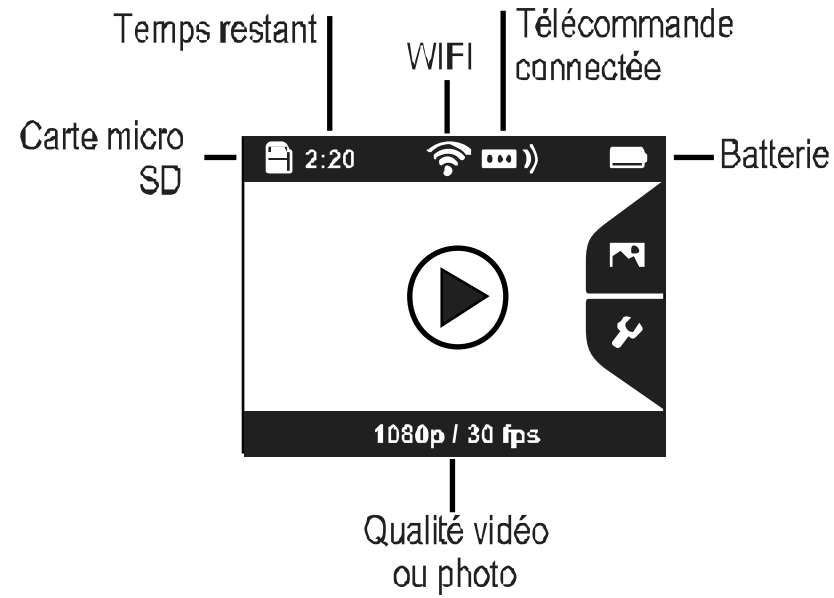


Les boutons  et  permettent de revenir à n'importe quel moment au menu initial

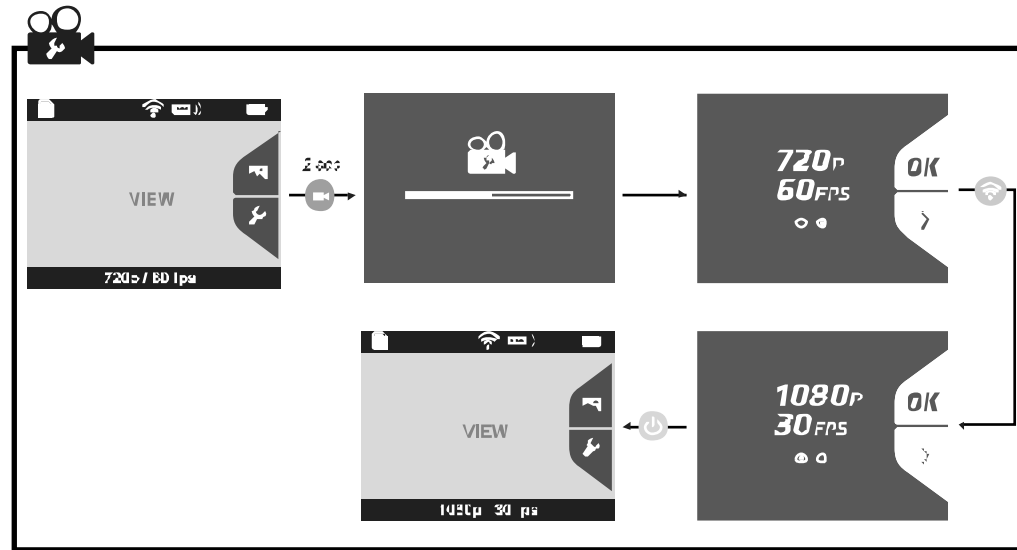

VIDÉO

 CUSTOM	RÉSOLUTION	NTSC (fps)	PAL (fps)	ANGLE
	1080P 720P	30 60	24 48	W : Large W : Large

PHOTO

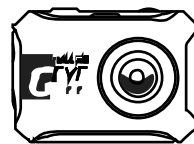


8 MP

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX (1/2)


SON
On
Off




LEDS
On
Off

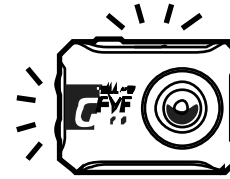


**RETOURNER
HAUT
BAS**

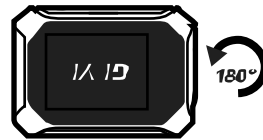


**VEILLE
LCD**
On
Off

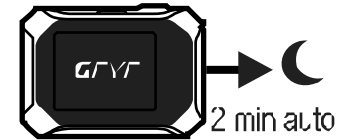

**AUTO On/
Off**
On
Off

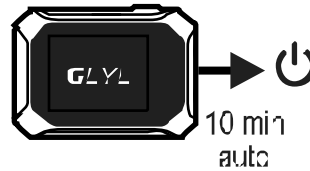

APERÇU
On
Off

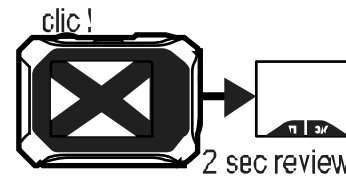


PARAMÈTRES GÉNÉRAUX (2/2)

FAST REC :
On
Off




Active la caméra et démarre la vidéo/
photo

PAUSE
On
Off

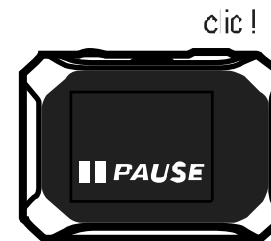




Active la fonction pause enregistrement

DISTORSION :
On
Off





BOUCLE VIDEO
On
Off

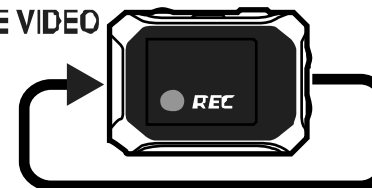

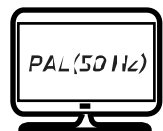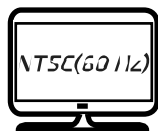SORTIEPAL
NTSCPAL (50/112)
25/ 50/ 100 fpsNTSC (60/112)
30/ 60/ 120 fps**RÉINITIALISER TOUT**

factory

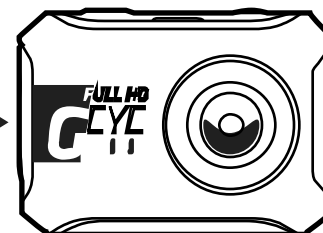
**FORMATER SD****VISUALISER / PILOTER**

Visualisez, paramétrez et pilotez votre caméra via le wifi de votre smartphone.

Activez le wifi de votre caméra et de votre smartphone puis suivez les instructions de l'application.


TÉLÉCOMMANDE (OPTIONNELLE)

Apparez votre télécommande en suivant la procédure après avoir activé la fonction REMOTE dans les paramètres généraux de la caméra.

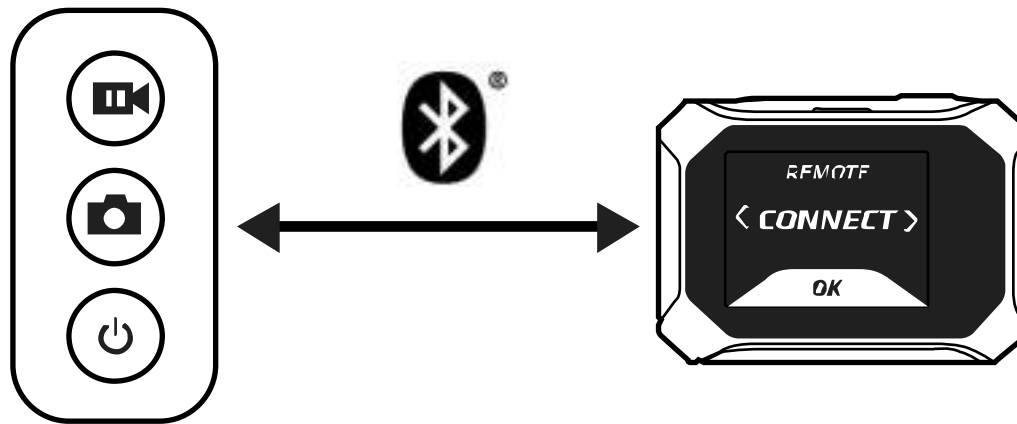


VISUALISATION TV

A l'aide d'un câble mini-HDMI (en option) vous pouvez diffuser votre contenu photo vidéo sur un téléviseur HD.

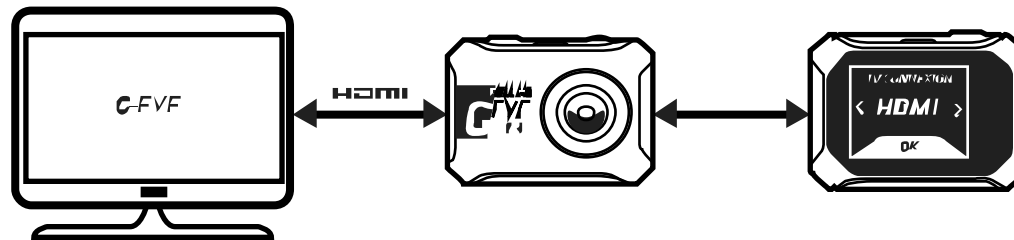

FIXER LA CAMÉRA

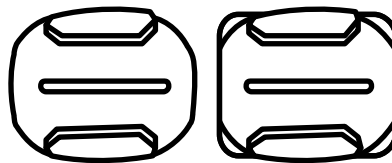

Fixer les supports adhésifs sur des surfaces propres et lisses à température ambiante uniquement.

Attendre 24 h avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FR

Poids et dimension GEYE500 :

Poids : 74g / 175g avec boîtier

Hauteur : 50mm

Largeur : 68mm

Profondeur : 27mm / 36mm avec verres

Type batterie GEYE500 :

Batterie Li-ion, 1160mAh

Matière principale : ABS

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DU PRODUIT



Manipulez avec précautions, ne faites pas tomber et n'exposez pas à des impacts sérieux»

Attention, ce produit n'est pas élanche s'il n'est pas protégé par son boîtier élanche. Ne l'exposez pas à de l'eau et ne le plongez pas sous l'eau

Pour plus de sécurité, ne touchez pas les boutons en cours d'utilisation. Une perte de concentration peut être dangereuse

Ne démontez pas ce produit, car cela pourrait l'endommager et annuler la garantie

Si vous utilisez ce produit, alors qu'il fait très froid (à des températures inférieures à -10 °C), la capacité de la batterie et sa durée de vie peuvent diminuer

RESPONSABILITÉ LIMITÉE

DECATHLON n'est pas responsable des accidents ou des blessures qui résultent de la manipulation ou de l'utilisation de ce produit en cas d'utilisation dans le cadre de sports à haut risque. Spécifiquement, DECATHLON souhaite informer l'utilisateur sur le risque possible de perte de concentration suite à la manipulation du produit dans des conditions dangereuses.


L'utilisateur est prévenu(e) qu'il/elle assume toute responsabilité égale pour la prise, le partage et la publication d'images capturées par ce produit.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Par la présente, DECATHLON déclare que l'appareil G-EYE 500 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53 CE.

La déclaration de conformité CE est disponible au lien internet suivant :
www.geonaute.fr/fr/declaration-conformite

RECYCLAGE

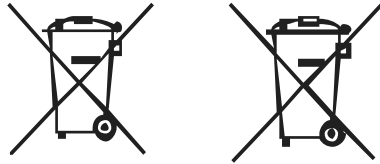

CONTACTER L'ÉQUIPE

Contactez-nous sur
www.support.geonaute.com

DESCRIPCIÓN



pulsación corta:
Iniciar/Pausar vídeo

pulsación larga:
Encender la cámara y empezar a grabar/
detener la grabación



pulsación corta:
Tomar una foto


pulsación larga:
Encender la cámara y tomar
una foto



**pulsación
larga:**
On Off



**pulsación
larga:**
WIFI On Off

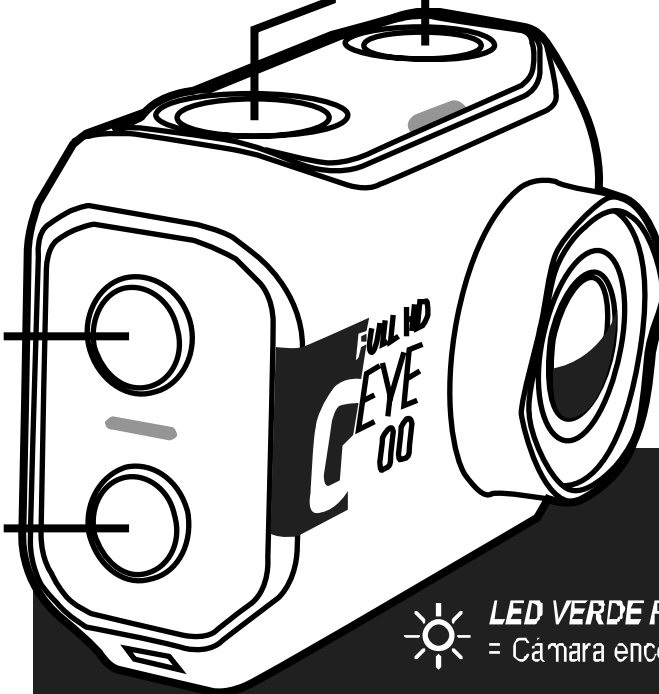



LED VERDE FIJO
= Cámara encendida



LED ROJO FIJO
= Vídeo en pausa o cámara en carga.


LED VERDE INTERMITENTE
= Grabación de foto o vídeo en curso o batería
baja.

PRIMEROS PASOS

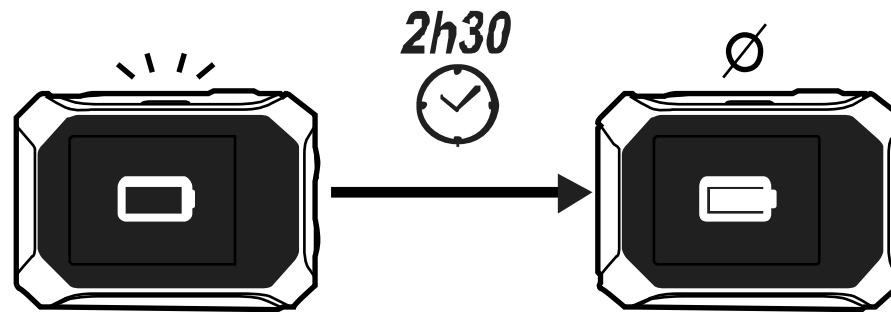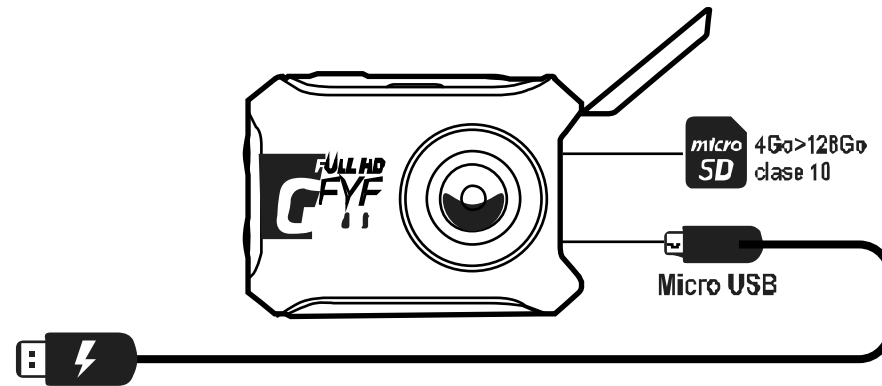

USO CON CAJA ESTANCA



Para asegurar un cierre perfecto, es importante mantener la junta limpia.
Enjuagar con agua limpia.

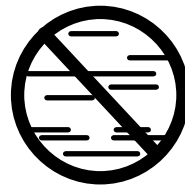




Coloca un inserto anti-velo (accesorio que se vende por separado en DECATHLON)

MENÚ

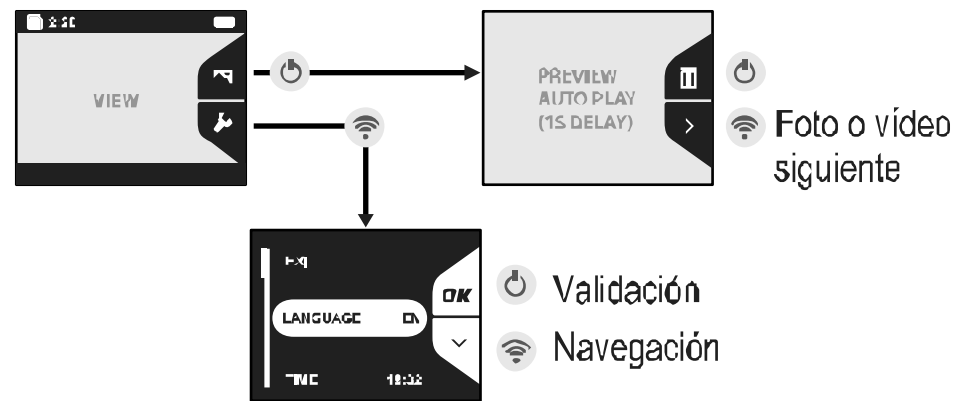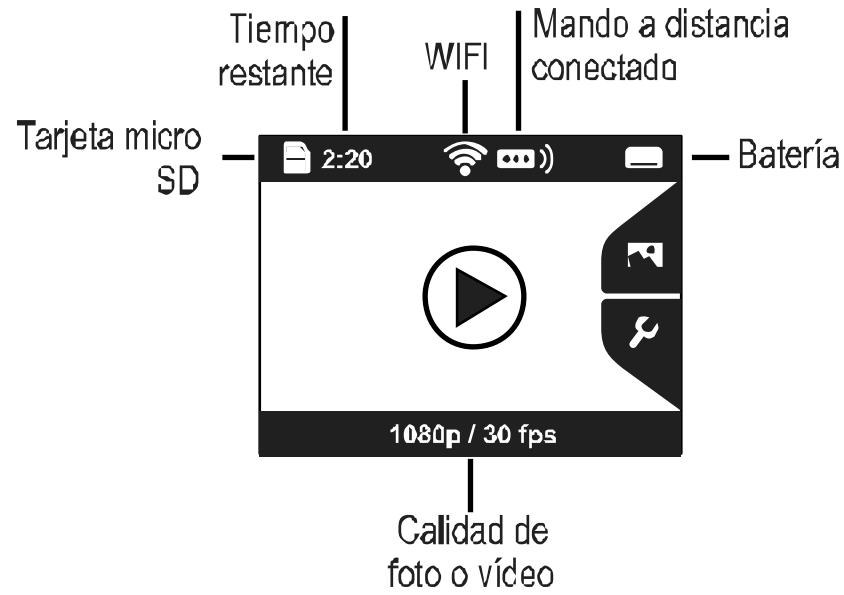
ES



Los botones  y  permiten volver al menú inicial en cualquier momento.

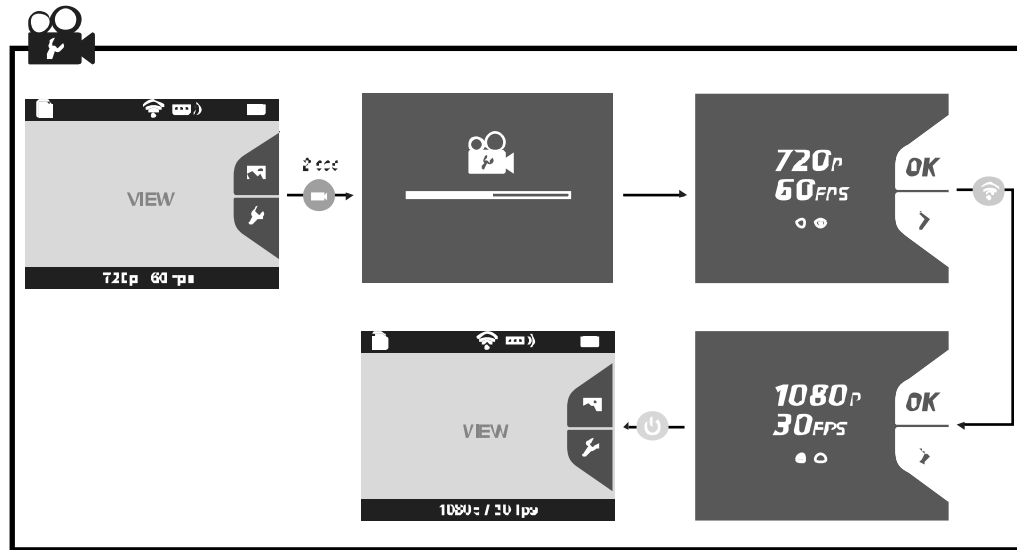

VÍDEO

 CUSTOM	RESOLUCIÓN	NTSC (fps)	PAL (fps)	ÁNGULO
	1080P 720P	30 60	24 48	W : Ancho W : Ancho

FOTOGRAFÍA



8 MP


AJUSTES GENERALES (1/2)

ES


SONIDO
On
Off




LEDS
On
Off

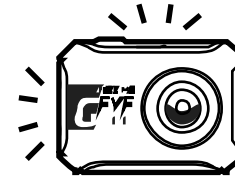


ROTAR
ARRIBA
BAJO

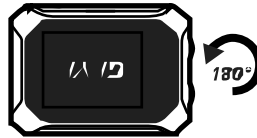


LCD
STANDBY
On
Off

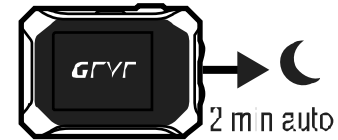

AUTO On/
Off
On
Off

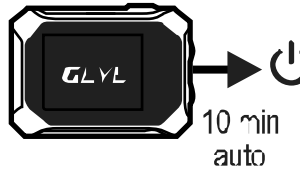

VISTA
On
Off

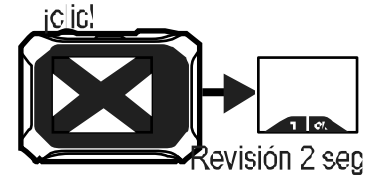


AJUSTES GENERALES (2/2)

FAST REC:
On
Off




Activar la cámara e iniciar el vídeo/foto

PAUSAR
On
Off

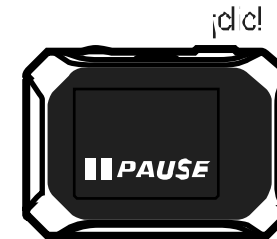



Activar la función de pausa de grabación

DISTORSIÓN:
On
Off




BUCLE
On
Off

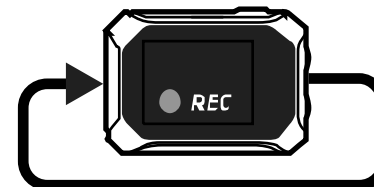

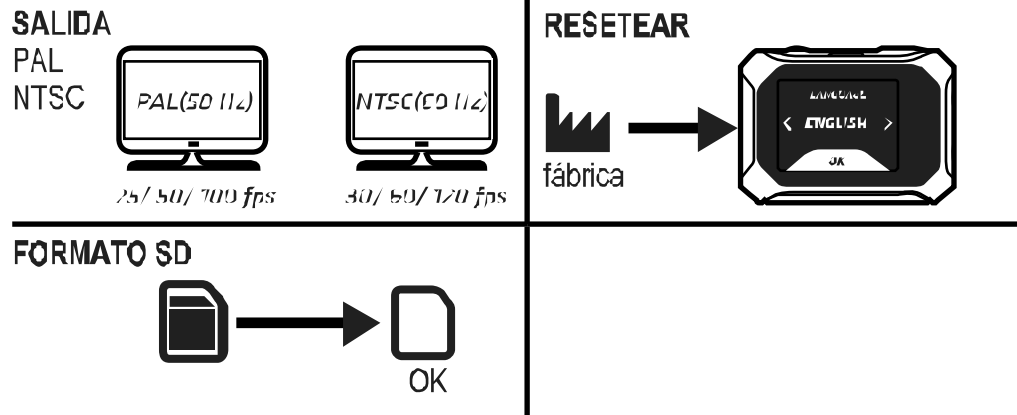


VER/CONTROL

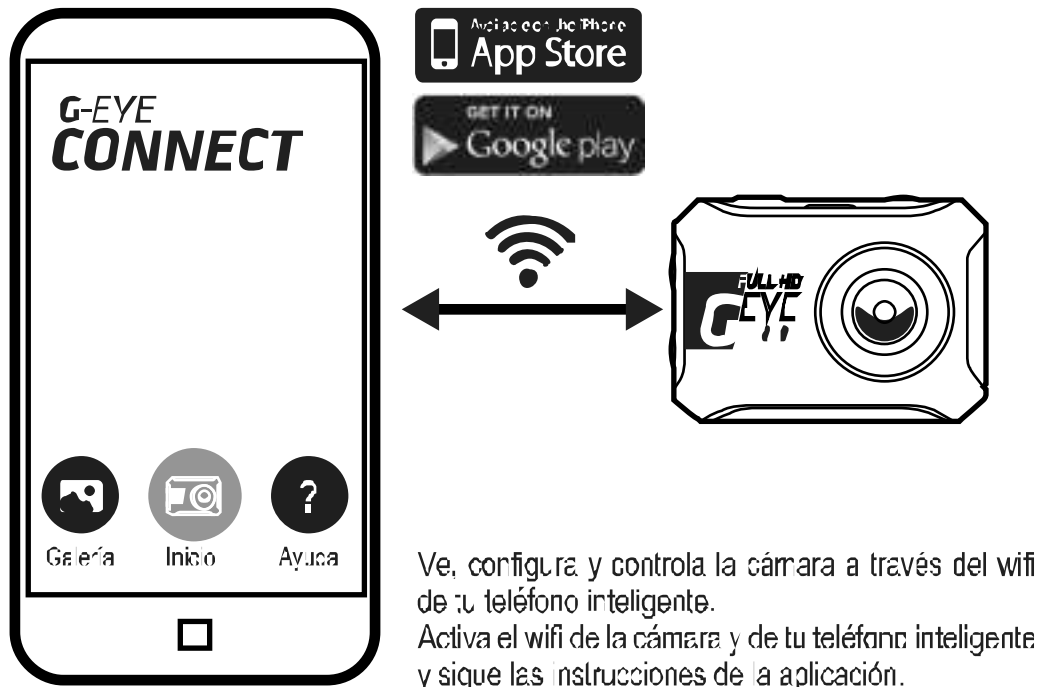


MANDO A DISTANCIA (OPCIONAL)

Empareja el mando a distancia siguiendo el procedimiento después de activar la función remota en los ajustes generales de la cámara.

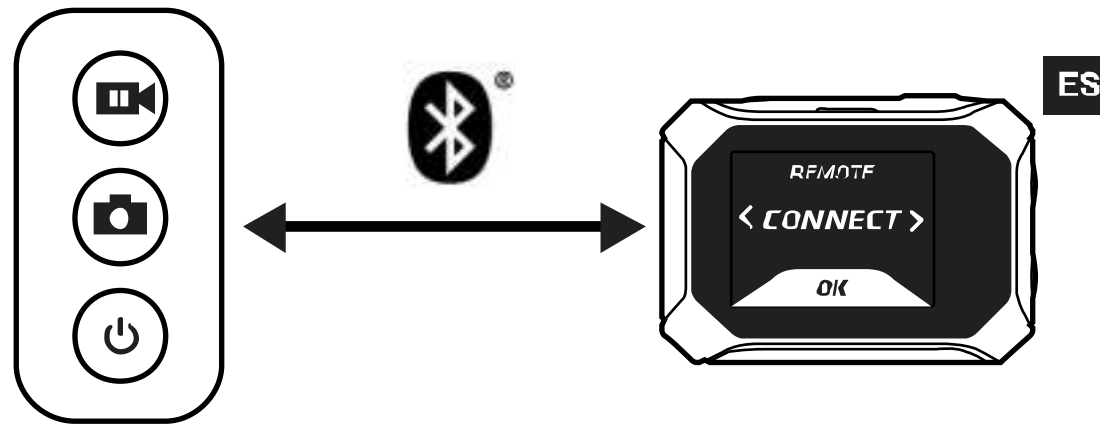


VER TELEVISIÓN

Con un cable mini-HDMI (opcional) puedes emitir el contenido de fotos/vídeos en un televisor de alta definición.

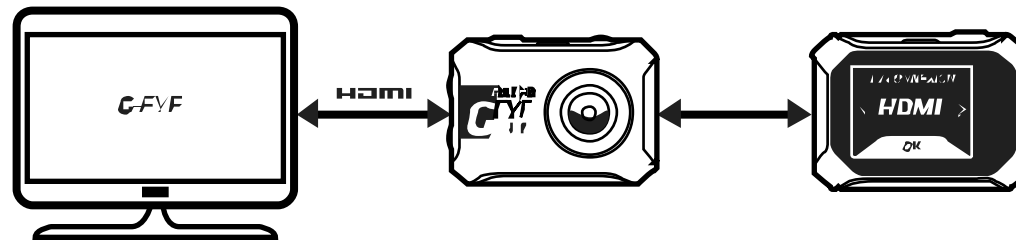

FIJAR LA CÁMARA

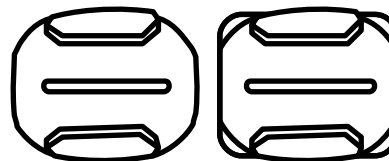

Los soportes adhesivos solo se deben fijar en superficies lisas y limpias a temperatura ambiente.

Espera 24 horas antes de su uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso y dimensiones de la GEYE500:

Peso: 74 g/175 g con caja

Altura: 50 mm

Anchura: 68 mm

Profundidad: 27 mm / 36 mm con lente

Tipo de batería de la GEYE500:

Batería de li-ion, 1160 mAh

Material principal: ABS

SEGURIDAD GENERAL DEL PRODUCTO



Trata el dispositivo con cuidado, no lo dejes caer ni lo expongas a impactos fuertes.

Atención, este producto no es resistente al agua sin su caja estanca. No lo expongas al agua ni lo sumerjas.

Para mayor seguridad, no toques los botones mientras está en uso. La pérdida de concentración puede ser peligrosa.

No desmontes este producto, ya que esto podrías dañarlo y perder la garantía.

El uso de este dispositivo en frío extremo (a temperatura por debajo de -10°C) puede disminuir la capacidad de la batería y por lo tanto reducir la duración de la misma.

RESPONSABILIDAD LIMITADA

DECATHLON no es responsable de los accidentes o lesiones que resulten de la manipulación o el uso de este producto en deportes de alto riesgo. En concreto, DECATHLON desea informar al usuario sobre el posible riesgo de perder la concentración debido a la manipulación del producto en situaciones peligrosas.

Se advierte al usuario que asume toda la responsabilidad legal por las fotos tomadas y por el intercambio y la publicación de las imágenes capturadas con este producto.


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

DECATHLON declara que el dispositivo G-EYE 500 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/CE.

La declaración de conformidad CE está disponible en el siguiente enlace web:

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

RECICLAJE

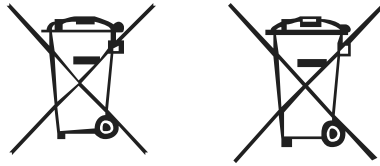

CONTÁCTANOS

Contacta con nosotros en
www.customercare.geonaute.com

ES

BESCHREIBUNG



kurzer Druck:
Startet/Setzt Video auf Pause

langer Druck:
Schaltet die Kamera ein und startet die Aufzeichnung/ stoppt die Aufzeichnung



kurzer Druck:
Schießt ein Foto


langer Druck:
Schaltet die Kamera ein und schießt ein Foto



langer Druck:
On/Off



langer Druck:
WIFI On/Off

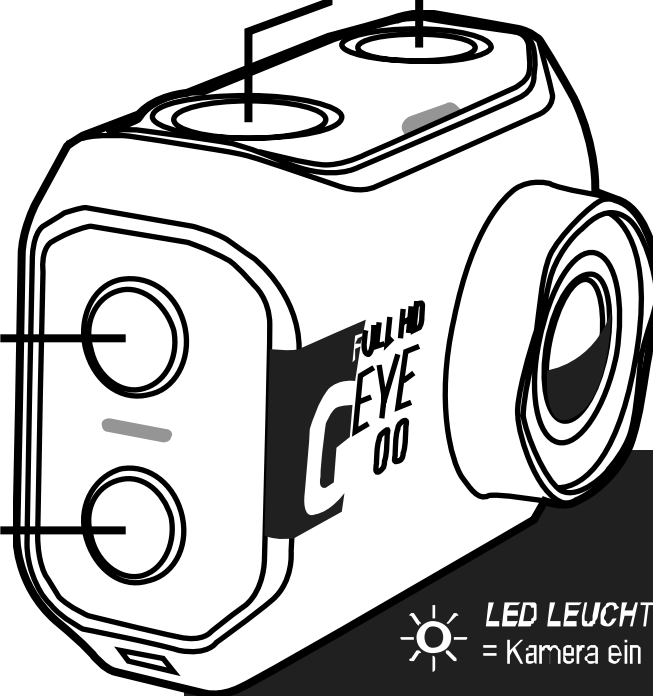


LED LEUCHTET GRÜN
= Kamera ein




LED LEUCHTET ROT
= Video auf Pause oder Kamera läßt.

LED BLINKT ROT
= Photo oder Videoaufnahme im Gange oder Batterie schwach.

ERSTE SCHRITTE

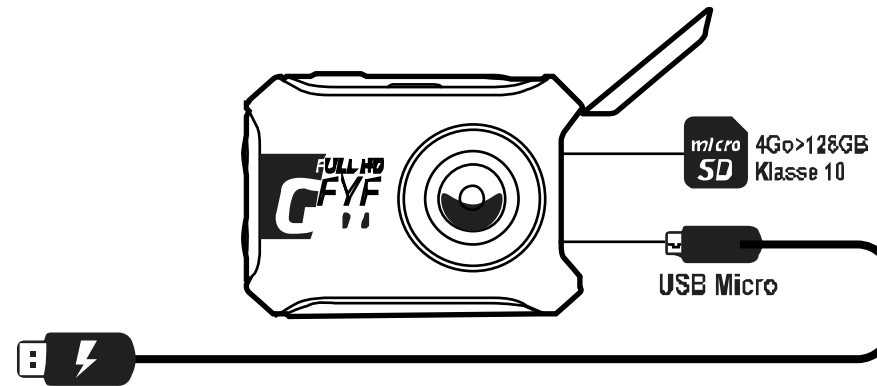

DE

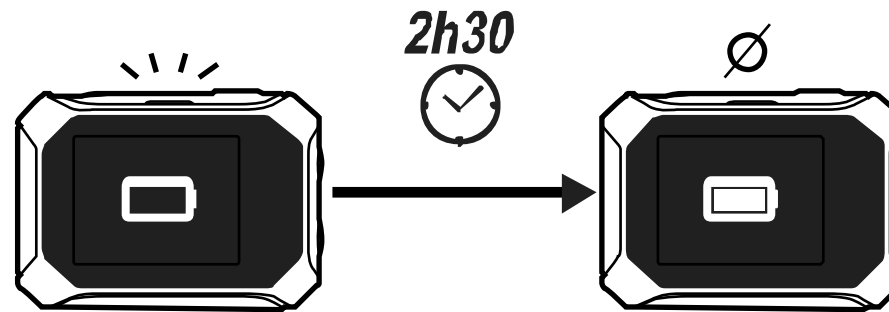

VERWENDUNG MIT DICHEM GEHÄUSE



Um eine vollkommene Dichtigkeit zu gewährleisten, muss die Dichtung sauber gehalten werden.



Mit klarem Wasser spülen.




Einen Beschlagschutz verwenden (bei DECATHLON separat verkauftes Zubehör)

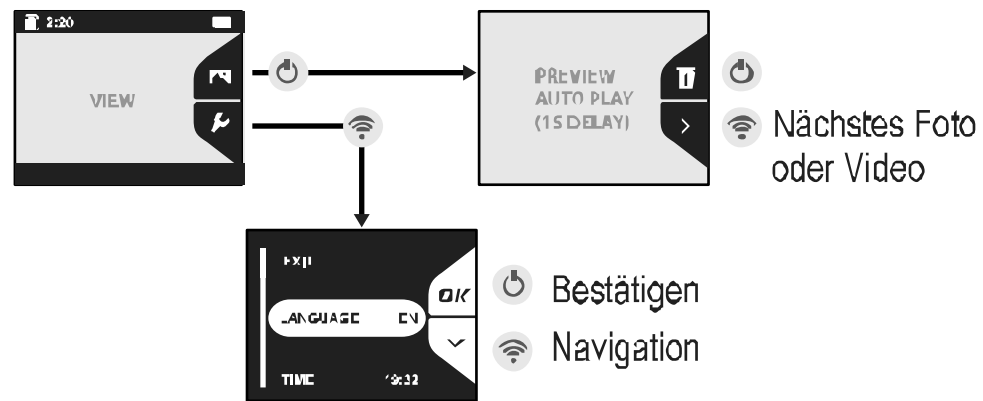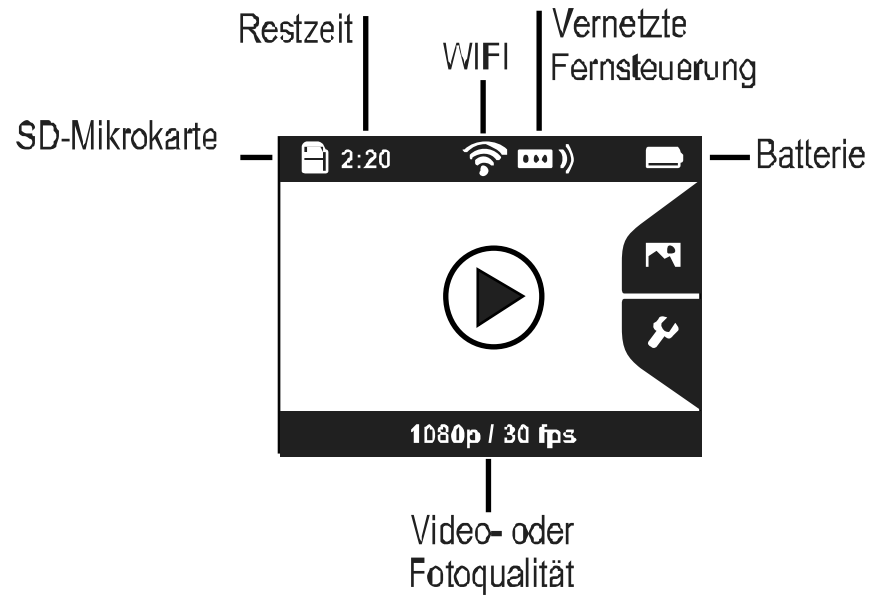
MENÜ




Mit den Tasten  und  können Sie jederzeit zum Hauptmenü zurückkehren

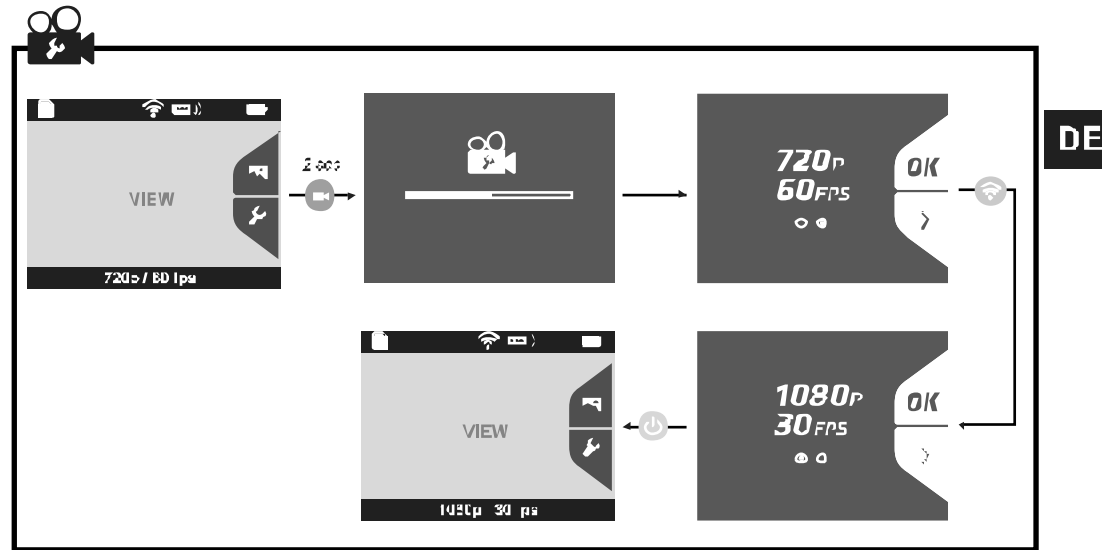

VIDEO

 CUSTOM	AUFLÖSUNG	NTSC (fps)	PAL (fps)	WINKEL
	1080P 720P	30 60	24 48	W : Weit W : Weit

FOTO

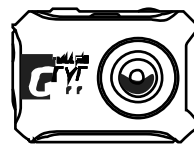


8 MP

ALLGEMEINE PARAMETER (1/2)


TON
On
Off




LEDS
On
Off

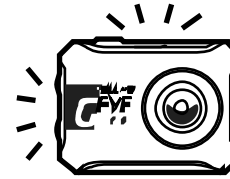


DREHEN
AUF
AB

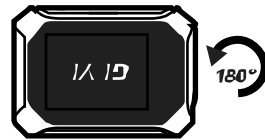


LCD
STANDBY
On
Off

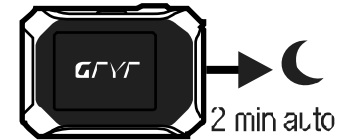

AUTO On/
Off
On
Off

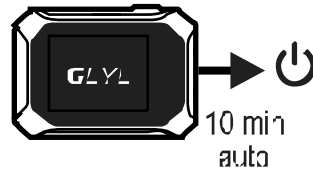

ABSPIELEN
On
Off

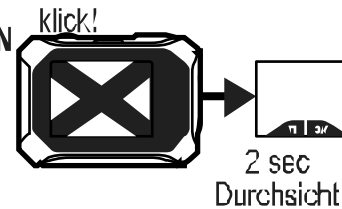


ALLGEMEINE PARAMETER (2/2)

FAST REC:
On
Off




Aktiviert die Kamera und startet die Video/
Foto-Aufnahme

ANHALTEN
On
Off

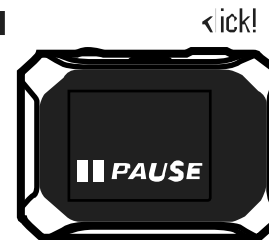


Aktiviert die Pausenfunktion bei der
Aufzeichnung

VERZERRUNG:
On
Off



LOOP VIDEO
On
Off

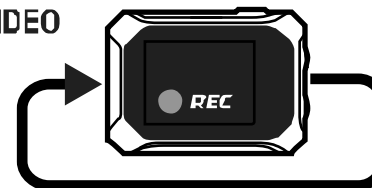

OUTPUT

PAL
NTSC



25/ 50/ 100 fps



30/ 60/ 120 fps

ALLES ZURÜCKSETZEN




Factory




DE

SD-FORMAT




ANZEIGEN / STEuern

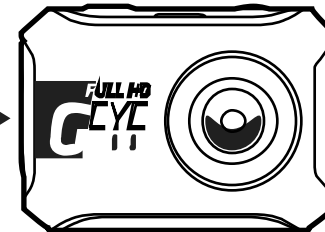

Über das WLAN Ihres Smartphones die Kamera anzeigen, parametrieren und steuern.
Das WLAN Ihrer Kamera und Ihres Smartphones aktivieren, dann die Anweisungen der App befolgen.


FERNSTEUERUNG (OPTION)

Nach Aktivierung der REMOTE-Funktion unter den allgemeinen Parametern der Kamera die Fernbedienung wie angegeben verbinden (Pairing).

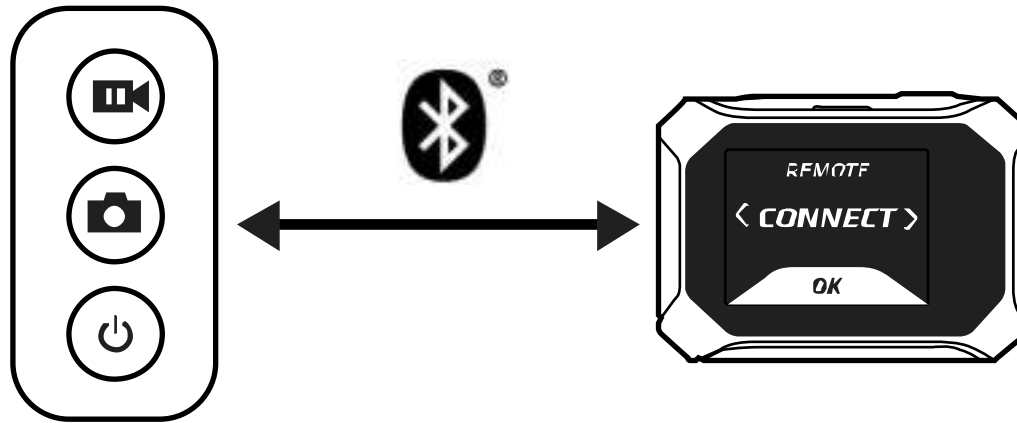


TV-WIEDERGABE

Mithilfe eines HDMI-Mini-Kabels (Option) können Sie Ihren Foto-/Videoinhalt auf einem HD-Fernsehgerät wiedergeben.

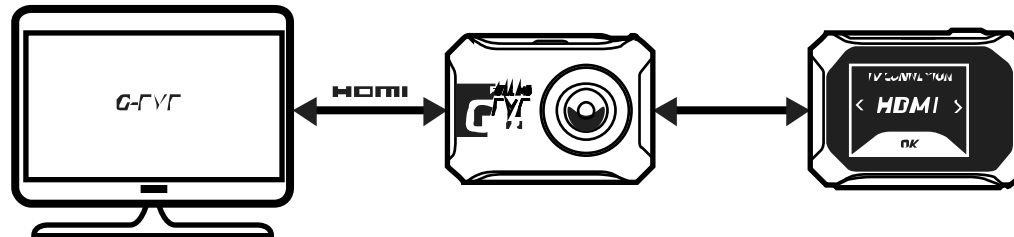

DIE KAMERA BEFESTIGEN

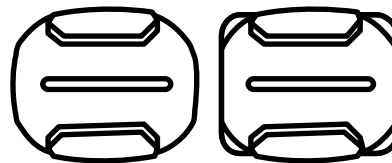

Die Klebehalter auf sauberen und glatten Oberflächen befestigen, nur bei Raumtemperatur.

Vor dem Gebrauch 24 Stunden warten.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht & Abmessung GEYE500:
Gewicht: 74g / 175g w Gehäuse
Höhe: 50mm
Breite: 68mm
Tiefe: 27mm / 36mm mit Linsen

Batterietyp GEYE500:
Li-Ion-Batterie, 1160mAh
Hauptmaterial: ABS

DE

ALLGEMEINE PRODUKTSICHERHEIT



Das Gerät sorgfältig handhaben, nicht fallen lassen oder Stößen aussetzen
Vorsicht, dieses Produkt ist ohne die Wasserschutzhülle nicht wasserdicht. Nicht dem Wasser aussetzen oder eintauchen
Aus Sicherheitsgründen während des Gebrauchs nicht die Knöpfe berühren. Es kann gefährlich sein, die Konzentration zu verlieren
Das Gerät nicht auseinandernehmen; es könnte Schaden nehmen und die Garantie aufheben
Der Gebrauch des Gerätes bei großer Kälte (Temperaturen unter -10°) kann die Batteriekapazität beeinträchtigen und somit die Lebensdauer des Produkts reduzieren

BESCHRÄNKTE HAFTUNG

DECATHLON haftet nicht für Unfälle oder Verletzungen, die aus der Handhabung oder dem Gebrauch dieses Produkts bei Teilnahme an Hochrisikosportarten resultieren. DECATHLON weist den Nutzer insbesondere auf das Risiko eines Konzentrationsverlusts durch die Handhabung des Produkts unter gefährlichen Bedingungen hin.


Warnhinweis: der Nutzer trägt die gesetzliche Haftung für das Schießen, die Weitergabe und die Veröffentlichung von mit diesem Produkt gemachten Bildern.

EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECATHLON erklärt hiermit, dass das G-EYE 500-Gerät die wesentlichen Anforderungen und sonstige wichtige Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die EC-Konformitätserklärung ist unter dem nachstehenden Weblink erhältlich:
www.geonaulte.com/en/cc-declaration-conformity

RECYCLING

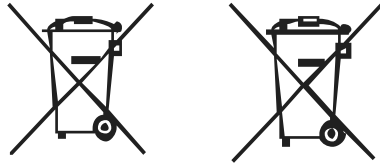

KONTAKTIEREN SIE UNS

Kontaktieren Sie uns unter
www.customercare.geonaulte.com

DESCRIZIONE



pressione breve:
Avvio/Messa in pausa del video

pressione lunga:
Accensione videocamera e avvio registrazione / arresto registrazione



pressione breve:
Scatto foto


pressione lunga:
Accensione videocamera e scatto foto



pressione lunga:
On Off



pressione lunga:
WIFI On Off

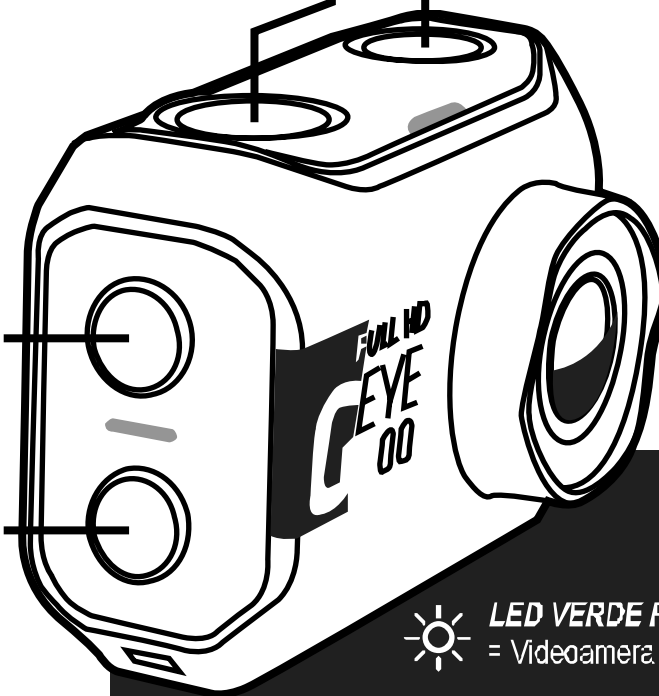

LED VERDE FISSO
= Videocamera on





LED ROSSO FISSO
= Video in pausa o videocamera in ricarica.

LED ROSSO LAMPEGGIANTE

= Foto o registrazione video in corso o batteria quasi scarica.

PRIMI PASSI

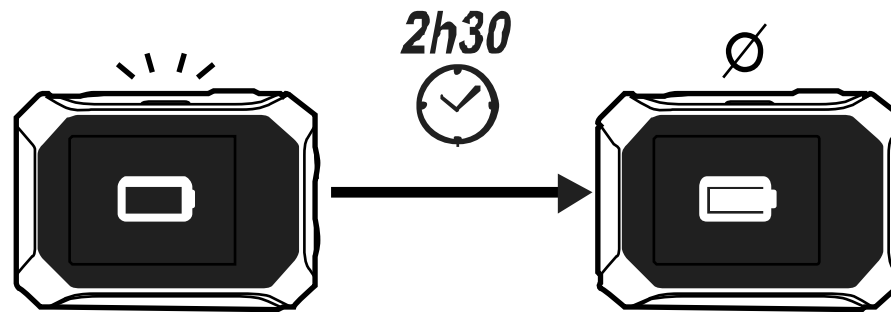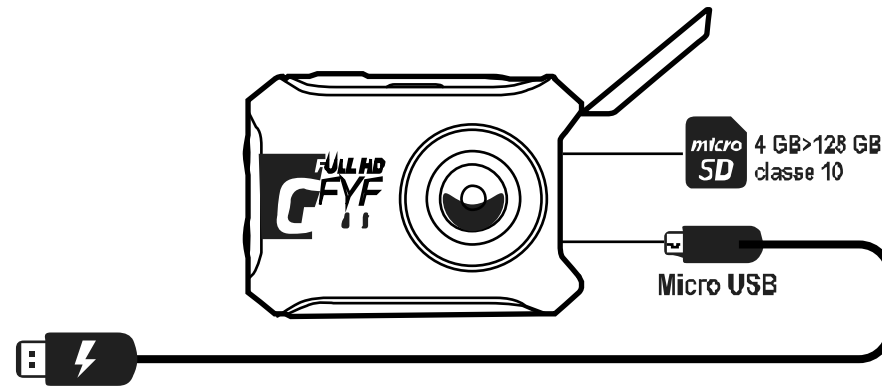

UTILIZZO CON CUSTODIA SUB


Per garantire una perfetta tenuta stagna, è importante tenere pulita la guarnizione di tenuta.

Lavare con acqua pulita.




Utilizzare un antiappannante (accessorio venduto a parte da DECATHLON)


MENU

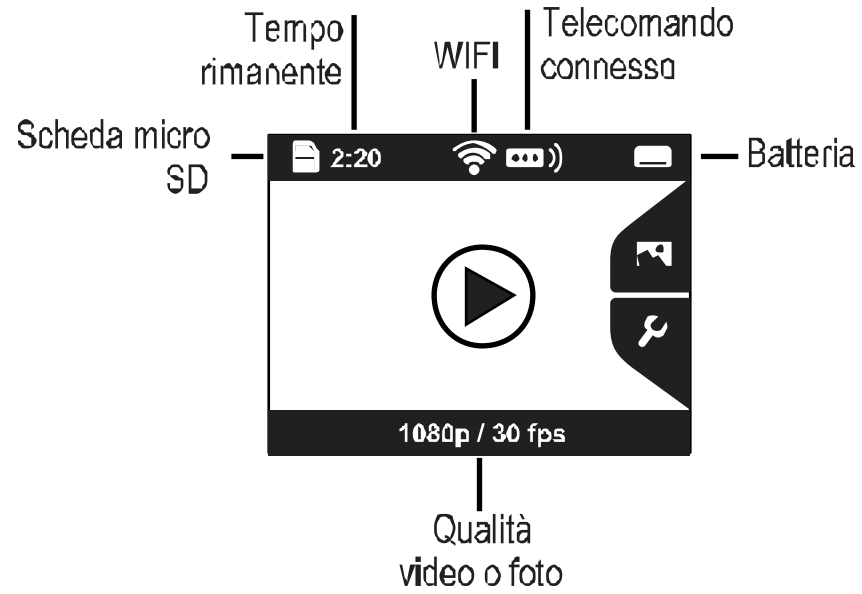


IT

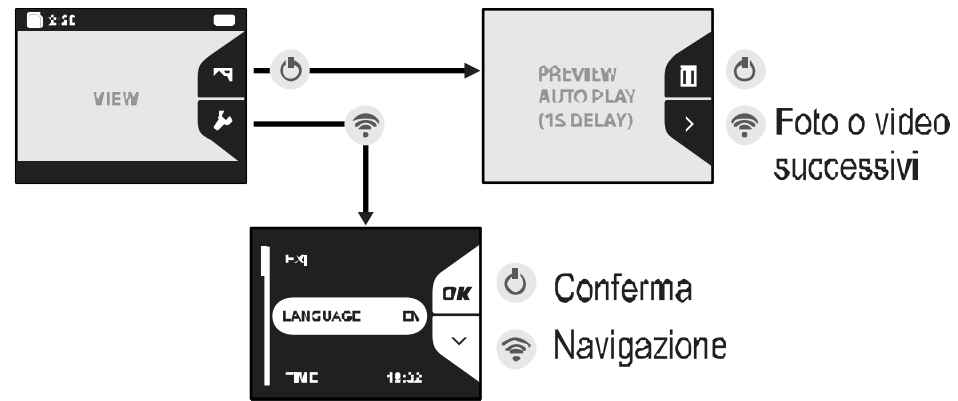

I pulsanti  e  permettono di tornare in qualsiasi momento al menu iniziale

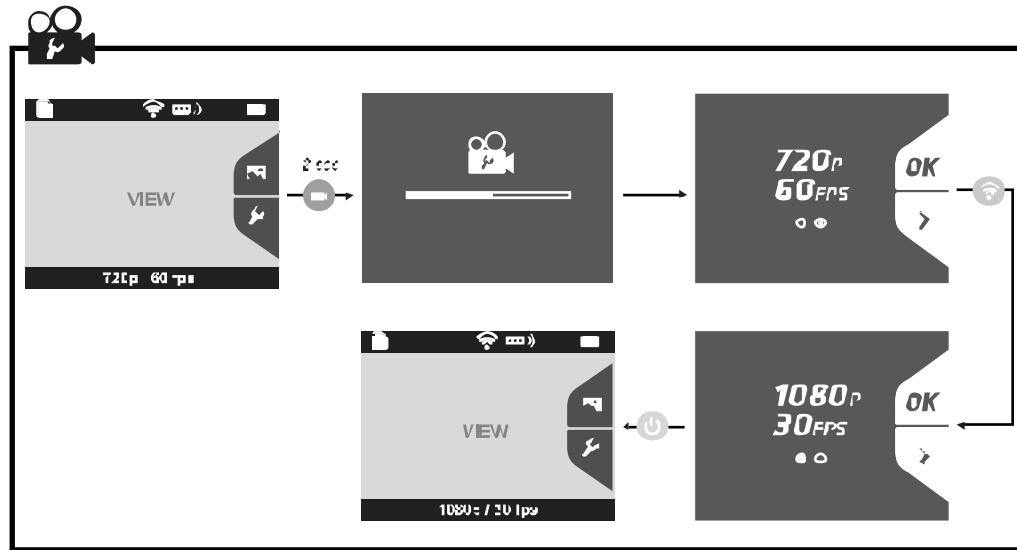

VIDEO

 CUSTOM	RISOLUZIONE	NTSC (fps)	PAL (fps)	ANGOLO
	1080P 720P	30 60	24 48	W : Ampio W : Ampio


FOTO




8 MP

PARAMETRI GENERALI (1/2)

SUONO
On
Off

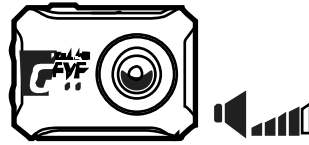


LEDS
On
Off

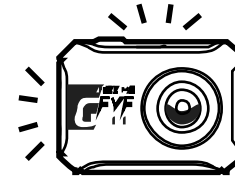


IT

**RUOTA
SU
GIÙ**

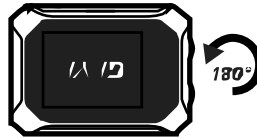


**LCD
STANDBY**
On
Off

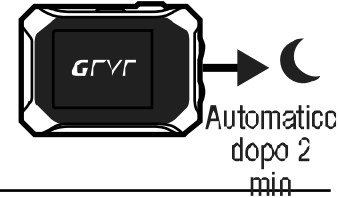


Automatico
dopo 2
min

**AUTO On/
Off**
On
Off

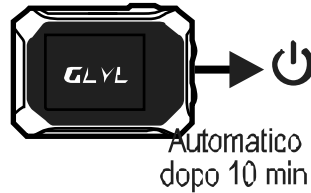

Automatico
dopo 10 min

RILETTURA
On
Off

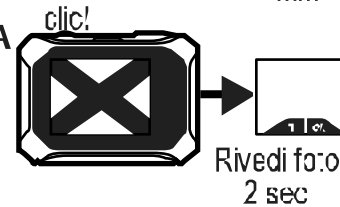

Rivedi foto
2 sec


PARAMETRI GENERALI (2/2)

FAST REC:
On
Off




Attiva la videocamera e avvia video/foto

PAUSA
On
Off

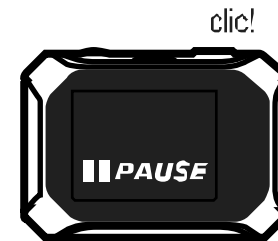


Attiva la funzione pausa registrazione

DISTORSIONE:
On
Off



LOOP VIDEO
On
Off

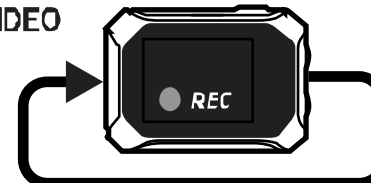

USCITA
PAL
NTSC



25/ 50/ 700 fps



30/ 60/ 120 fps


AZZERA TUTTO




impostazioni fabbrica



FORMATTA SD



VISUALIZZA / PILOTA

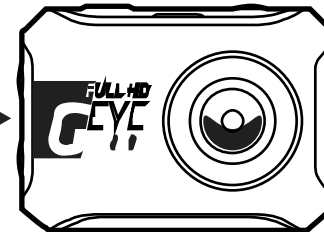


Visualizzare, regolare e pilotare la videocamera tramite il wifi dello smartphone.

Attivare il wifi della videocamera e dello smartphone e seguire le istruzioni dell'applicazione.


TELECOMANDO (OPZIONALE)

Accoppiare il telecomando seguendo la procedura dopo avere attivato la funzione REMOTE nei parametri generali della videocamera.

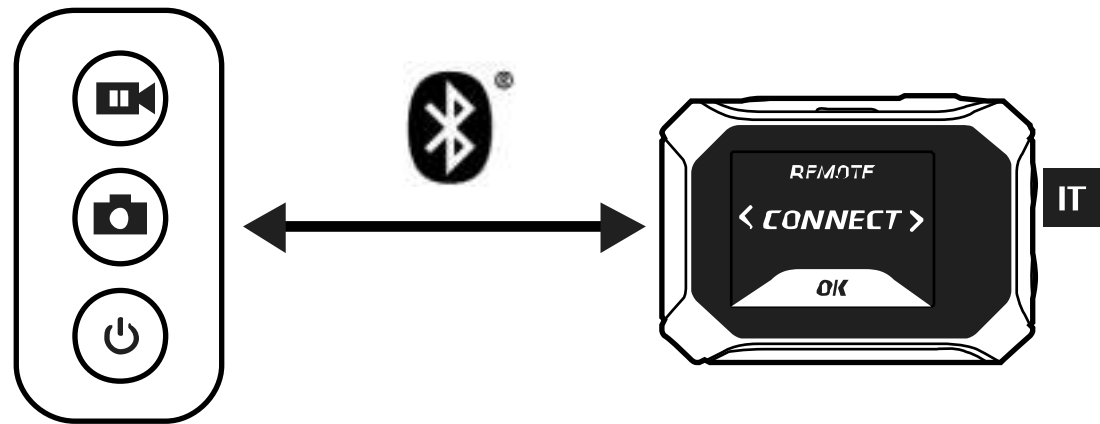


VISUALIZZAZIONE TV

Si possono visualizzare i contenuti foto/video su un televisore HD tramite un cavo mini-HDMI (opzionale).

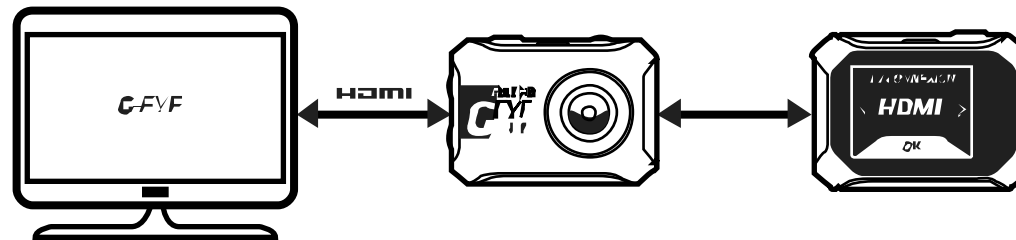

FISSARE LA VIDEOCAMERA

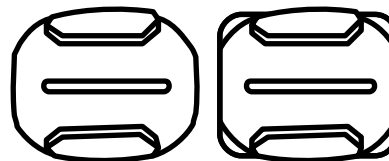

Fissare i supporti adesivi solo su superfici pulite e lisce a temperatura ambiente. Attendere 24 ore prima di utilizzarle.

SPECIFICHE TECNICHE

Peso e dimensioni GEYE500:
Peso: 74 g / 175 g con custodia
Altezza: 50 mm
Larghezza: 68mm
Profondità: 27 mm / 36 mm con obiettivo

Tipo batteria GEYE500:
Batteria Li-ion, 1160 mAh
Materiale principale: ABS

SICUREZZA GENERALE DEL PRODOTTO



Maneggiare il dispositivo con cautela, non lasciarlo cadere e non esporlo a forti urti»
Attenzione: questo prodotto non è impermeabile senza la sua custodia sub. Non esporlo all'acqua e non immergerlo
Per una maggiore sicurezza, non toccare i pulsanti durante l'uso. La distrazione potrebbe essere pericolosa
Non smontare questo prodotto: si potrebbe danneggiare e la garanzia sarebbe annullata
L'uso del dispositivo con freddo estremo (a temperature sotto i -10°C) potrebbe ridurre la capacità e quindi la durata della batteria.


RESPONSABILITÀ LIMITATA

DECATHLON non è responsabile degli incidenti o lesioni derivanti da manipolazione o uso di questo prodotto durante la partecipazione a sport estremi. In particolare, DECATHLON desidera informare l'utente del possibile rischio di distrazione a causa della manipolazione del prodotto in situazioni pericolose.
L'utente è avvisato del fatto che si assume tutte le responsabilità legali per la ripresa, la condivisione e la pubblicazione di immagini riprese con questo prodotto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC

DECATHLON qui dichiara che il dispositivo G-EYE 500 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/EU.
La dichiarazione di conformità EC è disponibile al seguente link web:
www.geonautic.com/en/ec-declaration-conformity

RICICLAGGIO

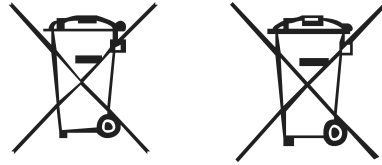

CONTATTI

Contattateci a
www.customercare.geonaute.com

IT

BESCHRIJVING



kort indrukken:
De video starten / pauzeren

lang indrukken:
De camera aanzetten en de opname
starten / opname stoppen




kort indrukken:
Een foto maken

lang indrukken:
De camera aanzetten en een foto
maken


**lang
indrukken:**
On/Off


**lang
indrukken:**
WIFI On/Off

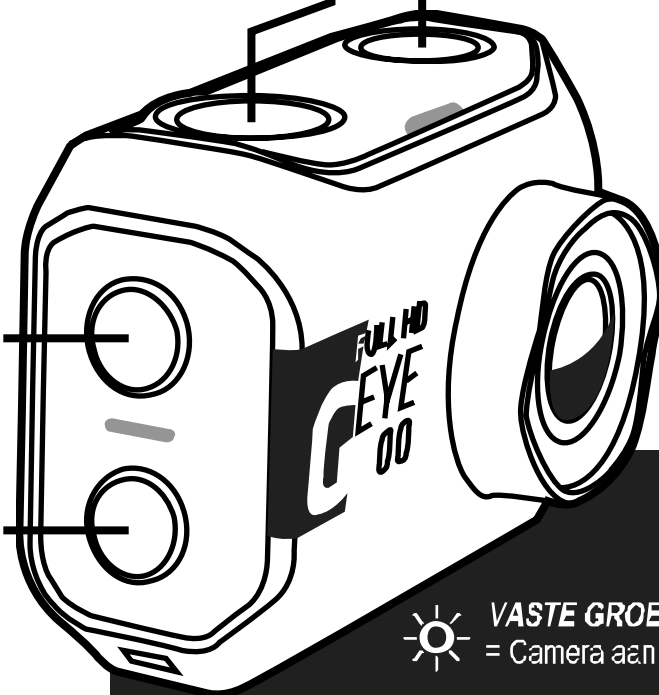

VASTE GROENE LED
= Camera aan




VASTE RODE LED
= Video op pauze of camera wordt geleaden.


ROOD LED KNIPPERLICHT

= Foto- of video-opname wordt gemaakt of batterij bijna leeg.

EERSTE STAPPEN

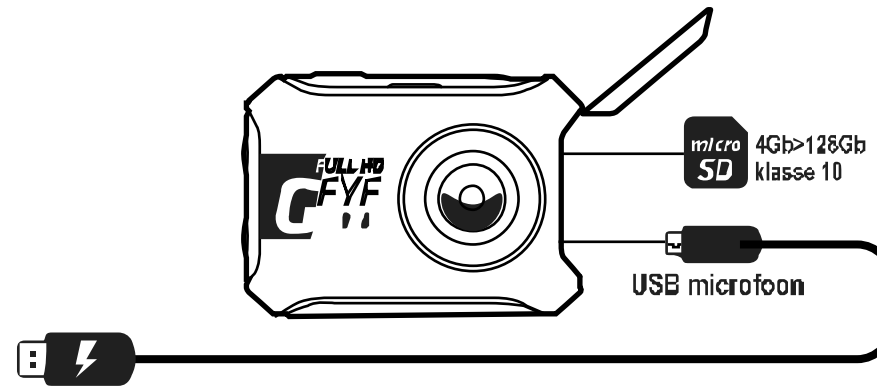


NL

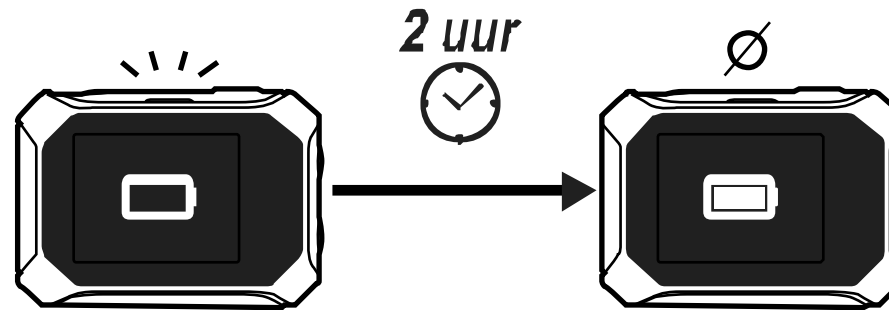



GEBRUIK MET WATERDICHTE BOX

Voor een perfecte waterdichtheid is het belangrijk de afdichting schoon te houden. Spoeien met stromend water.

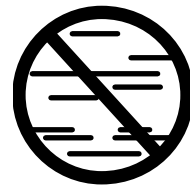


Maak gebruik van een anticondensaapparaat (accessoire afzonderlijk verkocht door DECATHLON)


MENU

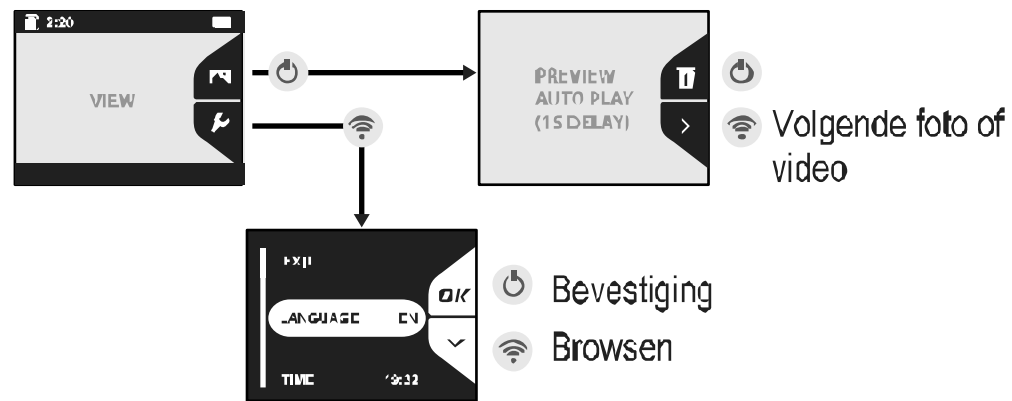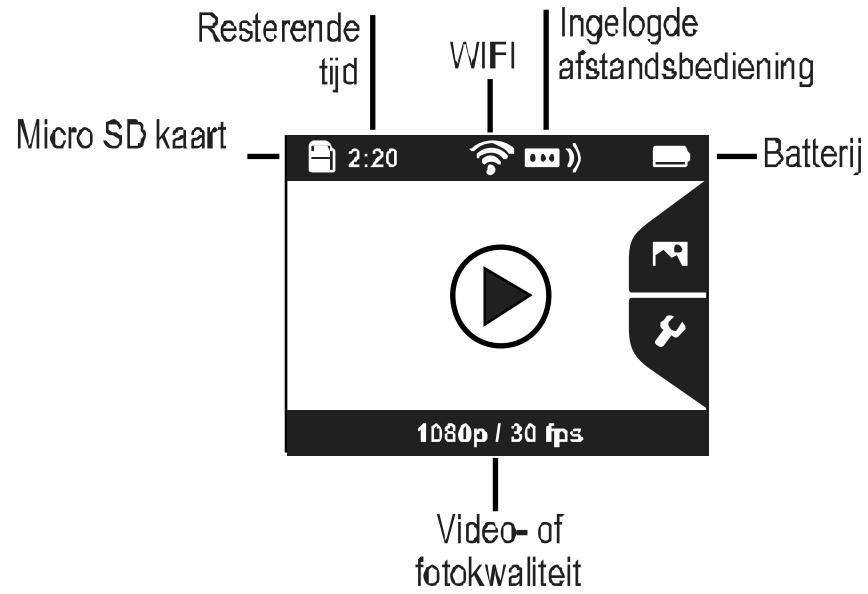


Met de toetsen  en  kunt u op elk moment terugkeren naar het startmenu

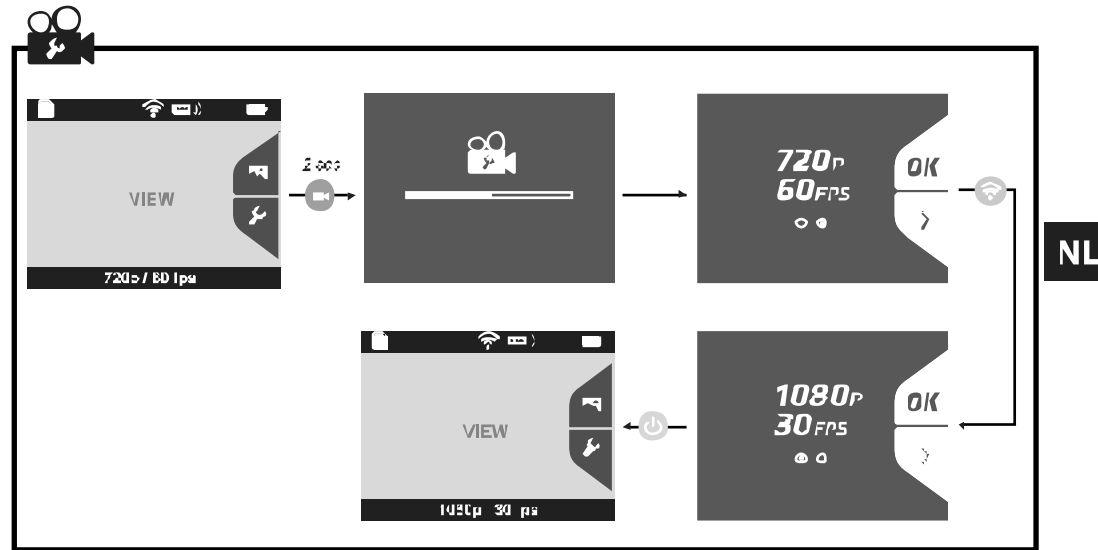

VIDEO

	RESOLUTIE	NTSC (fps)	PAL (fps)	HOEK
 CUSTOM	1080P 720P	30 60	24 48	W : Breed W : Breed

FOTO

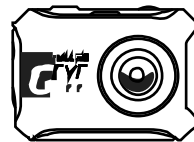


8 MP

ALGEMENE INSTELLINGEN (1/2)


GELUID
On
Off




LED'S
On
Off

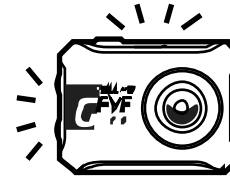


**ROTEREN
OMHOOG
ONDER**

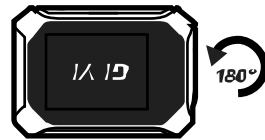


**LCD
STANDBY**
On
Off

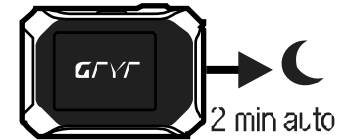

**AUTO On/
Off**
On
Off

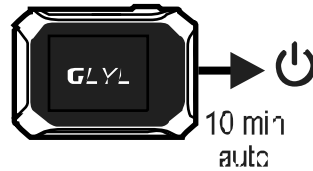

BEKIJKEN
On
Off

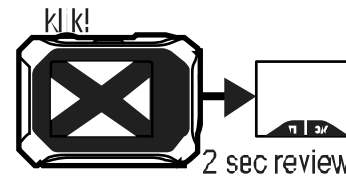


ALGEMENE INSTELLINGEN (2/2)

FAST REC:
On
Off




Activeert de camera en start de video foto-opname

PAUZE
On
Off

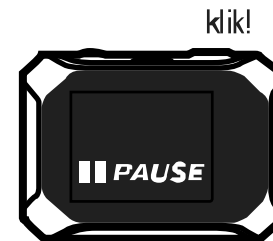


Activeert de functie opname pauzeren

VERVORMING:
On
Off




VIDEOLUS
On
Off

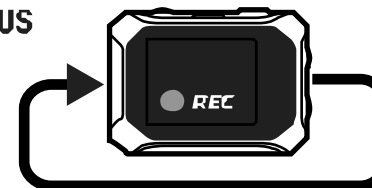


UITGANG

PAL
NTSC

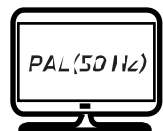

25/ 50/ 100 fps

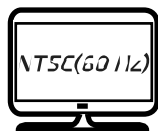

30/ 60/ 120 fps


BEGINWAARDEN



factory




SD-FORMAAT



NL

WEERGEVEN / BEDIENEN

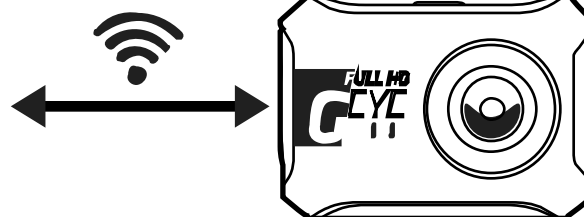


Uw camera weergeven, instellen en bedienen via het wifis gnaal van uw smartphone.

Activeer de wifi van uw smartphone en volg de instructies van de applicatie.


AFSTANDBEDIENING (OPTIONEEL)

Uw afstandsbediening koppelen door te procedure te volgen naat u de functie AFSTANDBEDIENING hebt geactiveerd in de algemene camera-instellingen.

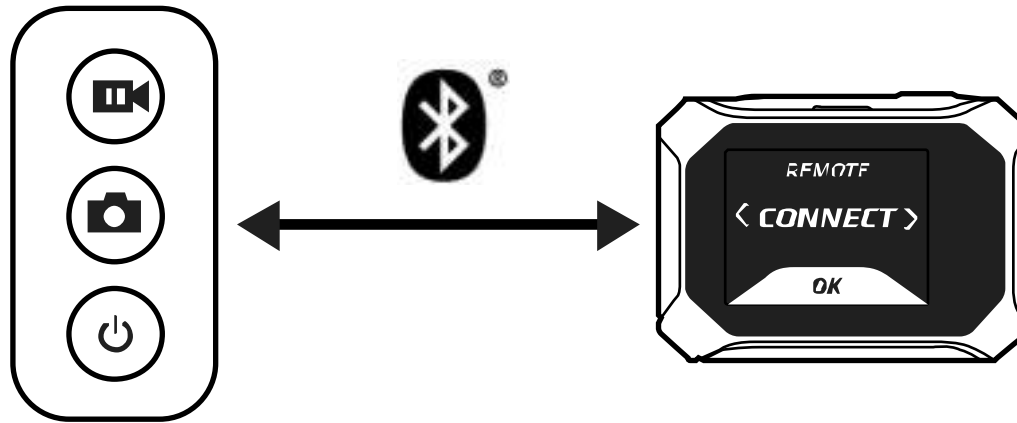


TV WEERGAVE

Met behulp van een mini-HDMI kabel (optioneel) kunt u het video/fotomateriaal weergeven op een HD televisie.

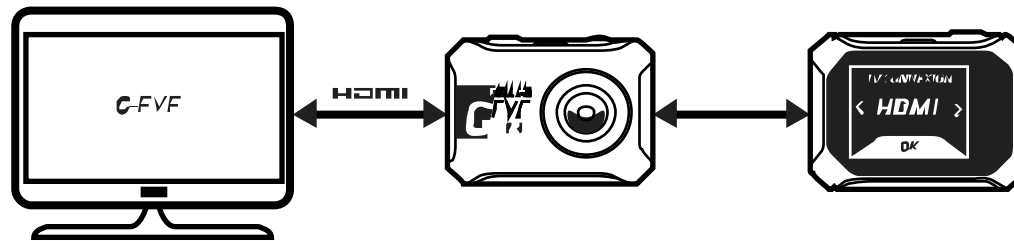

DE CAMERA BEVESTIGEN

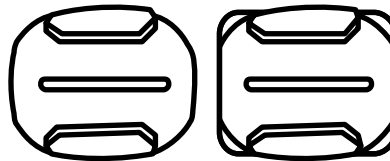

De zelfklevende houders uitsluitend op een schone gladde ondergrond bevestigen bij kamertemperatuur.

Wacht 24 uur voordat u de camera gebruikt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gewicht & afmetingen GEYE500:
Gewicht: 74g 175g met behuizing
Hoogte: 50mm
Breedte: 68mm
Diepte: 27mm 36mm met lens

Batterij type GEYE500:
Li-Ion batterij, 1160mAh
Hoofdmateriaal: ABS

NL

ALGEMENE PRODUCTVEILIGHEID



Het apparaat met zorg behandelen, niet laten vallen of blootstellen aan hevige schokken.

Let op, dit product is niet waterdicht, zonder de waterdichte behuizing. Het product niet blootstellen aan water of in water dompelen.

Voor optimale veiligheid de knoppen niet aanraken wanneer het apparaat in bedrijf is. Verlies van concentratie kan gevaarlijk zijn.

Dit product niet uitbouwen, aangezien dit kan leiden tot schade en de garantie ongeldig maken.

Het gebruik van het apparaat bij koud weer (bij een temperatuur beneden -10°C) kan leiden tot een verminderde batterijcapaciteit en zo de levensduur van de batterij van het product verkorten.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

DECATHLON is niet verantwoordelijk voor ongevallen of verwondingen die voortkomen uit het hanteren of het gebruiken van dit product tijdens deelname aan takken van sport met grote risico's. DECATHLON wil de gebruiker met name op wijzen op risico's door het verlies van concentratie als gevolg van het hanteren van het product in gevaarlijke omstandigheden.

De gebruiker wordt gewaarschuwd dat hi/zij zelf de volledige juridische verantwoordelijkheid draagt voor het maken, delen en publiceren van de beelden die door dit product worden opgenomen.


EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

DECATHLON verklaart hierbij dat het G-EYE 500 apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53 EG.

De EG-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende link:

www.gconauto.com/en/cc-declaration-conformity

RECYCLERING

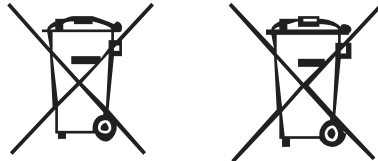

CONTACT OPNEMEN

Neem contact op met ons op
www.customercare.gconauto.com

DESCRIÇÃO



pressão breve:

Iniciar vídeo Colocar vídeo em pausa

pressão longa:

Ligar a câmara e iniciar a gravação / Parar a gravação



pressão breve:

Tirar uma fotografia

pressão longa:


Ligar a câmara e tirar uma fotografia



pressão longa:
On Off



pressão longa:
WIFI On Off

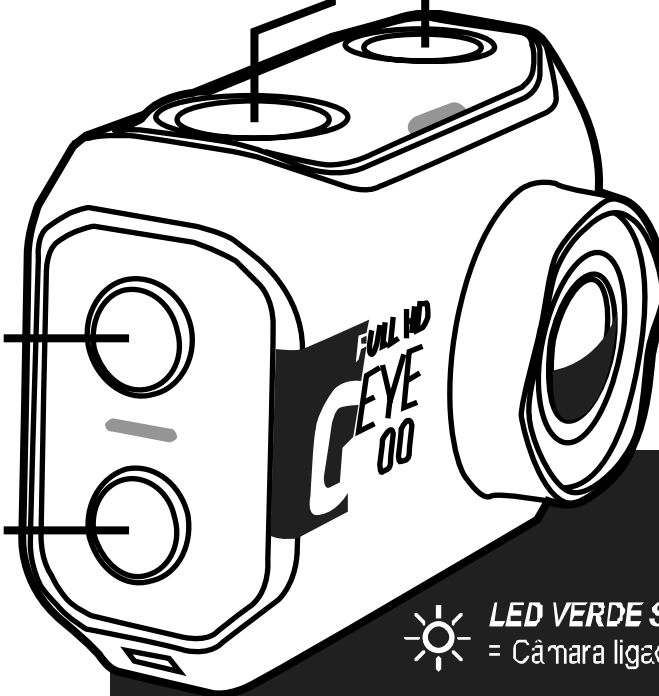

LED VERDE SÓLIDO

= Câmera ligada





LED VERMELHO SÓLIDO

= Vídeo em pausa ou câmara em carregamento.

LED VERMELHO INTERMITENTE

= Fotografia ou gravação de vídeo em curso ou bateria fraca.

PRIMEIROS PASSOS

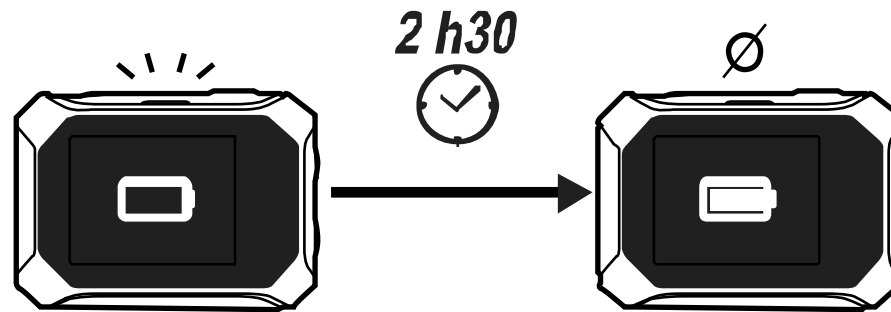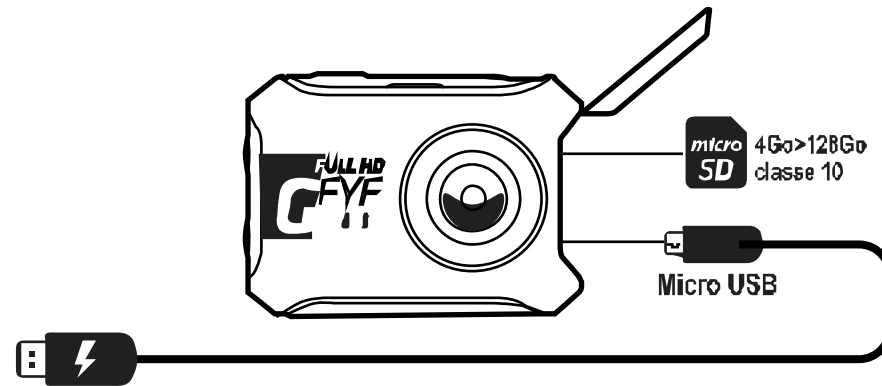



UTILIZAR COM A CAIXA DE PROTEÇÃO À PROVA DE ÁGUA


Para garantir um isolamento perfeito, é importante manter a junta de vedação limpa. Lavar com água limpa.




Utilize um respirador anti-embaciamento (acessório vendido em separado na DECATHLON)

MENU

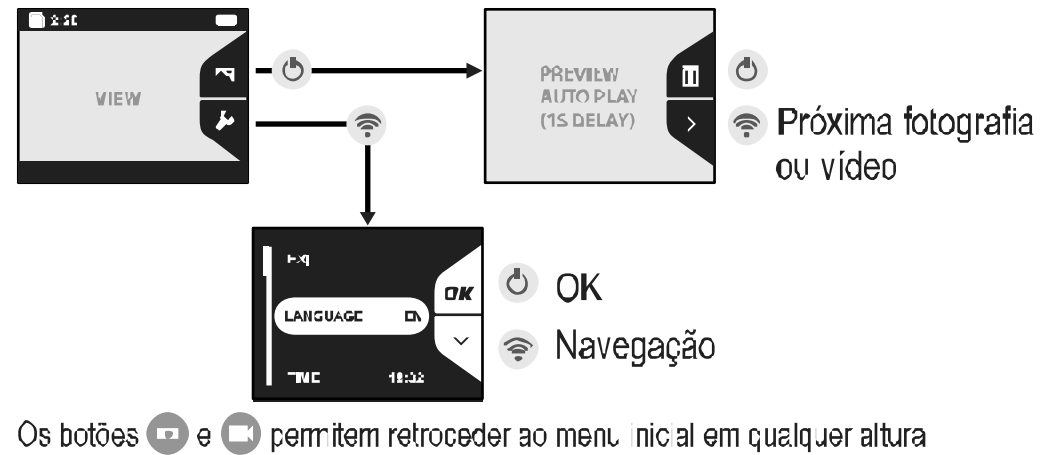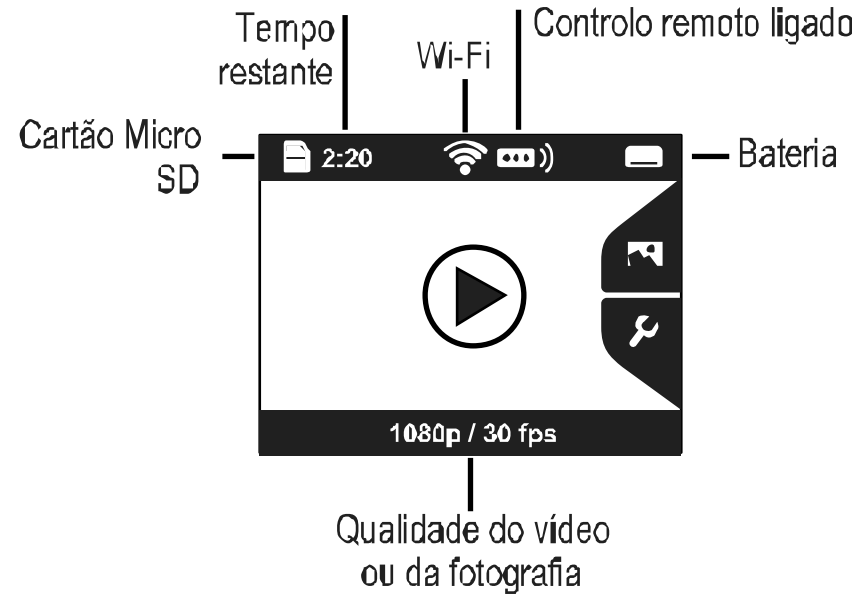

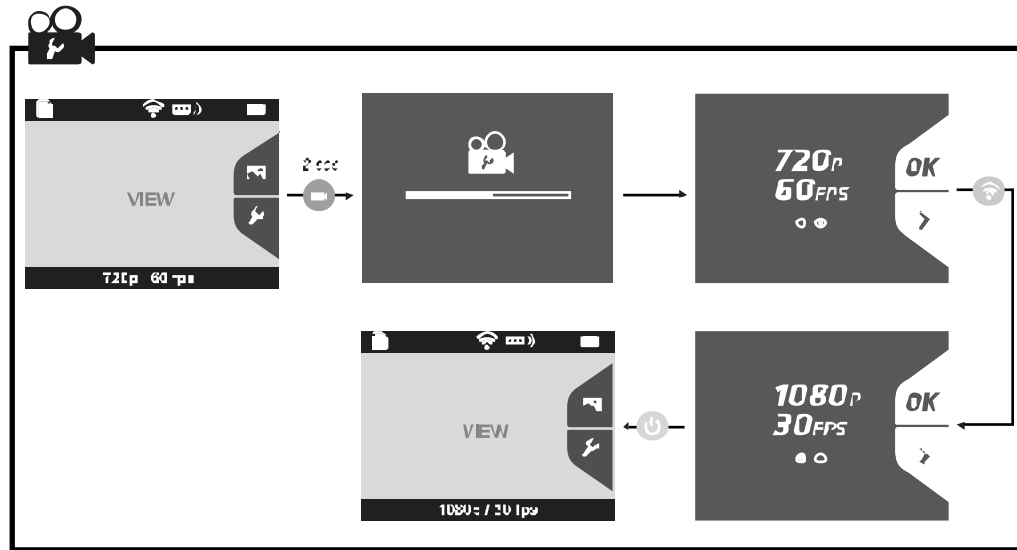

VÍDEO

 CUSTOM	RESOLUÇÃO	NTSC (fps)	PAL (fps)	ÂNGULO
	1080P 720P	30 60	24 48	W : Panorâm co W : Panorâm co


FOTOGRAFIA




8 MP

DEFINIÇÕES GERAIS (1/2)

SOM
On
Off

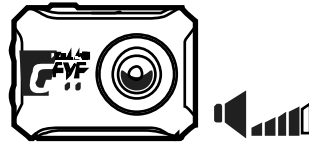


LEDS
On
Off

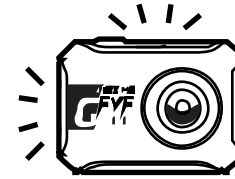


PT


RODAR
CIMA
BAIXO

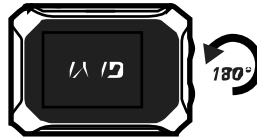


LCD
STANDBY
On
Off

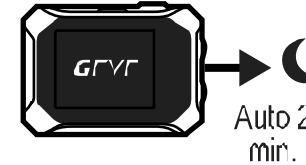

AUTO On/
Off
On
Off

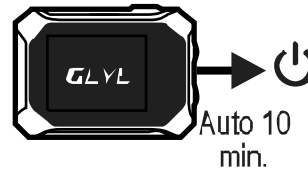


VISUALI-
ZAÇÃO
On
Off

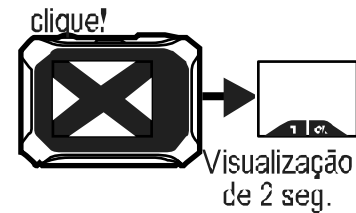


DEFINIÇÕES GERAIS (2/2)

FAST REC:
On
Off

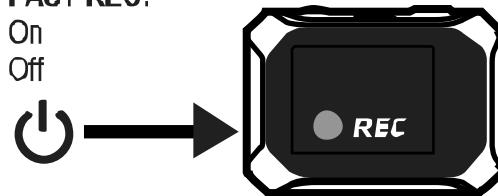


Ativar a câmara e iniciar o vídeo
fotografia de imediato

PAUSA
On
Off

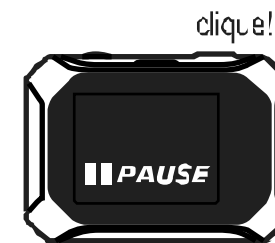


Ativar a função de pausa da gravação

Distorção:
On
Off



LOOP VIDEO
On
Off

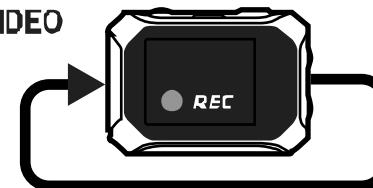

SAÍDA
PAL
NTSC



25/ 50/ 700 fps



30/ 60/ 120 fps


REINICIAR TUDO



fábrica




FORMATAR SD



OK!

VISUALIZAÇÃO / CONTROLO

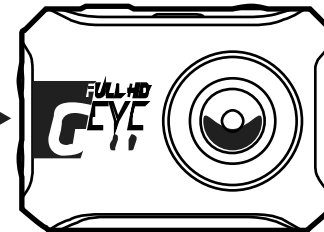


Veja, configure e controle a sua câmara através da rede Wi-Fi do seu smartphone.

Ative a funcionalidade Wi-Fi da câmara e do seu smartphone e siga as instruções da aplicação.


CONTROLO REMOTO (OPCIONAL)

Sincronize o seu controlo remoto seguindo o procedimento após ativar a função TELECOMANDO nas definições gerais da câmara.

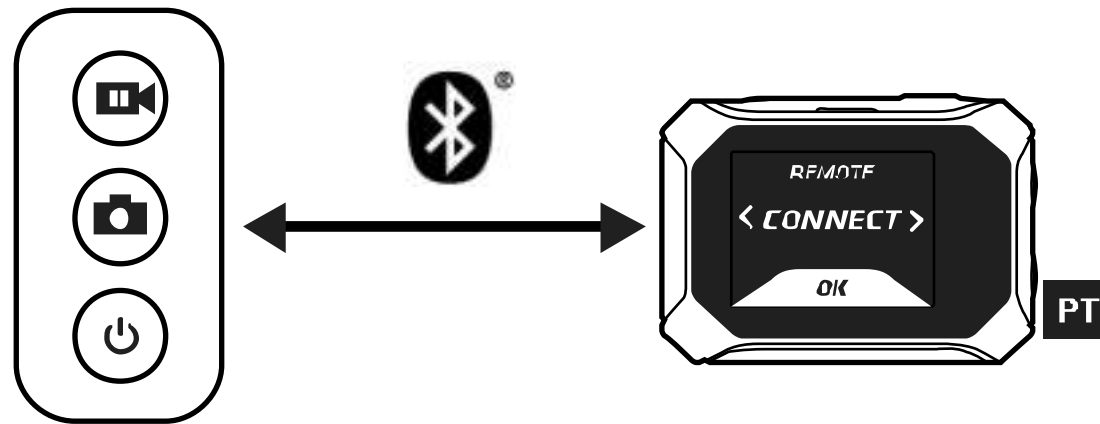


VISUALIZAÇÃO EM TV

Utilizando um cabo mini-HDMI (opcional), pode transmitir o seu conteúdo de fotografias/vídeo para um televisor HD.

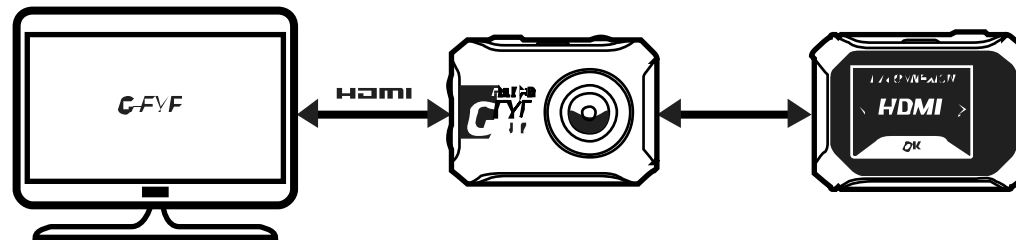

FIXAÇÃO DA CÂMARA

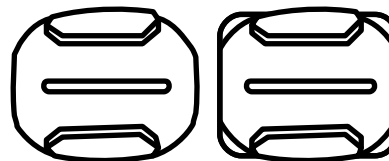

Fixe os suportes adesivos apenas a superfícies limpas e suaves e à temperatura ambiente.

Aguarde 24 horas antes de utilizar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GEYE500 - Peso e dimensões:

Peso: 74 g / 175 g com caixa

Altura: 50 mm

Largura: 68 mm

Profundidade: 27 mm / 36 mm com lente

GEYE500 - Tipo de bateria:

Bateria de íons de lítio, 1160 mAh

Material principal do corpo: ABS

SEGURANÇA GERAL DO PRODUTO



Manuseie este dispositivo com cuidado, evite deixá-lo cair e não o exponha a impactos grandes.

Cuidado, este produto não é à prova de água sem a caixa de proteção fornecida para esse efeito. Não o exponha à água e não o submerja.

Para maior segurança, não toque nos botões durante a utilização. Perder a concentração pode ser perigoso.

Não desmonte o produto, uma vez que fazê-lo poderia danificá-lo e invalidar a garantia. A utilização deste dispositivo em condições de frio extremo (temperaturas inferiores a -10 °C) pode causar uma diminuição da capacidade da bateria, assim reduzindo a autonomia do produto.

RESPONSABILIDADE LIMITADA

A DECATHLON não é responsável por acidentes ou lesões resultantes do manuseamento ou utilização deste produto durante a participação em desportos de alto risco. Especificamente, a DECATHLON pretende informar o utilizador acerca do risco possível de perda de concentração devido ao manuseio e à utilização do produto em condições perigosas.

O utilizador é desta forma alertado de que assume todas as responsabilidades legais pela captura, partilha e publicação de imagens captadas com este produto.


DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Pelo presente documento, a DECATHLON declara que o aparelho G-EYE 500 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva

2014/53/EU.

A declaração de conformidade CE está disponível para consulta na seguinte ligação:
www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

RECICLAGEM

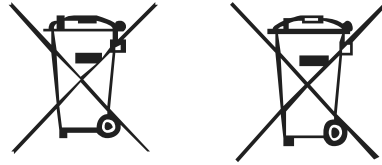

ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO

Contacte-nos em
www.customercare.geonaute.com

PT

OPIS




krótkie naciśnięcie:
Włączenie/pauza wideo


długie naciśnięcie:
Włącza kamerę i uruchamia nagrywanie/
zatrzymuje nagrywanie




krótkie naciśnięcie:
Zapis zdjęcia

długie naciśnięcie:
Włącza kamerę i rejestruje zdjęcie


długie naciśnięcie:
On/Off


długie naciśnięcie:
WIFI On/Off

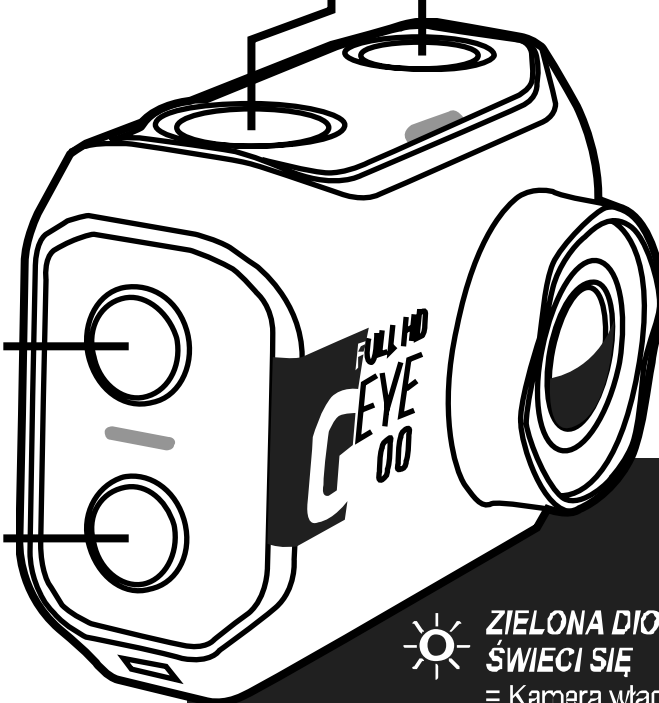


ZIELONA DIODA LED ŚWIECI SIĘ
= Kamera włączona




CZERWONA DIODA LED ŚWIECI SIĘ
= Wideo spauzowane lub kamera w trakcie ładowania.

CZERWONA DIODA LED MIGA
= Twoja rejestracja zdjęcia lub wideo lub rozładowana bateria.

PIERWSZE KROKI

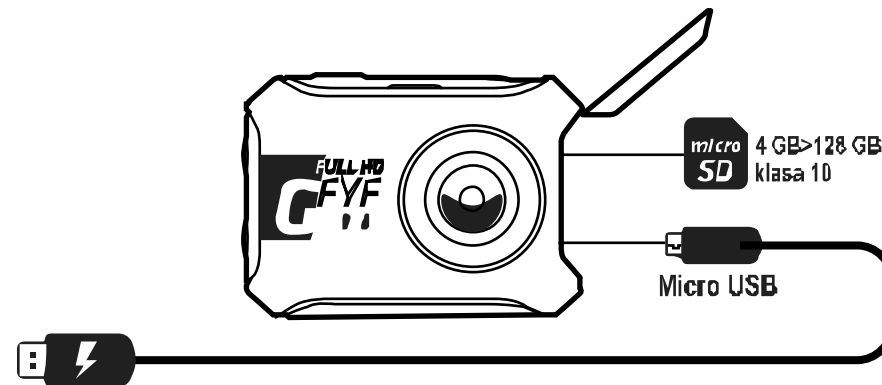


PL

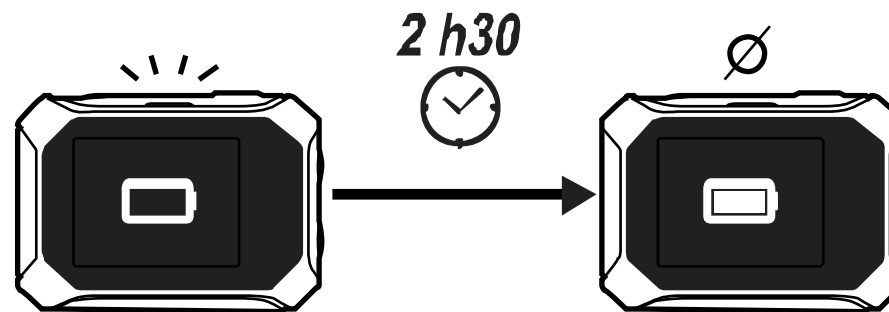



UŻYWANIE W SZCZELNEJ OBUDOWIE

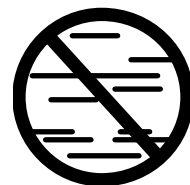

Aby zapewnić idealną szczelność uszczelkę należy utrzymywać w czystości. Spłukać czys.ą wodą.




Używać produktów zapobiegających zaparowaniu (akcesoria sprzedawane oddzielnie w sklepach DECATH-LON)

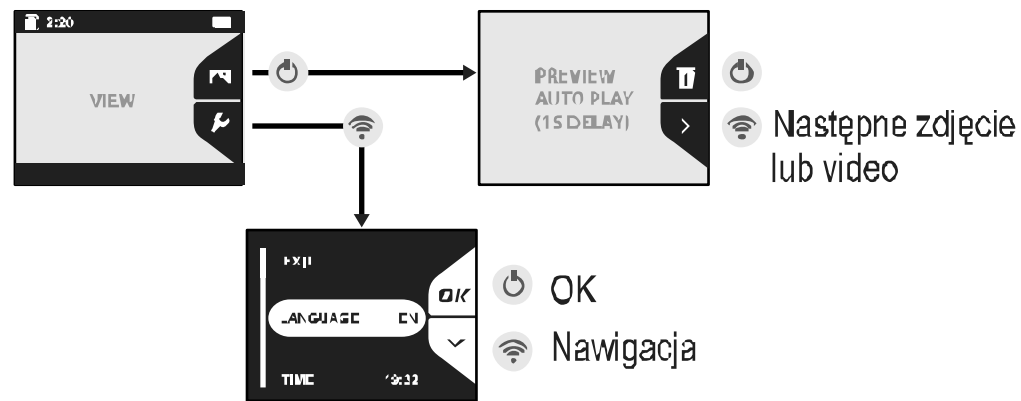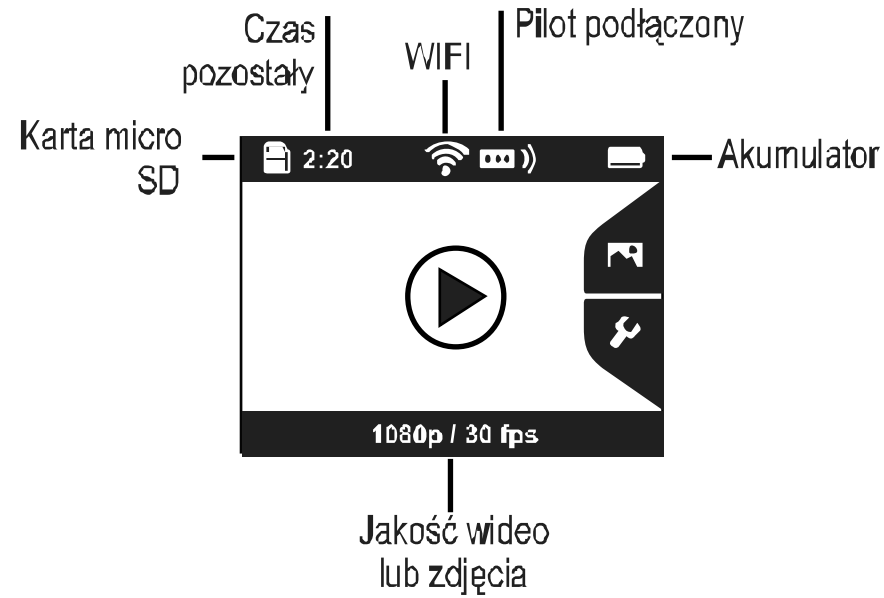
MENU



Przyciski  i  pozwalają wrócić do początkowego menu w każdej chwili

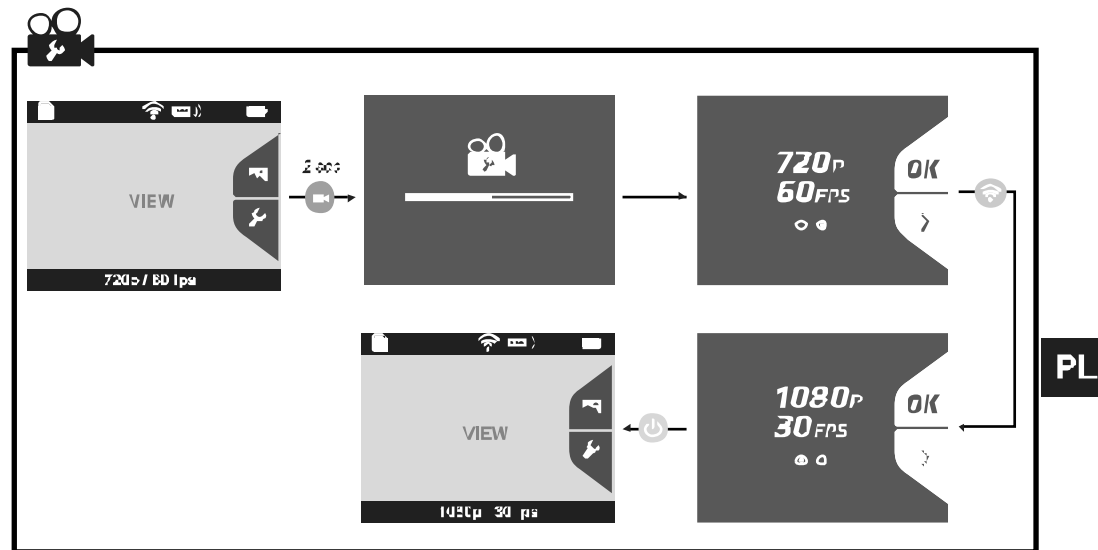

WIDEO

 CUSTOM	Rozdzielczość	NTSC (fps)	PAL (fps)	KĄT
	1080P 720P	30 60	24 48	W : Szeroki kąt W : Szeroki kąt

ZDJĘĆ




8MP

USTAWIENIA OGÓLNE (1/2)


DŹWIĘK
On
Off




DIODY
On
Off

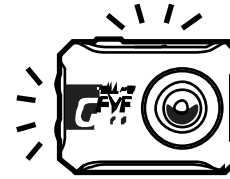


**OBRÓC
W GÓRĘ
W DÓŁ**

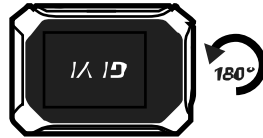


**LCD
STANDBY**
On
Off

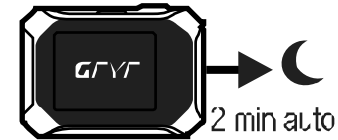

**AUTO On/
Off**
On
Off

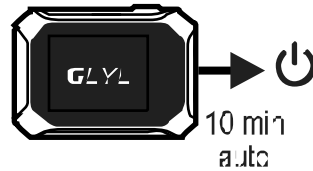

PODGLĄD
On
Off

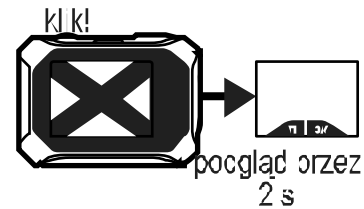


USTAWIENIA OGÓLNE (2/2)

FAST REC:
On
Off




Włącza kamerę i uruchamia nagrywanie wideo/zdjęcia

PAUZA
On
Off

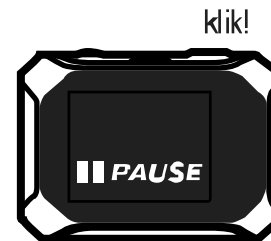


Włącza funkcję pauzy nagrywania

ZNIEKSZTAŁCENIE :
On
Off



WIDEO W PĘTLI
On
Off

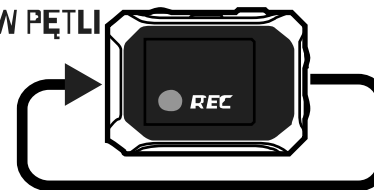


WYJŚCIE

PAL
NTSC



25/ 50/ 100 fps

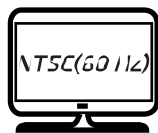

30/ 60/ 120 fps


RESETUJ WSZYSTKO



Ustawienia fabryczne




FORMAT SD



PL

WYŚWIETLANIE / STEROWANIE

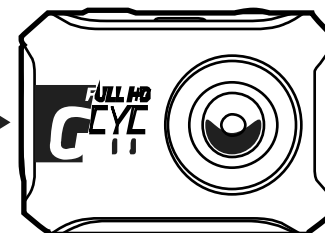


Wyświetlanie, zmiana ustawień i sterowanie kamerą za pomocą wi-fi smartfona.

Włącz wi-fi w kamerze i smartfonie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.


PILOT (OPCJA)

Sparuj pilota zgodnie z poniższą procedurą po włączeniu funkcji REMOTE w ustawieniach ogólnych kamery.

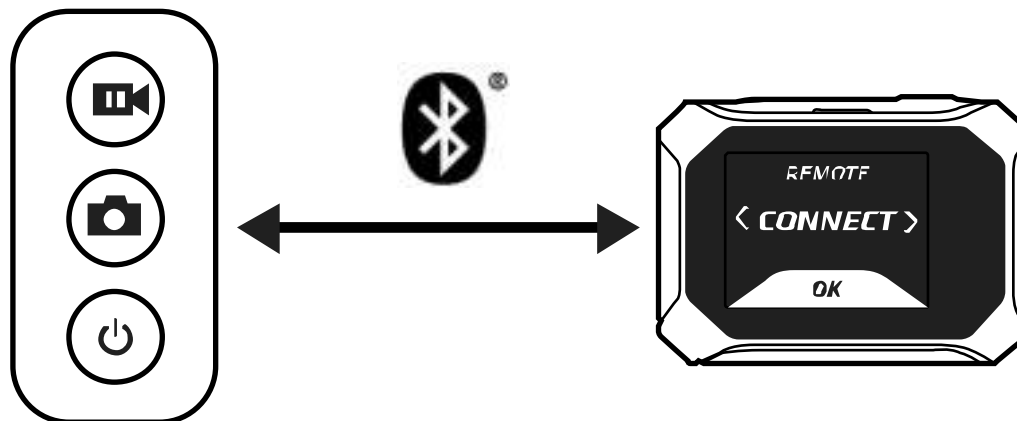


WYŚWIETLANIE NA TELEWIZORZE

Za pomocą kabla mini-HDMI (dostępny w opcji) można wyświetlać materiały wideo i zdjęcia na telewizorze HD.

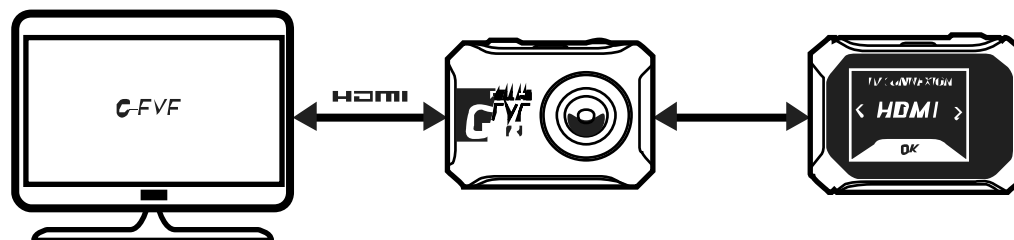

MONTAŻ KAMERY

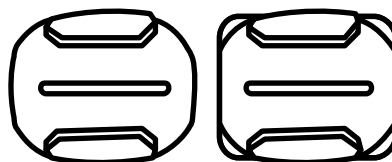

Mocować podkładki samoprzylepne na czystej i gładkiej powierzchni tylko w temperaturze pokojowej.

Zaczekać 24 h przed użyciem.

DANE TECHNICZNE

Masa i wymiary GEYE500:

Masa: 74 g / 175 g w obudowie

Wysokość: 50 mm

Szerokość: 68 mm

Głębokość: 27 mm / 36 mm z obiektywem

Akumulator GEYE500:

Akumulator litowo-jonowy, 1160 mAh

Główny materiał: ABS

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

PL



Urządzeniem należy posługiwać się z zachowaniem ostrożności, nie upuszczać go i nie narażać na silne uderzenia

Ostrzeżenie, ten produkt nie jest wodoodporny bez obudowy wodoodpornej. Nie narażać na działanie wody i nie zanurzać

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, nie należy naciskać przycisków w czasie używania. Utrata koncentracji może być niebezpieczna

Nie demontować produktu z względu na ryzyko uszkodzenia i utraty gwarancji

Używanie urządzenia w bardzo niskich temperaturach (mniejszych niż -10°C) może spowodować obniżenie pojemności akumulatora i zmniejszyć jego trwałość

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

DECATHLON nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody spowodowane obsługą lub użytkowaniem tego produktu w czasie uprawiania sportów ekstremalnych. DECATHLON pragnie poinformować użytkownika na temat możliwych zagrożeń związanych z utratą koncentracji związaną z noszeniem urządzenia w niebezpiecznych sytuacjach.


Użytkownika poinformowano o tym, że ponosi całkowitą prawną odpowiedzialność za nagrywanie, udostępnianie i opublikowanie obrazów zarejestrowanych za pomocą produktu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

DECATHLON oświadcza, że urządzenie G-EYE 500 jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi przepisami dyrektywy 2014/53/EU.

Deklaracja zgodności WE jest dostępna pod następującym adresem:
www.geonautic.com/en/cc-declaration-conformity

RECYKLING

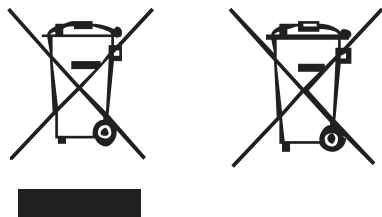

KONTAKT

Skontaktuj się z nami pod adresem
www.customercare.geonautic.com

LEÍRÁS



Röviden nyomja le :
Videó indítása/szünet

Hosszan nyomja le :
Kapcsolja be a kamerát és incsítsa el a felvételt állítsa le a felvételt



röviden nyomja le :
Készítsen felvételt


Hosszan nyomja le :
Kapcsolja be a kamerát és készítsen egy képet



Hosszan
nyomja le :
On Off



Hosszan
nyomja le :
WIFI On Off

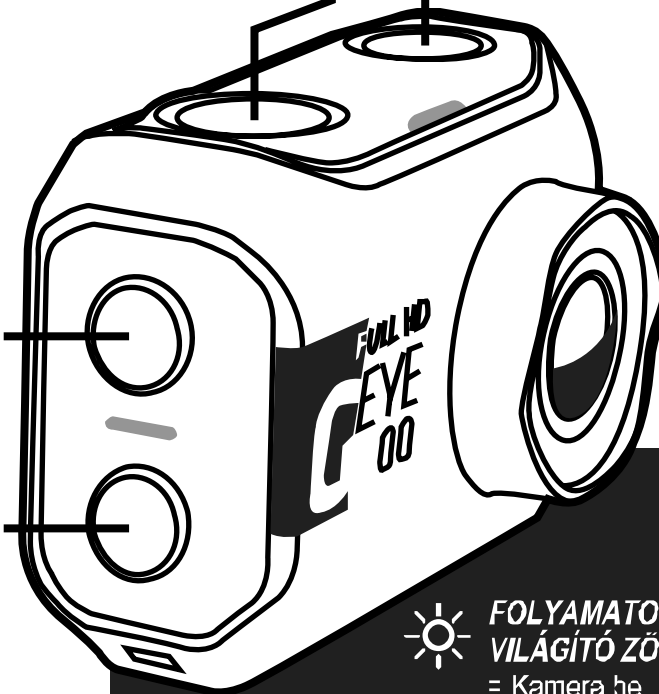

**FOLYAMATOSAN
VILÁGÍTÓ ZÖLD LED**
= Kamera be





FOLYAMATOSAN VILÁGÍTÓ VÖRÖS LED
= Vidéo en pause ou caméra en charge.

VILLOGÓ VÖRÖS LED


= Foltó vagy videó készítése folyamatban vagy alacsony akkumulátor töltöttség.

ELSŐ LÉPÉSEK

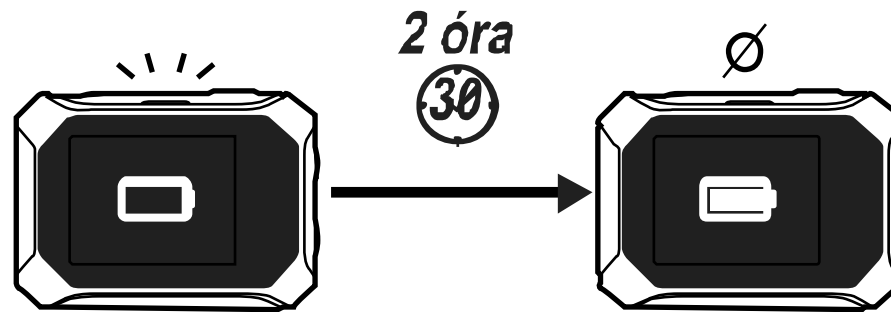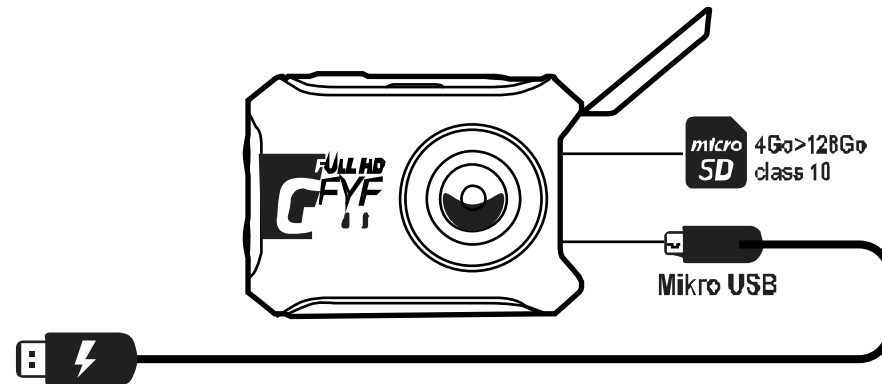


VÍZÁLLÓ TOKKAL HASZNÁLJA

A tökéletes tömítés érdekében fontos tisztán tartani a szigetelést.
Rincer à l'eau claire.

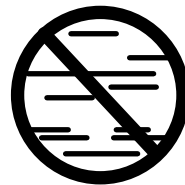


Használja a ködgyűlő betétet (a DECATHLON-nál külön kiegészítőként kapható)


MENÜ

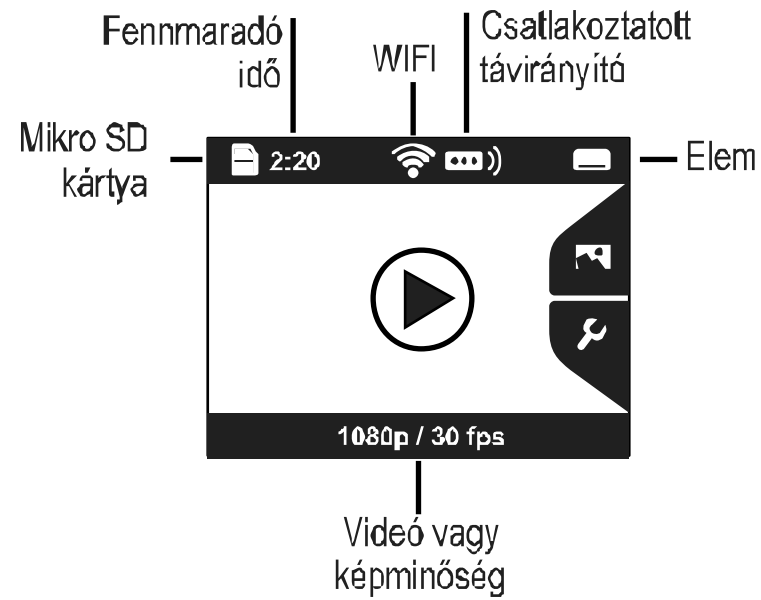


HU

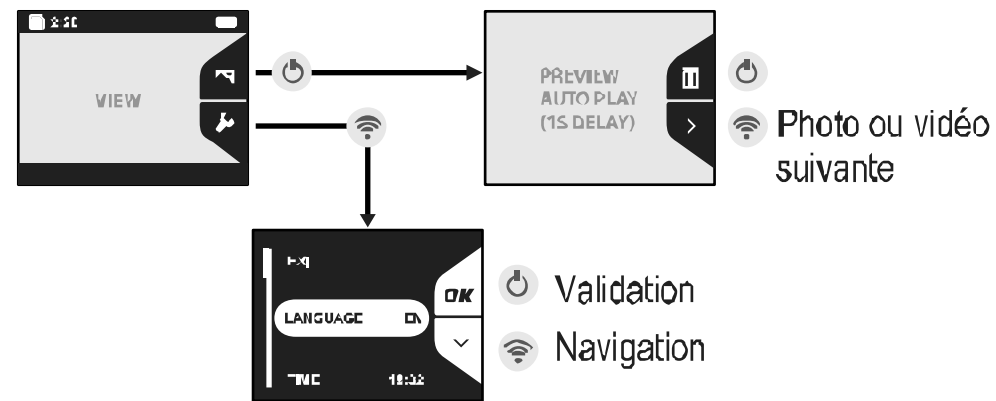

Les boutons  et  permettent de revenir à n'importe quel moment au menu initial

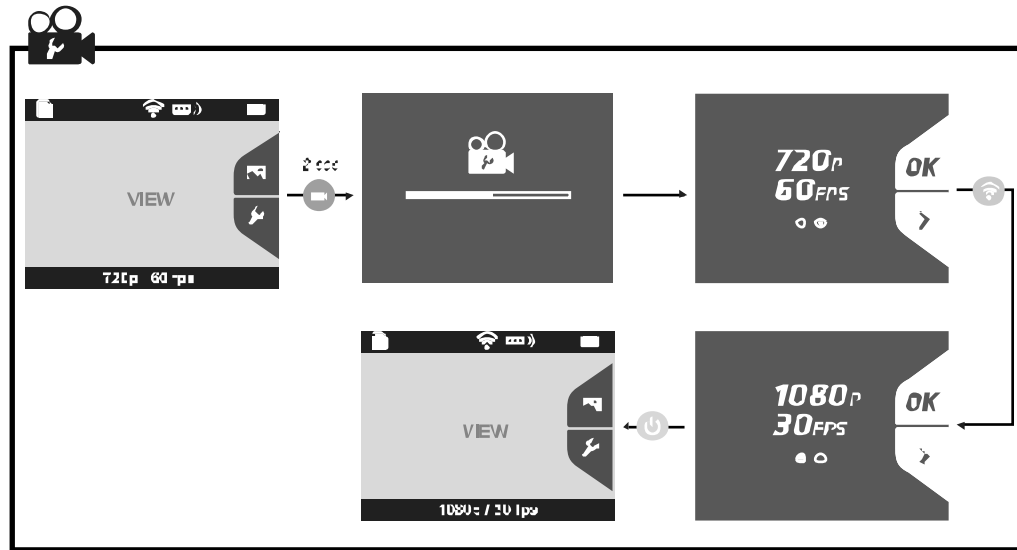

VIDEÓ

 CUSTOM	FEL- 3ONTÁS	NTSC (fps)	PAL (fps)	ANGLE
	1080P 720P	30 60	24 48	W : Széles W : Széles

FOTÓ




8 MP

ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁS(1/2)


HANG
On
Off




LEDEK
On
Off

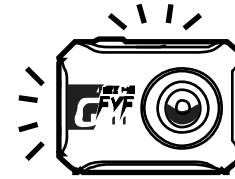


**FORGATÁS
FEL
LE**

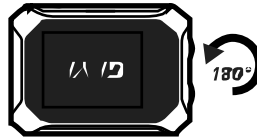


**LCD
STANDBY**
On
Off

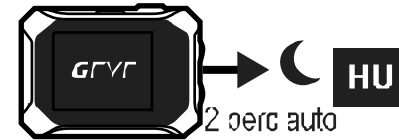

**AUTO On/
Off**
On
Off

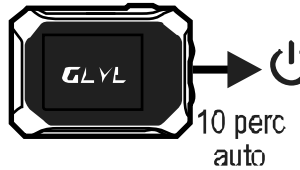

**ÁTTEKIN-
TÉS**
On
Off

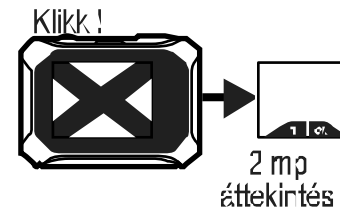

ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁS(2/2)

FAST REC :
On
Off




Aktiválja a kamerát és indítsa el a videót/fotót

SZÜNET
On
Off




Aktiválja a felvétel szüneteltetése funkciót

TORZÍTÁS :
On
Off



ISMÉTLÉSE
On
Off

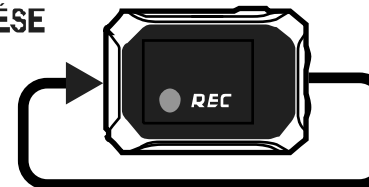

KIMENET

PAL
NTSC



25/ 50/ 700 fps



30/ 60/ 120 fps

ÖSSZES NULLÁZÁSA



gyár




SD FORMÁTUM



OK!

MEGNÉZ/ELLENŐRIZ

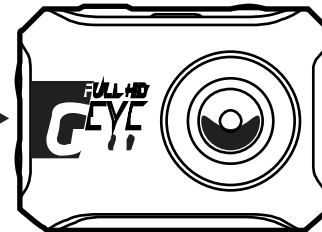


Nézze meg, konfigurálja és ellenőrizze a fényképezőgépet az okostelefonon elérhető wifi segítségével.

Aktiválja a fényképezőgépe wifijét és kövesse az alkalmazás utasításait.

TÁVIRÁNYÍTÓ (OPCIONÁLIS)


Párosítsa a távirányítót az eljárás követve, miután aktiválta a TÁVIRÁNYÍTÓ funkciót a fényképezőgép általános beállításainál.

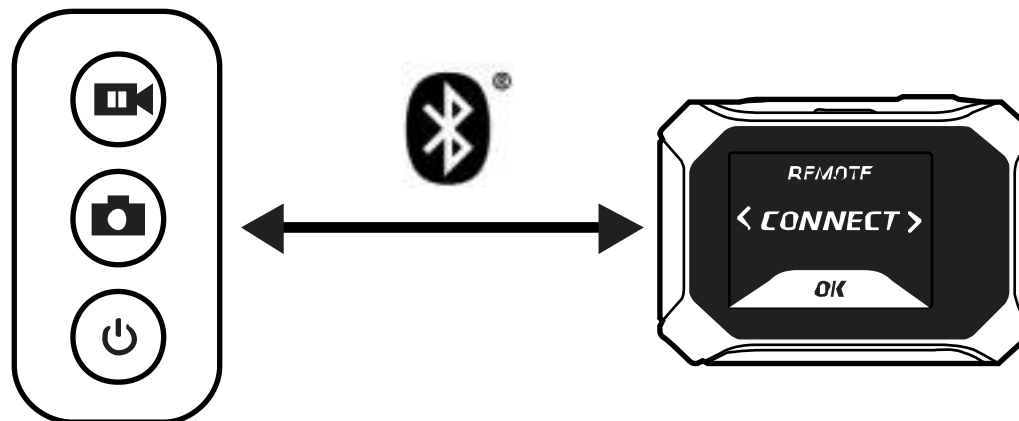


HU

MEGTEKINTÉS TV-N

Egy mini HDMI kábel (opcionális) segítségével a fotó/videó tartalmak HD televízió is megtekinthetők.

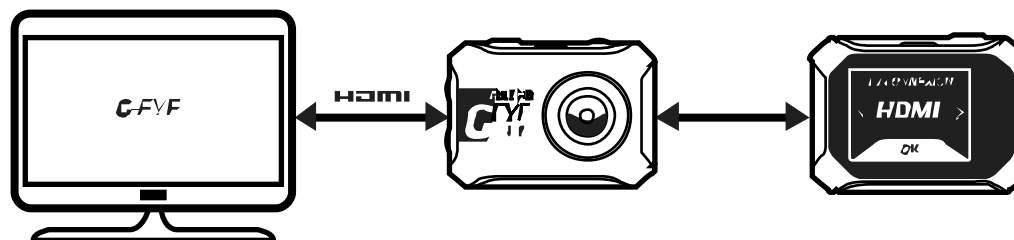

CSATLAKOZTASSA A KAMERÁT

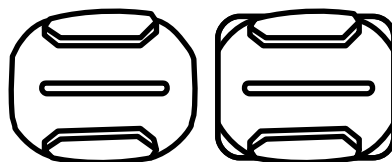

A felragasztandó részt csak tiszta, sima felületekre helyezze fel szobahőmérsékleten. A használat előtt várjon 24 órá.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

GEYE500 Súly és méretek:
Súly : 74g / 175g súlyú tok
Magasság : 50mm
Szélesség : 68mm
Mélység : 27mm / 36mm lencsévé

GEYE500 típusú elem:
Li-ion elem, 1160mAh
Fő anyag : ABS

ÁLTALÁNOS TERMÉKBIZTONSÁG



Óvatosan kezelje a terméket, ne ejtse le, illetve ne tegye ki komolyabb káros hatásnak. Vigyázat, a vízálló tok nélkül ez a termék nem vízálló. Ne érje víz a terméket, ne merüljön vízbe.

A nagyobb biztonság érdekében ne érintse meg a gombokat használat közben. A koncentráció elvesztése veszélyes lehet.

Ne szedje szét a terméket, mert megsérülhet és ezáltal elveszti szavatosságát.

Ha a terméket rendkívül hideg időjárási körülmények között használja (-10°C-nál hidegebb időben), az elem hatékonysága romlik és élettartama csökken.

KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

A DECATHLON nem vállal felelősséget a magas kockázatú sportok során történő termék- használatból eredő balesetekért vagy sérülésekért. A DECATHLON külön szerelvé felhívni a felhasználók figyelmét arra, hogy ha veszélyes körülmények között használják a terméket, fennáll a kockázat, hogy elveszítethetik koncentrációképességüket.

Figyelem! A felhasználó felelőssége, vállal a termékkel készített képekért, azok megosztásáért és közzétételéért.


EK MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A DECATHLON ezennel kijelenti, hogy a G-EYE 500 eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv lényegi követelményeinek és más fontos előírásainak.

Az EK megfelelési nyilatkozatot a következő weboldalon lehet megtekinteni :

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

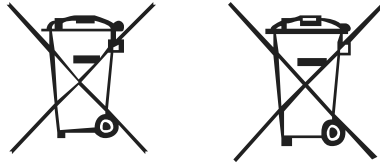

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT

Lépjen velünk kapcsolatba a
www.customercare.geonaute.com oldalon

HU

DESCRIERE



apăsare scurtă:
Pornește/întreruie funcția video

apăsare lungă:
Pornește aparatul foto și încetează/oprește înregistrarea




apăsare scurtă:
Face o fotografie

apăsare lungă:
Pornește aparatul foto și face o fotografie


apăsare lungă:
On/Off


apăsare lungă:
WiFi On/Off

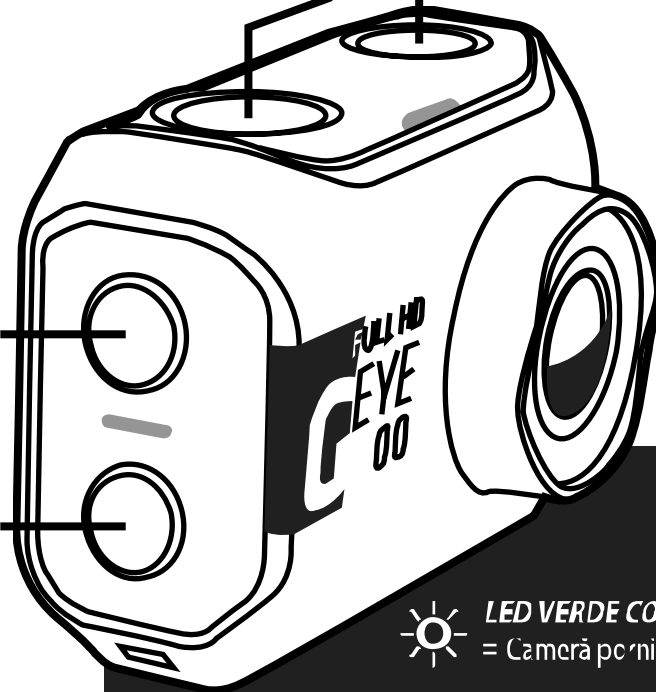

LED VERDE CONTINUU

= Cameră pornită





LED ROȘU CONTINUU

= Videoclip întrerupt sau cameră în curs de încărcare.

LED ROȘU INTERMITENT

= Funcție foto sau înregistrare video în curs ori baterie descărcată.

PRIMII PAȘI

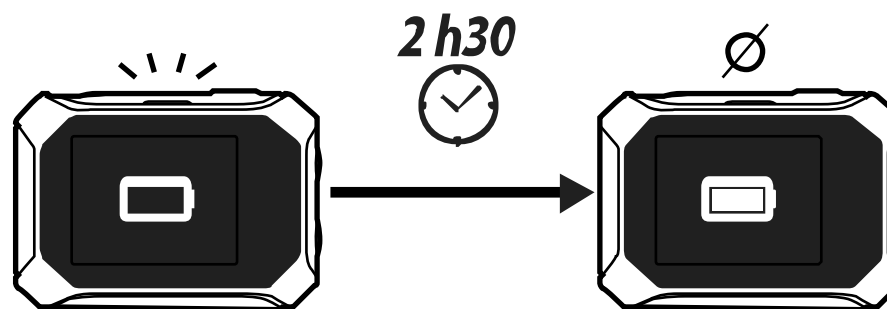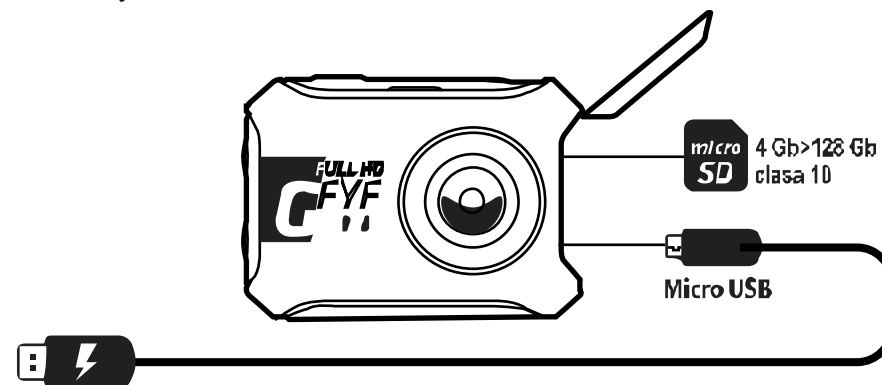

RO

UTILIZARE CU CARCASĂ ETANȘĂ



Pentru a garanta o etanșeitate perfectă, este important să păstrați garnitura de etanșeitate curată.

A se clăti cu apă curată.




Utilizați un produs anti-aburire (accesoriu vândut separat la DECATI-LON)


MENIU

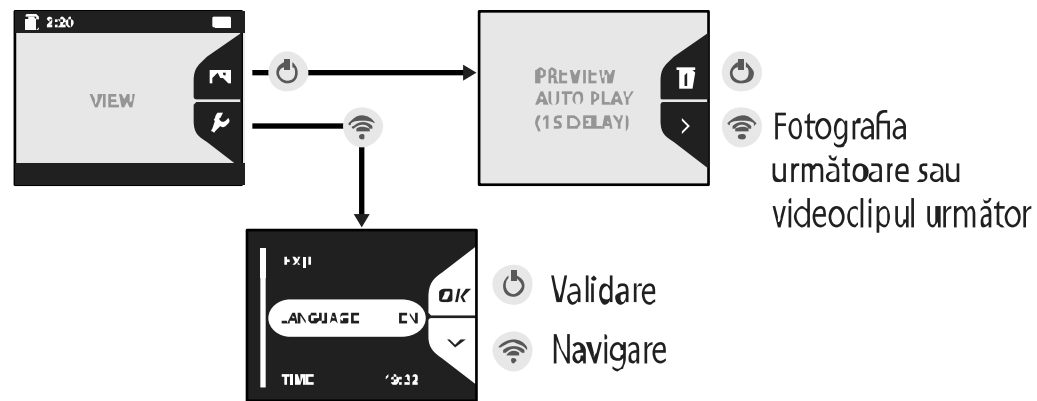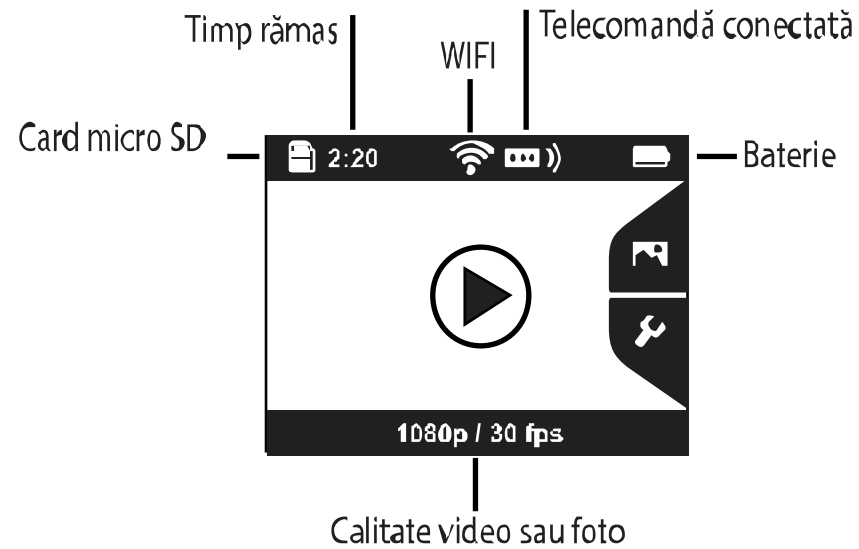

Butoanele  și  permit revenirea, în orice moment, la meniul inițial

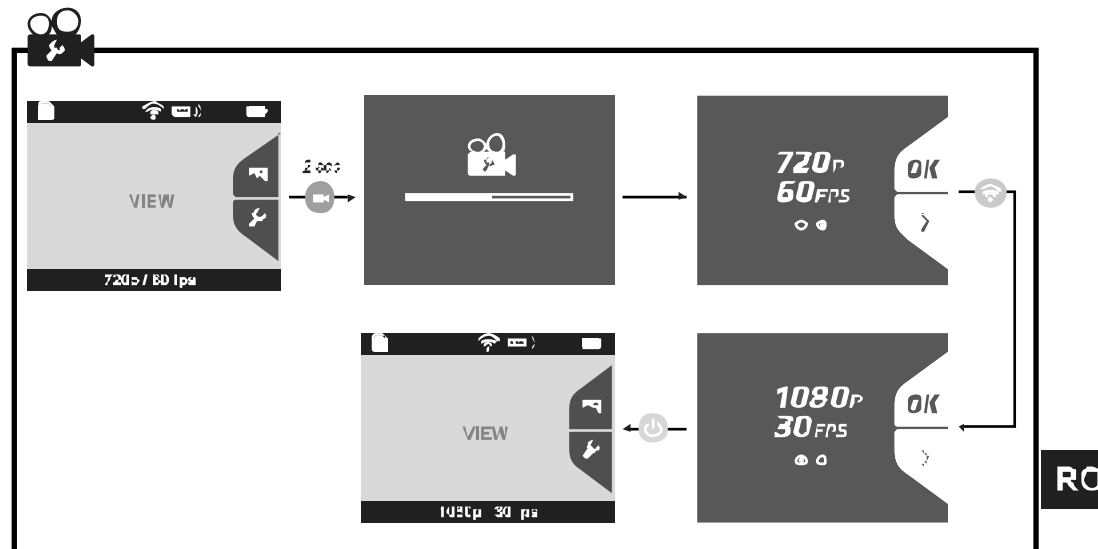

VIDEO

	REZOLUȚIE	NTSC (fps)	PAL (fps)	UNCHI
 CUSTOM	1080P	30	24	W : Larg
	720P	60	48	W : Larg

FOTO




8 MP

PARAMETRI GENERALI (1/2)

SUNET
On
Off




LED-URI
On
Off

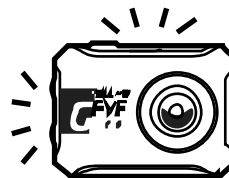

ROTIRE
SUS
JOS




VEGHE LCD
On
Off

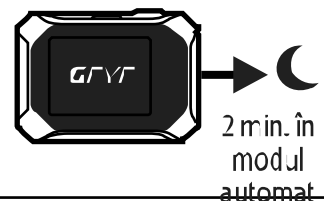


2 min. în
modul
automat

**AUTO On/
Off**
On
Off

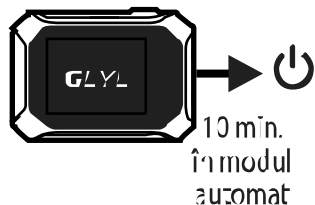

10 min.
în modul
automat

CONSULTARE
On
Off

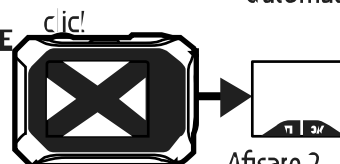

Afișare 2
secunde


PARAMETRI GENERALI (2/2)

FAST REC:
On
Off




Activează aparatul foto și pornește funcția video/foto

PAUZĂ
On
Off

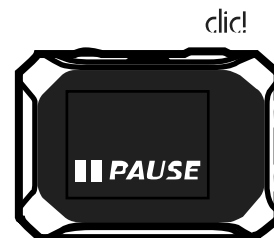


Activează funcția de întrerupere a înregistrării

DEFORMARE:
On
Off




VIDEO ÎN BUCLĂ
On
Off

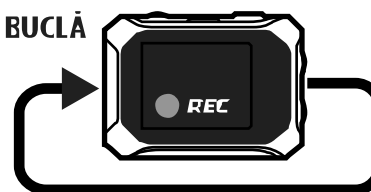

IEȘIRE
PAL
NTSC



25/ 50/ 100 fps

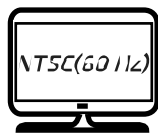

30/ 60/ 120 fps


REȘETARE GLOBALĂ




fabrică



FORMATARE SD

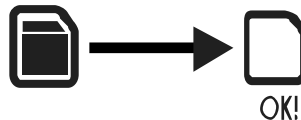

AFIȘARE/OPERARE

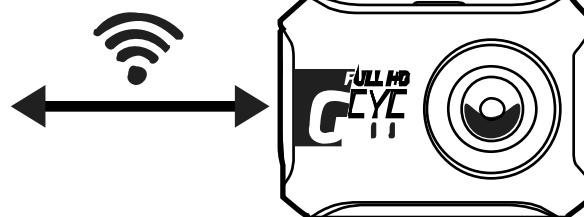


RO

Afișați, configurați și operați aparatul foto prin conexiunea wifi a smartphone-ului.

Activați conexiunea wif a aparatului foto și a smartphone-ului, apoi urmați instrucțiunile din aplicație.


TELECOMANDĂ (OPȚIONALĂ)

Împerecheați telecomandă, urmând procedura, după ce ați activat funcția RMCT (TELECOMANDĂ) în parametrii generali ai aparatului foto.

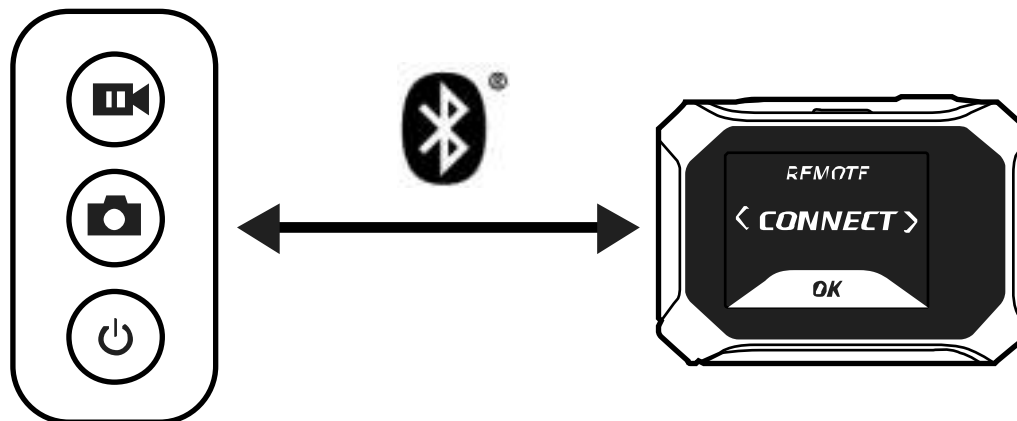


AFIŞARE TV

Cu ajutorul unui cablu mini-HDMI (opțional), puteți difuza conținutul foto/video pe un televizor HD.

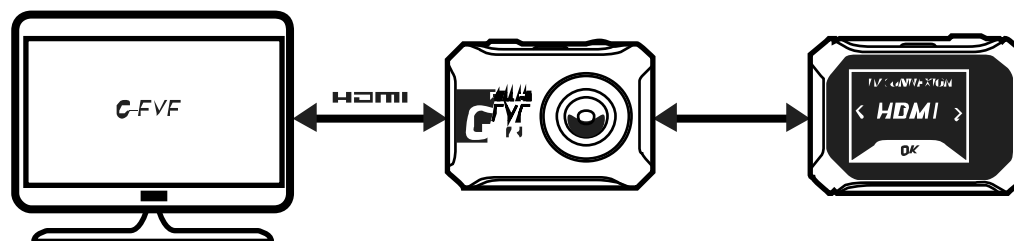

FIXAREA APARATULUI FOTO

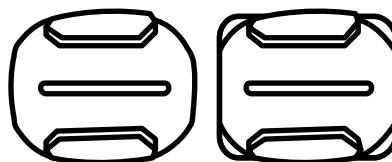

Fixați suporturile adezive pe suprafețe curate și netede, doar la temperatura camerei. Așteptați 24 de ore înainte de utilizare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Greutate și dimensiuni ale aparatului GEYE500: Tioul bateriei GEYE500:

Greutate: 74 g/175 g cu carcasa

Baterie cu li-ion, 1.160 mAh

Înălțime: 50 mm

Material principal: ABS

Lățime: 68 mm

Acâncime: 27 mm/36 mm cu obiectivul

SIGURANȚA GENERALĂ A PRODUSULUI



RO

Manipulați dispozitivul cu grijă, nu îl scăpați pe jos și nu îl expuneți la impacturi violente.

Atenție! Acest produs nu este rezistent la apă fără carcasa rezistentă la apă. Nu îl expuneți la apă și nu îl scufundați în lichide.

Pentru o mai mare siguranță, nu atingeți butoanele în timpul utilizării. Pierderea concentrării poate fi periculoasă.

Nu demontați acest produs, deoarece se poate deteriora, iar garanția va deveni nulă.

Utilizarea acestui dispozitiv în condiții meteo extreme (la temperaturi sub -10°C) ar putea cauza o scădere a capacității bateriei, reducându-se astfel durata de viață a bateriei produsului.

RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Compania DECATHLON nu este responsabilă de accidente sau vătărările corporale care rezultă în urma manipulării sau utilizării acestui produs în timpul practicării de sporturi de mare risc. Mai concret, DECATHLON dorește să informeze utilizatorul în legătură cu posibilul risc de a-și pierde concentrarea, din cauza manipulării produsului în condiții periculoase.

Utilizatorul este avertizat că își asumă întreaga responsabilitate legală pentru realizarea, distribuirea și publicarea imaginilor capturate cu acest produs.


DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE

Prin prezenta, DECATHLON declară că dispozitivul G-EYE 500 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivei 2014/53/UE.

Declarația de conformitate CE este disponibilă la următorul link:

www.decathlon.com/en/ec-declaration-conformity

RECICLAREA

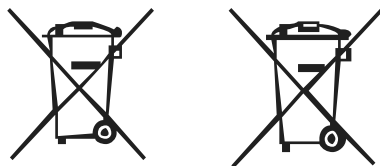

CONTACTAȚI-NE

Contactați-ne pe
www.customercare.geonaute.com

OPIS



krátke stlačenie :
Spustite/Prerušite video

dlhé stlačenie :
Zapnite kameru a spustíte nahrávanie /
zastavte nahrávanie



krátke stlačenie :
Urobte fotografiu


dlhé stlačenie :
Zapnite kameru a urobte fotky



**dlhé
stlačenie :**
On/Off



**dlhé
stlačenie :**
WIFI On/Off

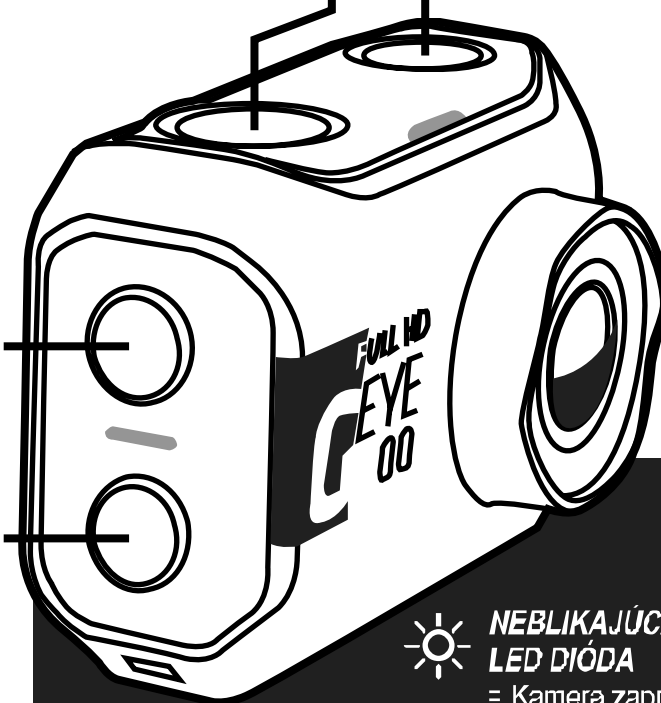



**NEBLIKAJÚCA ZELENÁ
LED DIÓDA**
= Kamera zapnutá



NEBLIKAJÚCA ČERVENÁ LED DIÓDA
= Video pozastavené alebo sa kamera nabíja.


BLIKAJÚCA ČERVENÁ LED DIÓDA
= Prebieha snimanie fotografie či nahrávanie
videa, alebo je slabá batéria.

PRVÉ KROKY

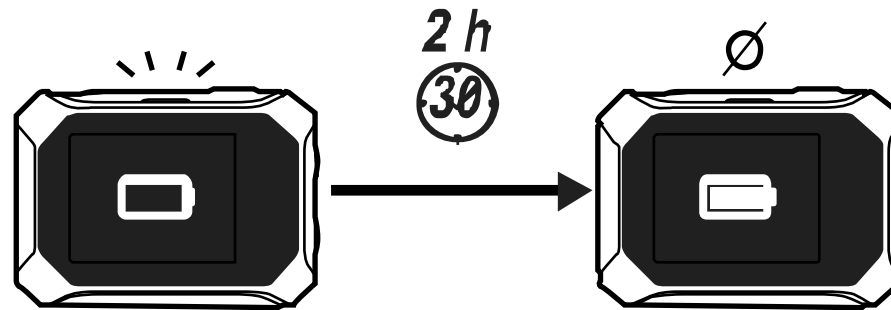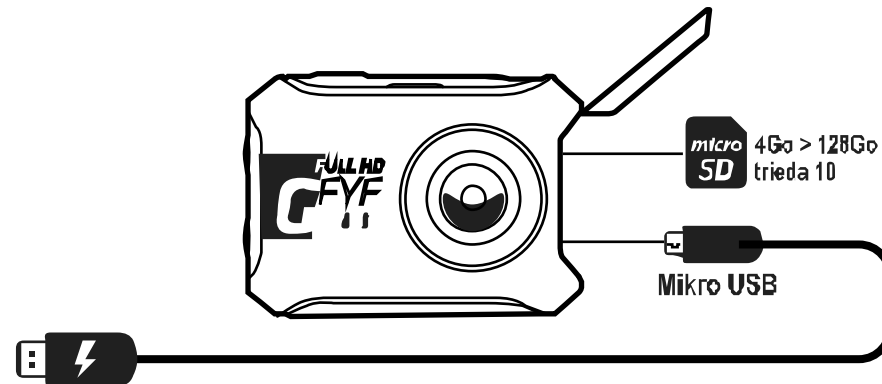

POUŽÍVANIE S VODOTESNÝM PUZDROM

Aby sa zabezpečilo dokonalé utesnenie, je dôležité, aby sa tesnenie udržiavali čisté. Opláchnite v čistej vode.

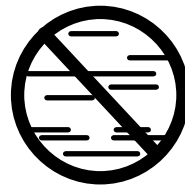




Použitie vložku proti zahmlievaniu (príslušenstvo predávané osobitne v predajni DECATHLON)


MENU

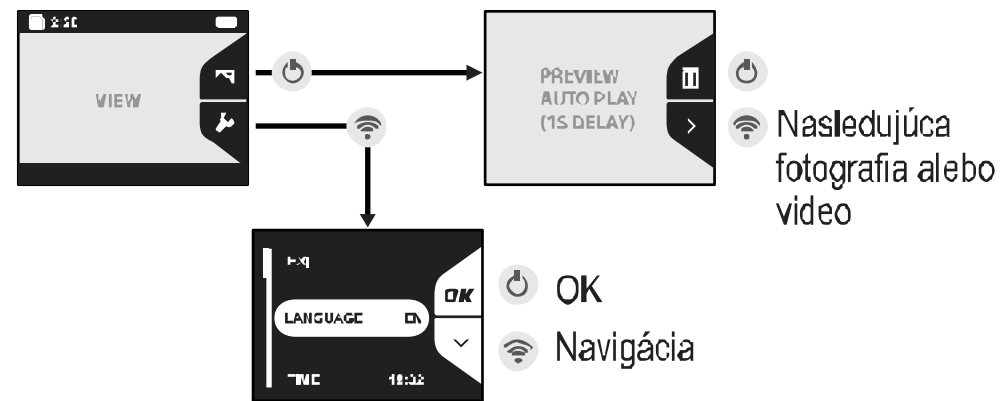


SK



Tlačidlá  a  umožňujú návrat do ktoréhokoľvek momentu vo východiskovom menu

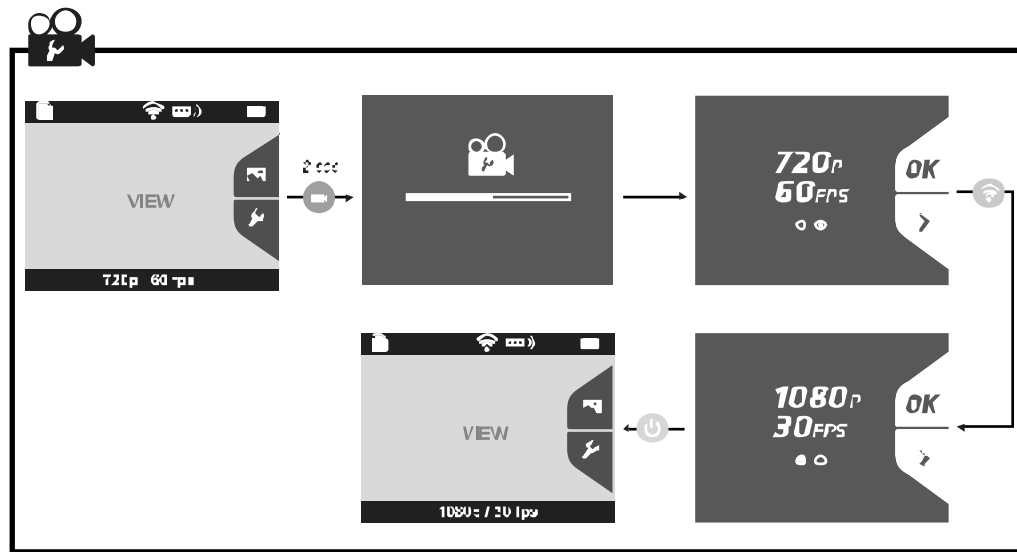

VIDEO

 CUSTOM	ROZLIŠE- NIE	NTSC (fps)	PAL (fps)	UHOL
		1080P 720P	30 60	24 48

FOTOGRAFIE



8 MP

VŠEOBECNÉ NASTAVENIA (1/2)

ZVUK
On
Off




LED
DIÓDY
On
Off




OTOČIŤ
FORE
DOLU




LCD
STANDBY
On
Off

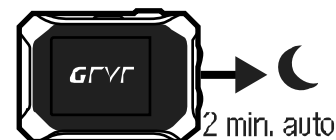

AUTO On/
Off
On
Off

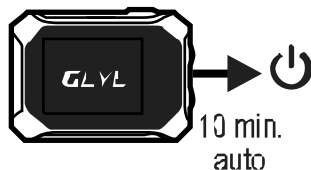


PREHĽAD
On
Off

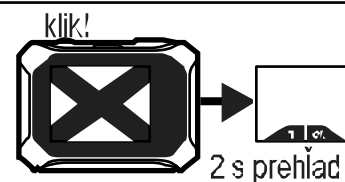

SK


VŠEOBECNÉ NASTAVENIA (2/2)

FAST REC :
On
Off

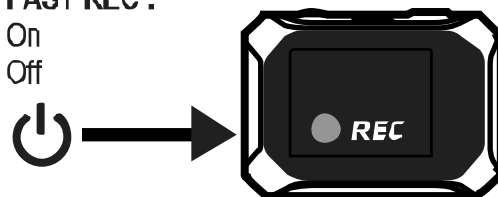


Zapnúť kameru a spustiť video/
fotografovanie

POZASTAVIŤ
On
Off

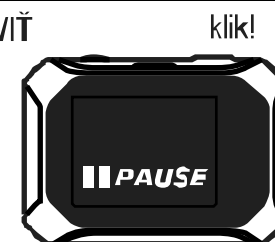



Zapnúť funkciu preušenia nahrávania

SKRESLENIE :
On
Off




VIDEO V SLUČKE
On
Off

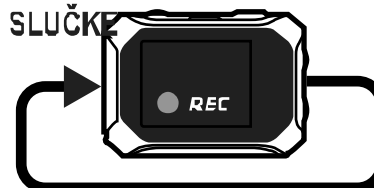

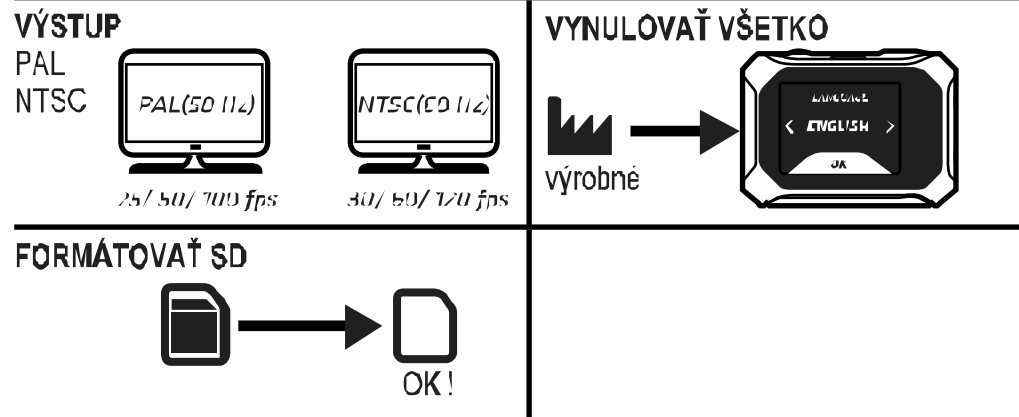


NÁHĽAD / OVLÁDANIE

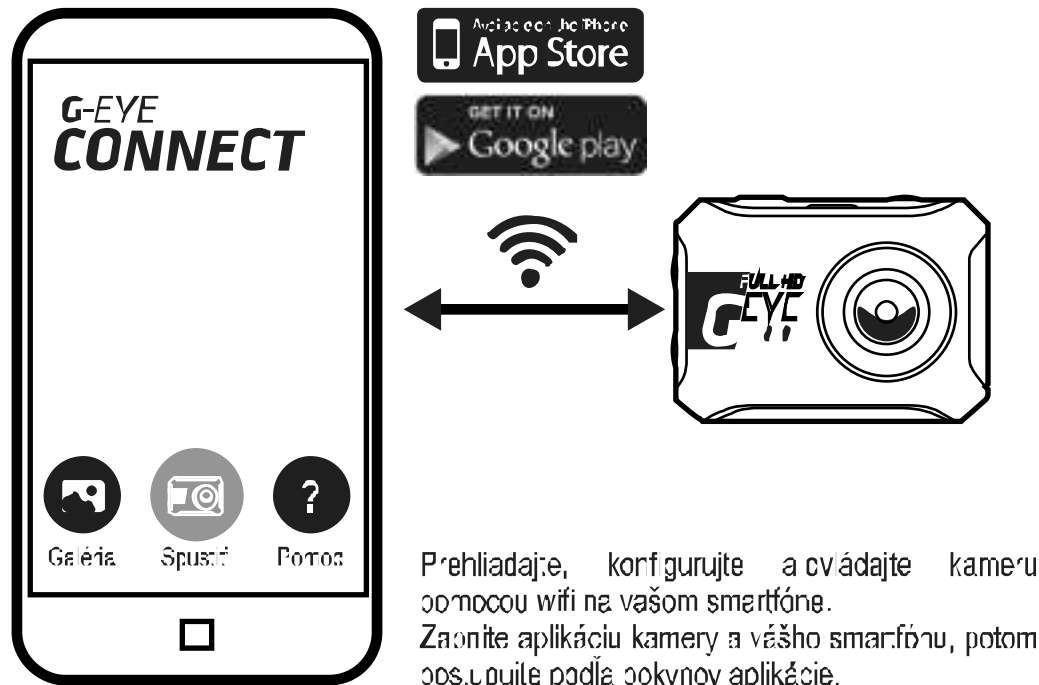

ĎIALKOVÉ OVLÁDANIE (VOLITEĽNÉ)


Spárujte diaľkové ovládanie podľa nasledujúceho postupu po zapnutí funkcie REMOTE vo všeobecných nastaveniach kamery.

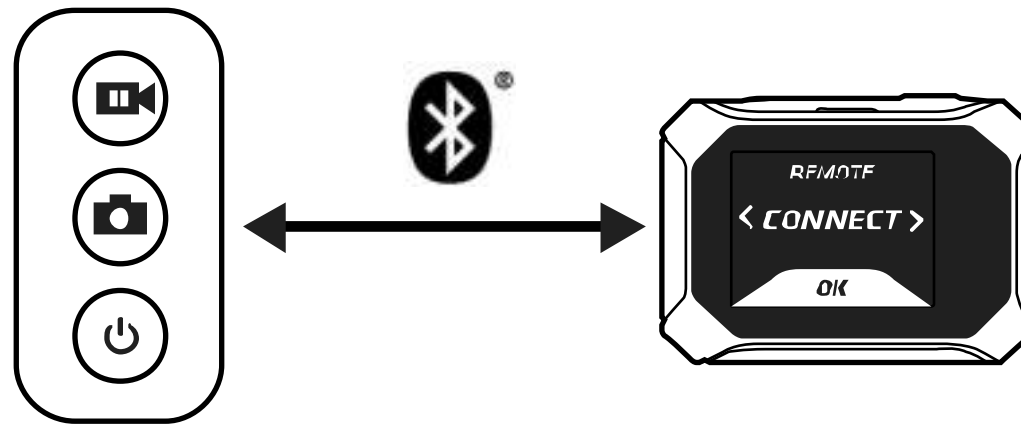


PREZERANIE NA TV

Pomocou kábla mini-HDMI (voliteľné) môžete šíriť obsah svojich fotografií/videí na HD televízii.

SK

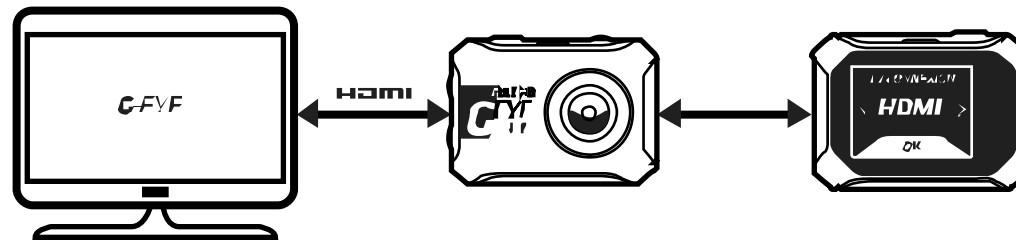

PRICHYTENIE KAMERY

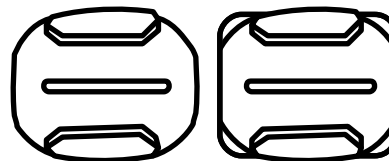

Prínavé držiaky pr pevňujúte na čisté, hladké povrchy iba pri izbovej teplote.
Pred použitím počkajte 24 h.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Hmotnosť & rozmer GEYE500:

Hmotnosť: 74 g / 175 g w puzdro

Hmotnosť: 50 mm

Šírka: 68 mm

Hĺbka: 27 mm / 36 mm so šošovkami

Typ batérie GEYE500:

Li-ion batéria, 1160 mAh

Hlavný materiál: ABS

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ PRODUKTU



So zariadením manipulujte opatrne, dávajte pozor, aby vám nespadlo alebo aby ste ho nevystavovali silným nárazom»

Pozor, tento produkt nie je vodeodolný bez vodeodolného obalu. Dávajte pozor, aby neprišiel do kontaktu s vodou alebo aby sa nenamočil.

Z dôvodu väčšej bezpečnosti sa počas používania nedotýkajte tlačidiel. Strata koncentrácie môže predstavovať nebezpečenstvo

Tento produkt nerozoberajte, pretože môže dôjsť k poškodeniu a k strate platnosti záruky.

Používanie zariadenia v extrémnom chlade (pri teplote nižšej ako -10°C) by mohlo zapríčiniť zníženie kapacity batérie, a teda zníženie životnosti batérie tohto produktu.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť DECATHLON nenesie zodpovednosť za nehody ani zranenia zapríčinené manipuláciou alebo používaním tohto produktu pri vysokorizikových športových aktivitách. Spoločnosť DECATHLON si výslovne praje, aby bol používateľ oboznámený o možnom riziku straty koncentrácie následkom manipulácie s produktom v nebezpečných podmienkach.


Používateľ je upozornený, že nesie celú zákonnú zodpovednosť za správanie, šírenie a zverejňovanie obrázkov zachytených týmto produktom.

VYHLÁSENIE O ZHODE ES

Spoločnosť DECATHLON týmto vyhlasuje, že zariadenie G-EYE 500 vyhovuje základným požiadavkám ako aj iným príslušným ustanoveniam smernice 2014/53/EU.

Vyhlasenie o zhode ES je dostupné na nasledujúcej webovej stránke:
www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

RECYKLÁCIA

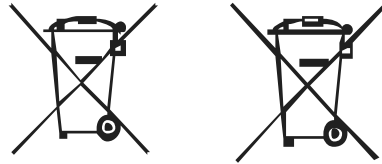

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte nás na
www.customercare.geonaute.com

SK

POPIS



krátké stisknutí:
Spustí Pozastaví se video

dlouhé stisknutí:
Zapne se kamera a spustí nahrávání/
pouzastaví se nahrávání




krátké stisknutí:
Vyfoťí snímek

dlouhé stisknutí:
Zapne se kamera a vyfoťí snímek


dlouhé
stisknutí:
On/Off


dlouhé
stisknutí:
WIFI On/Off


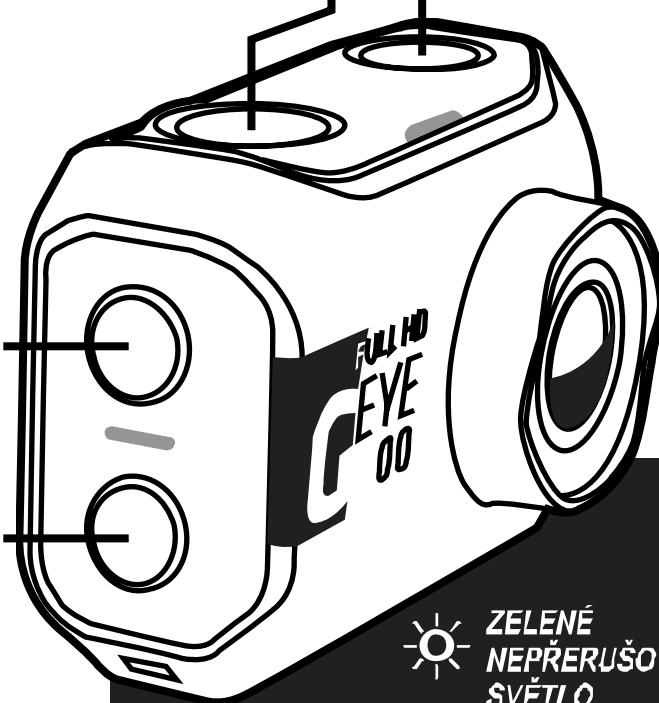


 **ZELENÉ
NEPŘERUŠOVANÉ LED
SVĚTLO**
= Kamera je zapnutá

 **ČERVENÉ NEPŘERUŠOVANÉ LED SVĚTLO**
= Video je pozastaveno nebo se kamera načítá.

ČERVENÉ LED SVĚTLO BLIKÁ
= Probíhá načtení či nahrávání videa nebo je vybitá
baterie.


PRVNÍ KROKY

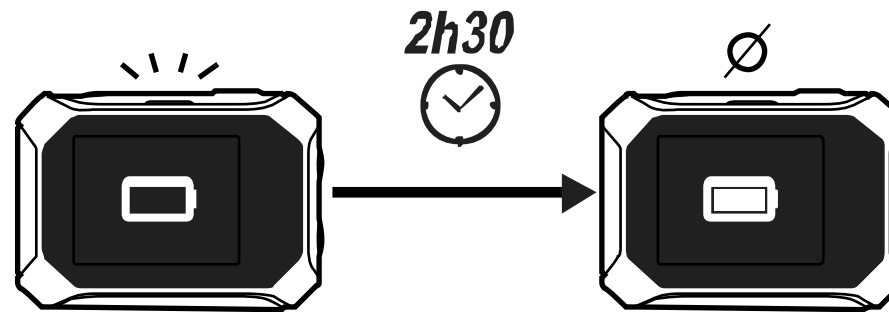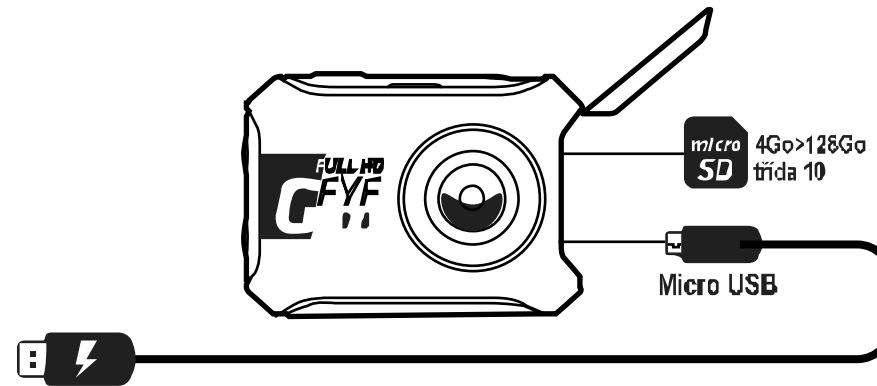

CS


POUŽITÍ VE VODOTĚSNÉM POUZDRU

Pro zajištění dokonalé nepropustnosti je důležité udržovat těsnění čisté.
Opáchněte v čisté vodě.

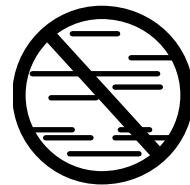


Použijte vložku proti zamlžování (příslušenství se prodává samostatně
v prodejně DECATFLON)

MENU

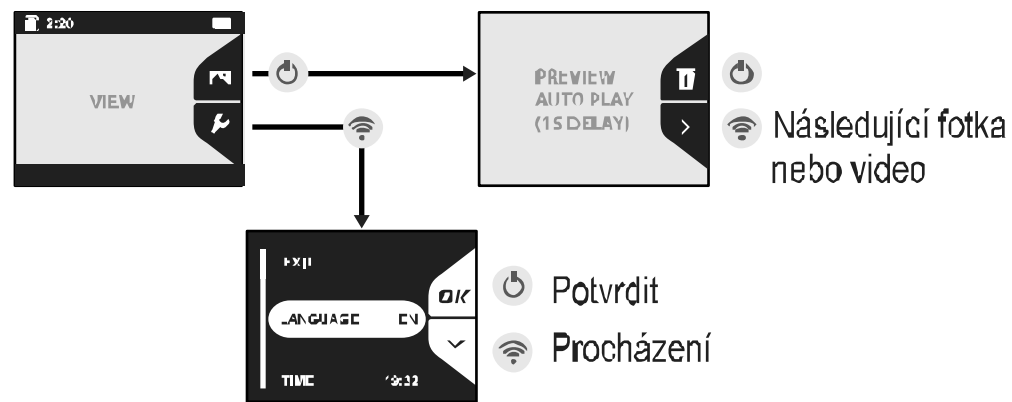


Pomocí tlačítek  a  se můžete kdykoliv vrátit do úvodního menu

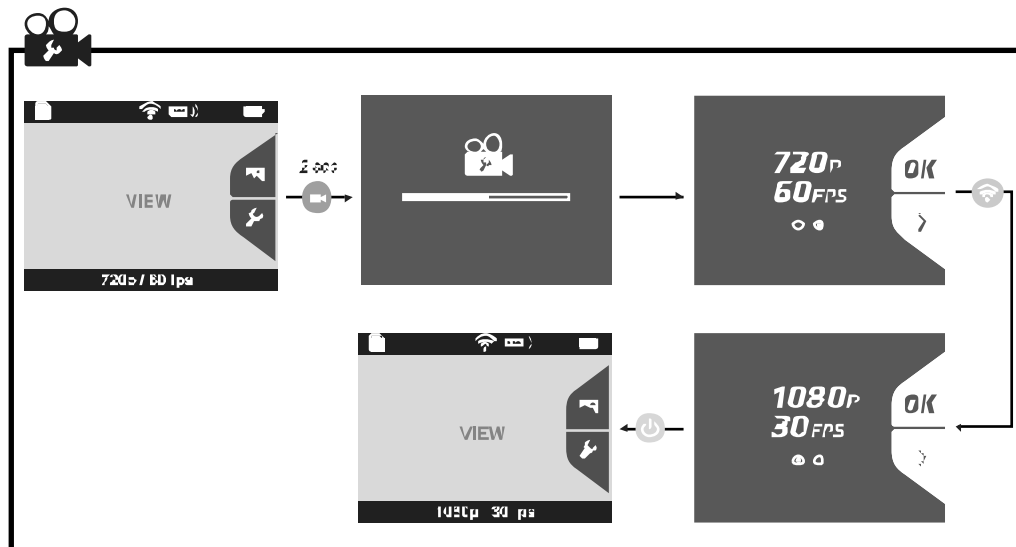

VIDEO

CS

	ROZLIŠENÍ	NTSC (fps)	PAL (fps)	ÚHEL
 CUSTOM	1080P 720P	30 60	24 48	W : Široké W : Široké

FOCENÍ




8 MP

OBEČNÉ NASTAVENÍ (1/2)


ZVUK
On
Off




LEDS
On
Off

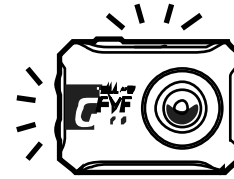


OTOČIT
NAHORU
DOLŮ

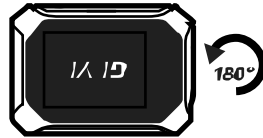


LCD
STANDBY
On
Off

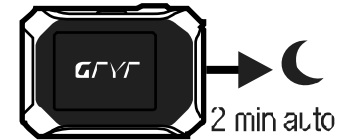

AUTO On/
Off
On
Off

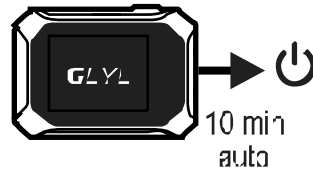

PŘEHRÁNÍ
On
Off

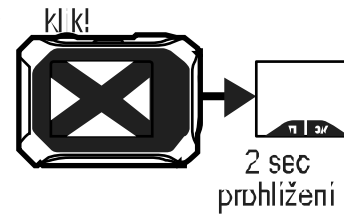


OBEČNÉ NASTAVENÍ (2/2)

FAST REC:
On
Off




Aktivuje kameru a začne nahrávat video/fotit

PŘERUŠIT
On
Off

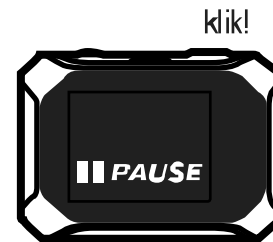


Aktivuje funkci pozastavení nahrávání

ZKRESLENÍ:
On
Off



VIDEO SMYČKA
On
Off

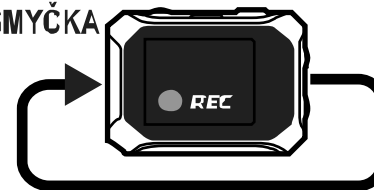


VÝSTUP

PAL
NTSC



25/ 50/ 100 fps

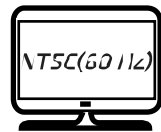

30/ 60/ 120 fps


RESETOVAT VŠE





Z výroby



FORMÁTOVAT SD



ZOBRAZIT / OVLÁDAT

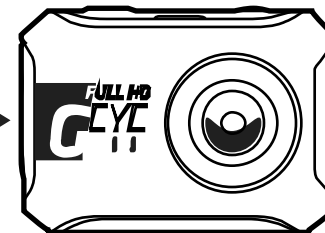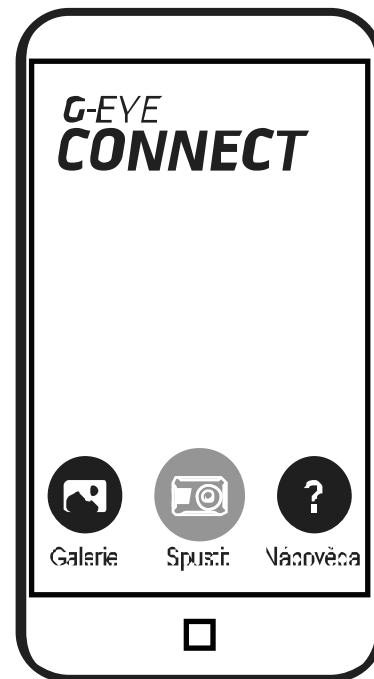


CS

Svou kameru můžete zobrazit, konfigurovat a ovládat přes wifi na svém smartphonu. Aktivujte si na kameře a na smartphonu wifi a postupujte dle pokynů v aplikaci.


DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (VOLITELNÉ)

Spárujte zařízení s dálkovým ovládáním, postupujte dle pokynů po aktivaci funkce OVLADAČ v obecném nastavení kamery.

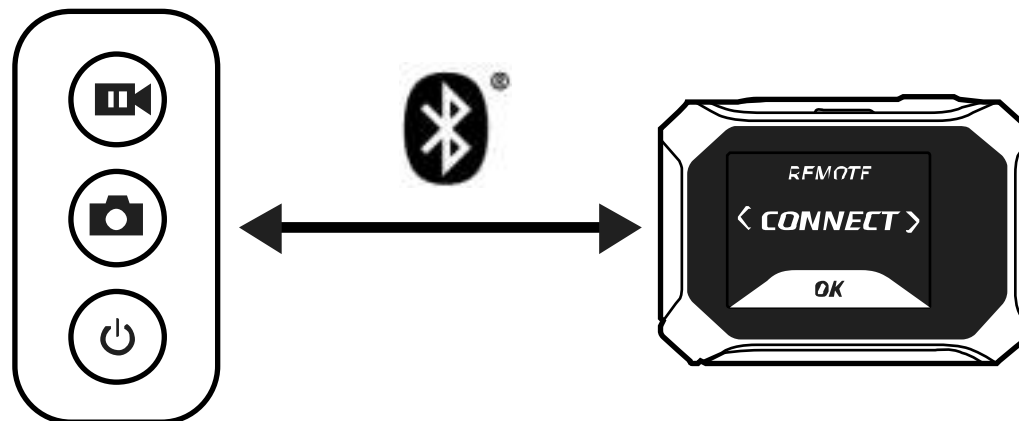


ZOBRAZENÍ TV

Pomocí kabelu mini-HDMI (vo itelné) můžete své fotky a videa promítat na HD televizi.

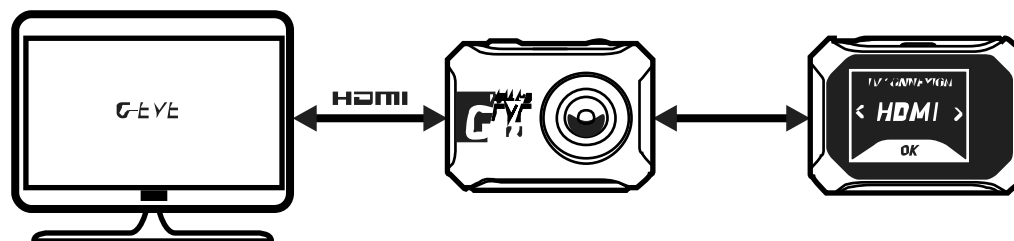

PŘIPEVNĚNÍ KAMERY

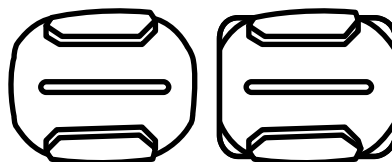

Připevněte přílnavý držák na čistý, hladký povrch, pouze při pokojové teplotě.
Přec soužitím vyčkejte 24 hodin.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost & Rozměry GEYE500:

Hmotnost: 74 g / 175 g s pouzdrém

Výška: 50 mm

Šířka: 68 mm

Hloubka: 27 mm / 36 mm s objektivem

Baterie typu GEYE500:

Li-ion baterie, 1160 mAh

Hlavní materiál: ABS

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Zacházejte se zařízením opatrně. Nepouštějte ho na zem a nevystavujte nárazům.

Pozor, výrobek není vodotěsný bez použití vodotěsného pouzdra. Nesmí být vystaven vodě a ponořen do vody

Pro zvýšení bezpečnosti se během používání nedotýkejte tlačítek. Ztráta pozornosti může být nebezpečná

Nerozebírejte výrobek, mohli byste ho poškodit a přestala by platit záruka

Použití výrobku v extrémním chladu (při teplotě pod $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$) může snížit kapacitu baterie a celkově snížit její životnost.

CS

OMEZENÁ ODPOVĚDNOST

DECATHLON neodpovídá za nehody a zranění způsobené používáním výrobku nebo manipulací s výrobkem během vysoce rizikových sportů. DECATHLON uživatele výslovně informuje o možném riziku ztráty pozornosti v důsledku používání výrobku v nebezpečných podmínkách.

Uživatel je varován, že přebírá veškerou právní odpovědnost za pořizování, sdílení a zveřejňování snímků s tímto výrobkem.


PROHLÁŠENÍ ES O SHODĚ

DECATHLON tímto prohlašuje, že přístroj G-EYE 500 splňuje všechny základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Prohlášení ES o shodě je dostupné na následující adrese:

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

RECYKLACE

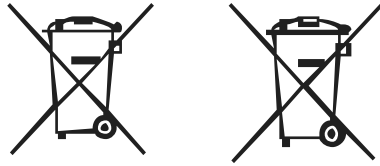

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte nás na
www.customercare.geonaute.com

BESKRIVNING



Kort tryck:
Starta/pausa videon

Långt tryck:
Slå på kameran och starta inspelning/
stoppa inspelning




Kort tryck:
Ta ett foto

Långt tryck:
Slå på kameran och ta ett foto


Långt tryck:
On Off


Långt tryck:
WIFI On Off

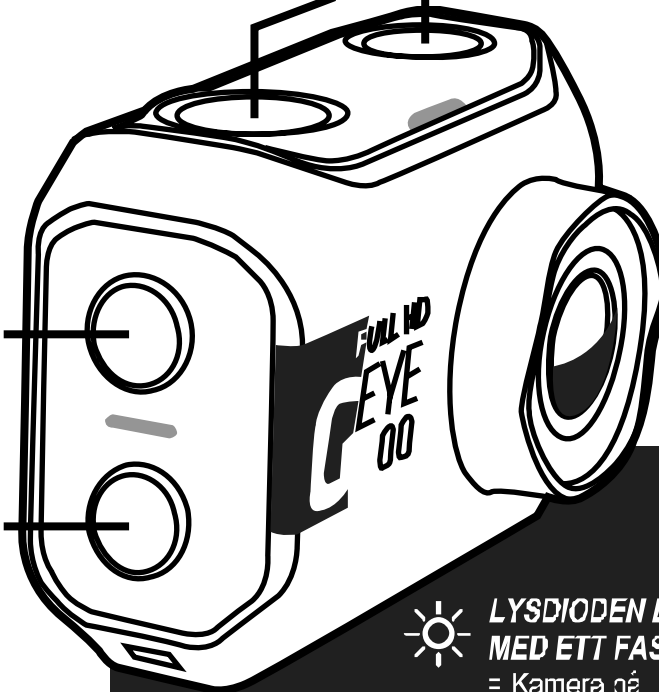

SV



**LYSDIODEN LYSER GRÖN
MED ETT FAST SKEN**
= Kamera på





LYSDIODEN LYSER RÖD MED ETT FAST SKEN
= Pausad video eller kamera under laddning.

LYSDIODEN BLINKAR RÖD


= Foto eller inspelning av video pågår eller svagt batteri.

FÖRSTA STEG

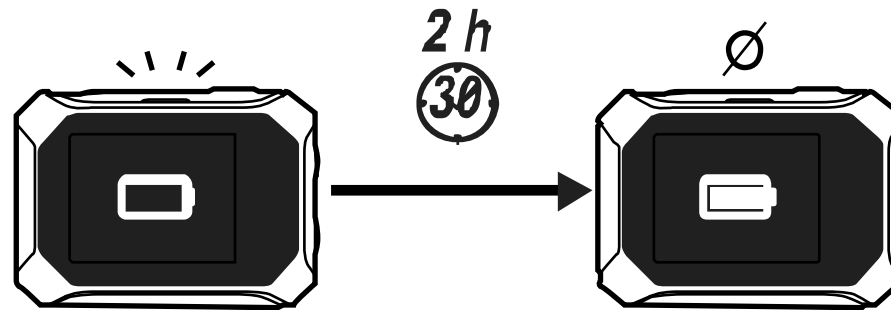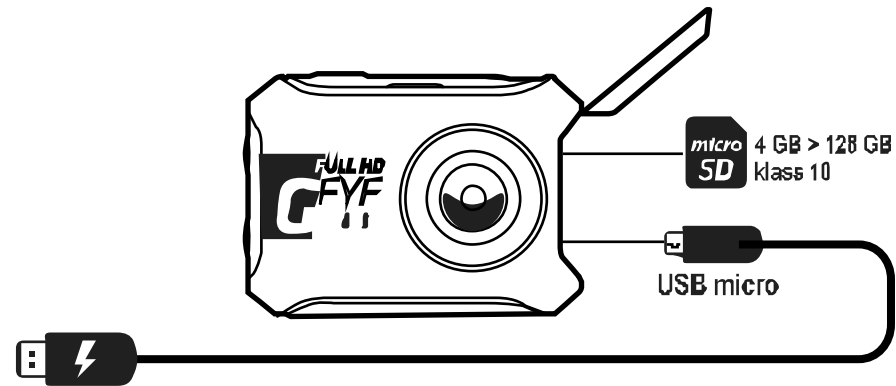


ANVÄNDNING MED VATTENTÄTT HÖLJE

För att säkerställa en fullkomlig vattentätning är det viktigt att tätningen hålls ren. Spola med rent vatten.

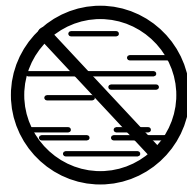




Använd ett imskydd (tillbehör som säljs separat av DECAT-ILON)

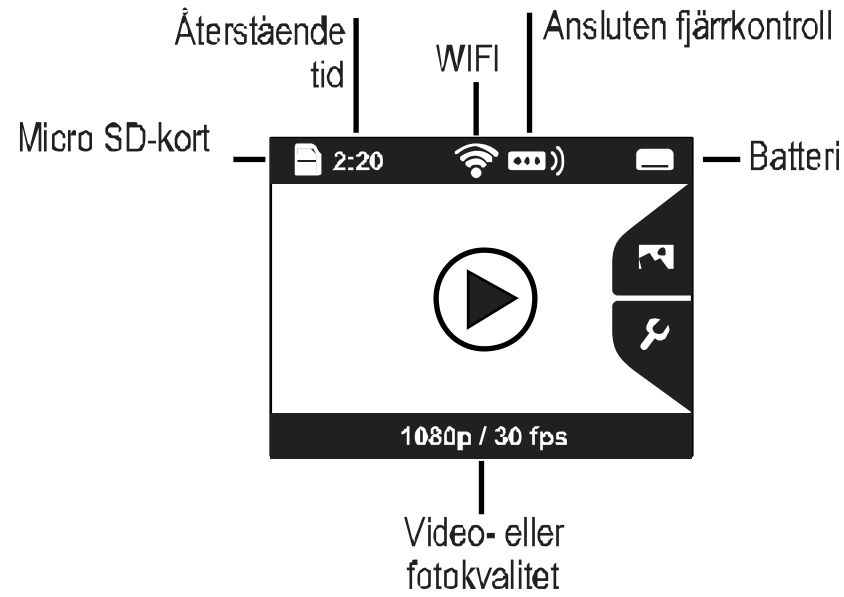
MENY

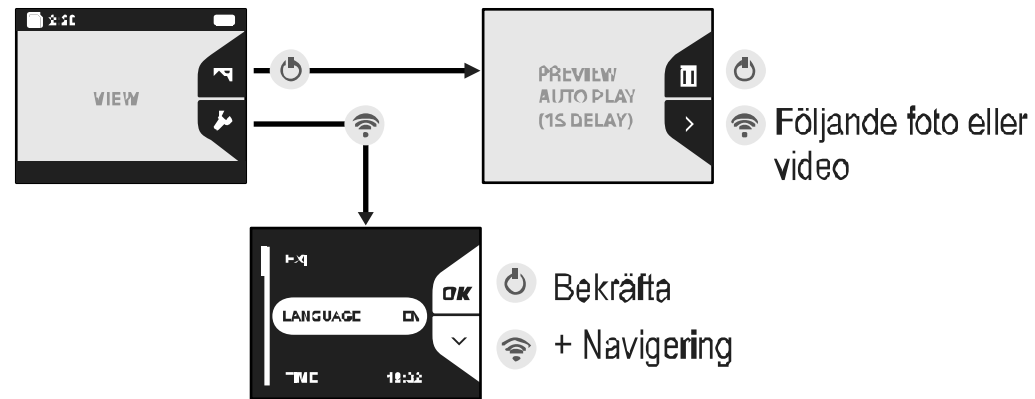


SV



Med hjälp av knapparna  och  kan du när som helst gå tillbaka till huvudmenyn

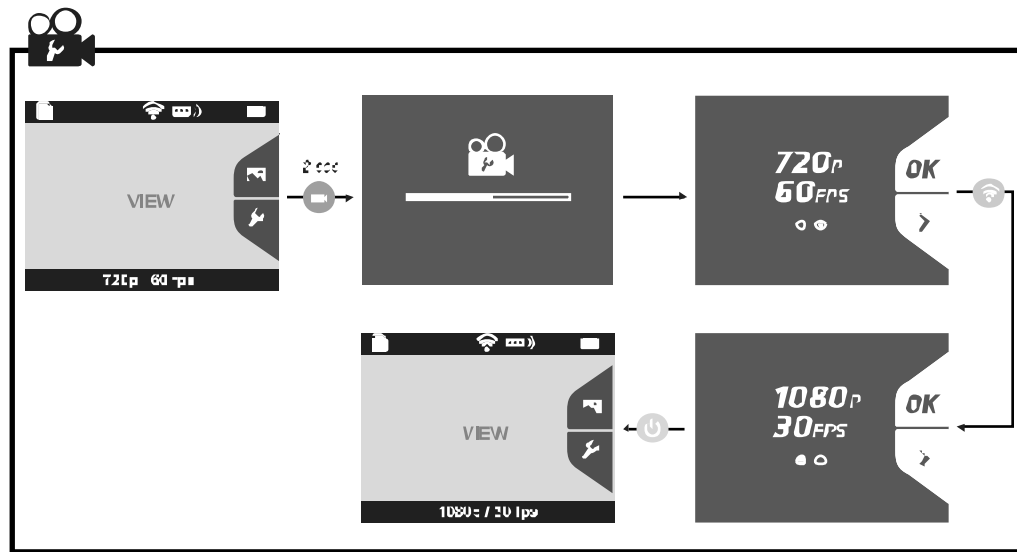

VIDEO

 CUSTOM	UPPLÖSNING	NTSC (fps)	PAL (fps)	VINKEL
	1080P 720P	30 60	24 48	W : Bret. W : Bret.


FOTO




8 MP

ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR (1/2)


LJUD
On
Off

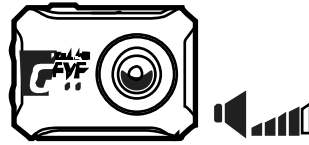


LYSDIODER
On
Off

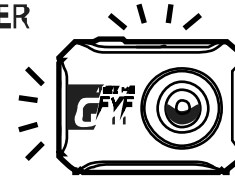


ROTERA
LPP
NED

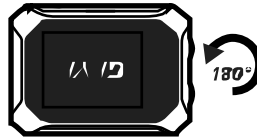


LCD-
STANDBY
On
Off

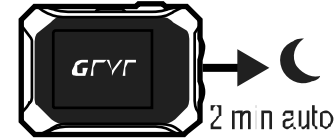

AUTO On/
Off
On
Off

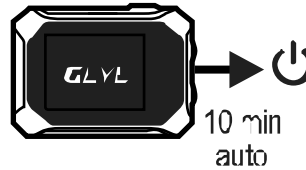

PAUS
On
Off

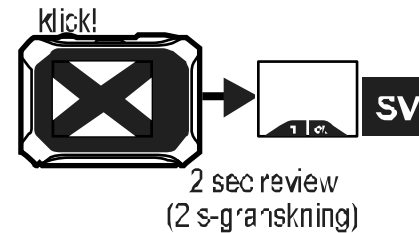


ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR (2/2)

FAST REC:
On
Off




Aktivera kamera och starta video foto

PAUSA
On
Off

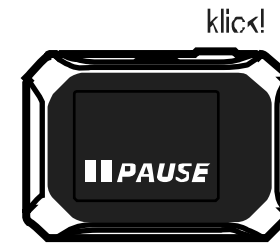


Aktivera funktionen för att pausa inspelningen

FÖRVRÄNGNING:
On
Off



VIDEOSLINGA
On
Off

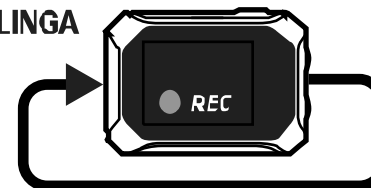

UTSIGNAL

PAL
NTSC



25/ 50/ 700 fps



30/ 60/ 120 fps

ÅTERSTÄLL ALLA



factory (Fabrik)




FORMATERA SD



Ok!

VISNING/STYRNING

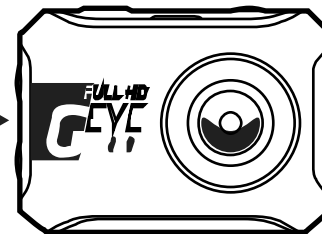


Visualisera, ställ in och styr kameran via din smartphones WiFi.

Aktivera kamerans och smartphones WiFi och följ sedan anvisningarna i appen.


FJÄRRKONTROLL (TILLVAL)

Koppla fjärrkontrollen genom att utföra proceduren efter att ha aktiverat funktionen REMOTE (Fjärrkontroll) i kamerans allmänna inställningar.

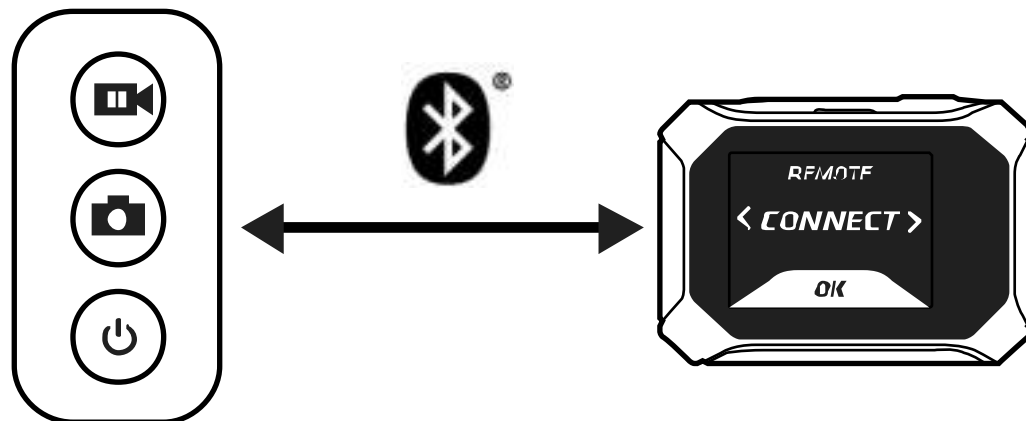


TV-VISNING

Med hjälp av en mini-HDMI-kabel (til val) kan du visa ditt foto- viceoinnehåll på en HD-TV.

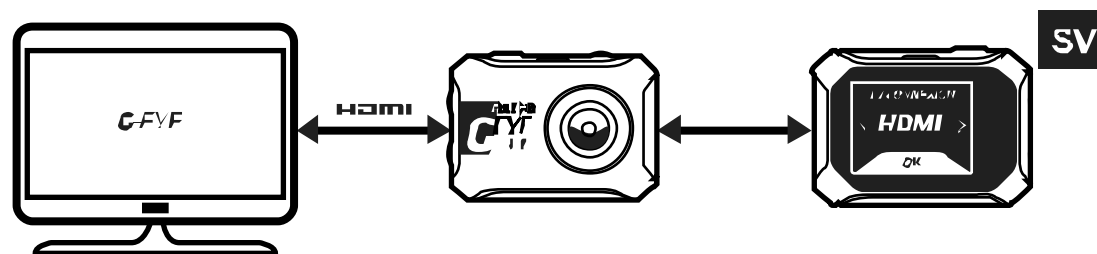

MONTERA FAST KAMERAN

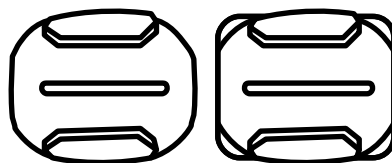

De självhäftande fästena ska endas: sättas fast på rena och jämna ytor vid rumstemperatur.

Vänta 24 timmar före användning.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Vikt och mått GEYE500:
Vikt: 74 g 175 g med hölje
Höjd: 50 mm
Bredd: 68 mm
Djup: 27 mm 36 mm med objektiv

Batterityp GEYE500:
Litiumbatteri, 1 160 mAh
Huvudsakligt material: ABS

ALLMÄN PRODUKTSÄKERHET



Produkten ska hanteras varsamt och får inte tappas eller utsättas för kraftiga stötar.
Vår försiktig: Denna produkt är inte vattentät utan sitt vattentäta hölje. Den får inte utsättas för eller sänkas ned i vatten.

För förbättrad säkerhet får du inte röra vid knapparna under användning. Det kan vara farligt att förlora koncentrationen.

Denna produkt får inte demonteras eftersom detta skulle orsaka skada och ogiltiggöra garantin.

Användning av denna produkt i extrem kyla (vid temperaturer under -10°C) skulle orsaka en minskning av batteriets kapacitet och följaktligen minska produktens batterilivslängd.

BEGRÄNSAT ANSVAR

DECATHLON ansvarar inte för olyckor eller personskador som uppstår till följd av hantering eller användning av denna produkt i samband med utövande av högrisksporter. DECATHLON önskar specifikt informera användaren om den möjliga risken för att han eller hon förlorar koncentrationen på grund av hantering av produkten under farliga förhållanden.


Vi vill varna användaren för att han/hon tar på sig hela del juridiska ansvaret för lagning, cirkulering och publicering av bilder tagna med denna produkt.

FÖRSÄKRAN OM EG-ÖVERENSSTÄMMELSE

DECATHLON förklarar härmed att G-EYE 500-produkten uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Försäkran om EG-överensstämmelse finns tillgänglig på följande webblänk:
www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

ÅTERVINNING

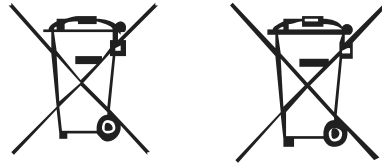

KONTAKTA OSS

Kontakta oss på
www.customercare.geonaute.com

SV

ОПИСАНИЕ



кратко натискане:

Пускане / поставяне на пауза на видеото

дълго натискане:

Включва камерата и започва запис / спира записа



кратко натискане:

Заснема снимка

дълго натискане:


Включва камерата и заснема снимка



дълго натискане:
On/Off



дълго натискане:
WIFI On/Off

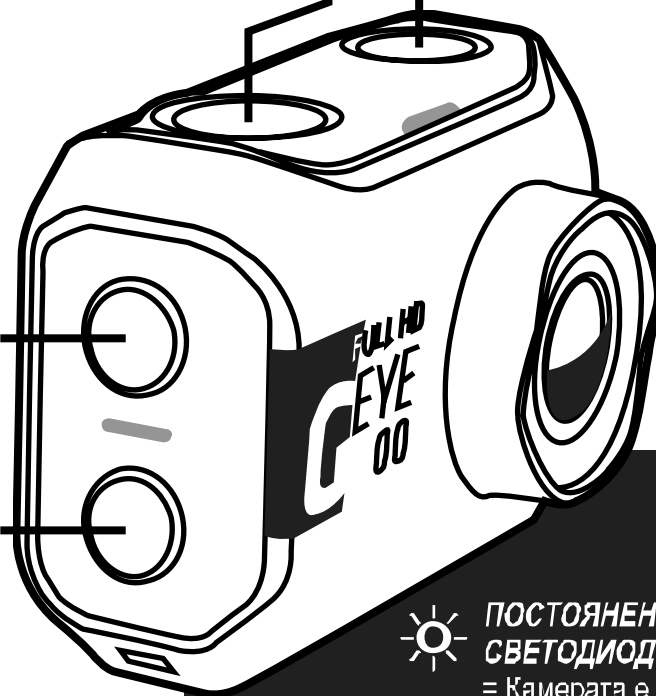

ПОСТОЯНЕН ЗЕЛЕН СВЕТОДИОД

= Камерата е включена





ПОСТОЯНЕН ЧЕРВЕН СВЕТОДИОД

= Видеото е на пауза или камерата се зарежда.

МИГАЩ ЧЕРВЕН СВЕТОДИОД

= Процес на заснемане на снимка или видеосъхранение и ниска батерия.

ПЪРВИ СЪПКИ

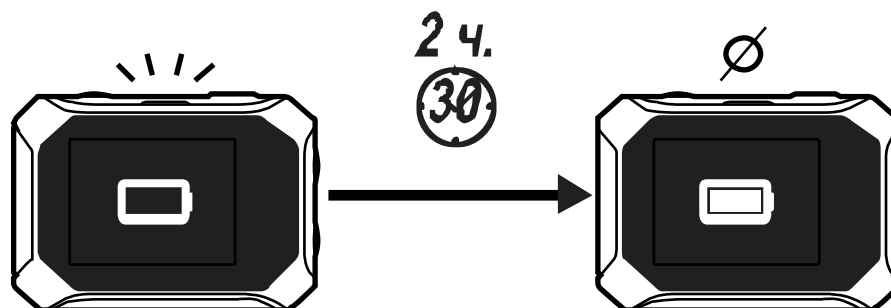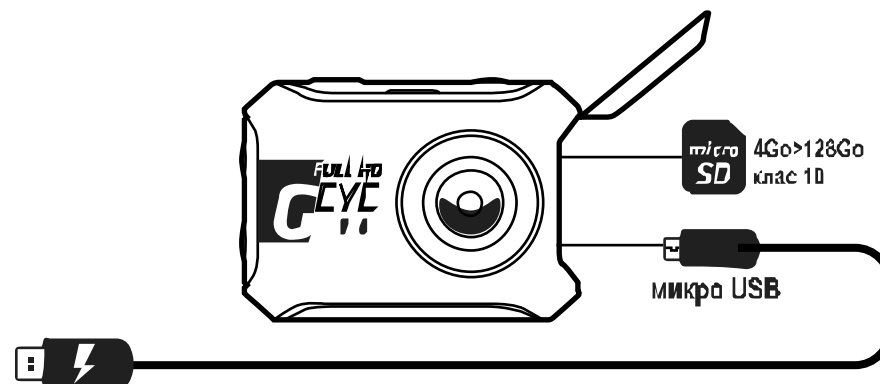


BG

ИЗПОЛЗВАНЕ С ВОДОУСТОЙЧИВ КАЛЪФ


За да се гарантира идеална водоустойчивост, е важно уплътнителят да се пази чист.

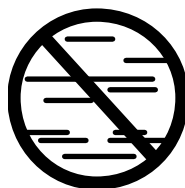

Изплакнете с чиста вода.




Използвайте агент против изпотяване (аксесоар, който се продава отделно в DECATHLON)

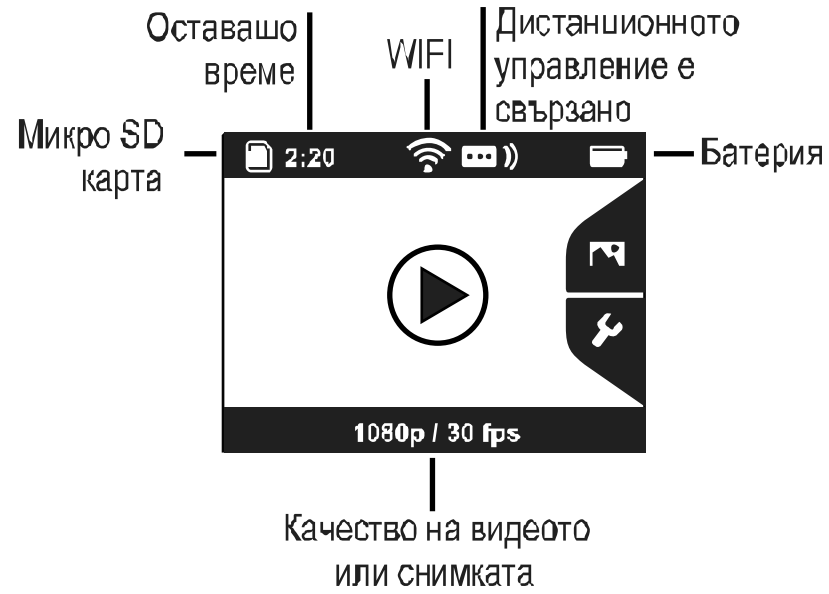
МЕНЮ



Бутоните  и  позволяват връщане във всеки момент в началното меню

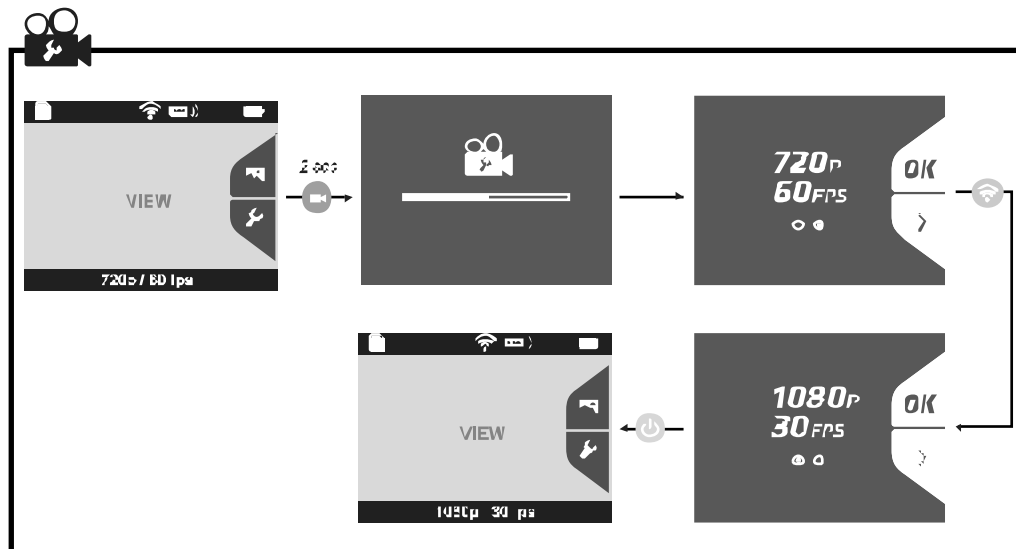

ВИДЕО

 CUSTOM	RESOLUTION	NTSC (fps)	PAL (fps)	ЪГЪЛ	BG
	1080P 720P	30 60	24 48	W : Широк W : Широк	

СНИМКИ




8 MP

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ (1/2)


SOUND
On
Off




LEDS
On
Off

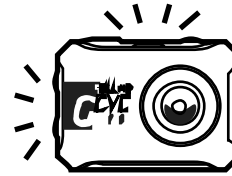


ROTATE
UP
DOWN

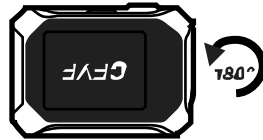


**LCD
STANDBY**
On
Off

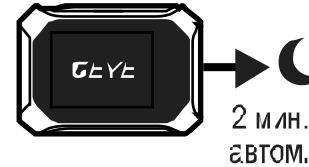

AUTO On/
Off
On
Off

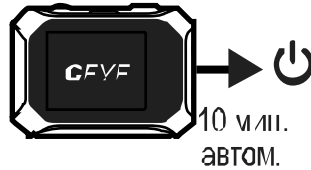

REVIEW
On
Off

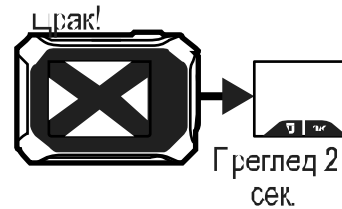


ОБЩИ ПАРАМЕТРИ (2/2)

Бърз запис
On
Off




Активира камерата и включва видео снимки

PAUSE
On
Off

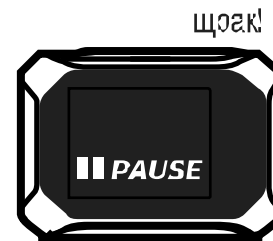


Активира функцията «Запис на пауза»

DISTORTION:
On
Off



LOOP
On
Off

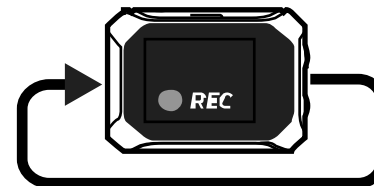


OUTPUT

PAL
NTSC



25/ 50/ 100 fps

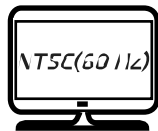

30/ 60/ 120 fps

RESET ALL



сбъричен




FORMAT SD



Ок!

ВИЗУАЛИЗИРАНЕ / ПИЛОТИРАНЕ

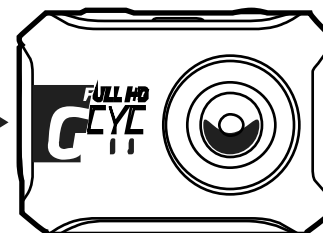

BG

Визуализирайте, задайте параметри и пилотирайте вашата камера чрез wifi на вашия смартфон.

Активирайте wifi на вашата камера и смартфон, след което следвайте инструкциите на приложението.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ОПЦИЯ)

Следвайте дистанционното управление, следвайки процедурата, след като сте активирали функцията «ДИСТАНЦИОННО» в общите параметри на камерата.