



Date 27 May 2014
Drawing # HBP3139
File Name P_OMNISB1_QSG3139B.pdf
Scale Full Size
Drawn By DMB
Color Prints: Full Color
Papper Tortilla smooth/80T (uncoated stock) (98 opacity, 10.6 caliper, 150 smoothness)
Process Offset lithography
Notes Titleblock does not print
Artwork Digital file

Approvals	Signature	Date
Project Manager	_____	_____
Product Line Manager	_____	_____
Mechanical Designer	_____	_____
System Engineer	_____	_____
Electrical Engineer	_____	_____
Safety & Regulations	_____	_____
Quality Assurance	_____	_____
Creative Director	_____	_____
Comments	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Revision	Date	Description
A		
B	7/31/14	1/8 to 1/8 cable changed to 1/8 to RCA


TITLE BLOCK DOES NOT PRINT



omni SBI

Setup Guide

What's in the box

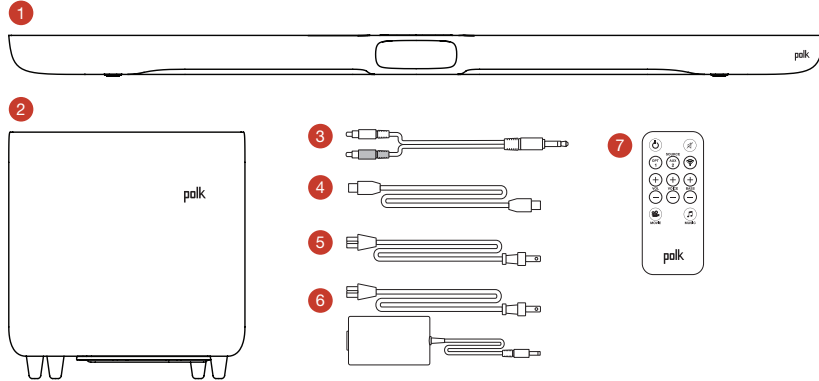


1. Sound bar (Model:OMNI SB1 SOUNDBAR)
2. Subwoofer (Model:Polk Omni SB1 Sub)
3. 5' 3.5mm analog to stereo RCA
4. 5' optical cable
5. Subwoofer power cable
6. Sound Bar power cables
(5' power supply; 5' power cable)
7. Remote control (battery included)

VoiceAdjust Technology

Your SB1 Sound bar has a dedicated center channel, which you control from either the bar or the remote control. By controlling the volume of the center channel, you can fine tune dialogue in movies, television, and games.


Connecting your Omni SB1 to your TV

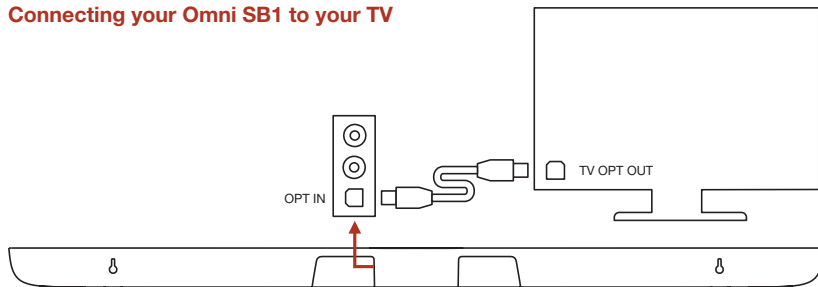

SB1 Button Controls



 Power On/Off

 Increase/Decrease
Bass

 Source Select

 Play/Pause

 Increase/Decrease
Volume

 Wi-Fi Setup

 Increase/Decrease
Voice Volume

Wireless Music Setup

By connecting your SB1 sound bar to your network, you can enjoy online streaming services, internet radio and your personal digital music library.

System Requirements

To connect your Omni product to your Wi-Fi® network, you will need:

- A Wireless Network connected to the internet with an 802.11g router or better*.
- An Android device with version 2.2 operating system or greater or an iOS device with version 6.0 operating system or greater.
- The password for your wireless network (if required).

* For optimal streaming performance, or when streaming to multiple speakers, we recommend using an 802.11n router or newer.

Wi-Fi Setup

1. Download the free Polk Omni App.



2. Ensure your Omni SB1 is plugged in and powered on.

- Press and hold the Wi-Fi SETUP Button (for eight seconds), until you hear the second beep (Figure 1). The Wi-Fi LED on the bar will pulse slowly (Figure 2).

3. Launch the Polk Omni App.

- Follow the instructions in the app to connect to your network.
- A solid Wi-Fi LED means your product has successfully connected. Enjoy!

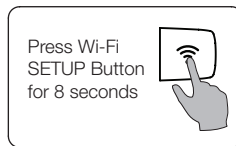


Figure 1




Figure 2

Note: If you have trouble connecting to your network, move the speaker near your router, then relocate it when setup is complete.

The complete owner's manual can be found online at www.polkaudio.com

Play Your Music

From the main menu on the Polk Omni App, you can listen to:

- **Online services** – stream the most popular online music services.
- **Internet Radio** – enjoy free music from around the world in virtually any genre.
- **Your personal music library** – music on your phone, tablet or computer never sounded better.

Polk Omni Utility App



For access to extended functionality, including Product Firmware Updates, Source Selection and EQ settings (Polk Omni A1 Amp and P1 Adapter only), download the free Polk Omni Utility App from the App Store or Google Play Store.

Technical Assistance


Thank you for your Polk purchase. If you have a question or comment, please feel free to call us or email us. In North America, call Polk Customer Service 800-377-7655 (M-F, 9:00 AM-5:30 PM EST) or via email polkcs@polkaudio.com. Outside the US, call +1-410-358-3600.

Contact Us Directly

Polk
5601 Metro Drive Baltimore, MD 21215
800-377-7655 | www.polkaudio.com

Google Play is a trademark of Google Inc.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Contenu de la boîte

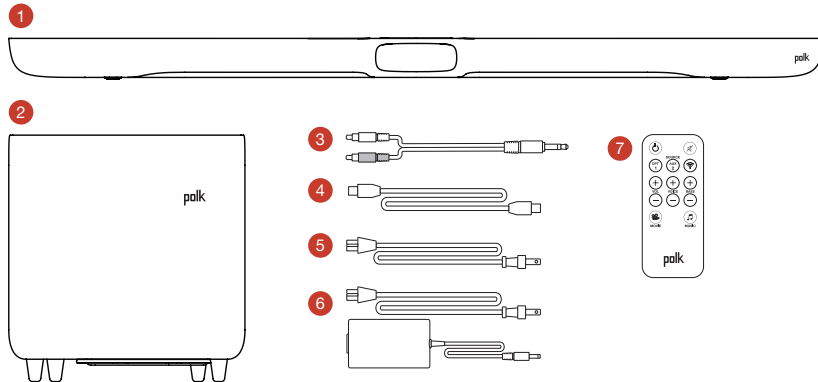


1. Barre de son (Model:OMNI SB1 SOUNDBAR)
2. Caisson de graves (Model:Polk Omni SB1 Sub)
3. Câble analogique stéréo (3,5 mm) 8'
4. Câble optique 6'
5. Cordon d'alimentation du caisson de graves
6. Cordons d'alimentation de la barre de son (bloc 6', secteur 8')
7. Télécommande (pile incluse)

Technologie Voice Adjust

La barre de son SB1 est dotée d'un canal central dédié contrôlable depuis la barre de son ou la télécommande. Ceci vous permet de régler avec précision le dialogue des films, de la télévision et des jeux.

Connexion de l'Omni SB1 à votre téléviseur

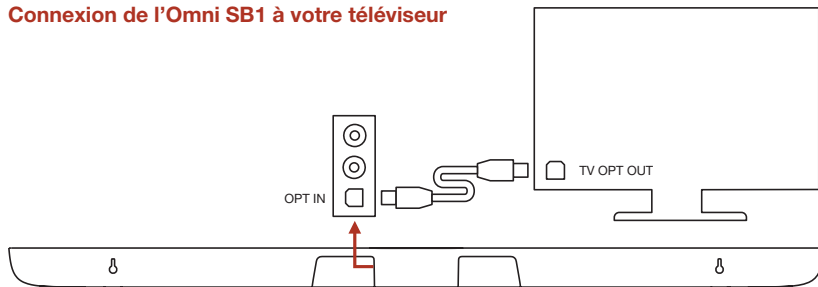

Boutons de contrôle de la SB1



Interrupteur



Graves + / -



Sélection de la Source



Lecture/Pause



Volume + / -



Configuration Wi-Fi



Volume de la voix + / -

La musique sans fil

En connectant votre barre de son SB1 à votre réseau, vous aurez accès aux services musicaux en ligne, à la radio Internet et à votre librairie de musique numérique.

Exigences système

Pour connecter votre produit Omni à votre réseau sans-fil, il vous faut:

- Un réseau sans fil connecté à l'Internet par un routeur 802.11g ou meilleur.*
- Un dispositif Android avec système d'exploitation 2.2 ou supérieur ou un dispositif iOS avec système d'exploitation 6.0 ou supérieur.
- Le mot de passe de votre réseau sans fil (si requis).

* Pour une lecture en continu optimale, ou si vous diffusez à plusieurs haut-parleurs, nous conseillons un routeur 802.11n ou plus récent.

Configuration Wi-Fi

1. Téléchargez gratuitement la Polk Omni app.



2. Assurez-vous que votre Omni SB1 est branchée et allumée.

- Appuyez sur le bouton Wi-Fi set-up pour 8 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un deuxième bip (fig.1). La DEL Wi-Fi clignera, puis clignotera lentement (fig.2).

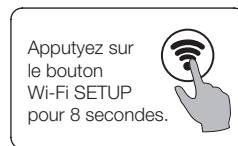


Figure 2

3. Launch the Polk Omni App.

- Suivez les instructions de l'app pour connecter le produit à votre réseau.
- Lorsque la DEL Wi-Fi est allumée, votre produit est connecté.




Figure 2

Note: Si vous avez de la difficulté à connecter le haut-parleur au réseau, rapprochez-le du routeur puis remplacez-le lorsque la configuration est terminée.

Pour le manuel d'utilisation complet en ligne, visitez : www.polkaudio.com

Faites jouer votre musique

Depuis le menu principal de la Polk Omni App, vous pouvez écouter:

- La plupart des services musicaux populaires en ligne.
- La radio Internet—de la musique gratuite de tout genre de partout au monde.
- La radio Internet—de la musique gratuite de tout genre de partout au monde.
Votre bibliothèque de musique personnelle depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur.

Polk Omni Utility App



Pour des fonctions additionnelles, comme des mises à jour du micrologiciel, un sélecteur de source (s'il y a lieu), et un égalisateur (A1 Amp et adaptateur P1 seulement), téléchargez gratuitement la Polk Omni Utility App de l'App Store ou du Google Play Store.

Assistance technique

Merci d'avoir choisi Polk. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par courriel. En Amérique du Nord, contactez le Service à la clientèle Polk au 800-377-7655 (L-V, 9 h -17 h 30 HE); ailleurs au +1.410.358.3600, ou par courriel à polkcs@polkaudio.com.

Contactez-nous


Polk

5601 Metro Drive Baltimore, MD 21215

800-377-7655 | www.polkaudio.com

Google Play est une marque de commerce de Google Inc.
Apple et le logo Apple sont des marques de commerce de Apple Inc. enregistrées aux É.-U. et en d'autres pays. App Store est une marque de service de Apple Inc.. Toute autre marque de commerce appartient aux sociétés qui en sont respectivement détentrices.

Contenido de la caja

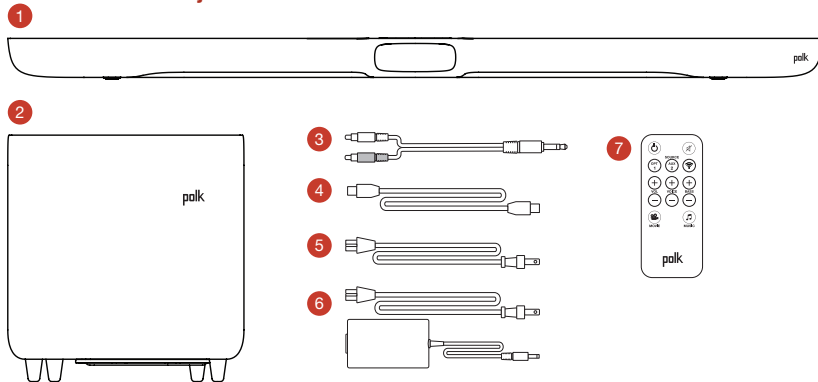


1. Barra de sonido (Model: OMNI SB1 SOUNDBAR)
2. Subwoofer (Model: Polk Omni SB1 Sub)
3. Cable estereofónico analógico de 244 cm (8 pies) con conectores de 3.5 mm (1/8 plg.)
4. Cable óptico de 183 cm (6 pies)
5. Cordón de alimentación del subwoofer
6. Cordones de alimentación de la barra de sonido (de la fuente de alimentación, 183 cm (6 pies); para el enchufe de pared, 244 cm (8 pies))
7. Control remoto (con pila)

Tecnología de ajuste de voz (VoiceAdjust)

La barra de sonido SB1 tiene un canal central dedicado que se controla desde la barra o el control remoto. Controlar el volumen del canal central permite hacer ajustes menores en el diálogo de las películas, la televisión y los juegos.

Conexión de la Omni SB1 al televisor

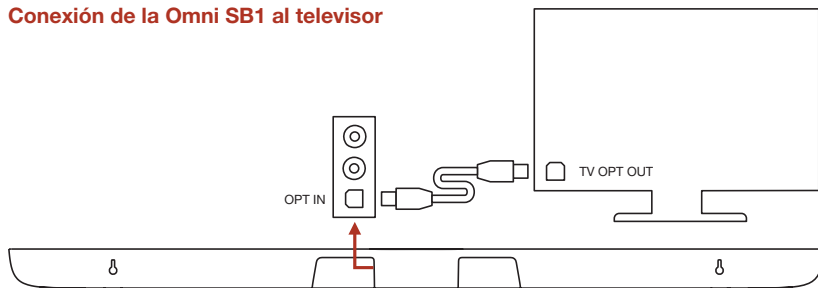

Botones de control de la SB1



Encendido/Apagado



Subida/Bajada de bajos



Selector de fuente



Reproducción/Pausa



Subida / Bajada de volumen



Configuración de Wi-Fi



Subida / Bajada del
volumen de la voz

Configuración inalámbrica de música

Conectar la barra de sonido SB1 a su red inalámbrica le permite disfrutar de la radio por Internet, su biblioteca musical personal y los servicios de streaming en línea.

Requisitos de sistema1

Para conectar su producto Omni a su red Wi-Fi, va a necesitar lo siguiente:

- Una red inalámbrica conectada a la Internet a través de un enrutador 802.11g o más reciente.*
- Un dispositivo Android con sistema operativo versión 2.2 o más reciente o un dispositivo iOS con sistema operativo versión 6.0 o más reciente.
- La contraseña de su red inalámbrica (si es necesario).

* Para lograr un rendimiento óptimo de streaming, o cuando vaya a hacer streaming a varios altavoces, recomendamos un enrutador 802.11n o más reciente.

Configuración de Wi-Fi

1. Descargue la aplicación gratis Polk Omni.



2. Asegúrese de que la Omni SB1 esté enchufada y encendida.

- Oprima y mantenga oprimido el botón de configuración de Wi-Fi (SETUP) durante 8 segundos, hasta que se oiga el segundo pitido (Figura 1). El indicador LED de Wi-Fi de la barra late lentamente (Figura 2).

Oprima y mantenga oprimido durante 8 segundos el botón de configuración de Wi-Fi (SETUP)



Figura 1

3. Inicie la aplicación Polk Omni.
 - Siga las instrucciones que aparecen en la aplicación para conectarse a su red.
 - El indicador LED de Wi-Fi comienza a brillar fijamente una vez que el producto se ha conectado. Disfrute.




Figura 2

LED de Wi-Fi

Nota: si tiene problemas para conectarse a la red, acerque el altavoz al enrutador. Una vez que haya completado la configuración, vuelva a poner el altavoz en su lugar.

La versión completa del manual del usuario se encuentra en www.polkaudio.com

Toque su música

Desde el menú principal de la aplicación Omni, se puede escuchar lo siguiente:

- **Servicios en línea** – Streaming de los servicios de música más conocidos.
- **Radio por Internet** – Disfrute de música gratis de todo el mundo de prácticamente cualquier género musical.
- **Su biblioteca musical personal** – La música nunca había sonado tan bien en su teléfono, tableta o computadora.

Aplicación de servicios de Polk Omni



Para tener acceso a más funciones, tales como actualizaciones de firmware del producto, selección de fuentes (si corresponde) y configuraciones de ecualización (solo amplificador A1 y adaptador P1), descargue la aplicación de servicios gratuita de Polk Omni de las tiendas en línea App Store o Google Play.

Asistencia técnica

Gracias por la compra de este producto Polk. Si tiene preguntas o comentarios, no dude en comunicarse con nosotros por teléfono o correo electrónico, En América del Norte, comuníquese con el servicio al cliente de Polk llamando al 800-377-7655 (lunes a viernes, de 9:00 AM a 5:30 PM, hora este) o escribiendo a polkcs@polkaudio.com. Fuera de EE.UU., llame al +1-410-358-3600.

Comuníquese con nosotros directamente


Polk

5601 Metro Drive Baltimore, MD 21215

800-377-7655 | www.polkaudio.com

Google Play es una marca comercial de Google Inc. Apple y el logotipo Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Kartoninhalt

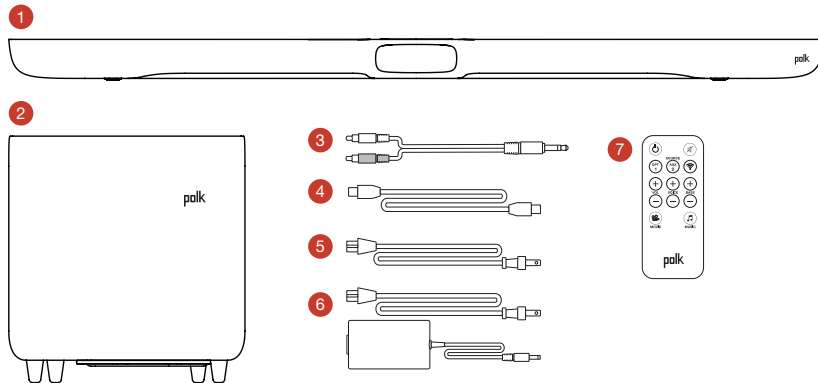


1. Soundbar (Model:OMNI SB1 SOUNDBAR)
2. Subwoofer (Model:Polk Omni SB1 Sub)
3. Analoges 3,5-mm-Sterokabel (ca. 2,4 m)
4. Optisches Kabel (ca. 1,8 m)
5. Subwoofer-Netz Kabel
6. Soundbar-Netz Kabel (ca. 1,8 m Netzteil, ca. 2,4 m Netz Kabel)
7. Fernbedienung (inklusive Batterie)

VoiceAdjust-Technologie

Ihre SB1-Soundbar hat einen speziellen Center-Kanal, den Sie entweder an der Soundbar oder über die Fernbedienung kontrollieren. Durch Regelung der Center-Kanal-Lautstärke können Sie Dialoge in Filmen, Fernsehsendungen und Spielen präzise anpassen.

Anschluss der Omni SB1 an den Fernseher

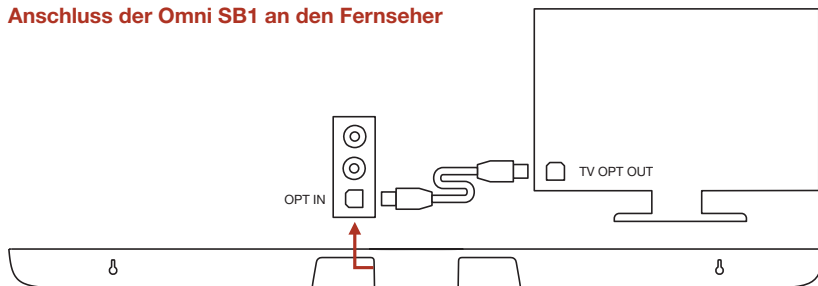

SB1-Kontrolltasten



Ein-/Ausschalten



Bass Stärker/Schwächer



Quellenauswahl



Wiedergabe/Pause



Lautstärke
Lauter/Leiser



WLAN-Setup



Sprachlautstärke
Lauter/Leiser

Setup für drahtlose Musikübertragung

Wenn Sie die SB1-Soundbar mit Ihrem Netzwerk verbinden, können Sie Online-Streaming-Dienste, Internetradio und Ihre persönliche digitale Bibliothek genießen.

Systemanforderungen

Zum Anschluss Ihres Omni-Produkts an Ihr WLAN benötigen Sie Folgendes:

- Ein WLAN, das mindestens mit einem 802.11g-Router mit dem Internet verbunden ist*
- Ein Android-Gerät mit Android 2.2 oder höher oder ein iOS-Gerät mit iOS 6.0 oder höher.
- Das Passwort für Ihr WLAN (falls erforderlich).

* Für eine optimale Streaming-Leistung, oder beim Streaming an mehrere Lautsprecher, empfohlen wird die Verwendung eines Routers nach der Norm 802.11n oder neuer.

WLAN-Setup

1. Laden sie die kostenlose Polk Omni-App herunter.



2. Schließen Sie Ihr Omni-Produkt an.
 - Halten Sie die WLAN-Setup-Taste (8 Sekunden lang) gedrückt, bis Sie das zweite Signalgeräusch hören (Abb. 1). Die WLAN-LED an blinkt langsam (Abb. 2).

Halten Sie die
WLAN-SETUP-
Taste 8 Sekun-
den lang
gedrückt



Abbildung 1

3. Starten Sie die Polk Omni-App.

- Folgen Sie den Anweisungen in der app, um die Verbindung zu Ihrem Netzwerk herzustellen.
- Eine dauerhaft leuchtende WLAN-LED bedeutet, dass Ihr Produkt eine Verbindung hergestellt hat. Viel Spaß!




Abbildung 2

WLAN LED

Hinweis: Wenn Sie Probleme dabei haben, die Verbindung zum Netzwerk herzustellen, sollten sie den Lautsprecher näher am Router aufstellen und dann nach dem Setup verschieben.

Sie finden das vollständige Benutzerhandbuch online unter www.polkaudio.com

Wiedergabe der Musik

Vom Hauptmenü der Polk Omni-App aus können Sie auf Folgendes zugreifen:

- **Online services** – streamen Sie die populärsten Online-Musikdienste.
- **Internetradio** – kostenlose Musik aus der ganzen Welt in praktisch jedem Genre.
- **Ihre persönliche Musikbibliothek** die Musik auf Ihrem Handy, Tablet oder Computer hat noch nie so gut geklungen.

Aplicación de servicios de Polk Omni



Para tener acceso a más funciones, tales como actualizaciones de firmware del producto, selección de fuentes (si corresponde) y configuraciones de ecualización (solo amplificador A1 y adaptador P1), descargue la aplicación de servicios gratuita de Polk Omni de las tiendas en línea App Store o Google Play.

Assistenza tecnica

Grazie per avere acquistato un prodotto Polk. Per eventuali domande o commenti, chiamare o inviare un'e-mail. Nel Nord America, chiamare Polk • Servizio clienti: 800-377-7655 (da lunedì a venerdì, dalle 09:00 alle 17:30 EST [GMT – 5 ore]) o tramite e-mail: polkcs@polkaudio.com. Fuori degli Stati Uniti, chiamare il numero 001-410-358-3600.

Per contattarci direttamente

Polk

5601 Metro Drive Baltimore, MD 21215

800-377-7655 | www.polkaudio.com


Google Play ist eine Marke von Google Inc.

Apple und das Apple-Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene

Marken von Apple Inc. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc.

Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Contenuto della scatola

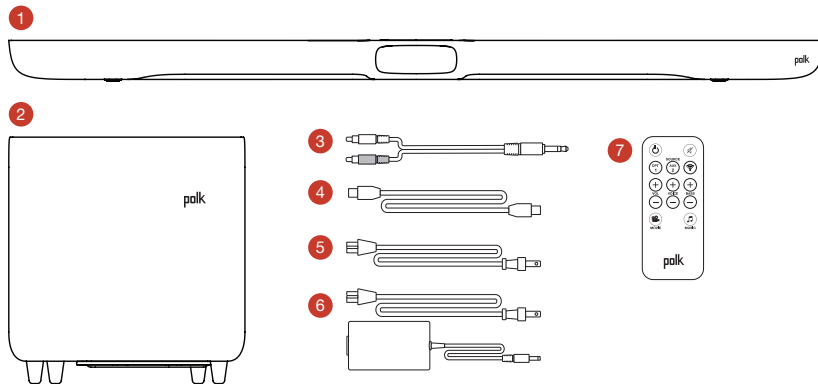


1. SoundBar (Model:OMNI SB1 SOUNDBAR)
2. Subwoofer (Model:Polk Omni SB1 Sub)
3. Cavo stereo analogico da 2,4 metri (3,5 mm)
4. Cavo ottico da 1,8 metri
5. Cavo di alimentazione del subwoofer
6. Cavi di alimentazione del SoundBar (alimentatore: 1,8 metri; cavo di alimentazione: 2,4 metri)
7. Telecomando (pile incluse)

Tecnologia VoiceAdjust

Il SoundBar SB1 è dotato di un canale centrale dedicato, controllabile con il SoundBar stesso o con il telecomando. Regolando il volume del canale centrale, si possono ottimizzare i dialoghi di film, televisivi e di giochi.

Collegamento dell'Omni SB1 al televisore

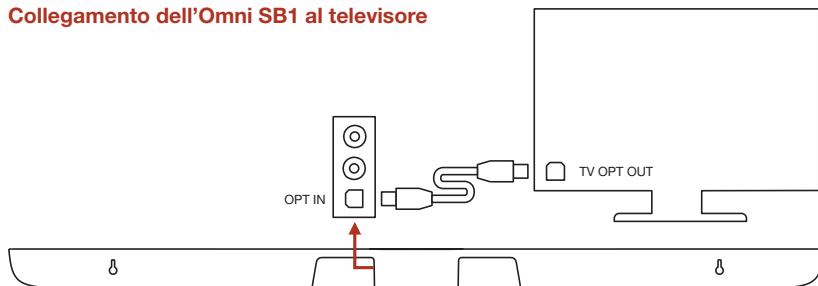

Pulsanti dell'SB1



Acceso/Spento



Aumento/riduzione bassi



Selezione sorgente audio



Riproduzione/Pausa



Aumento/riduzione volume



Configurazione Wi-Fi



Aumento/riduzione
volume vocale

Impostazione musica wireless

Collegando l'SB1 alla rete, si può usufruire di servizi in streaming online, radio Internet e ascoltare i brani di una collezione personale di musica digitale.

Requisiti dell'impianto

Per collegare il prodotto Omni a una rete Wi-Fi, sono necessari:

- una rete senza fili collegata a Internet mediante un router 802.11g o superiore.
- un dispositivo Android con versione 2.2 o successiva del sistema operativo oppure un dispositivo iOS con versione 6.0 o successiva del sistema operativo.
- La password della rete senza fili (se necessaria).

* Per ottenere prestazioni ottimali di streaming, o quando si invia musica in streaming a più altoparlanti, raccomandiamo l'uso di un router 802.11n o versione successiva.

Configurazione della rete Wi-Fi

1. Scaricare l'App Polk Omni gratuita.



2. Accertarsi che l'Omni SB1 sia collegato a una presa di corrente e acceso.

- Tenere premuto il pulsante di configurazione Wi-Fi (per 8 secondi), finché non si sente il secondo bip (Figura 1). Il LED Wi-Fi LED sul SoundBar inizia a lampeggiare lentamente (Figura 2).

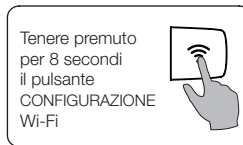


Figura 1

3. Avviare l'App Polk Omni.

- Seguire le istruzioni dell'app per stabilire la connessione con la rete.
- Quando il LED Wi-Fi è acceso a luce fissa, significa che il prodotto ha stabilito la connessione. Buon ascolto!




Figura 2

Nota: in caso di problemi durante la connessione con la rete, avvicinare l'altoparlante al router, quindi spostarlo nel punto desiderato una volta completata la configurazione.

Il manuale completo per l'uso è disponibile online su www.polkaudio.com

Riproduzione della musica

Dal menu Music dell'App Polk Omni, si possono ascoltare:

- **Servizi online** – è possibile inviarli in streaming.
- **Radio Internet** – per ascoltare musica di praticamente qualsiasi genere gratuitamente da ovunque nel mondo.
- **Musica della propria collezione personale** – si scoprirà che l'audio della musica contenuta in un telefono, tablet o computer non è mai stato di tale qualità.

App Polk Omni Utility



Per accedere a funzionalità avanzate – aggiornamenti sul firmware del prodotto, selezione della sorgente audio (se pertinente) e impostazioni di equalizzazione (solo adattatore P1 e A1 Amp) – scaricare l'App gratuita Polk Omni Utility da App Store o da Google Play.

Assistenza tecnica

Grazie per avere acquistato un prodotto Polk. Per eventuali domande o commenti, chiamare o inviare un'e-mail. Nel Nord America, chiamare Polk • Servizio clienti: 800-377-7655 (da lunedì a venerdì, dalle 09:00 alle 17:30 EST [GMT – 5 ore]) o tramite e-mail: polkcs@polkaudio.com. Fuori degli Stati Uniti, chiamare il numero 001-410-358-3600.

Per contattarci direttamente

Polk
5601 Metro Drive Baltimore, MD 21215
800-377-7655 | www.polkaudio.com

Google Play è un marchio di Google Inc. Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

for more information visit our website at www.polkaudio.com



5601 Metro Drive
Baltimore, MD 21215
800-377-7655
www.polkaudio.com

HBP 3139