




Wireless Karaoke Microphone User manual



The Wireless Karaoke Microphone allows you to listen and sing with sharp quality sound anytime and anywhere. Built with its 2 speakers you will be heard from 360°. Compact, portable and powerful. Connect with Bluetooth 4.2, compatible with various singing applications, built-in rechargeable battery. Its 5-8 hours of battery life make it the ideal accessory for shows, private events and karaoke parties.



Universally suitable for tablets and smartphones



Micro-USB charging cable



Sharp quality sound and noise reduction




5 – 8 hours of battery life



Bluetooth version 4.2 for Android and iPhone



24 months warranty

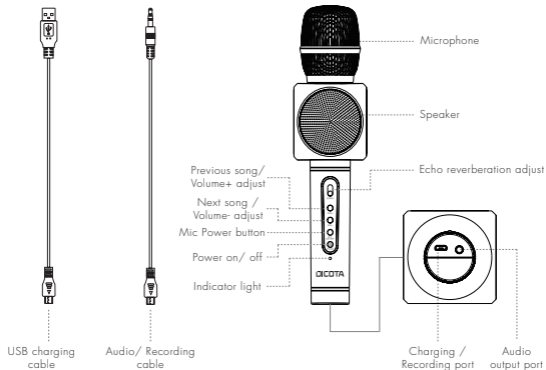

Product specifications

Audio monitoring	Capacitor
Output	5W x 2 speakers
Frequency range	100Hz – 10KHz
SPL	>115dB 1KHz THD< 1%
Reverberation	Echo reverberation
Battery type	Built-in lithium ion battery
Battery capacity	2200 mAh
Charge voltage	DC 5V
Charge time	8H
Connection mode	Bluetooth
Working time	5 – 8H
Working temperature	-10°C – 45°C

Contents of packaging

- Karaoke Player
- Micro-USB Charging Cable
- Audio/ Recording Cable
- User manual

Operating instructions

Wireless Karaoke Mode:

1. Press the power button, blue LED indicator will turn on
2. Bluetooth connection: turn on your phone/ tablet's Bluetooth, search for Bluetooth device, select and connect to "Karaoke microphone", it will be matched (if a password is required, please enter "0000");
3. Adjust voice and echo mode;
4. Start to sing.

The Bluetooth of this player has memory, once it has been successfully connected it will automatically connect to your phone when your phone's Bluetooth is on; In order to deactivate the connection, you can turn off your phone's Bluetooth; or turn off this device's Microphone.

Record Song:

1. Plug the micro USB into device, the Bluetooth function will be off at the same time;
2. Plug the other end- 3. 5mm DC male into the phone's headphone jack as follows:



3. Open the recording app of your smartphone or tablet
4. Finish the recording via APP introduction.

Charge

1. Device will turn off when battery level is low.
2. Use the Micro USB to charge this player, which is the same as charging the Android phone. While charging, the red LED light will be flashing;
3. It will take about 8 hours to finish charging, and then the red light will turn off automatically.
4. Time for battery to reach full level: 5 – 8 hours.

Routine treatment

Performance	Reason	Solution
Power light off	<ul style="list-style-type: none">• Low battery• Loose USB cable	<ul style="list-style-type: none">• Charge• Connect the cable
No microphone volume	<ul style="list-style-type: none">• Power off or microphone off	<ul style="list-style-type: none">• Turn on power or microphone button
No microphone echo	<ul style="list-style-type: none">• Echo button off	<ul style="list-style-type: none">• Turn on echo button
Noise	<ul style="list-style-type: none">• Noise exist• Signal interference	<ul style="list-style-type: none">• Use in quiet place• Move closer to phone, turn volume to minimum
Poor recording effect	<ul style="list-style-type: none">• Phone doesn't match• Poor phone chips	<ul style="list-style-type: none">• Reset phone• Change to another phone
Accompaniment stops	<ul style="list-style-type: none">• Phone out of reach of device or barrier	<ul style="list-style-type: none">• Keep phone close, avoid barrier
Accompaniment low or off	<ul style="list-style-type: none">• Phone volume low• Music file low	<ul style="list-style-type: none">• Turn up phone volume, download high music file
Bluetooth connection fail	<ul style="list-style-type: none">• Long distance• Barrier• Connected to another phone	<ul style="list-style-type: none">• Keep close to phone• Avoid barrier• Disconnect others
Music distortion	<ul style="list-style-type: none">• High sound• Low battery	<ul style="list-style-type: none">• Turn down the sound• Charge the device
Can't connect APP / Can't record	<ul style="list-style-type: none">• APP does not support phone Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Change to another APP




Further information on www.dicota.com

The mentioned trademarks belong to the respective manufacturer



Please check that the product's voltage will be compatible with your device in accordance with the respective instruction manual. Please read this manual and its instructions carefully before use. We are not responsible for any damage caused by incorrect or reckless operation.



Mit dem kabellosen Karaoke-Mikrofon können Sie jederzeit und überall Musik in klarer Qualität hören und mitsingen. 360°-Klang: Mit seinen zwei Lautsprechern werden Sie überall gehört. Kompakt, mobil und leistungsstark. Verbinden Sie sich über Bluetooth 4.2; kompatibel mit verschiedenen Sing-Apps; eingebauter wiederaufladbarer Akku. Die Akkulaufzeit von 5-8 Stunden macht es zu einem idealen Accessoire für Shows, private Events und Karaoke-Partys.



Universell einsetzbar für Tablets und Smartphones



Micro-USB-Ladekabel



Klare Soundqualität und Lärmunterdrückung




5 – 8 Stunden Akkulaufzeit



Bluetooth-Version 4.2 für Android und iPhone



24 Monate Garantie

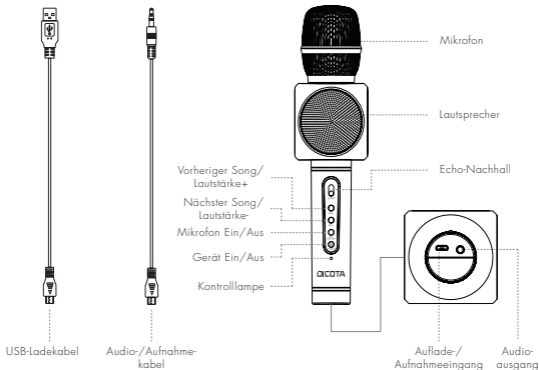

Technische Daten

Audiüberwachung	Kondensator
Ausgang	2 x 5 W-Lautsprecher
Frequenzbereich	100 Hz - 10 KHz
SPL	> 115 dB 1 KHz THD < 1 %
Nachhall	Echo
Akkutyp	Eingebauter Lithiumionenakku
Akkuleistung	2200 mAh
Ladespannung	DC 5 V
Ladezeit	8 Std.
Verbindungsmodus	Bluetooth
Betriebszeit	5-8 Std.
Betriebstemperatur	-10 °C - 45 °C

Verpackungsinhalt

- Karaoke-Player
- Micro-USB-Ladekabel
- Audio-/Aufnahmekabel
- Bedienungsanleitung

Benutzungsanweisungen

Kabelloser Karaoke-Modus:

1. Drücken Sie den Ein-/Aus-Knopf; ein blaues LED-Lämpchen leuchtet auf.
2. Bluetooth-Verbindung: Schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons/Tablets ein, suchen Sie nach Bluetooth-Geräten, wählen Sie „Karaoke microphone“ und verbinden Sie sich mit ihm. Das Mikrofon wird verbunden (falls ein Passwort benötigt wird, geben Sie bitte „0000“ ein).
3. Passen Sie die Lautstärke und den Echomodus an.
4. Fangen Sie an, zu singen.

Die Bluetooth-Funktion dieses Players merkt sich, wenn sie sich erfolgreich mit Ihrem Telefon verbunden hat und wird sich deshalb auch das nächste Mal automatisch mit Ihrem Telefon verbinden, wenn die Bluetooth-Verbindung Ihres Telefons eingeschaltet ist. Um die Verbindung zu deaktivieren, können Sie das Bluetooth Ihres Telefons oder das Mikrofon des Geräts ausschalten.

Song aufnehmen:

1. Stecken Sie den Mikro-USB-Stecker in das Gerät ein. Die Bluetooth-Funktion ist zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet.
2. Stecken Sie das andere Ende des 3,5 mm Klinkensteckers wie folgt in den Kopfhörerausgang Ihres Telefons ein:



3. Starten Sie die Aufnahme-App Ihres Smartphones oder Tablets.
4. Beenden Sie die Aufnahme über die App.

Aufladen

1. Wenn der Akku schwach wird, schaltet sich das Gerät ab.
2. Verwenden Sie den Mikro-USB-Eingang, um den Player aufzuladen. Es ist das gleiche Ladekabel, das man auch zum Aufladen vieler Android-Smartphones verwendet. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED auf.
3. Der Ladevorgang dauert ca. 8 Stunden. Danach schaltet sich die rote LED ab.
4. Vollständiger Ladevorgang: 5-8 Stunden.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Ein-/Aus-Anzeige aus	<ul style="list-style-type: none">• Schwacher Akku• Loses USB-Kabel	<ul style="list-style-type: none">• Aufladen• Das Kabel verbinden
Keine Mikrofonlautstärke	<ul style="list-style-type: none">• Das Gerät oder das Mikrofon ist ausgeschaltet	<ul style="list-style-type: none">• Das Gerät oder das Mikrofon einschalten
Kein Mikrofonecho	<ul style="list-style-type: none">• Echo-Knopf aus	<ul style="list-style-type: none">• Echo-Knopf einschalten
Lärm	<ul style="list-style-type: none">• Es gibt Lärm• Signalstörung	<ul style="list-style-type: none">• Verwenden Sie es in einer ruhigen Umgebung• Näher an das Telefon bewegen, Lautstärke auf leiseste Stufe stellen
Schwache Aufnahme	<ul style="list-style-type: none">• Das Telefon ist nicht geeignet• Telefonchips sind zu schwach	<ul style="list-style-type: none">• Telefon zurücksetzen• Ein anderes Telefon verwenden
Musikbegleitung wird unterbrochen	<ul style="list-style-type: none">• Das Telefon ist außer Reichweite des Geräts oder es gibt Hindernisse	<ul style="list-style-type: none">• Näher an das Telefon bewegen, Hindernisse vermeiden
Musikbegleitung zu schwach oder nicht vorhanden	<ul style="list-style-type: none">• Telefonlautstärke zu niedrig• Lautstärke der Musikdatei zu niedrig	<ul style="list-style-type: none">• Telefonlautstärke erhöhen, Musikdatei mit höherer Lautstärke herunterladen
Keine Bluetooth-Verbindung	<ul style="list-style-type: none">• Entfernung zu weit• Hindernis• Mit anderem Telefon verbunden	<ul style="list-style-type: none">• Näher an das Telefon bewegen• Hindernisse vermeiden• Andere Telefone abkoppeln
Verzerrte Musik	<ul style="list-style-type: none">• Zu hohe Lautstärke• Zu schwacher Akku	<ul style="list-style-type: none">• Lautstärke herunterregeln• Das Gerät aufladen
Kann sich nicht mit der App verbinden/ Kann nichts aufnehmen	<ul style="list-style-type: none">• App unterstützt nicht das Telefon-Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Eine andere App verwenden




Mehr Informationen unter www.dicota.com

Die genannten Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.



Bitte überprüfen Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung, dass die Gerätespannung mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig diese Bedienungsanleitung und die Anweisungen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch fehlerhafte oder nachlässige Bedienung entstehen.



Le microphone karaoké sans fil vous permet d'écouter et de chanter avec un son de qualité quand et où vous voulez. Doté de 2 haut-parleurs, il propage le son à 360°. Compact, portable et puissant. Connexion Bluetooth 4.2, compatible avec différentes applications de chant, batterie rechargeable intégrée. Les 5 à 8 heures d'autonomie de la batterie en font l'accessoire idéal pour les spectacles, événements privés et soirées karaoké.



Compatible avec de multiples tablettes et smartphones



Câble de chargement micro-USB



Qualité de son impeccable et réduction du bruit




5 à 8 heures d'autonomie de la batterie



Version Bluetooth 4.2 pour Android et iPhone



Garantie de 24 mois

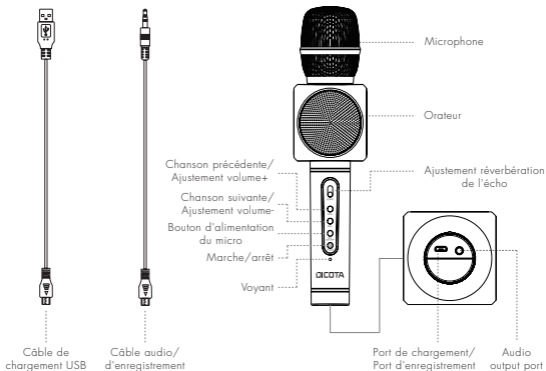

Spécifications du produit

Surveillance audio	Condensateur
Sortie	5W x 2 haut-parleurs
Plage de fréquences	100Hz – 10KHz
SPL	>115dB 1KHz THD< 1%
Réverbération	Réverbération de l'écho
Type de batterie	Batterie lithium-ion intégrée
Capacité de la batterie	2200 mAh
Tension de charge	DC 5V
Durée de charge	8H
Mode de connexion	Bluetooth
Durée de fonctionnement	5 – 8H
Température de fonctionnement	-10°C – 45°C

Contenu de l'emballage

- Joueur de karaoké
- Câble de chargement micro-USB
- Câble audio/d'enregistrement
- Manuel d'utilisation

Instructions d'utilisation

Mode Karaoké sans fil :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation, le voyant LED bleu s'allume
2. Connexion Bluetooth : activez le Bluetooth de votre téléphone/tablette, recherchez l'appareil Bluetooth, sélectionnez-le et connectez-vous au « Karaoke microphone » pour l'apparier (si un mot de passe est requis, veuillez saisir « 0000 ») ;
3. Ajustez le mode voix et écho ;
4. Commencez à chanter.

Le Bluetooth de ce lecteur est doté d'une mémoire, une fois connecté avec succès, il se connectera automatiquement à votre téléphone lorsque le Bluetooth est activé ; Pour vous déconnecter, vous pouvez désactiver le Bluetooth de votre téléphone ou le microphone de cet appareil.

Enregistrement d'une chanson :

1. Branchez le micro USB à l'appareil, la fonction Bluetooth sera désactivée simultanément ;
2. Branchez l'autre fiche mâle DC 3,5 mm dans la prise casque du téléphone comme suit :



3. Ouvrez l'application d'enregistrement de votre smartphone ou tablette
4. Terminez l'enregistrement par la saisie d'appli.

Chargement

1. L'appareil s'éteint lorsque le niveau de la batterie est faible.
2. Utilisez le Micro USB pour charger ce lecteur, ce qui équivaut à charger le téléphone Android. Pendant le chargement, le voyant LED rouge clignote ;
3. Il faut environ 8 heures pour terminer le chargement, ensuite le voyant rouge s'éteint automatiquement.
4. Durée de charge complète de la batterie : 5 – 8 heures.

Traitement de routine

Performance	Raison	Solution
Voyant d'alimentation éteint	<ul style="list-style-type: none">• Batterie faible• Câble USB lâche	<ul style="list-style-type: none">• Chargement• Connecter le câble
Pas de volume dans le microphone	<ul style="list-style-type: none">• Alimentation ou microphone éteint	<ul style="list-style-type: none">• Brancher l'alimentation ou allumer le microphone
Pas d'écho dans le microphone	<ul style="list-style-type: none">• Bouton écho éteint	<ul style="list-style-type: none">• Allumer le bouton écho
Bruit	<ul style="list-style-type: none">• Le bruit existe• Interférence de signal	<ul style="list-style-type: none">• Utiliser dans un endroit calme• Rapprocher du téléphone, régler le volume sur minimum
Mauvaise qualité d'enregistrement	<ul style="list-style-type: none">• Le téléphone n'est pas compatible• Mauvaise qualité de puce du téléphone	<ul style="list-style-type: none">• Réinitialiser le téléphone• Changer de téléphone
Interruption de l'accompagnement	<ul style="list-style-type: none">• Téléphone hors de portée de l'appareil ou barrière	<ul style="list-style-type: none">• Garder le téléphone à proximité, éviter la barrière
Accompagnement faible ou désactivé	<ul style="list-style-type: none">• Volume de téléphone faible• Fichier musical faible	<ul style="list-style-type: none">• Augmenter le volume du téléphone, télécharger un fichier musical élevé
Échec de la connexion Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Longue distance• Barrière• Connecté à un autre téléphone	<ul style="list-style-type: none">• Rester à proximité du téléphone• Éviter la barrière• Déconnecter les autres
Distorsion de la musique	<ul style="list-style-type: none">• Son élevé• Batterie faible	<ul style="list-style-type: none">• Baisser le son• Chargement de l'appareil
Impossible de se connecter à l'appli/ Impossible d'enregistrer	<ul style="list-style-type: none">• L'appli ne prend pas en charge le Bluetooth du téléphone	<ul style="list-style-type: none">• Changer d'appli




Plus d'informations sur www.dicota.com

Les marques mentionnées appartiennent au fabricant respectif



Veuillez vérifier que la tension du produit est compatible avec vos appareils en vous reportant aux manuels d'utilisation respectifs. Veuillez lire soigneusement ce manuel et les instructions qu'il contient avant toute utilisation. Nous ne serons pas tenus responsables en cas de dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou imprudente.



Met de draadloze karaoke microfoon kun je altijd en overal luisteren en meezingen met geluid van uitstekende kwaliteit. De ingebouwde 2 luidsprekers geven het geluid 360° rondom weer. Compact, draagbaar en krachtig. Maak verbinding met Bluetooth 4.2, compatibel met verschillende zang-apps, ingebouwde oplaadbare accu. De accu gaat 5-8 uur mee en maakt hiermee de microfoon de ideale accessoire voor shows, privé-evenementen en karaokefeesten.



Universeel geschikt voor tablets en smartphones



Micro-USB laadkabel



Uitstekende geluidskwaliteit en ruisonderdrukking




5 - 8 uur gebruiksduur van de accu



Bluetooth versie 4.2 voor Android en iPhone



24 maanden garantie

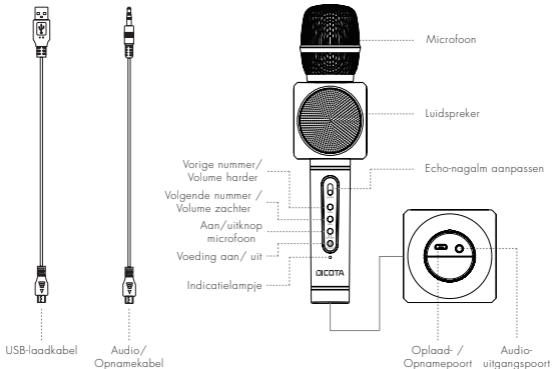

Productspecificaties

Audiobewaking	Condensator
Uitgangsvermogen	5W x 2 luidsprekers
Frequentiebereik	100Hz - 10KHz
SPL	>115dB 1KHz THD< 1%
Nagalm	Echo-nagalm
Type accu	Ingebouwde lithium-ion accu
Accucapaciteit	2200 mAh
Oplaadspanning	5 VDC
Oplaadduur	8 u
Aansluitmodus	Bluetooth
Gebruiksduur	5 - 8 u
Gebruikstemperatuur	-10°C - 45°C

Inhoud van de verpakking

- Karaoke-speler
- Micro-USB oplaadkabel
- Audio/ Opnamekabel
- Handleiding

Gebruiksaanwijzing


Draadloze karaokemodus:

1. Druk op de aan/uitknop, de blauwe led gaat branden
2. Bluetooth-verbinding: schakel de Bluetooth van uw telefoon/tablet in, zoek naar Bluetooth-apparaat, selecteer en verbind het met "Karaoke microphone", deze wordt vervolgens gekoppeld (indien een wachtwoord vereist is, voer dan "0000" in);
3. Aanpassen van stem- en echomodus;
4. Begin met zingen.

De Bluetooth van deze speler onthoudt uw apparaat, zodra het met succes is verbonden maakt het apparaat automatisch verbinding maken met uw telefoon wanneer de Bluetooth van uw telefoon aanstaat; Om de verbinding te deactiveren, kunt u de Bluetooth of de microfoon van het apparaat uitschakelen.

Nummer opnemen:

1. Sluit de micro-USB aan op het apparaat, de Bluetooth-functie wordt tegelijkertijd uitgeschakeld;
2. Steek het andere uiteinde 3,5mm DC (mannelijk) in de hoofdtelefoonaansluiting van de telefoon op deze wijze:

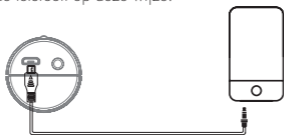

3. Open de opname-app van uw smartphone of tablet
4. Volg de introductie over hoe u opnames maakt via de APP.

Opladen

1. Het apparaat wordt uitgeschakeld wanneer de accu bijna leeg is.
2. Gebruik de Micro-USB om deze speler op te laden. Dit is hetzelfde als het opladen van de Android-telefoon. Tijdens het opladen knippert de rode led;
3. Het opladen duurt ongeveer 8 uur. Hierna gaat het rode lampje automatisch uit.
4. Duur voordat de accu volledig is opgeladen: 5 – 8 uur.

Problemen oplossen

Probleem	Reden	Oplossing
Voedingslampje is uit	<ul style="list-style-type: none">• Accu bijna leeg• USB-kabel los	<ul style="list-style-type: none">• Opladen• Sluit de kabel aan
Geen microfoonvolume	<ul style="list-style-type: none">• Voeding uit of microfoon uit	<ul style="list-style-type: none">• Zet de voeding of microfoonknop aan
Geen microfoonecho	<ul style="list-style-type: none">• Echo-knop uit	<ul style="list-style-type: none">• Zet echo-knop aan
Ruis	<ul style="list-style-type: none">• Er is ruis• Signaal wordt verstoord	<ul style="list-style-type: none">• Gebruik in stille ruimte• Ga dichterbij de telefoon zitten, zet volume op minimum
Slecht opname-effect	<ul style="list-style-type: none">• Telefoon komt niet overeen• Slechte telefoonchips	<ul style="list-style-type: none">• Reset telefoon• Probeer een andere telefoon
Begeleiding stopt	<ul style="list-style-type: none">• Telefoon buiten bereik van apparaat of barrière	<ul style="list-style-type: none">• Houd de telefoon dichterbij, omzeil barrière
Begeleiding zacht of uit	<ul style="list-style-type: none">• Telefoonvolume staat zacht• Muziekbestand zacht	<ul style="list-style-type: none">• Zet het volume van de telefoon harder, download beter muziekbestand
Bluetooth-aansluiting mislukt	<ul style="list-style-type: none">• Afstand te groot• Barrière• Verbonden met een andere telefoon	<ul style="list-style-type: none">• Houd de telefoon dichterbij• Omzeil de barrière• Verbinding met andere telefoon verbreken
Muziek vervormt	<ul style="list-style-type: none">• Geluid staat hard• Accu bijna leeg	<ul style="list-style-type: none">• Zet het geluid zachter• Laad het apparaat op
Kan geen verbinding maken met app / Kan geen opname maken	<ul style="list-style-type: none">• App biedt geen ondersteuning voor de telefoon Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Probeer een andere app



Kijk voor meer info op www.dicota.com

De vermelde handelsmerken zijn eigendom van de betreffende fabrikanten.



Controleer of de spanning van het product compatibel is met uw apparaat volgens de respectievelijke handleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig vóór gebruik. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt is door een onjuiste of onvoorzichtige bediening.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction



تقو يا يف ققئاف توص ءءوءب ءانءلا ءامءءال نم يكلساللا يكويءراك نوءوركيءم كئنكءمى ءءوء 360 بءاءاءءال ءيءمء نم كءءامس نكءمى كلءءبو ،ءوص يربكئب ءوزم نءا امك .نكءم ياو امك ، 4.2 ءوءءولءب لاءءال ءينكءم ءوءوء عم .يوءو لءقنءءوء ءءءم نءاب نوءوركيءملا زيءءئيو .ءءءم نءءلل ءلباق ءيراطب ءلا ءفاضالاب ،ءقلءءءملا ءانءلا ءاقىبءء عم قفاوءءم نءا ءصءال ءاءءال او ضرورءلل ءلاءملا قءءملا ،ءاءاس 8 ءلا 5 نم لمءء ءءلا ءيراطبلا ءلءءوءو .يكويءراكلا ءالءءو .



ءيكءلا ءءاوءلا ءيءوللا ءزهءالء اءملاء بسءم



ريءص USB نءءلباك



ءاضوءلا ضءء ءزيم عم ءءءءرم ءوءبء توص




ءاءاس 8 ءلا 5 نم رءءب ءيراطب



نوءيءو ءوءورءنءا ءءاوءل 4.2 ءوءءولب راءءل



ارءء 24 ءءمل ناءص

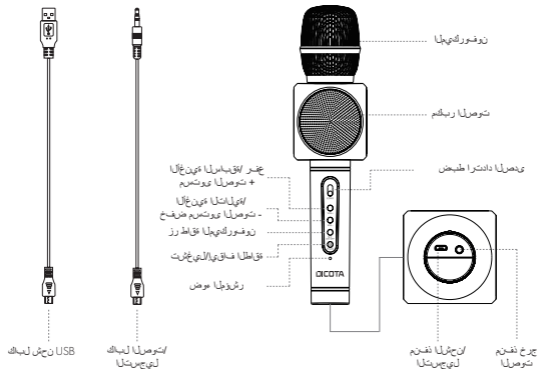

جت نغلا تافصاوم

توصلا فبقارم	فحككم
جرخلا	توص ربكلم 2 × تاو 5
ددرتلا قاطن	زترهوليك 10 - زتره 100
توصلا طغض يوتسم	1 لبيسي يد > 115
داندترالا	يدصلا داندترا
فيراطبلا عون	فجئم مويشيل تانوي فيراطب
فيراطبلا فردق	فحاس ريجم يللم 2200
نحشلا فيتلوف	تلوف 5 رشابم راي
نحشلا فدم	تاعاس 8
لاصتالا فغضو	شوتولب
ليغشلا فدم	تاعاس 8 يلا 5
ليغشلا ففراج فجرد	فويئم فجرد 45 يلا فويئم فجرد 10-

فوبعلا تاويوتحم

- فكوي فراك لغشم
- ريغض USB نحش لباك
- ليجستلا/توصلا لباك
- مدختس نغلا ليلد

لي غش تال تاداش را

ي كلس الذا ي كوي را كذا عضو

1. قرزا LED رشوم لي غشت مديس، قاطلا رز يل ع طغضا .
2. قزهج ن ع ثحباو ،ي حوللا كزاهج/كفتاه نم شوتولبل لي غشتب مق :شوتولبل لاصتا .
بلط قلا ح يغو) نارقتالا مديسو ،" Karaoke microphone " ب لاصتا رتخا م، شوتولبل
("0000" زملا لاخدا! يجرُي ،رورم قملك
3. يدصل او توصللا عضو طبضا .
4. ءان غلا ادبا .

كفتاهب لاصتي فوسف حاجبب طي صوت درج م، قركاذ يل ع لغش مل اذه شوتولب يوتحي
دن ع اي اقلت
و كفتاه شوتولب لم ع فاق ي! كني م، لاصتالا طيشنت ءاغلا و ،كفتاه شوتولب لي غشت
زاهجلا اذه زوفوركي م لم ع فاق ي!

قني غا لي جست

1. شوتولبل اي صاخ لم ع فاق ي! مديس ،زاهجلاب ري غصلا USB ذفنم لصر و .
تقولا سفن ي ف
2. فتاهل اي سارلا ع ايس سبق مب رشابم رايت لم 3.5 رخالا يس باقلا فرطلا لصر و .
:اندا حضوم وه امك



3. ي حوللا كزاهج وا ي كذا كفتاه نم لي جستلا قي بطت حتفا .
4. قي بطتلا قمدقم عو ج رلاب لي جستلا ءان اب مق .

ن حشلا

1. قيراطبلا يوتسم ضافخنا دن ع لم علا ن ع زاهجلا فقوتي فوس .
2. ءان شاو . ديوردنأ فتاه ن حش دن ع لالحا وه امك ،لغش مل اذه ن حشل ري غصلا USB ذفنم مدختسا .
رم حالا LED رشوم ضوي فوس ن حشلا .
3. رشومل فقوتي فوس كذا دعبو ،تاعاس 8 نم برقي ام ن حشلا قيلم ع مادتا! قرغتسي فوس .
اي اقلت ضي جوللا ن ع رم حالا .
4. تاعاس 8 يلا 5 :لم كلاب قيراطبلا ن حش قمد قرغتست .

ةين يتورلا لكاشملا ل ح

ءادالا	ببسللا	ل حلا
ةقاطلا رشؤم فقوت	<ul style="list-style-type: none"> فقئ عض ةيراطبلا اىج لصورؤم ريغ USB لباك 	<ul style="list-style-type: none"> ةيراطبلا ن حش اىج لباكلا ليصوت
رئصئ ال نوفوركئملا اتوص	<ul style="list-style-type: none"> فقوت وء قاطلا فقوت نوفوركئملا 	<ul style="list-style-type: none"> رز وء قاطلا رز ليغشئب مق نوفوركئملا
ئص دجوي ال نوفوركئملا	<ul style="list-style-type: none"> فقوتئم ئصلا رز 	<ul style="list-style-type: none"> ئصلا رز ليغشئب مق
ءاضوؤلا	<ul style="list-style-type: none"> ءاضوؤ دوجو قراشال لءاؤء 	<ul style="list-style-type: none"> ئءاه ناكئم ئف مءءخئسا ئوؤرلا طبؤاؤ ،فئءالا نم بءرئقا ئئءالا ءءالا ئل ع
لئجئسئ رئءاؤ فقئ عض	<ul style="list-style-type: none"> قفاؤئم ريغ فئءالا ئئءر فئءاه ئئاؤقار 	<ul style="list-style-type: none"> فئءالا طبؤؤ ءعا رءاب فئءالا ريغئ
نارئقالا فقوت	<ul style="list-style-type: none"> زاهءلا نع ءئعب فئءالا زءاؤ ءوجو وء 	<ul style="list-style-type: none"> نع ءءءءابو ،فئءالا نم بءرئقا زءاؤءلا
وئ فقئ عض نارئقالا فقوتئم	<ul style="list-style-type: none"> ضفءنم فئءالا ئوؤ ضفءنم ئقئسؤملا عطقملا 	<ul style="list-style-type: none"> لئزنئ ،فئءالا ئوؤ ئوؤئسم ءءاؤز عءءرم ئوؤؤب ئقئسؤم عطقم
لاصئلا لئشف ئوؤؤلئبلا	<ul style="list-style-type: none"> ئلئوؤ قفاؤسم زءاؤ ءوجو رءاب فئءاه لئصئؤم 	<ul style="list-style-type: none"> فئءالا نم بارئقالا زءاؤءلا نع ءاعئبلا ئرءالا قءهءالا لئصف
ئقئسؤملا ءوؤئ	<ul style="list-style-type: none"> عءءرم ئوؤ فقئ عض ةيراطب 	<ul style="list-style-type: none"> ئوؤرلا ئوؤئسم ضفء زاهءلا ن حش
لاصئالا رءعئ ئقئبئبئلاب لئجئسئلا رءعئ	<ul style="list-style-type: none"> ئوؤؤلئب مءءئ ال قئبئبئبئلاب فئءالا 	<ul style="list-style-type: none"> رءاب قئبئبئبئلاب ريغئ



ئلئبئلا عقوقملا قراؤز ئجؤئ ،ئءامؤل عملا نم ءئءملا www.dicota.com

ئئئئ عملا عانئصرلل ءكؤلمم قرولكؤملا ةئراؤءلا ئءامال ع




ئئ عملا مءءءئسالا لئلبء ءرو امل اؤفو لكزاهؤ عم ءئئملا ةئبئؤف قفاؤئ نم ققءئلا ئجؤئ ءئلا لمءئئ ال .مءءءئسالا لئب ءئانءب ءئف ءءرؤالا ئءامئل عئءلاو لئلبلا اءه ءءارق ئجؤئ مءءءئسالا ئف لامءالا وء اءئءصلا ريغ لئغشئبئلا نع قءءان ئئاؤفئلا ءئلا نع ءئلوؤسم

**Thank you for
your purchase**

Wireless Karaoke Microphone

Art. No. D31672



DICOTA SCHWEIZ AG
Churerstrasse 20
8808 Pfäffikon SZ
Switzerland

www.dicota.com

REACH CE FC



Protect your world



Further information on www.dicota.com