

## PREPARATION WITH THE CAPSULE OPENER PREPARACIÓN CON ABRE-CÁPSULAS



Please refer to the capsule box to add the recommended type of water and the correct amount needed for feed preparation.

**You can also watch the demonstration video on [www.babynes.com](http://www.babynes.com).**


*Consulte la caja de cápsulas para añadir el tipo recomendado de agua y la cantidad correcta necesaria para la preparación del alimento.*

**También puede ver el vídeo de demostración en [www.babynes.com](http://www.babynes.com).**



- 3 Check that capsule opener is dry, clean and without sign of breakage. Press the central button and open the capsule opener.

*Compruebe que el abre-cápsulas esté seco, limpio y sin señales de rotura. Presione el botón central y abra el abre-cápsulas.*

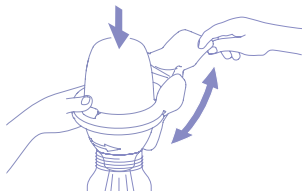


- 6 Turn over the device and empty the contents into the bottle by using the lever.


*Gire el dispositivo y vacíe el contenido en el biberón utilizando la palanca.*




- 1 Wash your hands thoroughly with soap and water.  
*Lávase bien las manos con agua y jabón.*

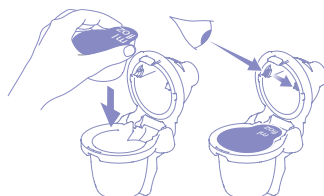

- 4 Insert the capsule and close the capsule opener. For hygienic purposes, do not touch the capsule top. Beware of sharp edges to prevent injury.  
*Inserte la cápsula y cierre el abre-cápsulas. Por motivos higiénicos, no toque la parte superior de la cápsula. Tenga cuidado con los bordes afilados para evitar lesiones.*

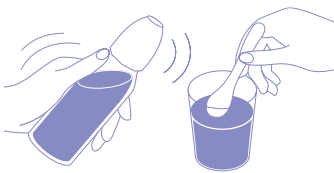

- 7 Close the bottle and shake it or stir well until the powder is completely dissolved. Your formula is ready to be served.  
*Cierre el biberón y agítelo o remueva el contenido hasta que el polvo se haya disuelto por completo. Su fórmula ya está lista para utilizarse.*

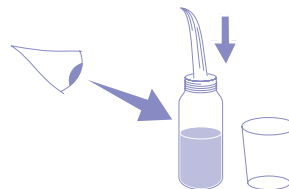

- 2 Choose a bottle size according to information on capsule. Fill bottle with recommended water indicated on capsule box at recommended temperature and amount needed.

*Elija un tamaño de biberón conforme a la información de la cápsula. Llene el biberón con el agua recomendada indicada en la caja de cápsula con la temperatura recomendada y la cantidad necesaria.*



4 x  
4 veces

- 5 Close the capsule opener and fully rotate the funnel several times to cut the membrane of the capsule.  
*Cierre el abre-cápsulas y gire completamente el embudo varias veces para cortar la membrana de la cápsula.*




- 8 Open the capsule holder and throw the used capsule in the garbage. Feed immediately. Once feeding begins, use within 1 hour or discard. Always hold baby while feeding. Do not leave baby unattended.  
*Abra el soporte de la cápsula y tire la cápsula usada a la basura. Dé el alimento al bebé inmediatamente. Una vez que empiece a alimentar al bebé, use el contenido del biberón en un plazo de una hora o deséchelo. Sostenga siempre al bebé mientras lo alimenta. No deje al bebé desatendido.*




## CLEANING THE CAPSULE OPENER LIMPIEZA DEL ABRE-CÁPSULAS




- 1 Wash your hands thoroughly with soap and water.  
*Lávese bien las manos con agua y jabón.*

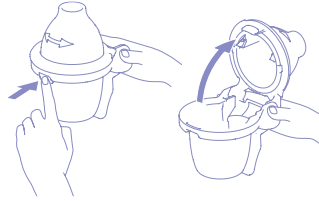


- 2 Press the central button and open the capsule opener. Beware of sharp edges.  
*Presione el botón central y abra el abre-cápsulas. Preste atención a los bordes afilados.*

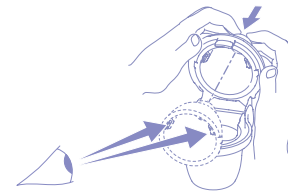


- 3 Unclip and remove the filling funnel.  
*Desenganche y retire el embudo de llenado.*

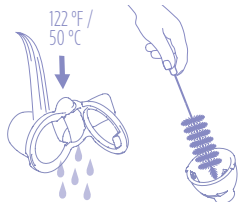

- 4 Wash the parts of the capsule opener with hot tap water and dish soap.  
*Lave las piezas del abre-cápsulas con agua caliente del grifo y detergente lavavajillas.*

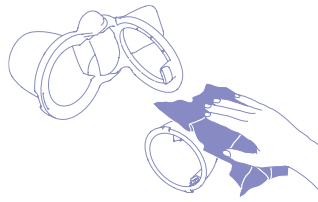

- 5 Dry the parts of the capsule opener with a non-abrasive dry clean towel.  
*Seque las piezas del abre-cápsulas con un paño limpio, seco y no abrasivo.*

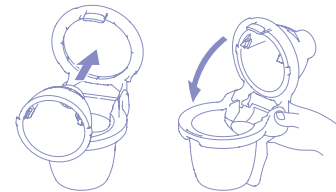

- 6 Reassemble the capsule opener.  
*Vuelva a montar el abre-cápsulas.*



## DESCALING THE MACHINE DESCACIFICACIÓN DE LA MÁQUINA



It is recommended to perform the descaling process once a year, or more often if you use hard water. Use the BabyNes® descaling kit available on [www.babynes.com](http://www.babynes.com). Read the safety information on the descaler bag.


Es recomendable realizar el proceso de descalcificación una vez al año o incluso con más frecuencia si utiliza agua dura. Utilice el kit de descalcificación de BabyNes® disponible en [www.babynes.com](http://www.babynes.com). Lea la información de seguridad que figura en la bolsa de descalcificador.

16.9 fl. oz / 500 mL      3.4 fl. oz / 100 mL


41 - 77 °F / 5 - 25 °C




- 1 Prepare the descaling solution in container larger than 1 qt / 1 L.  
*Prepare la solución de descalcificación en un recipiente con una capacidad superior a 1 qt / 1 l.*

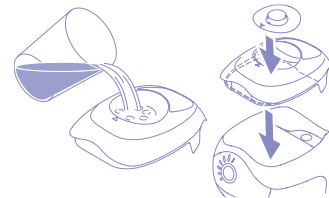


- 2 Pour the descaling solution into the water tank. Put the lid on and reinstall the water tank.  
*Vierta la solución de descalcificación en el depósito de agua. Coloque la tapa y vuelva a insertar el depósito de agua.*

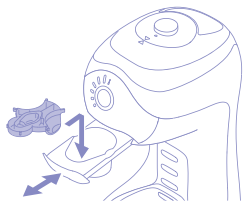


- 3 Insert the cleaning tool in the capsule holder.  
*Inserte la herramienta de limpieza en el soporte de la cápsula.*

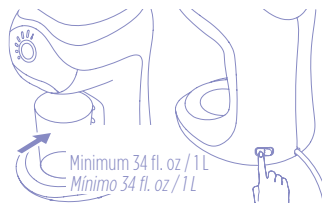


- 4 Place an empty container (minimum 1 qt / 1 L) on the base, then switch the machine on.  
*Coloque un recipiente vacío (mínimo 1 qt / 1 l) en la base y, a continuación, encienda el interruptor.*

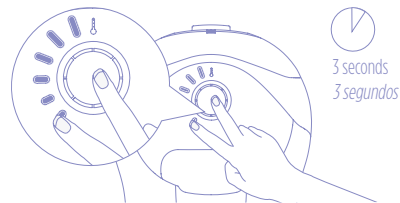


- 5 Press and hold the start button and the lower temperature segment at the same time for 3 seconds to start the descaling.  
*Pulse y mantenga pulsado a la vez el botón de inicio y el segmento de temperatura inferior durante 3 segundos para iniciar la descalcificación.*

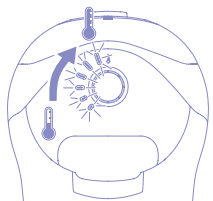

- 6 The machine will automatically select the highest temperature for the descaling.  
*La máquina seleccionará automáticamente la temperatura más alta para la descalcificación.*

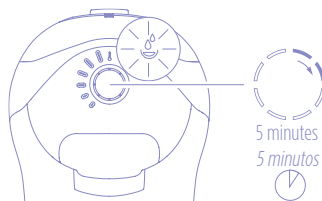


- 7 Wait until the water tank is empty and the signal light blinks (approximately 5 minutes).  
*Espera hasta que el depósito de agua esté vacío y la señal parpadee (aproximadamente 5 minutos).*

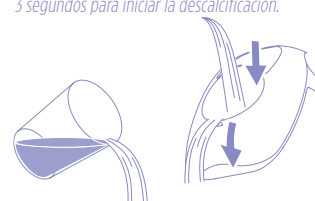

- 8 Remove and empty the container. Remove and rinse the water tank thoroughly.  
*Retire y vacíe el depósito. Retire y enjuague a fondo el depósito de agua.*



## DESCALING THE MACHINE DESCALIFICACIÓN DE LA MÁQUINA

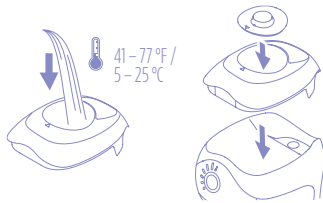


- 9 Fill the water tank completely with fresh drinking water. Put the lid on and insert the water tank.  
*Llene el depósito de agua completamente con agua potable fresca. Coloque la tapa e inserte el depósito de agua.*




- 12 Repeat step 9 two more times until all 8 illuminated status indicators are illuminated.  
*Repita el paso 9 dos veces más hasta que los 8 indicadores de estado se iluminen.*




- 15 Wash your hands thoroughly with soap and water.  
*Lávese bien las manos con agua y jabón.*

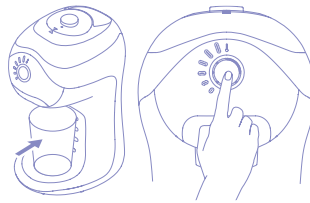


- 10 Place an empty container (1 qt / 1L) on the base, then switch the machine on. Press the start button.  
*Coloque un recipiente vacío (mínimo 1 qt / 1L) en la base cuando el interruptor esté encendido. Pulse el botón de inicio.*

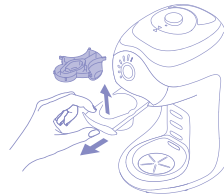


- 13 Open the capsule holder and remove the cleaning tool. Pull out and remove the capsule holder.  
*Abra el soporte de la cápsula y retire la herramienta de limpieza. Extraiga y retire el soporte de la cápsula.*

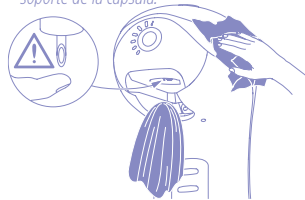


- 16 Clean and dry the machine with a non-abrasive clean towel.  
*Limpie y seque la máquina con un paño limpio y no abrasivo.*

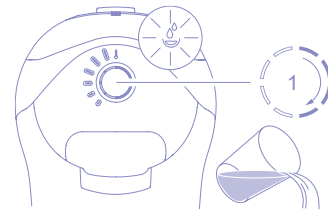

- 11 Wait until the water tank is empty and the signal light blinks. Remove and empty the full container. To avoid descaling solution residue in the infant formula, DO NOT unplug the machine or stop the rinsing process.  
*Espere hasta que el depósito de agua se haya vaciado y la señal parpadee. Retire y vacíe el recipiente lleno. Para evitar el residuo de la solución de descalcificación en el preparado para lactantes, NO desenchufe la máquina ni detenga el proceso de enjuague.*

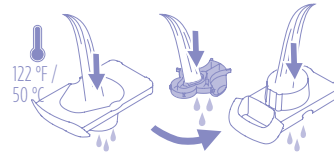


- 14 Rinse the cleaning tool and capsule holder with hot water.  
*Enjuague la herramienta de limpieza y el soporte de la cápsula con agua caliente.*

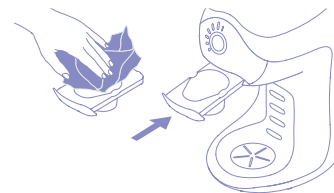

- 17 Dry and insert the capsule holder.  
*Seque e inserte el soporte de la cápsula.*


## TROUBLESHOOTING RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Problem / Problema:

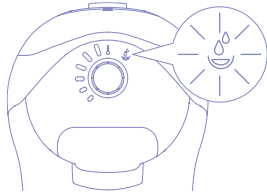


**!** Water level light is blinking.  
*La luz del nivel de agua parpadea.*


### Solution / Solución:

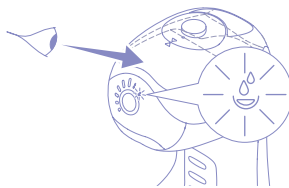


**1** Check if the water level is too low.  
*Compruebe si el nivel de agua es demasiado bajo.*

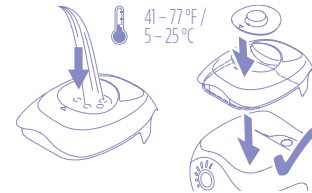


**2** Fill the water tank completely and insert the water tank back into the machine.  
*Llene el depósito de agua completamente e inserte el depósito de agua de nuevo en la máquina.*

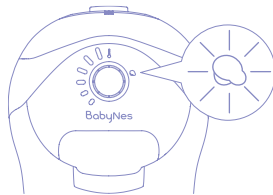


**!** Capsule light is blinking.  
*La luz de la cápsula parpadea.*

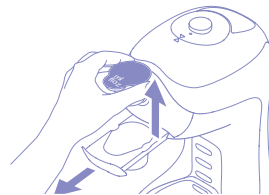

**1** Pull out the capsule holder and remove the capsule.  
*Extraiga el soporte de la cápsula y retire la cápsula usada.*

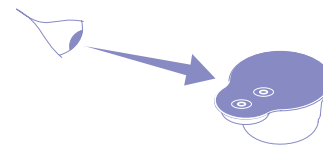

**2** Check if the capsule has already been used.  
*Compruebe que la cápsula no haya sido utilizada.*

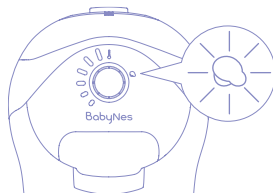

**!** Capsule light is illuminated.  
*La luz de la cápsula está iluminada.*



**1** Clean and dry the capsule holder and barcode camera window with a non-abrasive clean towel.  
*Limpie y seque el soporte de la cápsula y la ventana de la cámara de códigos de barras con un paño limpio y no abrasivo.*




**2** Check if the capsule barcode is damaged.  
*Compruebe que el código de barras de la cápsula no esté dañado.*



## TROUBLESHOOTING RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



### Problem / Problema:

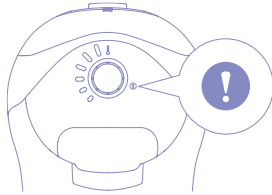


**Warning light is illuminated.**  
**La luz de advertencia está iluminada.**


### Solution / Solución:




- 1 If any formula has been made, discard it. Do not consume formula if the warning light is illuminated. *Si se ha preparado fórmula, deséchela. No consuma la fórmula si la luz de advertencia está iluminada.*

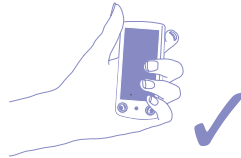

- 3 If the error happens again with a new capsule, please call Gerber® Parents Resource Center or visit [www.babynest.com](http://www.babynest.com) for additional information. *Si el error persiste con una cápsula nueva, por favor llame al Centro de Recursos para Padres de Gerber® o visite [www.babynest.com](http://www.babynest.com) para obtener información adicional.*

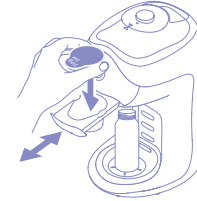


- 2 Insert a new capsule. *Inserte una cápsula nueva.*

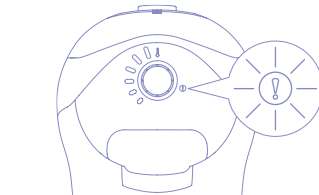

**Warning light is blinking.**  
**La luz de advertencia parpadea.**




- 1 If any formula has been made, discard it. Do not consume formula if the warning light is illuminated. **Reboot the machine by switching it off, waiting at least 1 minute, and then switching the machine on.** *Si se ha preparado fórmula, deséchela. No consuma la fórmula si la luz de advertencia está iluminada. Reinicie la máquina apagándola, espere al menos 1 minuto y, a continuación, encienda la máquina.*

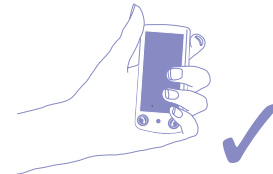

- 2 If the warning light continues to blink after rebooting the machine, you cannot solve the problem by yourself. **Contact the Gerber® Parents Resource Center at 1-855-803-6036 to resolve.** *Si la luz de advertencia sigue parpadeando después de reiniciar la máquina, no podrá resolver el problema por usted mismo. Contacte con el Centro de Recursos para Padres de Gerber® en 1-855-803-6036 para resolver el problema.*


## TROUBLESHOOTING RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Problem / Problema:

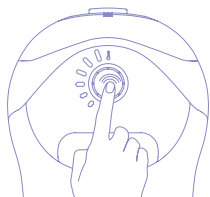


**!** Machine doesn't start.  
*La máquina no se inicia.*


### Solution / Solución:

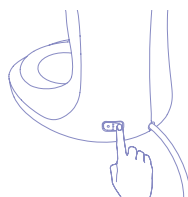


- 1 Check the power switch and power connection.  
*Compruebe el interruptor de alimentación y la conexión eléctrica.*

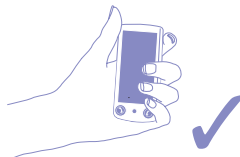


- 3 If the problem persists, please call Gerber® Parents Resource Center or visit [www.babynes.com](http://www.babynes.com) for additional information.  
*Si el problema persiste, por favor llame al Centro de Recursos para Padres de Gerber® o visite [www.babynes.com](http://www.babynes.com) para obtener información adicional.*

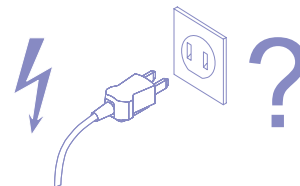


- 2 Check to see if there is power at the outlet using another plug in device.  
*Compruebe si hay alimentación en la toma de corriente usando otro dispositivo enchufable.*

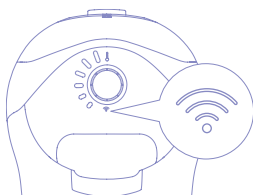

**!** Wi-Fi® icon is switched off – no Wi-Fi® connection.  
*El icono Wi-Fi® está apagado: no hay conexión Wi-Fi®.*

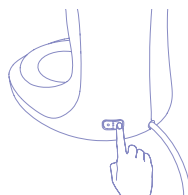

- 1 Switch off the machine. Check if your home Wi-Fi® is activated. Restart all the Wi-Fi® connection steps.  
*Apague la máquina. Compruebe que el Wi-Fi® de su hogar esté activado. Reinicie todos los pasos de conexión del Wi-Fi®.*

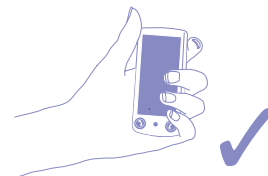


- 2 Please call Gerber® Parents Resource Center or visit [www.babynes.com](http://www.babynes.com) if the problem persists.  
*Llame al Centro de Recursos para Padres de Gerber® o visite [www.babynes.com](http://www.babynes.com) si el problema persiste.*



## TROUBLESHOOTING RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



### Problem / Problema:

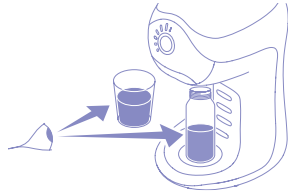


**!** If the preparation stops.  
*Si la preparación se para.*

### Solution / Solución:





**1** If any formula has been made, discard it. Do not consume formula if the preparation stops.  
*Si se ha preparado fórmula, deséchela. No consuma la fórmula si la preparación se detiene.*

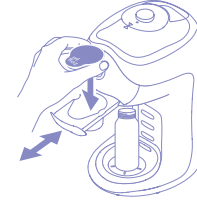

**2** Insert a new capsule.  
*Inserte una cápsula nueva.*


**3** If the problem persists, please call Gerber® Parents Resource Center or visit [www.babynes.com](http://www.babynes.com) for additional information.  
*Si el problema persiste, por favor llame al Centro de Recursos para Padres de Gerber® o visite [www.babynes.com](http://www.babynes.com) para obtener información adicional.*

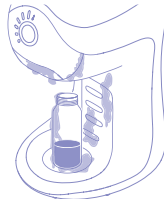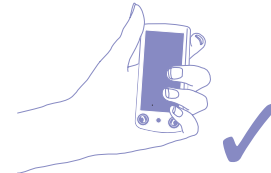

**!** If infant formula or water is found on the machine during preparation:  
*Si se encuentra fórmula para lactantes o agua en la máquina durante la preparación:*



**1** Discard the formula.  
*Deseche la fórmula.*

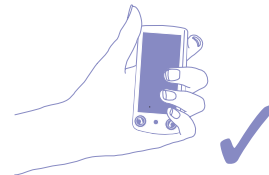


**2** Rinse the machine and call the Gerber® Parents Resource Center.  
*Enjuague la máquina y llame al Centro de Recursos para Padres de Gerber®.*




## TROUBLESHOOTING RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Problem / Problema:

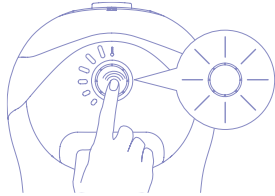

**!** The ring indicator at the center of the machine blinks.  
*El indicador anual del centro de la máquina parpadea.*

### Solution / Solución:

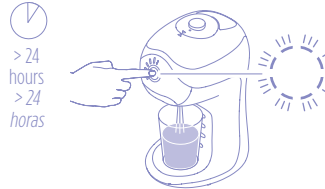

- 1 If the ring indicator at the center of the machine blinks four times when you try to use it, it means that the machine needs to be rinsed. Rinse the machine if it has not been used for 24 hours.

*Si el indicador anual en el centro de la máquina parpadea cuatro veces al intentar utilizarla, significa que es necesario enjuagar la máquina. Enjuague la máquina si no se ha utilizado durante las últimas 24 horas.*





Call the Gerber® Parents Resource Center at  
1-855-803-6036.

*Llame al Centro de Recursos para Padres de Gerber®  
en el 1-855-803-6036.*

IMPORTANT NOTICE: Breastmilk is best for baby and breastfeeding should continue for as long as possible. Before you decide to use an infant formula, consult your baby's doctor for advice.

**All trademarks are owned by Societe des Produits Nestle S.A., Vevey Switzerland, or used with permission. Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. © 2018 Nestle.**

*NOTA IMPORTANTE: La leche materna es la mejor para bebés y la lactancia debe ser por el mayor tiempo posible. Antes de decidir qué fórmula usar, consulte a su pediatra.*

***Todas las marcas registradas son propiedad de Societe des Produits Nestle S.A., Vevey Switzerland, o se utilizan con su permiso. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. © 2018 Nestle.***

**[www.babynes.com](http://www.babynes.com)**

You can download the latest update of this user manual here : <http://www.babynes.com/um>  
Puede descargar la última actualización de este manual de usuario aquí: <http://www.babynes.com/um>