

Utilizzare il...









CONTROLLER CHITARRA WIRELESS

Gretsch Duo Jet

PLAYSTATION®3

THE BEATLES

ROCKBAND

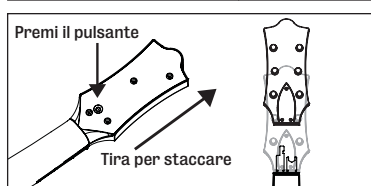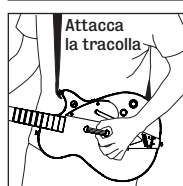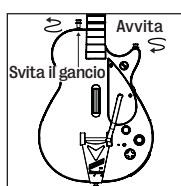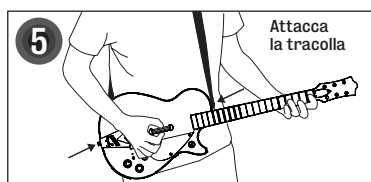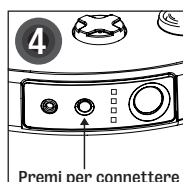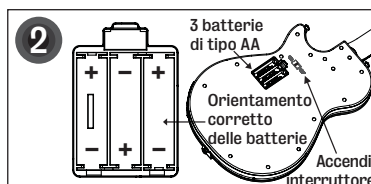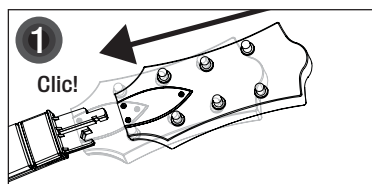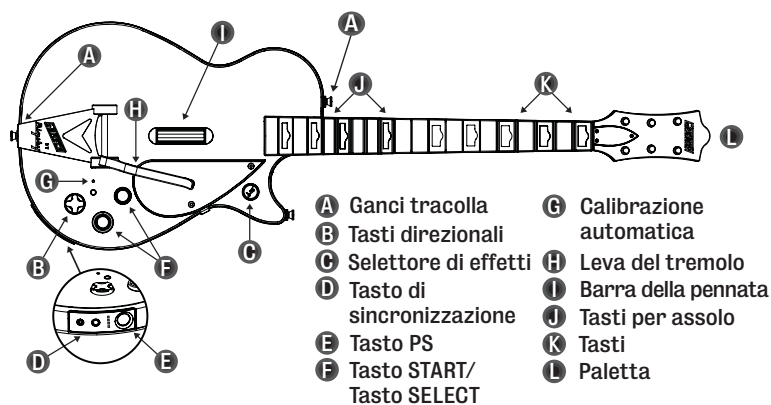

PER I MANCINI...

PER RIMUOVERE LA PALETTA...

Importante informazione USB: il dispositivo wireless USB deve essere inserito direttamente nel sistema PLAYSTATION®3. La porta USB aggiuntiva presente sul dispositivo wireless USB deve essere usata solo per ulteriori periferiche con cavo o con la batteria wireless.