

# Installation Quick Guide




Your NEW thermostat may be programmed before or after installation (see reverse).

**Items needed: three fresh AA alkaline batteries, pan head screwdriver, drill, and level (optional).**

1. Turn off Heating/Cooling system power.
2. Remove old thermostat from wall. Use enclosed labels to mark the wires as you disconnect them. Label wires using letters above screw terminals, not wire colors.
3. Separate wallplate from new thermostat. Mount wallplate to wall with hardware provided. Use level, if desired, and 3/16 in. drill bit in drywall or 7/32 in. drill bit in plaster or wood.
4. Attach the system wires to matching screw terminals, using the label designations from step 2. NOTE: If you have 5 wires remove factory installed jumper between R and Rc.
5. Install batteries into programmable thermostat.
6. Mount the thermostat to wallplate - insert top and snap in the bottom.
7. Set the thermostat System switch to Heat or Cool and the system will operate at the factory programmed settings. See Programming Quick Guide (reverse) to customize program.



## Honeywell

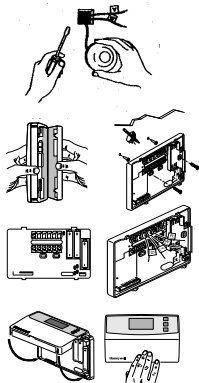

**Congratulations!** You have finished installing your new Honeywell programmable thermostat! For additional information refer to Programming and Installation Instructions, visit our web site at [www.honeywell.com/yourhome](http://www.honeywell.com/yourhome), or call the 24-hour automated information line at 1-800-468-1502.



69-1643EF-1










# Programming Quick Guide

**Honeywell**


## Set Current Time and Day

Press , , Time  or . Press  to start built-in program.






## Customize Program

Press . Press  then Time  or . Press  or  to set heating temperature. Press  to switch to cool mode. NOTE: Program times are the same for both heating and cooling. Press  or  to set cooling temperature.

Repeat these steps for ,  and .

Press  when all the days are programmed.

## Copying a Day

Press , to enter programming mode. Press  to select the day you want to copy from and press . Press  to select the day you want to copy to and press .

Repeat these steps for each day.

For additional information, refer to the Programming and Installation Instructions, visit our web site at [www.honeywell.com/yourhome](http://www.honeywell.com/yourhome), or call the 24-hour automated information line at 1-800-468-1502.



# Mini-guide d'installation

# Honeywell



Votre NOUVEAU thermostat peut être programmé avant ou après l'installation (voir au verso).

**Outils requis : trois nouvelles piles alcalines, un tournevis pour vis à tête cylindrique, une perceuse et un niveau (facultatif).**

1. Couper l'alimentation du système de chauffage-refroidissement.

2. Retirer l'ancien thermostat du mur. Utiliser les étiquettes qui accompagnent le nouveau thermostat pour identifier les fils à mesure qu'ils sont débranchés. Identifier les fils par les lettres qui figurent au-dessus des bornes à vis, et non selon la couleur des fils.






3. Détacher la plaque murale du nouveau thermostat. Fixer la plaque murale au mur à l'aide des vis fournies. Se servir d'un niveau au besoin et percer des ouvertures dans le mur à l'aide d'une mèche de 3/16 po si le mur est en gypse, ou d'une mèche de 7/32 po si le mur est en plâtre ou en bois.

4. Relier les fils du système aux bornes à vis correspondantes en se servant des étiquettes de l'étape 2. ATTENTION : S'il y a 5 fils, retirer le cavalier installé en usine entre les bornes R et Rc.

5. Installer les piles dans le thermostat programmable.

6. Placer le thermostat sur la plaque murale en l'insérant d'abord par la partie supérieure, puis en rabattant la partie inférieure vers le bas.

7. Régler le sélecteur SYSTEM à la position HEAT (chauffage) ou COOL (refroidissement) et le système fonctionnera aux points de consigne réglés en usine. Voir le Mini-guide de programmation (au verso) pour savoir comment personnaliser le programme.

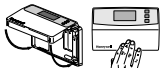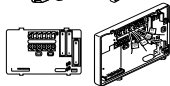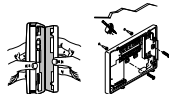

**Félicitations!** Votre nouveau thermostat programmable Honeywell est maintenant installé! Pour obtenir des renseignements plus détaillés, consultez la notice d'installation et de programmation, visitez notre site web au [www.honeywell.com/yourhome](http://www.honeywell.com/yourhome) ou appelez au centre d'information automatisé au 1-800-468-1502.














69-1643EF-1


## Réglage du jour et de l'heure en cours

Appuyer sur  ,  , Time  ou  . Appuyer sur  pour déclencher le programme intégré.

## Programme personnalisé



Appuyer sur  , appuyer ensuite sur  et Time  ou  . Appuyer sur  ou  pour régler le point de consigne de chauffage. Appuyer sur  pour passer au mode de refroidissement. REMARQUE. Les heures du programme sont les mêmes en chauffage et en refroidissement. Appuyer sur  ou  pour régler le point de consigne de refroidissement.

Répéter ces étapes pour chacune des périodes  ,  et  .

Appuyer sur  lorsque tous les jours de la semaine sont programmés.

## Comment copier le programme d'une journée

Appuyer sur  pour passer au mode de programmation. Appuyer sur  pour choisir le jour à copier et appuyer sur  .

Appuyer ensuite sur  pour choisir le jour auquel il faut copier le programme et appuyer sur  .

Répéter ces étapes pour chacun des jours.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés, consultez la notice d'installation et de programmation, visitez notre site web au [www.honeywell.com/yourhome](http://www.honeywell.com/yourhome) ou appelez au centre d'information automatisé au 1-800-468-1502.

