




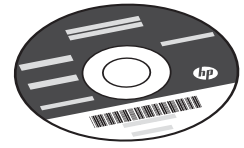


DESKJET INK ADVANTAGE 2060 ALL-IN-ONE K110 SERIES

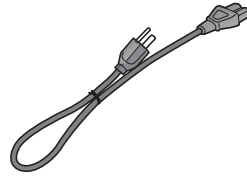

Buradan Başlayın
Rozpoczęcie pracy
Start Here

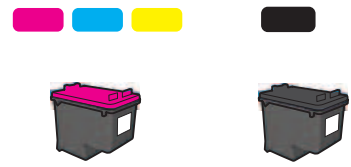

CG750-90002

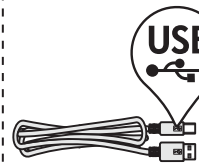

Ayrıca bir USB kablosu almanız gerekebilir.
Konieczny może być osobny zakup przewodu USB.
You might need to purchase a USB cable separately.

TR
PL
EN

1 ①




Bandı ve kartonu çıkarın.
Usuń taśmę i karton.

2




Remove tape and cardboard.

3

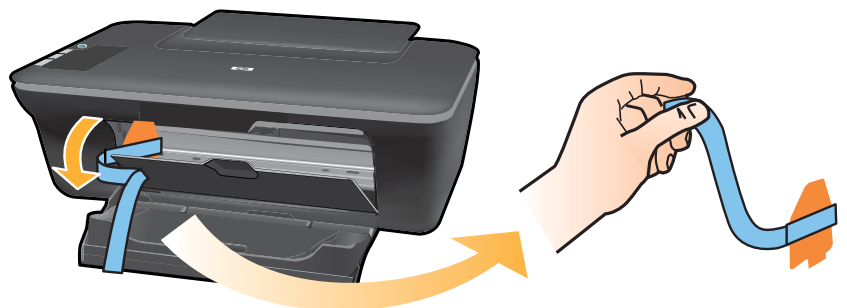

2

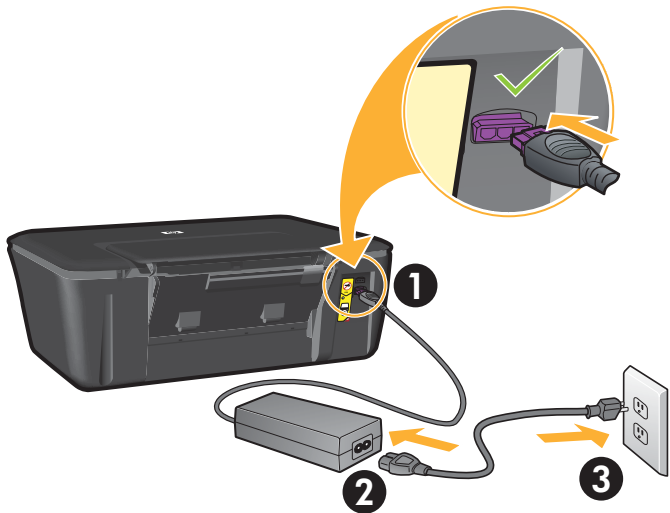

Gücü bağlayın.

İstenmedikçe, USB'yi bağlamayın.


Podłącz zasilanie.

Nie podłączaj kabla USB, dopóki nie pojawi się odpowiednie polecenie.

Connect power.

Do not connect USB until prompted.

3

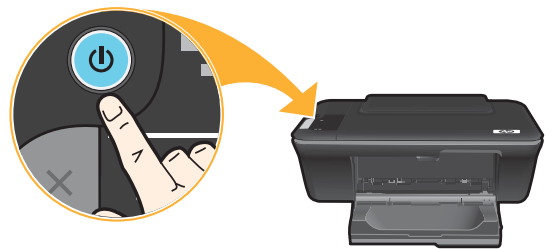

Ⓞ Açık düğmesine basın.

Naciśnij przycisk Ⓞ Włącznika.

Press Ⓞ On button.

4 ①




Giriş tepsisini kaldırın.

Podnieś zasobnik wejściowy.

Raise input tray.

2

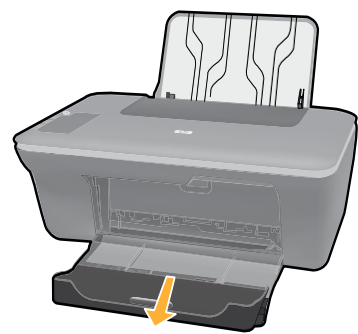

Tepsi genişleticisini dışarı çekin.

Wysuń przedłużkę zasobnika.

Pull out tray extender.

3




Kılavuzu kaydırın. Beyaz kağıt yükleyin.

Przesuń prowadnicę. Załaduj biały papier.

Slide guide. Load white paper.

5

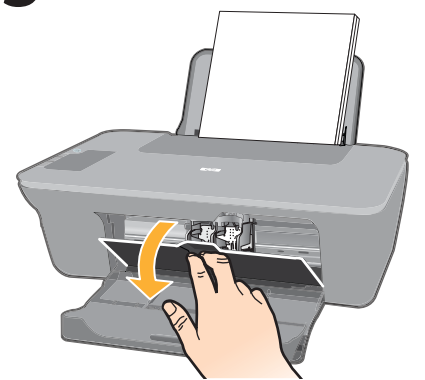


Kartuş kapağını açın.

Otwórz klapkę pojemników z tuszem.

Open cartridge door.

6 ①

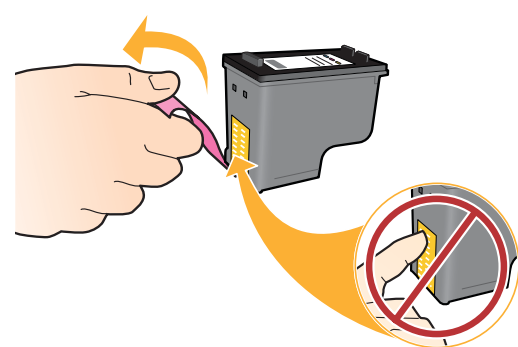


Şeffaf bandı çıkarmak için pembe şeridi çekin.

Pociągnij za różową zakładkę, aby oderwać przezroczystą taśmę.

Pull pink tab to remove clear tape.

2

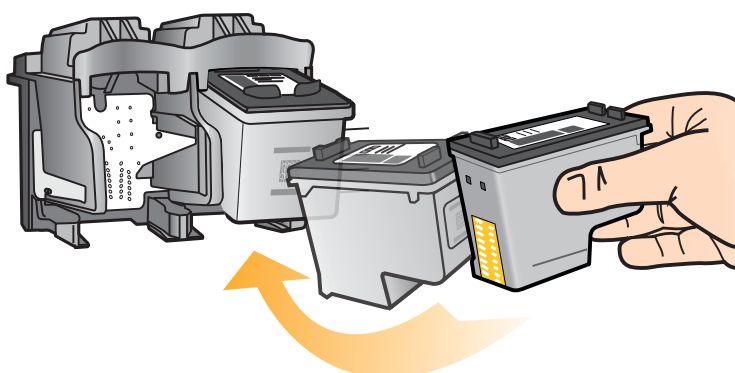


Yerlerine oturana dek iki kartuşu da taşıyıcıya itin.

Włóż oba pojemniki do karetki tak, aby się zatrzasnęły.


Push both cartridges into carriage until they snap.

3

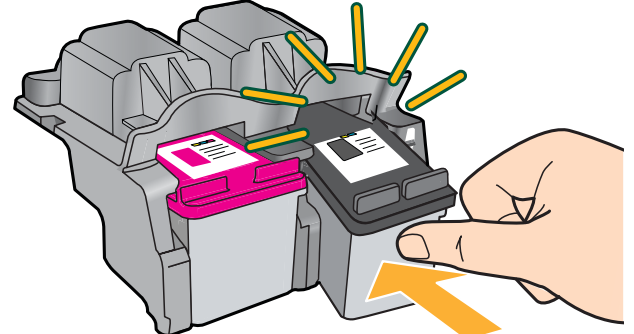

7

7 1

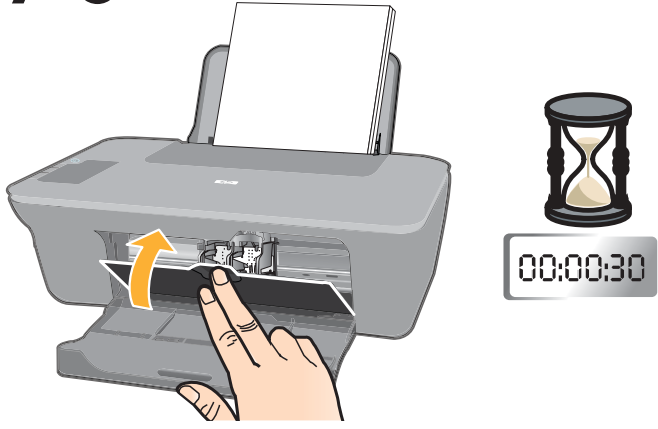

Kartuş kapağını kapatın. Hizalama sayfasının otomatik olarak yazdırılması için 30 saniye bekleyin.


Zamknij drzwiczki pojemnika z tuszem. Poczekaj 30 sekund, aż automatycznie wydrukuje się strona wyrównania.

Close cartridge door. Wait 30 seconds for alignment page to automatically print.

2



3

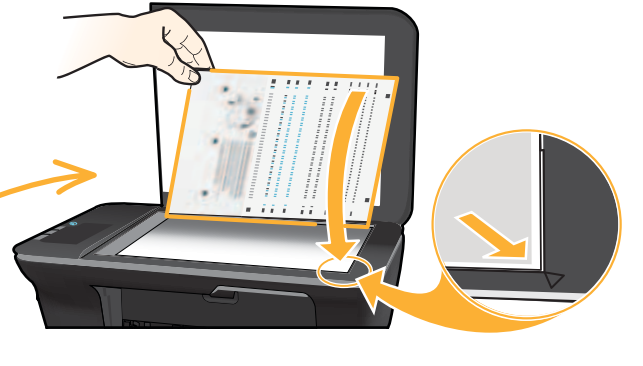


Kapağı açın. Hizalama sayfasını yüzü aşağı dönük yerleştirin.

Otwórz pokrywę. Umieść stronę wyrównania zadrukowaną stroną do dołu.

Open lid. Place alignment page face down.

8

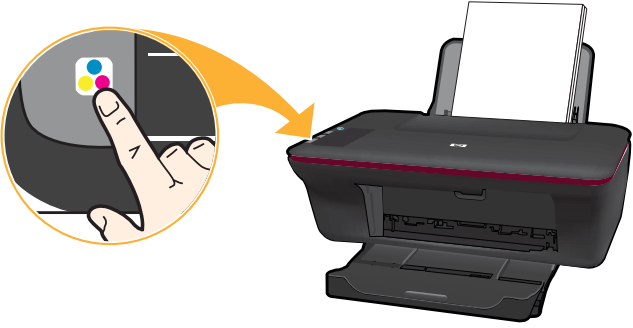

Kapağı kapatın. Renkli Kopya Başlat düğmesine basın.

Ⓞ Açık düğmesi yanıp sönmeyi kesene dek bekleyin, bu, hizalamanın tamamlandığı anlamına gelir. Hizalamayı tamamlama daha iyi baskı kalitesi sağlar.

Zamknij pokrywę. Naciśnij przycisk Kopiuj, Kolor

Poczekaj, aż dioda Ⓞ Włącznika przestanie migać, co oznacza zakończenie wyrównania. Wykonanie wyrównania zapewnia wyższą jakość wydruku.


Close lid. Press Start Copy Color button.

Wait until Ⓞ On button light stops blinking, this means the alignment has been completed. Completing the alignment ensures better print quality.

9

Windows:

1

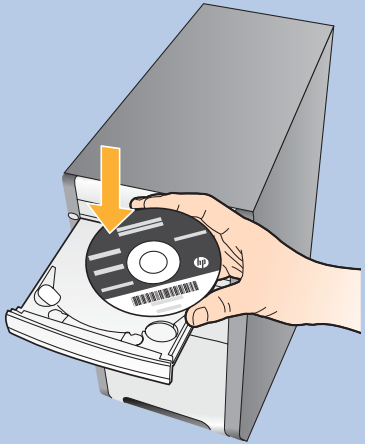


ÖNEMLİ: Ekran üzerinde istenmedikçe, USB'yi bağlamayın.


WAŻNE: Nie podłączaj kabla USB, dopóki na ekranie nie pojawi się odpowiednie polecenie.

IMPORTANT: Do not connect USB until prompted on screen.

2

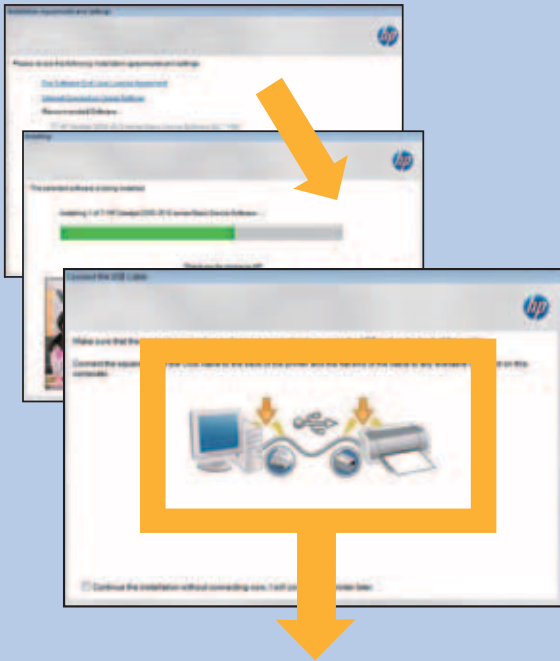


3

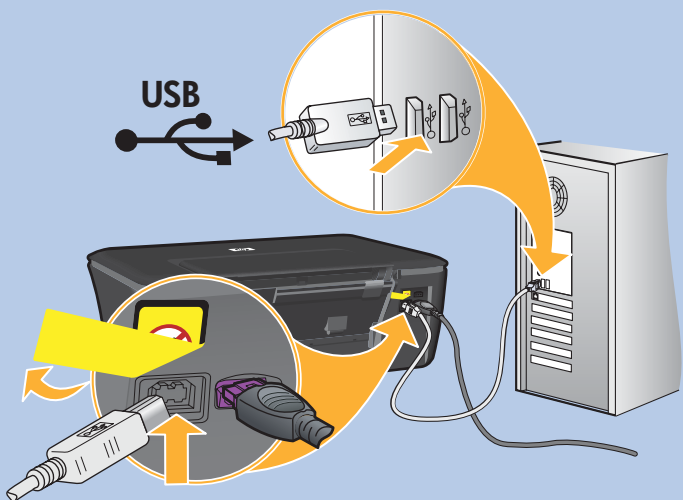


Mac:


1

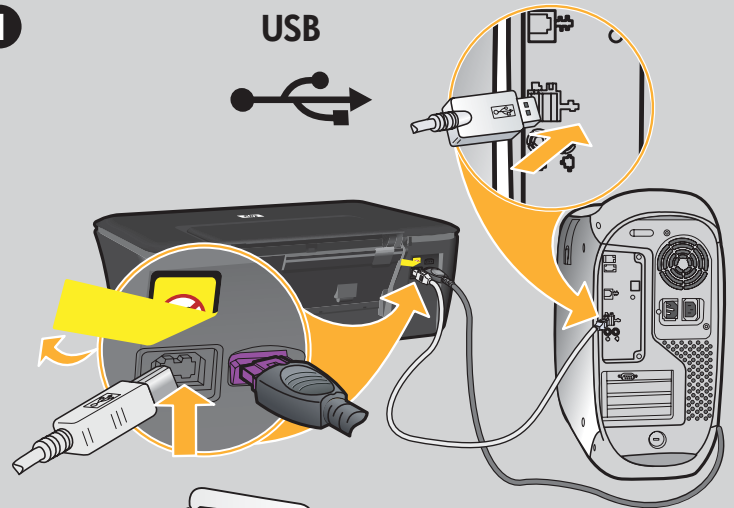

2

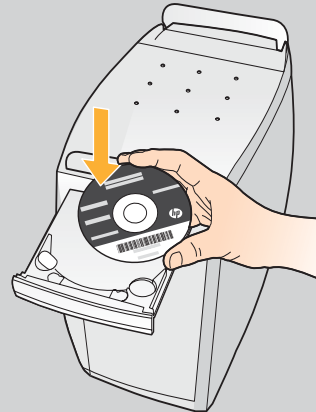

3

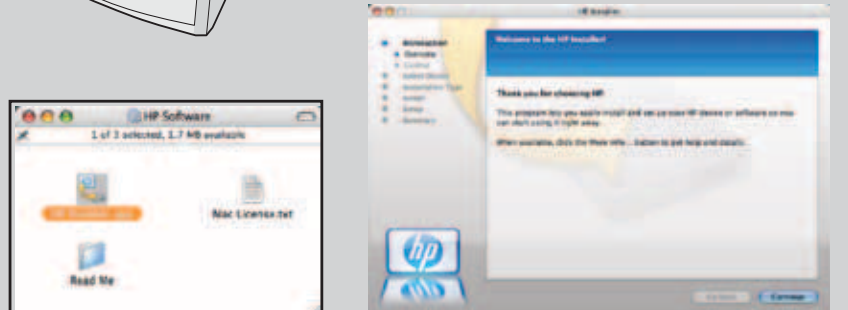

CD/DVD sürücüsü olmayan bilgisayarlar için, yazıcı yazılımını indirmek ve yüklemek üzere lütfen www.hp.com/support adresine gidin.


W przypadku komputerów bez napędu CD/DVD, przejdź na stronę www.hp.com/support, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie drukarki.

For computers without a CD/DVD drive, please go to www.hp.com/support to download and install the printer software.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in [English]

www.hp.com

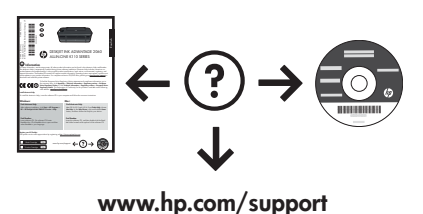

www.hp.com/support