

JVC



ENGLISH



INDONESIA

[TIPE]

KD-R536/KD-R436/KD-R435

[TAPE MOBIL]

CD RECEIVER / ALAT PENERIMA CD

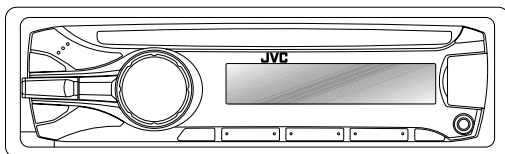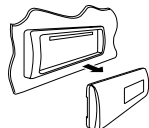

Made for



iPod



iPhone



WMA MP3

For canceling the display demonstration, see page 4. /

Untuk membatalkan tampilan demonstrasi, lihat halaman 4.

For installation and connections, refer to the separate manual.

Untuk instalasi dan penyambungan, lihat buku pedoman terpisah.

INSTRUCTIONS BUKU PETUNJUK



GET0770-004B
[UN]

Thank you for purchasing a JVC product.

Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best possible performance from the unit.

■ IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

1. CLASS 1 LASER PRODUCT

2. **CAUTION:** Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel.

3. **CAUTION:** Visible and/or invisible class 1M laser radiation when open. Do not view directly with optical instruments.

4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED OUTSIDE THE UNIT.

CAUTION VISIBLE AND/OR INVISIBLE CLASS 1M LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. IEC60825-1:2001 (EN9)	ATTENTION RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET/OU INVISIBLE DE CLASSE 1M UNE FOIS OUVERT. NE PAS REGARDER DIRECTEMENT AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES. (FR)	AVISO RADIACION LASER DE CLASE 1M VISIBLE Y/O INVISIBLE CUANDO ESTA ABIERTO. NO MIRAR DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTAL OPTICO. (ES)	VARNING SYNLIG OCH/ELLER OYNLIG LASERSTRÅLNING, KLASS 1M, NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. RETRAKTA EJ STRÅLEN MED OPTISKA INSTRUMENT. (SWE)	注意 この装置と付属 品が放射する可視 レーザー放射が クラス1M レーザー放射が 放射する 光学機器で直接 見ないでください。 (JPN)	CAUTION VISIBLE AND/OR INVISIBLE CLASS 1 LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. FDA 21 CFR (EN9)
--	---	--	--	--	---



[European Union only]

■ Warning:

Stop the car before operating the unit.

■ Caution:

Adjust the volume so that you can hear sounds outside the car. Driving with the volume too high may cause an accident.

Avoid using the USB device or iPod/iPhone if it might hinder driving safety.

■ Caution on volume setting:

Digital devices (CD/USB) produce very little noise compared with other sources. Lower the volume before playing these digital sources to avoid damaging the speakers by the sudden increase of the output level.


■ Temperature inside the car:

If you have parked the car for a long time in hot or cold weather, wait until the temperature in the car becomes normal before operating the unit.

■ Condensation:

When the car is air-conditioned, moisture may collect on the laser lens. This may cause disc read errors. In this case, remove the disc and wait for the moisture to evaporate.

How to reset your unit

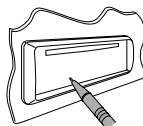

Your preset adjustments will also be erased.

Maintenance

■ Cleaning the unit

Wipe off the dirt on the panel with a dry silicon or soft cloth. Failure to observe this precaution may result in damage to the unit.

■ Cleaning the connector

Wipe off dirt on the connector of the unit and panel. Use a cotton swab or cloth.

■ How to read this manual:

- This manual mainly explains operations using the buttons on the control panel.
- < > indicates the displays on the control panel.
- [XX] indicates the initial setting of a menu item.

Remote controller

Preparing

When you use the remote controller for the first time, pull out the insulation sheet.



Replacing the lithium coin battery

- If the effectiveness of the remote controller decreases, replace the battery.



Caution:

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.

Warning:


- Do not install any battery other than CR2025 or its equivalent.
- Do not leave the remote controller in places (such as dashboards) exposed to direct sunlight for a long time.
- Store the battery in places out of reach of children.
- Do not recharge, short, disassemble, heat the battery, or dispose of it in a fire.
- Do not place the battery with other metallic materials.
- Do not poke the battery with tweezers or similar tools.
- Insulate the battery by wrapping it with tape when disposing or storing it.

KD-R536 is equipped with the steering wheel remote control function. For details, refer also to the instructions supplied with the remote adapter.


Contents

Remote controller	3
Preparation	4
Canceling the display demonstration	
Setting the clock	
Basic operations	4
Radio	6
CD/USB	7
iPod/iPhone (KD-R536 only)	8
External components	9
Bluetooth®	9
Illumination color adjustments (KD-R536 only)	10
Brightness adjustments	11
Sound adjustments	11
Menu operations	12
Additional information	14
Troubleshooting	16
Specifications	17

How to attach/detach the control panel

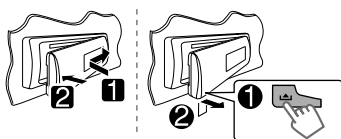

How to forcibly eject a disc










- Be careful not to drop the disc when it ejects.
- If this does not work, reset your unit.















Preparation

Canceling the display demonstration

The display demonstration is always turned on unless you cancel it.



- 1  (Hold) 
- 2  
- 3 Select <DEMO OFF>.   → 
- 4 Press **MENU** to exit.

Setting the clock

- 1  (Hold) 
- 2 Select <CLOCK>.   → 
- 3 Select <CLOCK SET>.   → 
- 4 Adjust the hour.   → 
- 5 Adjust the minute.   → 
- 6 Press **MENU** to exit.

Basic operations

Display information

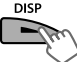
-  Changes the display information. (Press)
 Scrolls the current display information. (Hold)

Source	Display
Radio	Frequency ↔ Clock
CD/USB	Album title/Artist* → Track title* → Track no./Playing time → Clock → (back to the beginning) * "NO NAME" appears for conventional CDs or if not recorded.
iPod/iPhone (HEAD MODE/ IPOD MODE) *1	
iPod/iPhone (EXT MODE) *1	EXT MODE ↔ Clock
External Components (AUX)	F-AUX or R-AUX ↔ Clock
Bluetooth Audio	BT AUDIO ↔ Clock

*1 For KD-R536 only.

Control panel

Remote controller

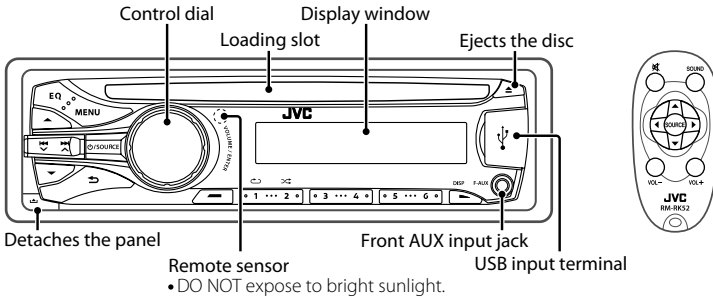


When you press or hold the following button(s)...

Control panel	Remote controller	General function
/SOURCE	—	<ul style="list-style-type: none"> • Turns on. • Turns off. (Hold) • Press the /SOURCE button on the control panel and turn the control dial within 2 seconds to select the source.
	SOURCE	Press repeatedly to select the source.
Control dial (turn)	VOL - / +	Adjusts the volume level.
	—	Selects items.
Control dial (press)		<ul style="list-style-type: none"> • Mutes the sound or pauses playback. • Press the button again to cancel muting or resume playback.
	—	Confirms selection.
	—	Enters <BRIGHTNESS> menu directly. (KD-R436/KD-R435 only) (☞ page 11)
iPod	—	Switches to iPod source. (KD-R536 only)
Number buttons (1 - 6)	—	<ul style="list-style-type: none"> • Selects the preset stations. • Stores the current station into the selected number button. (Hold) (☞ page 6)
	SOUND	Selects the preset sound mode. (☞ page 11)
	—	<ul style="list-style-type: none"> • Returns to the previous menu. • Exits from the menu. (Hold)
		<ul style="list-style-type: none"> • Selects a preset station. (☞ page 6) • Selects MP3/WMA folder. (☞ page 7)
		• Searches for a station automatically. (☞ page 6)
		• Searches for a station manually. (Hold)
		• Selects track. (☞ page 7, 8)
		• Fast-forwards or reverses track. (Hold)

Radio

Searching for a station

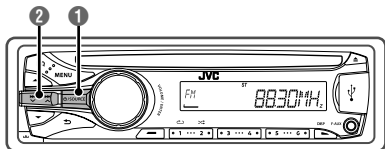

- 1 Select <FM> or <AM>.
- 2 Auto search. (Press)
Manual search. (Hold)
“M” flashes, then press the button repeatedly.


“ST” lights up when receiving an FM stereo broadcast with sufficient signal strength.

Storing stations in memory

Manual presetting

You can preset up to 18 stations for FM and 6 stations for AM.

While listening to a station...




The preset number flashes and “MEMORY” appears. The current station is stored to the selected number button (1 - 6).

- or -----
- 1 (Hold)

“PRESET MODE” flashes.

- 2 Select preset number.



The preset number flashes and “MEMORY” appears.

Auto presetting (FM only)

SSM (Strong-station Sequential Memory)

You can preset up to 18 stations for FM.


- 1 (Hold)

- 2 →<TUNER>
→<SSM>
→<SSM 01 - 06>


“SSM” flashes. When all the stations are stored, “SSM” stops flashing.

To preset <SSM 07 - 12>/<SSM 13 - 18>, repeat steps 1 and 2.

Selecting a preset station



----- or -----



You can also select a preset station using ▲ / ▼.

Setting the Radio Timer


You can tune in to a preset station at a specific time regardless of the current source.

- 1 (Hold)


- 2 →<TUNER>
→<RADIO TIMER>
→<OFF>/<ONCE>/<DAILY>

[OFF]	Cancels Radio Timer.
ONCE	Activates once.
DAILY	Activates daily.

- 3 Select the preset station.





- 4 Set the activation time.



- 5 Press **MENU** to exit.

- lights up after the Radio Timer has been set.
- Only one timer can be set. Setting a new timer will override the previous setting.
- The Radio Timer will not activate if the unit is turned off or if <AM> is set to <OFF> after selecting an AM station for the timer.

Playing a CD/USB device

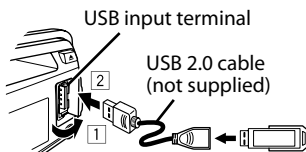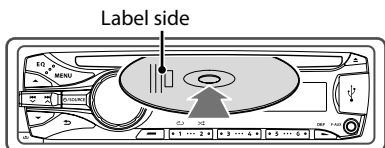


The source changes to "CD" and playback starts.


The source changes to "USB" and playback starts.

- This unit can play MP3/WMA files stored in CD-R, CD-RW, and USB mass storage device (such as a USB memory and Digital Audio Player).
- Make sure all important data has been backed up. We shall bear no responsibility for any loss of data in USB mass storage class device while using this system.
- Ejected disc not removed within 15 seconds will reload automatically.
- If the disc cannot be ejected, see page 3.

Selecting a folder/track

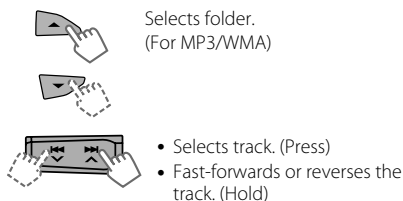

Selecting a track/folder from the list

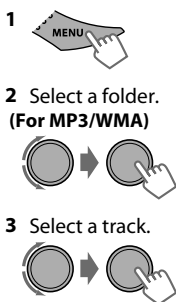


- **For MP3/WMA**
If the disc contains many folders or tracks, you can fast search for desired folder or track by turning the control dial quickly.

Selecting the playback modes

You can select one of the following playback modes at a time.



-----or-----



REPEAT

RPT OFF	Cancels repeat playback.
TRACK RPT	Repeats current track.
FOLDER RPT *	Repeats current folder.

RANDOM


RND OFF	Cancels random playback.
FOLDER RND *	Randomly plays all tracks of current folder, then tracks of next folders.
ALL RND	Randomly plays all tracks.

* For MP3/WMA

iPod/iPhone

KD-R536 only

Playing an iPod/iPhone

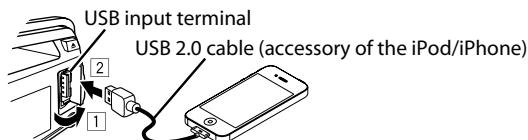

The source changes to "USB" → "USB-IPOD" and playback starts.

Selecting the control mode

iPod MODE ⇌ <HEAD MODE>/<IPOD MODE>/<EXT MODE>




HEAD MODE	Controls iPod playback through this unit.
IPOD MODE	Controls iPod playback from the iPod/iPhone.
EXT MODE	Allows any audio signals from iPod/iPhone.

- You can also change the setting using <IPOD SWITCH> in the menu.

Selecting a track

Applicable under <HEAD MODE/IPOD MODE> only.




- Selects track/chapter. (Press)
- Fast-forwards or reverses the track. (Hold)

Selecting a track from the list

Applicable under <HEAD MODE> only.




- Select the desired list.



PLAYLISTS ⇌ ARTISTS ⇌ ALBUMS ⇌ SONGS ⇌
PODCASTS ⇌ GENRES ⇌ COMPOSERS ⇌ (back to the beginning)

- Select the desired track.




Repeat this step until the desired track is selected.

- If the selected menu contains many tracks, you can fast search for the desired track by turning the control dial quickly.

Selecting the playback modes


Applicable under <HEAD MODE> only.

You can select one of the following playback modes at a time.



Press **1** for REPEAT.
Press **2** for RANDOM.
Press again to exit.

----- or -----



REPEAT ↺

ONE RPT	Functions the same as "Repeat One" of the iPod.
ALL RPT	Functions the same as "Repeat All" of the iPod.

RANDOM ↻


RND OFF	Cancels random playback.
SONG RND	Functions the same as "Shuffle Songs" of the iPod.
ALBUM RND	Functions the same as "Shuffle Albums" of the iPod.

- "ALBUM RND" is not applicable for some iPod/iPhone.

External components

For details, refer also to the instructions supplied with the external components.

Playing an external component from Front/Rear AUX

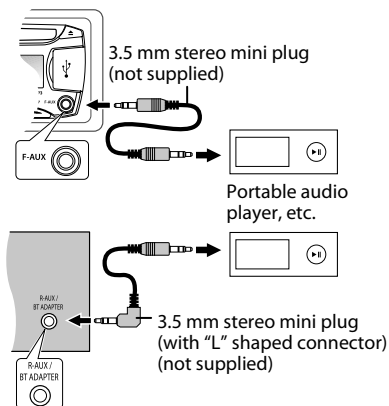

1 Connect to F-AUX on the control panel and/or R-AUX on the rear panel.

2 Set the source as necessary.

① (Hold)

② → <SRC SELECT>
 → <F-AUX>/<R-AUX>
 → <F-AUX ON> or <R-AUX ON>

③ Press **MENU** to exit.

3 Select <F-AUX> or <R-AUX>.



4 Turn on the connected component and start playing the source.



Recommended to use a 3-terminal plug head stereo mini plug for optimum audio output. Otherwise, sound may be interrupted or unclear while listening to an external component.

Bluetooth®

For Bluetooth operations, it is required to connect the Bluetooth adapter, KS-BTA100 (separately purchased) to the auxiliary input jack (R-AUX/BT ADAPTER) on the rear of the unit. (See Installation/Connection Manual)

- KS-BTA100 is not available in some countries. Please contact your dealer where you purchased this unit.
- Operations may be different depending on the connected Bluetooth device. For details, refer also to the instruction supplied with the device.

KS-BTA100



Preparation

For details on registering and using the Bluetooth device, refer to the instructions manual supplied with KS-BTA100.

1 Register (pair) a Bluetooth device with KS-BTA100.


2 Change the <SRC SELECT> settings of this unit.



3 Press **MENU** to exit.

Illumination color adjustments

KD-R536 only

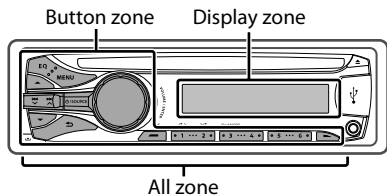



All zone: Includes both Button zone and Display zone.

Selecting the preset color

You can select a preset color for <BUTTON ZONE>, <DISP ZONE>, and <ALL ZONE> separately.



2 Select <COLOR>.



BUTTON ZONE	COLOR 01-29/USER/ COLOR FLOW 01-03*
DISP ZONE	* Color changes in different speeds.
ALL ZONE	

- Initial color: BUTTON ZONE [06], DISP ZONE [01], ALL ZONE [06].
- If <ALL ZONE> is selected, the button and display illumination will change to the current/selected <BUTTON ZONE> color.



4 Press **MENU** to exit.

Storing your own adjustments

You can store your own day and night colors for <BUTTON ZONE> and <DISP ZONE> separately.



2 Select <COLOR SETUP>.



DAY COLOR	BUTTON ZONE	<ul style="list-style-type: none"> • Select a primary color <RED/GREEN/BLUE>, and then adjust the level <00-31>. Repeat this procedure until you have adjusted all the three primary colors.
	DISP ZONE	
NIGHT COLOR	BUTTON ZONE	<ul style="list-style-type: none"> • Your adjustment is automatically stored to "USER". • If "00" is selected for all the primary colors for <DISP ZONE>, nothing appears on the display.
	DISP ZONE	
MENU COLOR	ON	Changes the display and buttons illumination during menu, list search, and playback mode operations.
	OFF	

- NIGHT COLOR/DAY COLOR is changed by turning on/off your car's headlight.


4 Press **MENU** to exit.

Brightness adjustments

You can select your preferred brightness for <BUTTON ZONE>, <DISP ZONE> separately.



- Brightness button is only available for KD-R436/ KD-R435.
- For KD-R536, see page 12.



BUTTON ZONE	BUTTON 00 to 31
DISP ZONE	DISP 00 to 31

3 Press **MENU** to exit.

Sound adjustments

Selecting the preset sound

You can select a preset sound mode, for each individual source, suitable for the music genre.



----- or -----
Press repeatedly.

DYNAMIC → VOCAL BOOST → BASS BOOST →
USER → FLAT → NATURAL (back to the beginning)


Storing your own adjustments

Easy Equalizer

While listening, you can adjust the subwoofer level and tone level of the selected sound mode.



2 Adjust the level.





(Initial: **[XX]**)

SUB.W*	00 to 08 [08]
BASS LVL	-06 to +06 [+05]
MID LVL	-06 to +06 [00]
TRE LVL	-06 to +06 [+05]

The adjustments are stored and <USER> is activated.

* Available only when <L/O MODE> is set to <SUB.W>. (see page 12)

Pro Equalizer



Adjust the sound elements of the selected tone.

BASS	(Initial: [XX])
Frequency	60/80/[100]/200 Hz
Level	LVL -06 to +06 [+05]
Q	[Q1.0]/Q1.25/Q1.5/Q2.0

MIDDLE	
Frequency	0.5/[1.0]/1.5/2.5 kHz
Level	LVL -06 to +06 [00]
Q	Q0.75/Q1.0/[Q1.25]

TREBLE	
Frequency	10.0/[12.5]/15.0/17.5 kHz
Level	LVL -06 to +06 [+05]
Q	[Q FIX]


4 Repeat steps 2 and 3 to adjust other tones. The adjustments are stored and <USER> is activated.

5 Press **MENU** to exit.


Menu operations






If no operation is done for about 60 seconds, the operation will be canceled.



3 Repeat step 2 if necessary.

- To return to the previous menu, press .
- To exit from the menu, press **DISP** or **MENU**.





Menu item		Selectable setting (Initial: [XX])
DEMO		For settings,  page 4.
CLOCK		
COLOR		For settings,  page 10. (KD-R536 only)
COLOR SETUP		
DIMMER	DIMMER SET	Selects the display and button illumination adjusted in the <BRIGHTNESS>/<COLOR SETUP> setting. [AUTO]: Changes between the Day and Night adjustments when you turn off/on the car headlights. *1 ON: Selects the Night adjustments. OFF: Selects the Day adjustments.
	BRIGHTNESS	DAY [31]/NIGHT [15]: Brightness settings for the display and button illumination for day and night. BUTTON ZONE/DISP ZONE: Sets the brightness levels 00 — 31 .
DISPLAY	SCROLL *2	[ONCE]: Scrolls the display information once. AUTO: Repeats scrolling (at 5-second intervals). OFF: Cancels.
	TAG DISPLAY	[ON]: Shows the TAG information while playing MP3/WMA tracks. OFF: Cancels.
PRO EQ		For settings,  page 11.
AUDIO	FADER *3*4	R06 — F06 [00]: Adjusts the front and rear speaker output balance.
	BALANCE *4	L06 — R06 [00]: Adjusts the left and right speaker output balance.
	LOUD (Loudness)	ON: Boosts low and high frequencies to produce a well-balanced sound at a low volume level. [OFF]: Cancels.
	VOL ADJUST (Volume adjust)	-05 — +05 [00]: Presets the volume adjustment level of each source, compared to the FM volume level. Before adjustment, select the source you want to adjust. ("VOL ADJ FIX" appears if "FM" is selected.)
	L/O MODE (Line output mode)	Select if the REAR/SW terminals are used for connecting the speakers or subwoofer (through an external amplifier). SUB.W: Subwoofer [REAR]: Speakers

*1 The illumination control lead connection is required. (See "Installation/Connection Manual".) This setting may not work correctly on some vehicles (particularly on those having a control dial for dimming). In this case, change the setting to other than <DIMMER AUTO>.

*2 Some characters or symbols will not be shown correctly (or will be blanked) on the display.

*3 If you are using a two-speaker system, set the fader level to "00".

*4 This adjustment will not affect the subwoofer output.

Menu item	Selectable setting (Initial: [XX])	
SUB. W *5 (Subwoofer)	OFF : Cancels. [ON] : Turns on the subwoofer output.	
SUB.W LPF *6 (Subwoofer low-pass filter)	LOW 55Hz/MID 85Hz/[HIGH 120Hz] : Audio signals with frequencies lower than 55 Hz/85 Hz/120 Hz are sent to the subwoofer.	
SUB.W LEVEL *6 (Subwoofer level)	00 — 08 [08] : Adjusts the subwoofer output level.	
AUDIO	HPF *6 (High-pass filter)	LOW 100Hz/MID 120Hz/HIGH 150Hz : Activates the High Pass Filter. Audio signal with frequencies lower than 100 Hz/120 Hz/150 Hz are cut off from the front/rear speakers. [OFF] : Deactivates. (All signals are sent to the front/rear speakers.)
	BEEP (Keytouch tone)	[ON]/[OFF] : Activates or deactivates the keypress tone.
	TEL MUTING *7 (Telephone muting)	ON : Mutes the sounds while using the cellular phone (not connected through KS-BTA100). [OFF] : Cancels.
	AMP GAIN *8 (Amplifier gain)	LOW POWER : VOLUME 00 — VOLUME 30 (Select if the maximum power of each speaker is less than 50 W to prevent damaging the speakers.) [HIGH POWER] : VOLUME 00 — VOLUME 50
TUNER	SSM	For settings,  page 6. (Displayed only when the source is "FM".)
	MONO (Monaural mode)	Displayed only when the source is "FM". [MONO OFF] : Enables stereo FM reception. MONO ON : Improves the FM reception but stereo effect will be lost.
	IF BAND (Intermediate frequency band)	[AUTO] : Increases the tuner selectivity to reduce interference noises between adjacent stations. (Stereo effect may be lost.) WIDE : Subject to interference noises from adjacent stations, but sound quality will not be degraded and the stereo effect will remain.
	RADIO TIMER	For settings,  page 6.
IPOD SWITCH (iPod/iPhone control)	[HEAD MODE]/IPOD MODE/EXT MODE : For settings,  page 8. (Displayed only when the source is "USB-IPOD".) (KD-R536 only)	
SRC SELECT	AM *9	[ON]/[OFF] : Enables or disables "AM" in source selection.
	F-AUX *9 (Front auxiliary input)	[ON]/[OFF] : Enables or disables "F-AUX" in source selection.
	R-AUX *9 (Rear auxiliary input)	ON/OFF : Enables or disables "R-AUX" in source selection. [BT ADAPTER] : Select if the rear auxiliary input jack is connected to the Bluetooth adapter, KS-BTA100 ( page 9). The source name will be changed to "BT AUDIO".

*5 Displayed only when <L/O MODE> is set to <SUB.W>.

*6 Displayed only when <SUB.W> is set to <ON>.

*7 This setting does not work if <BT ADAPTER> is selected for <R-AUX> of <SRC SELECT>.

*8 The volume level automatically changes to "VOLUME 30" if you change to <LOW POWER> with the volume level set to higher than "VOLUME 30".

*9 Displayed only when the unit is in any source other than the corresponding source "AM/F-AUX/R-AUX/BT AUDIO".

Additional information

About discs

This unit can only play the following CDs:



This unit can play back multi-session discs; however, unclosed sessions will be skipped during playback.

Unplayable discs

- Discs that are not round.
- Discs with coloring on the recording surface or discs that are dirty.
- Recordable/ReWritable disc that has not been finalized. (For details on disc finalization, refer to your disc writing software and your disc recorder instruction manual.)
- 8 cm (3 inch) CD. Attempting to insert using an adapter can cause malfunction. There may also be problems ejecting the disc if inserted.

Handling discs

- Do not touch the recording surface of the disc.
- Do not stick tape etc. on the disc, or use a disc with tape stuck on it.
- Do not use any accessories for the disc.
- Clean from the center of the disc and move outwards.
- Clean the disc with a dry silicon or soft cloth. Do not use any solvents.
- When removing discs from this unit, pull them out horizontally.
- Remove any burrs from the center hole and disc edge before inserting a disc.

DualDisc playback

The Non-DVD side of a “DualDisc” does not comply with the “Compact Disc Digital Audio” standard. Therefore, the use of Non-DVD side of a DualDisc on this product may not be recommended.

About audio files

Playable files

- File extensions: MP3(.mp3), WMA(.wma)
- Bit rate:
MP3: 8 kbps - 320 kbps
WMA: 32 kbps - 192 kbps
- Sampling frequency:
MP3: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz
WMA: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz
- Variable bit rate (VBR) files. (The elapsed time for VBR files will not be displayed correctly.)

Unplayable files

- MP3 files:
 - encoded in MP3i and MP3 PRO format
 - encoded in an inappropriate format
 - encoded with Layer 1/2
- WMA files:
 - encoded in lossless, professional, and voice format
 - not based upon Windows Media® Audio
 - copy-protected with DRM
- Files which include data such as AIFF, ATRAC3, etc.

Maximum number of characters for file/folder name

Varies depending on the disc format used (includes 4 extension characters—<.mp3> or <.wma>).

- ISO 9660 Level 1 and 2: 64 characters
- Romeo: 64 characters
- Joliet: 32 characters
- Windows long file name: 64 characters

Others

- This unit can show WMA Tag and ID3 Tag Version 1.0/1.1/2.2/3/2.4 (for MP3).
- The search function works but search speed is not constant.

About USB device

- When connecting a USB cable, use the USB 2.0 cable.
- You cannot connect a computer or portable HDD to the USB input terminal of the unit.
- Connect only one USB device to the unit at a time. Do not use a USB hub.
- USB devices equipped with special functions such as data security functions cannot be used with the unit.
- Do not use a USB device with 2 or more partitions.
- This unit cannot recognize a USB device whose rating is other than 5 V and exceeds 1 A.
- This unit may not recognize a memory card inserted into the USB card reader.
- This unit may not play back files in a USB device properly when using a USB extension cord.
- Depending on the shape of the USB devices and connection ports, some USB devices may not be attached properly or the connection might be loose.
- Operation and power supply may not work as intended for some USB devices.
- The maximum number of characters for:
 - Folder names: 63 characters
 - File names: 63 characters
 - MP3 Tag: 60 characters
 - WMA Tag: 60 characters
- This unit can recognize a total of 65 025 files, 255 folders (255 files per folder including folder without unsupported files), and of 8 hierarchies.

■ Cautions

- Do not pull out and attach the USB device repeatedly while “READING” is shown on the display.
- Electrostatic shock at connecting a USB device may cause abnormal playback of the device. In this case, disconnect the USB device then reset this unit and the USB device.
- Do not leave a USB device in the car, expose to direct sunlight, or high temperature. Failure to do so may result in deformation or cause damages to the device.

About iPod/iPhone

- iPod/iPhone that can be connected to this unit:
 - iPod touch (4th generation)
 - iPod touch (3rd generation)
 - iPod touch (2nd generation)
 - iPod touch (1st generation)
 - iPod classic
 - iPod with video (5th generation)*
 - iPod nano (6th generation)
 - iPod nano (5th generation)
 - iPod nano (4th generation)
 - iPod nano (3rd generation)
 - iPod nano (2nd generation)
 - iPod nano (1st generation)*
 - iPhone 4S
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone
- *<IPOD MODE>/<EXT MODE> are not applicable.
- It is not possible to browse video files on the “Videos” menu in <HEAD MODE>.
- The song order displayed on the selection menu of this unit may differ from that of the iPod.
- When operating an iPod/iPhone, some operations may not be performed correctly or as intended. In this case, visit the following JVC website:
 - <<http://www3.jvckenwood.com/english/car/index.html>> (English website only).

Trademark and license notice

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Troubleshooting

Symptom	Remedy/Cause
General	
No sound, sound interrupted or static noise.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the cords, antenna and cable connections. • Check the condition of the disc, connected device and recorded tracks.
“MISWIRING CHK WIRING THEN RESET UNIT”/“WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT” appears on the display and no operations can be done.	Ensure the terminals of the speaker leads are properly insulated with tape before resetting the unit. (☞ page 2) If the message does not disappear, consult your JVC car audio dealer or kits supplying company.
The unit does not work at all.	Reset the unit. (☞ page 2)
Source cannot be selected.	Check the <SRC SELECT> setting. (☞ page 13)
The correct characters are not displayed (e.g. album name).	This unit can only display letters (upper case), numbers, and a limited number of symbols.
FM/AM	
SSM automatic presetting does not work.	Store stations manually.
CD/USB/iPod/iPhone	
“PLEASE” and “EJECT” appear alternately on the display.	Press [▲], then insert the disc correctly.
“IN DISC” appears on the display.	The disc cannot be ejected properly. Make sure nothing is blocking the loading slot.
“READING” keeps flashing on the display.	<ul style="list-style-type: none"> • A longer readout time is required. Do not use too many hierarchical levels and folders. • Reload the disc or reattach the USB device.
Tracks/folders are not played back in the order you have intended.	The playback order is determined by the file name (USB) or the order in which files were recorded (disc).
The elapsed playing time is not correct.	This sometimes occurs during playback. This is caused by how the tracks are recorded on the disc.
“NOT SUPPORT” appears on the display and track skips.	Check whether the track is a playable file format.
<ul style="list-style-type: none"> • “CANNOT PLAY” flashes on the display. • The unit cannot detect the connected device. 	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether the connected device is compatible with this unit. (USB: ☞ page 17) (iPod/iPhone: ☞ page 15) • Ensure that the device contains files in the supported formats. (☞ page 14) • Reattach the device.
The iPod/iPhone does not turn on or does not work. (For KD-R536 only.)	<ul style="list-style-type: none"> • Check the connection between this unit and iPod/iPhone. • Detach and reset the iPod/iPhone using hard reset. For details on resetting the iPod/iPhone, refer to the instruction manual supplied with the iPod/iPhone. • Check whether <IPOD SWITCH> setting is appropriate. (☞ page 8)

Specifications

AUDIO AMPLIFIER SECTION

Maximum Power Output	50 W per channel
Continuous Power Output (RMS)	20 W per channel into 4 Ω , 40 Hz to 20 000 Hz at less than 1% total harmonic distortion.
Load Impedance	4 Ω (4 Ω to 8 Ω allowance)
Frequency Response	40 Hz to 20 000 Hz
Signal-to-Noise Ratio	70 dB
Line-Out, Subwoofer-Out Level/Impedance	4.8 V/20 k Ω load (full scale)
Output Impedance	\leq 600 Ω

TUNER SECTION

FM	Frequency Range	87.5 MHz to 108.0 MHz
	Usable Sensitivity	9.3 dBf (0.8 μ V/75 Ω)
	50 dB Quieting Sensitivity	16.3 dBf (1.8 μ V/75 Ω)
	Alternate Channel Selectivity (400 kHz)	65 dB
	Frequency Response	40 Hz to 15 000 Hz
AM	Stereo Separation	40 dB
	Frequency Range	531 kHz to 1 611 kHz
	Sensitivity/Selectivity	20 μ V/40 dB

CD PLAYER SECTION

Signal Detection System	Non-contact optical pickup (semiconductor laser)
Number of Channels	2 channels (stereo)
Frequency Response	5 Hz to 20 000 Hz
Signal-to-Noise Ratio	98 dB
Wow and Flutter	Less than measurable limit

USB SECTION

USB Standard	USB 1.1, USB 2.0
Data Transfer Rate (Full Speed)	Max. 12 Mbps
Compatible Device	Mass storage class
Compatible File System	FAT 32/16/12
Playable Audio Format	MP3/WMA
Maximum Supply Current	DC 5 V \equiv 1 A

GENERAL

Power Requirement (Operating Voltage)	DC 14.4 V (11 V to 16 V allowance)	
Grounding System	Negative ground	
Allowable Operating Temperature	0°C to +40°C	
Dimensions (W x H x D)	Installation Size	approx. 182 mm x 52 mm x 158 mm
	Panel Size	approx. 188 mm x 59 mm x 14 mm
Mass	1.2 kg (excluding accessories)	

Subject to changes without notice.

Terima kasih telah membeli produk JVC.

Harap membaca seluruh petunjuk dengan teliti sebelum mengoperasikan, untuk memastikan anda memahami secara keseluruhan dan mendapatkan performansi terbaik dari unit ini.

■ PENTING UNTUK PRODUK-PRODUK LASER

1. PRODUK LASER KELAS 1
2. **PERHATIAN:** Jangan membuka penutup atas. Tidak ada bagian yang dapat diperbaiki oleh pengguna di dalam unit tersebut; biarkanlah semua bagian yang diperbaiki untuk memenuhi syarat perbaikan teknis.
3. **PERHATIAN:** Apabila terbuka, radiasi laser kelas 1M dapat terlihat dan/atau tidak terlihat. Jangan langsung melihatnya dengan alat optik.
4. REPRODUKSI DARI LABEL: LABEL PERHATIAN, TEMPATKAN DI LUAR UNIT TERSEBUT.

CAUTION VISIBLE AND/OR INVISIBLE CLASS 1M LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. IEC60825-1:2001 (ENX)	ATTENTION RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET/OU INVISIBLE DE CLASSE 1M UNE FOIS OUVERT. NE PAS REGARDER DIRECTEMENT AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES. (FRX)	AVISO RADIACION LASER DE CLASE 1M VISIBLE Y/O INVISIBLE CUANDO ESTA ABIERTO. NO MIRAR DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTAL OPTICO. (ESX)	VARNING SYNLIG OCH/ELLER OSYNLIG LASERSTRÅLNING, KLASS 1M, NÅR DENNA ÄR ÖPPNAD. BETRÄKTA EJ STRÅLEN MED OPTISKA INSTRUMENT. (SWE)	注意 この装置は有害 及び/または不可視 のクラス1M レーザー放射が 出ます。 光学器械で直接 見ないでください。 (JPN)	CAUTION VISIBLE AND/OR INVISIBLE CLASS II LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. FDA 21 CFR (ENX)
--	---	--	--	---	--



[Hanya Uni Eropa]

■ Peringatan:

Hentikan mobil sebelum mengoperasikan unit.

■ Perhatian:

Sesuaikan volume agar Anda masih dapat mendengar suara di luar mobil. Mengemudi sembari mendengar volume unit yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kecelakaan. Hindari penggunaan perangkat USB atau iPod/iPhone jika hal ini dapat mengganggu keamanan pengemudian Anda.

■ Perhatian pada pengaturan volume:

Perangkat digital (CD/USB) tidak terlalu berisik jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Turunkan volume sebelum memutar sumber-sumber digital ini untuk menghindari kerusakan pada pengeras suara akibat peningkatan level output [keluaran] yang tiba-tiba.


■ Suhu dalam mobil:

Jika anda telah memarkir mobil terlalu lama dalam cuaca yang panas atau dingin, tunggu hingga suhu dalam mobil menjadi normal kembali sebelum mengoperasikan unit ini.

■ Kondensasi:

Jika mobil dilengkapi AC, uap air bisa bertumpuk pada lensa laser. Kondisi bisa menyebabkan kesalahan baca pada disk. Untuk mengatasi hal ini, keluarkan disk dan tunggu sampai uap air menguap.

Bagaimana cara mereset unit anda

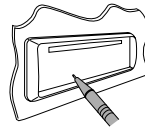

Penyetelan-penyetelan pengaturan awal anda akan terhapus juga.

Perawatan

■ Membersihkan unit

Seka kotoran pada panel dengan silikon kering atau kain halus. Jika tindakan pencegahan ini tidak dilakukan, unit ini bisa mengalami kerusakan.

■ Membersihkan konektor

Seka kotoran pada konektor unit dan panel. Gunakan kapas bertangkai (cotton bud) atau kain.

■ Cara membaca manual ini:

- Manual ini terutama menjelaskan pengoperasian menggunakan tombol-tombol pada panel kontrol.
- < > menunjukkan tampilan-tampilan pada panel kontrol.
- [XX] menunjukkan pengaturan awal suatu item menu.

Remote kontrol

Mempersiapkan

Jika Anda menggunakan remote kontrol untuk pertama kali, lepaskan lembar perekat.



Mengganti baterai koin litium

- Jika efektivitas remote kontrol menurun, gantilah baterainya.



Perhatian:

- Bahaya ledakan, jika salah mengganti baterai. Hanya mengganti dengan jenis yang sama atau setara.
- Baterai tidak boleh terpapar ke udara panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau semacamnya.

Peringatan:


- Jangan memasang baterai selain CR2025 atau yang setara.
- Jangan meninggalkan remote kontrol dalam tempat (seperti dasbor) yang terkena sinar matahari langsung untuk waktu yang lama.
- Simpan baterai di tempat yang tidak dapat dijangkau anak-anak.
- Jangan mengisi ulang, hubung pendek, ambil bagian, memanaskan baterai atau menempatkannya dalam api.
- Jangan meletakkan baterai bersama bahan-bahan dari logam lainnya.
- Jangan mendorong baterai dengan penjepit atau alat yang sejenis.
- Sekat baterai dengan membungkusnya menggunakan selotip saat membuang atau menyimpannya.

KD-R536 dilengkapi dengan fungsi kontrol jarak jauh roda kemudi. Untuk rincian selengkapnya, lihat juga buku petunjuk yang disediakan bersama remote adapter.


Daftar isi

Remote kontrol	3
Persiapan	4
Membatalkan display demonstrasi	
Pengaturan jam	
Pengoperasian dasar	4
Radio	6
CD/USB	7
iPod/iPhone (KD-R536 saja)	8
Komponen eksternal	9
Bluetooth®	9
Penyesuaian warna sinar (KD-R536 saja)	10
Penyesuaian kecerahan	11
Penyesuaian suara	11
Pengoperasian menu	12
Informasi tambahan	14
Pemecahan Masalah	16
Spesifikasi	17

Cara memasang/melepas panel kontrol

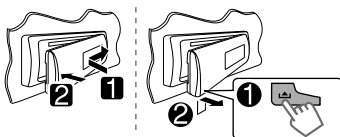

Bagaimana secara paksa mengeluarkan sebuah disk










- Hati-hati untuk tidak menjatuhkan disk tersebut ketika dikeluarkan.
- Jika ini tidak bekerja, coba mengeset kembali (reset) unit anda.














Persiapan

Membatalkan display demonstrasi

Peragaan tampilan selalu dalam kondisi dihidupkan kecuali Anda membatalkannya.



- 1  (Tahan) 
- 2  
(Pengaturan awal)
- 3 Pilih <DEMO OFF>.   → 
- 4 Tekan **MENU** untuk keluar.

Pengaturan jam

- 1  (Tahan) 
- 2 Pilih <CLOCK>.   → 
- 3 Pilih <CLOCK SET>.  → 
- 4 Setel jam.   → 
- 5 Setel menit.   → 
- 6 Tekan **MENU** untuk keluar.

Pengoperasian dasar

Informasi tampilan


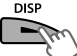
-  Mengubah informasi tampilan. (Tekan)
-  Menggulir informasi tampilan saat ini. (Tahan)

Sumber	Tampilan
Radio	Frekuensi ↔ Jam
CD/USB	Judul album/Artis* → Judul trek* → No. trek/Waktu putar → Jam → (kembali ke permulaan)
iPod/iPhone (HEAD MODE/ IPOD MODE) *1	* "NO NAME" muncul untuk CD konvensional atau jika tidak direkam.
iPod/iPhone (EXT MODE) *1	EXT MODE ↔ Jam
Komponen eksternal (AUX)	F-AUX atau R-AUX ↔ Jam
Audio Bluetooth	BT AUDIO ↔ Jam

*1 Untuk KD-R536 saja.

Panel kontrol

Remote kontrol

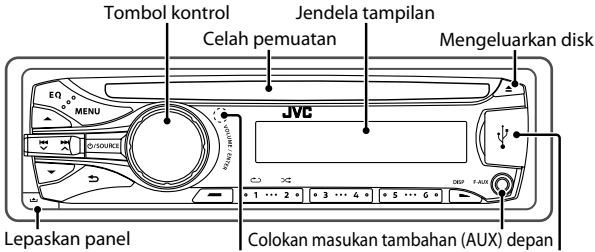


- Sensor remote kontrol
- JANGAN SAMPAI terkena sinar matahari.

Jika Anda menekan atau menahan tombol berikut...

Panel kontrol	Remote kontrol	Fungsi umum
/SOURCE	—	<ul style="list-style-type: none"> • Menghidupkan. • Mematikan. (Tahan) • Tekan /SOURCE tombol pada panel kontrol dan putar tombol kontrol dalam 2 detik untuk memilih sumber.
Tombol kontrol (putar)	SOURCE	Tekan berulang-ulang untuk memilih sumber.
	VOL - / +	Menyetel level volume.
Tombol kontrol (tekan)		<ul style="list-style-type: none"> • Membungkam suara atau menghentikan pemutaran untuk sementara. • Tekan tombol lagi untuk membatalkan pembungkaman suara atau melanjutkan pemutaran.
	—	Mengkonfirmasi pemilihan.
iPod	—	Memasuki menu <BRIGHTNESS> secara langsung. (KD-R436/ KD-R435 saja) (lihat halaman 11)
Tombol angka (1 - 6)	—	Mengalihkan ke sumber iPod. (KD-R536 saja)
EQ	SOUND	<ul style="list-style-type: none"> • Memilih stasiun prasetel. • Menyimpan stasiun saat ini ke tombol angka yang dipilih. (Tahan) (lihat halaman 6)
	—	Memilih mode suara prasetel. (lihat halaman 11)
	—	<ul style="list-style-type: none"> • Kembali ke menu sebelumnya. • Keluar dari menu. (Tahan)
		<ul style="list-style-type: none"> • Memilih stasiun prasetel. (lihat halaman 6) • Memilih folder MP3/WMA. (lihat halaman 7)
		<ul style="list-style-type: none"> • Mencari stasiun secara otomatis. (lihat halaman 6) • Mencari stasiun secara manual. (Tahan) • Memilih trek. (lihat halaman 7, 8) • Maju cepat atau memundurkan trek. (Tahan)

Radio

Mencari stasiun

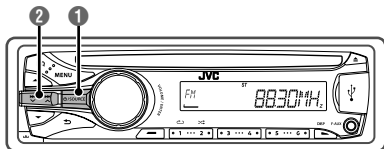

"ST" menyala saat menerima siaran FM stereo dengan kekuatan sinyal cukup.

- 1 Pilih <FM> atau <AM>.
- 2 Pencarian otomatis. (Tekan) Pencarian manual. (Tahan)
"M" berkedip-kedip, kemudian tekan tombol berulang-ulang.

Menyimpan stasiun dalam memori

Prasetel manual

Anda dapat menyetel sampai 18 stasiun FM dan 6 stasiun AM.

Sewaktu mendengarkan stasiun...



(Tahan)


Nomor preset berkedip-kedip dan "MEMORY" muncul. Stasiun saat ini disimpan ke tombol angka yang dipilih (1 - 6).

----- atau -----

- 1 (Tahan)

"PRESET MODE" berkedip.

- 2 Memilih stasiun preset.



Nomor preset berkedip-kedip dan "MEMORY" muncul.

Prasetel otomatis (FM saja)

SSM (Memori Urutan Stasiun-Kuat)

Anda dapat memprasetel sampai 18 stasiun radio untuk FM.

- 1 (Tahan)

- 2
➔<TUNER>
➔<SSM>
➔<SSM 01 - 06>

"SSM" berkedip. Setelah semua stasiun tersimpan, "SSM" berhenti berkedip.

Untuk melakukan penyetelan awal <SSM 07 - 12>/<SSM 13 - 18>, ulangi langkah 1 dan 2.

Memilih stasiun prasetel



----- atau -----



Anda juga bisa memilih stasiun prasetel menggunakan ▲ / ▼.

Menyetel Pengatur Waktu Radio


Anda bisa mendengarkan stasiun prasetel pada saat tertentu tanpa memperhatikan sumber saat ini.

- 1 (Tahan)


- 2
➔<TUNER>
➔<RADIO TIMER>
➔<OFF>/<ONCE>/
➔<DAILY>

[OFF]	Membatalkan Pengatur Waktu Radio.
ONCE	Mengaktifkan satu kali.
DAILY	Mengaktifkan setiap hari.

- 3 Memilih stasiun prasetel.





- 4 Menyetel waktu pengaktifan.



- 5 Tekan **MENU** untuk keluar.

- menyala setelah Pengatur Waktu Radio selesai disetel.
- Hanya satu pengatur waktu yang bisa disetel. Menyetel satu pengatur waktu baru akan membatalkan setelan sebelumnya.
- Pengatur Waktu Radio tidak akan diaktifkan jika unit mati atau jika <AM> disetel menjadi <OFF> setelah memilih stasiun AM untuk pengatur waktu.

Memainkan perangkat CD/USB

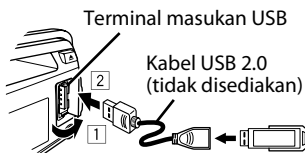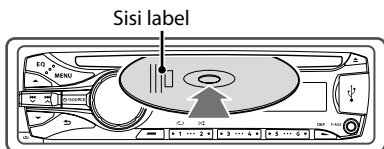


Sumber berubah menjadi "CD" dan pemutaran dimulai.

Sumber berubah menjadi "USB" dan pemutaran dimulai.

- Unit ini dapat memutar file MP3/WMA yang disimpan dalam alat penyimpanan massal CD-R, CD-RW, dan USB (seperti memori USB dan Digital Audio Player).
- Pastikan semua data penting sudah di-back up. Kami tidak bertanggung jawab untuk segala kehilangan data dalam perangkat kelas penyimpanan massal USB sewaktu menggunakan sistem ini.
- Disk yang keluar yang tidak diambil dalam 15 detik akan masuk kembali secara otomatis.
- Jika disk tidak dapat dikeluarkan, halaman 3.

Memilih folder/trek

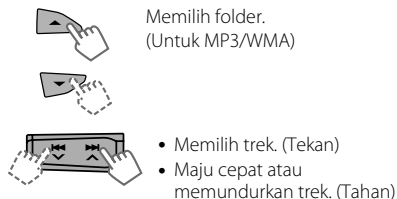

Memilih folder.
(Untuk MP3/WMA)

- Memilih trek. (Tekan)
- Maju cepat atau memundurkan trek. (Tahan)

Memilih trek/folder dari daftar



• Untuk MP3/WMA


Jika disk berisi banyak folder atau trek, Anda dapat mencari folder atau trek yang diinginkan secara cepat dengan cara memutar tombol kontrol secara cepat.

Memilih mode-mode putar ulang

Anda hanya bisa memilih mode putar ulang berikut satu-satu.



Tekan **1** untuk REPEAT.
Tekan **2** untuk RANDOM.
Tekan lagi untuk keluar.



REPEAT

RPT OFF	Membatalkan pemutaran berulang.
TRACK RPT	Mengulangi trek yang sekarang diputar.
FOLDER RPT *	Mengulangi folder yang sekarang diputar.

RANDOM

RND OFF	Membatalkan pemutaran acak.
FOLDER RND *	Memutar secara acak semua trek dari folder yang sekarang diputar, kemudian trek dari folder berikutnya.
ALL RND	Memutar secara acak semua trek.

* Untuk MP3/WMA

iPod/iPhone

KD-R536 saja

Memainkan iPod/iPhone



Sumber berubah menjadi "USB" → "USB-IPOD" dan pemutaran dimulai.

Memilih mode kontrol


iPod MODE ⇔ <HEAD MODE>/<IPOD MODE>/<EXT MODE>

HEAD MODE	Mengendalikan pemutaran iPod melalui unit ini.
IPOD MODE	Mengendalikan pemutaran iPod melalui iPod/iPhone.
EXT MODE	Memperbolehkan sinyal audio apa pun dari iPod/iPhone.

- Anda juga bisa mengubah setelan menggunakan <IPOD SWITCH> dalam menu.

Memilih trek

Berlaku dalam <HEAD MODE>/<IPOD MODE> saja.




- Memilih trek/chapter. (Tekan)
- Maju cepat atau memundurkan trek. (Tahan)

Memilih trek dari daftar

Berlaku dalam <HEAD MODE> saja.




2 Memilih daftar yang dikehendaki.



PLAYLISTS ⇔ ARTISTS ⇔ ALBUMS ⇔ SONGS ⇔
PODCASTS ⇔ GENRES ⇔ COMPOSERS ⇔ (kembali ke permulaan)

3 Memilih trek yang dikehendaki.




Ulangi langkah ini sampai trek yang dikehendaki dipilih.

- Jika menu terpilih berisi banyak atau trek, Anda dapat mencari trek yang diinginkan secara cepat dengan cara memutar tombol kontrol secara cepat.

Memilih mode-mode putar ulang

Berlaku dalam <HEAD MODE> saja. Anda hanya bisa memilih mode putar ulang berikut satu-satu.




Tekan **1** untuk REPEAT. Tekan **2** untuk RANDOM. Tekan lagi untuk keluar.

----- atau -----



<REPEAT> ⇔ <RANDOM>



REPEAT ↺

ONE RPT	Fungsinya sama seperti "Repeat One" dari iPod.
ALL RPT	Fungsinya sama seperti "Repeat All" dari iPod.

RANDOM ⇄


RND OFF	Membatalkan pemutaran acak.
SONG RND	Fungsinya sama seperti "Shuffle Songs" dari iPod.
ALBUM RND	Fungsinya sama seperti "Shuffle Albums" dari iPod.

- "ALBUM RND" tidak berlaku untuk sebagian iPod/iPhone.

Komponen eksternal

Untuk rincian selengkapnya, lihat juga buku petunjuk yang disediakan bersama komponen eksternal tersebut.

Memainkan komponen eksternal dari AUX Depan/Belakang

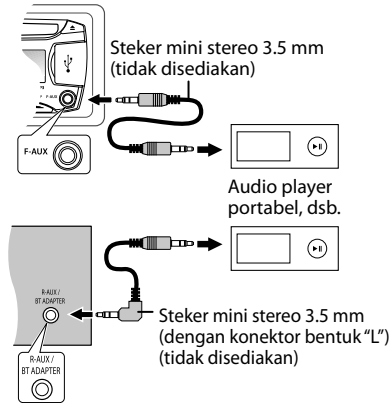

1 Hubungkan ke F-AUX pada panel kontrol dan/atau R-AUX pada panel belakang.

2 Setel sumber seperlunya.

1 (Tahan)

2 ➔ <SRC SELECT>
➔ <F-AUX>/<R-AUX>
➔ <F-AUX ON> atau <R-AUX ON>

3 Tekan **MENU** untuk keluar.

3 Pilih <F-AUX> atau <R-AUX>.



4 Hidupkan komponen yang telah tersambung dan mulai memutar sumber tersebut.



Sebaiknya gunakan steker mini stereo dengan kepala steker 3-terminal agar hasil suara audio optimal. Jika tidak, suara bisa terputus atau tidak jelas saat mendengarkan komponen eksternal.

Bluetooth®

Untuk pengoperasian Bluetooth, Anda harus menghubungkan adaptor Bluetooth, KS-BTA100 (dijual terpisah) ke colokan masukan tambahan (R-AUX/BT ADAPTER) di bagian belakang unit ini. (lihat Manual Pemasangan/Penyambungan)

- KS-BTA100 tidak tersedia di beberapa negara. Silakan hubungi agen tempat Anda membeli unit ini.
- Pengoperasian mungkin berbeda tergantung perangkat Bluetooth yang terhubung. Untuk perincian selengkapnya, lihat juga petunjuk yang disediakan bersama perangkat tersebut.

KS-BTA100



Persiapan

Untuk perincian mengenai cara mendaftarkan dan menggunakan perangkat Bluetooth, lihat manual petunjuk yang disediakan bersama KS-BTA100.

1 Daftar (pasangan) perangkat Bluetooth dengan KS-BTA100.


2 Ubah pengaturan <SRC SELECT> unit ini.



3 Tekan **MENU** untuk keluar.

Penyesuaian warna sinar

KD-R536 saja

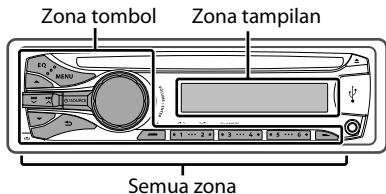


Semua zona: Termasuk zona Tombol dan zona Tampilan.

Memilih warna prasetel

Anda juga bisa memilih warna prasetel untuk <BUTTON ZONE>, <DISP ZONE>, dan <ALL ZONE> secara terpisah.

1 (Tahan)

2 Pilih <COLOR>.



3

BUTTON ZONE	COLOR 01-29/USER/ COLOR FLOW 01-03*
DISP ZONE	* Warna berubah dalam kecepatan berbeda.
ALL ZONE	

- Warna awal: BUTTON ZONE [06], DISP ZONE [01], ALL ZONE [06].
- Jika <ALL ZONE> dipilih, sinar tombol dan tampilan akan berubah menjadi warna <BUTTON ZONE> saat ini/yang dipilih.


4 Tekan **MENU** untuk keluar.

Menyimpan pengaturan Anda sendiri

Anda dapat menyimpan warna siang dan malam Anda sendiri untuk <BUTTON ZONE> dan <DISP ZONE> secara terpisah.

1 (Tahan)

2 Pilih <COLOR SETUP>.



3

DAY COLOR	BUTTON ZONE	<ul style="list-style-type: none"> • Pilih satu warna utama <RED/GREEN/BLUE>, lalu atur levelnya <00-31>. Ulangi prosedur ini sampai Anda sudah menyetel semua tiga warna primer.
	DISP ZONE	
NIGHT COLOR	BUTTON ZONE	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan Anda secara otomatis disimpan ke "USER". • Jika "00" dipilih untuk semua warna utama untuk <DISP ZONE>, tidak akan ada yang muncul di layar.
	DISP ZONE	
MENU COLOR	ON	Mengubah cahaya layar dan tombol sewaktu menjalankan pencarian daftar menu dan mode pemutaran.
	OFF	

- NIGHT COLOR/DAY COLOR diubah dengan menghidupkan/mematikan lampu depan mobil Anda.


4 Tekan **MENU** untuk keluar.

Penyesuaian kecerahan

Anda bisa memilih kecerahan yang Anda sukai untuk <BUTTON ZONE> dan <DISP ZONE> secara terpisah.



- Tombol kecerahan hanya tersedia untuk KD-R436/KD-R435.
- Untuk KD-R536, lihat halaman 12.



BUTTON ZONE	BUTTON 00 ke 31
DISP ZONE	DISP 00 ke 31

3 Tekan **MENU** untuk keluar.


Penyesuaian suara

Memilih suara prasetel

Anda bisa memilih mode suara prasetel yang sesuai untuk genre musik bagi masing-masing sumber.



----- atau -----



Tekan berulang-ulang.

DYNAMIC → VOCAL BOOST → BASS BOOST →
USER → FLAT → NATURAL (kembali ke permulaan)


Menyimpan pengaturan Anda sendiri

Penyama Mudah

Saat mendengarkan, Anda dapat menyesuaikan tingkat subwoofer dan tingkat nada mode suara yang dipilih.



2 Menyetel level.





(Permulaan: **[XX]**)

SUB.W*	00 ke 08 [08]
BASS LVL	-06 ke +06 [+05]
MID LVL	-06 ke +06 [00]
TRE LVL	-06 ke +06 [+05]

Pengaturan disimpan dan <USER> diaktifkan.

* Hanya tersedia apabila <L/O MODE> disetel ke <SUB.W>. (lihat halaman 12)

Penyama Pro



Menyesuaikan elemen suara nada yang dipilih.

BASS (Permulaan: **[XX]**)

Frekuensi	60/80/[100]/200 Hz
Tingkat	LVL -06 ke +06 [+05]
Q	[Q1.0] /Q1.25/Q1.5/Q2.0

MIDDLE

Frekuensi	0.5/[1.0]/1.5/2.5 kHz
Tingkat	LVL -06 ke +06 [00]
Q	Q0.75/Q1.0/[Q1.25]

TREBLE

Frekuensi	10.0/[12.5]/15.0/17.5 kHz
Tingkat	LVL -06 ke +06 [+05]
Q	[Q FIX]

4 Ulangi langkah 2 dan 3 untuk menyesuaikan nada.


Pengaturan disimpan dan <USER> diaktifkan.

5 Tekan **MENU** untuk keluar.


Pengoperasian menu




1  (Tahan)

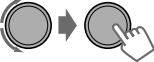Jika tidak dilakukan operasi selama kurang lebih 60 detik, operasi tersebut akan dibatalkan.

2 

3 Ulangi langkah 2 jika perlu.

- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan .
- Untuk keluar dari menu, tekan **DISP** atau **MENU**.

Item menu	Pengaturan yang dapat dipilih (Permulaan: [XX])	
DEMO	Untuk pengaturannya,  halaman 4.	
CLOCK		
COLOR	Untuk pengaturannya,  halaman 10. (KD-R536 saja)	
COLOR SETUP		
DIMMER	DIMMER SET	Memilih tampilan dan pencahayaan tombol disesuaikan dalam setelan <BRIGHTNESS>/<COLOR SETUP>. [AUTO]: Mengubah pengaturan antara Siang dan Malam saat Anda mematikan/menghidupkan lampu depan mobil. *1 ON: Memilih pengaturan Malam. OFF: Memilih pengaturan Siang.
	BRIGHTNESS	DAY [31]/NIGHT [15]: Setelan Kecerahan untuk tampilan dan pencahayaan tombol untuk siang dan malam. BUTTON ZONE/DISP ZONE: Menyetel level kecerahan 00 — 31 .
DISPLAY	SCROLL *2	[ONCE]: Menggulir informasi tampilan satu kali. AUTO: Mengulangi penggulangan (selang waktu 5-detik). OFF: Dibatalkan.
	TAG DISPLAY	[ON]: Menunjukkan informasi TAG sementara memutar trek- trek MP3/WMA. OFF: Dibatalkan.
PRO EQ	Untuk pengaturannya,  halaman 11.	
AUDIO	FADER *3*4	R06 — F06 [00]: Menyesuaikan keseimbangan output speaker depan dan belakang.
	BALANCE *4	L06 — R06 [00]: Menyesuaikan keseimbangan output speaker kiri dan kanan.
	LOUD (Kekerasan suara)	ON: Menguatkan frekuensi-frekuensi rendah dan tinggi untuk menghasilkan keseimbangan suara yang baik pada level volume rendah. [OFF]: Dibatalkan.
	VOL ADJUST (Atur volume)	-05 — +05 [00]: Prasetel tingkat penyesuaian volume setiap sumber, dibandingkan dengan tingkat volume FM. Sebelum melakukan penyesuaian, pilih sumber yang ingin Anda sesuaikan. ("VOL ADJ FIX" muncul jika "FM" dipilih.)
	L/O MODE (Mode keluaran saluran)	Pilih jika terminal REAR/SW digunakan untuk menghubungkan penguas suara atau subwoofer (melalui amplifier eksternal). SUB.W: Subwoofer [REAR]: Penguas suara

*1 Diperlukan koneksi control lead yang bersinar. (Lihat "Manual Pemasangan/Penyambungan".) Pengaturan ini mungkin tidak berfungsi dengan benar pada beberapa kendaraan, (khususnya pada kendaraan yang memiliki tombol kontrol untuk meredupkan cahaya). Dalam hal ini, ubahlah pengaturan ke pengaturan lain, selain <DIMMER AUTO>.

*2 Beberapa karakter atau simbol tidak akan diperlihatkan dengan tepat (atau akan dikosongkan) pada tampilan.

*3 Jika anda menggunakan sistem dua-speaker, atur level pemudar pada "00".

*4 Penyesuaian ini tidak mempengaruhi keluaran subwoofer.

Item menu	Pengaturan yang dapat dipilih (Permulaan: [XX])
AUDIO SUB. W *5 (Subwoofer)	OFF: Dibatalkan. [ON]: Menghidupkan keluaran subwoofer.
SUB.W LPF *6 (Filter pelewat-rendah subwoofer)	LOW 55Hz/MID 85Hz/[HIGH 120Hz]: Sinyal audio dengan frekuensi lebih rendah daripada 55 Hz/85 Hz/120 Hz dikirim ke subwoofer.
SUB.W LEVEL *6 (Tingkat subwoofer)	00 — 08 [08]: Setel level keluaran subwoofer.
HPF *6 (High-pass filter)	LOW 100Hz/MID 120Hz/HIGH 150Hz: Mengaktifkan High Pass Filter. Sinyal audia dengan frekuensi lebih rendah daripada 100 Hz/120 Hz/150 Hz diputuskan dari pengeras suara depan/belakang. [OFF]: Menonaktifkan. (Semua sinyal dikirim ke pengeras suara depan/belakang.)
BEEP (Nada sentuh kunci)	[ON]/OFF: Mengaktifkan atau menonaktifkan suara sentuh-kunci.
TEL MUTING *7 (Pembisuan telepon)	ON: Menghilangkan suara sewaktu menggunakan telepon seluler (tidak dihubungkan melalui KS-BTA100). [OFF]: Dibatalkan.
AMP GAIN *8 (Gain penguat)	LOW POWER: VOLUME 00 — VOLUME 30 (Pilih jika daya maksimal masing-masing speaker kurang dari 50 W, agar tidak merusak speaker.) [HIGH POWER]: VOLUME 00 — VOLUME 50
TUNER SSM	Untuk pengaturannya, halaman 6. (Hanya ditampilkan bila sumbernya adalah "FM".)
MONO (Mode saluran tunggal)	Hanya ditampilkan bila sumbernya adalah "FM". [MONO OFF]: Memungkinkan penerimaan FM stereo. MONO ON: Meningkatkan penerimaan FM, efek stereo akan hilang.
IF BAND (Pita frekuensi antara)	[AUTO]: Penambahan selektivitas radio untuk menekan gangguan noise di antara stasiun-stasiun dekat. (Efek stereo mungkin hilang). WIDE: Dapat terkena desis interferensi dari stasiun radio yang berdekatan, tapi kualitas suara tidak akan menurun dan efek stereo tidak akan hilang.
RADIO TIMER	Untuk pengaturannya, halaman 6.
IPOD SWITCH (kontrol iPod/iPhone)	[HEAD MODE]/IPOD MODE/EXT MODE: Untuk pengaturannya, halaman 8. (Hanya ditampilkan bila sumbernya adalah "USB-IPOD"). (KD-R536 saja)
SRC SELECT AM *9	[ON]/OFF: Mengaktifkan atau menonaktifkan "AM" pada pemilihan sumber.
F-AUX *9 (Masukan tambahan depan)	[ON]/OFF: Mengaktifkan atau menonaktifkan "F-AUX" pada pemilihan sumber.
R-AUX *9 (Masukan tambahan belakang)	ON/OFF: Mengaktifkan atau menonaktifkan "R-AUX" pada pemilihan sumber. [BT ADAPTER]: Memilih ini jika colokan masukan tambahan (AUX) belakang dihubungkan ke adaptor Bluetooth, KS-BTA100 (halaman 9). Nama sumber akan diubah menjadi "BT AUDIO".

*5 Hanya ditampilkan apabila <L/O MODE> disetel ke <SUB.W>.

*6 Hanya ditampilkan apabila <SUB.W> disetel ke <ON>.

*7 Setelan ini tidak bekerja jika <BT ADAPTER> dipilih untuk <R-AUX> dari <SRC SELECT>.

*8 Tingkat volume secara otomatis berubah ke "VOLUME 30" jika Anda mengubah ke <LOW POWER> apabila tingkat volume disetel lebih tinggi dari "VOLUME 30".

*9 Ditampilkan hanya jika unit berada dalam sumber selain sumber yang bersangkutan "AM/F-AUX/R-AUX/BT AUDIO".

Mengenai disk

Unit ini hanya dapat memutar CD berikut:



Unit ini dapat memutar ulang disk-disk multisesi; namun, sesi-sesi yang belum ditutup akan dilewati selama pemutaran.

Disk yang tidak bisa diputar

- Disk yang tidak bundar.
- Disk yang permukaan perekamannya belang-belang atau disk yang kotor.
- Disk yang bisa direkam/ditulis ulang yang belum dituntaskan. (Untuk perincian mengenai penuntasan disk, lihat perangkat lunak penulisan disk dan manual instruksi perekam disk Anda.)
- CD 8 cm (3 inci). Berupaya memasukan dengan adaptor bisa mengakibatkan kerusakan. Mungkin juga sulit mengeluarkan disk jika dimasukkan.

Menangani disk

- Jangan sentuh permukaan perekaman disk.
- Jangan rekatkan selotip dll., pada disk, atau menggunakan disk yang masih ditemplei selotip.
- Jangan gunakan aksesoris apa pun untuk disk.
- Bersihkan dari bagian tengah disk dengan gerakan ke arah luar.
- Bersihkan disk dengan silikon kering atau kain halus. Jangan gunakan pelarut apa pun.
- Saat mengeluarkan disk dari unit ini, tarik disk secara horizontal.
- Hilangkan gerigis dari lubang tengah dan tepi disk sebelum memasukkan disk.

Pemutaran disk ganda

Sisi yang non-DVD dari sebuah "DualDisc", tidak tunduk pada standar "Compact Disc Digital Audio". Oleh karena itu, penggunaan sisi Non-DVD dari sebuah DualDisc pada produk ini tidak disarankan.

Tentang file audio

File yang bisa diputar

- Ekstensi file: MP3(.mp3), WMA(.wma)
- Kecepatan bit:
MP3: 8 kbps - 320 kbps
WMA: 32 kbps - 192 kbps
- Frekuensi sampling:
MP3: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz
WMA: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz
- File berkecepatan bit variabel (VBR). (Waktu berlalu untuk file VBR tidak akan ditampilkan secara benar.)

File yang tidak bisa diputar

- File MP3:
 - terkode dalam format MP3i dan MP3 PRO
 - terkode dalam format yang tidak semestinya - terkode dengan Lapisan 1/2
- File WMA:
 - terkode dalam format lossless, professional dan voice
 - tidak berbasis pada Windows Media® Audio
 - proses penyalinan dilindungi (copy-protected) dengan DRM
- File yang berisi data seperti AIFF, ATRAC3, dsb.

Jumlah karakter maksimum untuk nama file/folder

Bervariasi tergantung pada format disk yang digunakan (termasuk 4 karakter ekstensi—<.mp3> atau <.wma>).

- ISO 9660 Level 1 dan 2: 64 karakter
- Romeo: 64 karakter
- Joliet: 32 karakter
- Nama panjang file Windows: 64 karakter

Lainnya

- Unit ini dapat memperlihatkan WMA Tag dan ID3 Tag Versi 1.0/1.1/2.2/3/2.4 (untuk MP3).
- Fungsi pencarian bekerja tetapi kecepatan pencarian tidak konstan.

Tentang perangkat USB

- Saat menghubungkan kabel USB, gunakan kabel USB 2.0.
- Anda tidak dapat menghubungkan komputer atau HDD portabel ke terminal input USB unit.
- Setiap kali hanya dapat menghubungkan satu perangkat USB ke unit. Jangan menggunakan hub USB.
- Perangkat USB yang dilengkapi dengan fungsi-fungsi khusus seperti fungsi keamanan data tidak dapat digunakan dengan unit ini.
- Jangan menggunakan perangkat USB dengan 2 atau lebih partisi.
- Unit ini tidak dapat mengenali perangkat USB yang pentarafannya di luar 5 V dan melampaui 1 A.
- Unit ini mungkin tidak mengenali kartu memori yang dimasukkan ke dalam pembaca kartu USB.
- Unit ini mungkin tidak bisa memutar file yang ada dalam USB dengan benar jika kabel sambungan USB digunakan.
- Bergantung pada bentuk perangkat USB dan port sambungan, beberapa perangkat USB mungkin tidak dapat dipasang dengan baik atau mungkin sambungannya longgar.
- Pengoperasian dan catu daya mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk beberapa perangkat.
- Jumlah karakter maksimum untuk:
 - Nama folder: 63 karakter
 - Nama file: 63 karakter
 - MP3 Tag: 60 karakter
 - WMA Tag: 60 karakter
- Unit ini dapat mengenali total 65 025 file, 255 folder (255 file per folder termasuk folder tanpa file yang tidak didukung), dan dari 8 hierarki.

Perhatian-perhatian

- Jangan menarik atau melepaskan perangkat USB berulang-ulang sewaktu “READING” (Membaca) diperlihatkan di layar tampilan.
- Sengatan listrik saat menghubungkan perangkat USB dapat menyebabkan pemutaran yang tidak normal pada perangkat. Jika demikian halnya, putusakan hubungan perangkat USB, kemudian reset unit ini dan perangkat USB.
- Jangan meninggalkan perangkat USB di dalam mobil, terpapar ke sinar matahari langsung atau suhu tinggi. Karena bisa mengubah bentuk perangkat atau menyebabkan kerusakan.


Tentang iPod/iPhone

- iPod/iPhone yang bisa dihubungkan ke unit ini:
 - iPod touch (generasi 4)
 - iPod touch (generasi 3)
 - iPod touch (generasi 2)
 - iPod touch (generasi 1)
 - iPod classic
 - iPod dengan Video (generasi 5)*
 - iPod nano (generasi 6)
 - iPod nano (generasi 5)
 - iPod nano (generasi 4)
 - iPod nano (generasi 3)
 - iPod nano (generasi 2)
 - iPod nano (generasi 1)*
 - iPhone 4S
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone
- *<IPOD MODE>/<EXT MODE> tidak termasuk.
- Anda tidak dapat menelusuri file video pada menu “Videos” dalam <HEAD MODE>.
- Urutan lagu yang ditampilkan pada menu pemilihan unit ini mungkin berbeda dari iPod itu.
- Bila mengoperasikan iPod/iPhone, beberapa pengoperasian mungkin tidak dapat dilakukan dengan benar atau sebagaimana mestinya. Jika ini terjadi, kunjunglah situs web JVC berikut: <<http://www3.jvckenwood.com/english/car/index.html>> (Khusus situs web berbahasa Inggris).

Merek dagang dan pemberitahuan lisensi

- Microsoft dan Windows Media adalah baik merek dagang yang terdaftar maupun merek dagang dari Badan Hukum Microsoft di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain.
- “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Pemecahan Masalah

Gejala	Perbaikan/Sebab
Umum	
Tidak ada suara, suara terputus atau bunyi statis.	<ul style="list-style-type: none"> Periksa kabel, antena dan sambungan kabel. Periksa kondisi disk, perangkat yang terhubung dan rekaman trek.
"MISWIRING CHK WIRING THEN RESET UNIT"/"WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT" muncul di layar dan pengoperasian tidak dapat dilakukan.	Pastikan bahwa terminal kabel penguat suara teredam baik dengan selotip sebelum menyetel ulang unit tersebut. (☞ halaman 2) Jika pesan itu tidak lenyap, hubungi dealer audio mobil JVC Anda atau perusahaan yang memasok perlengkapan audio Anda.
Unit tidak berfungsi sama sekali.	Setel ulang unit. (☞ halaman 2)
Sumber tidak dapat dipilih.	Periksa <SRC SELECT> setelah. (☞ halaman 13)
Karakter-karakter yang benar tidak ditampilkan (misalnya nama album).	Unit ini hanya dapat menampilkan huruf (huruf besar), nomor dan simbol dalam jumlah yang terbatas.
FM/AM	
Preset (pengaturan awal) SSM otomatis tidak berfungsi.	Simpan stasiun-stasiun secara manual.
CD/USB/iPod/iPhone	
"PLEASE" dan "EJECT" muncul secara alternatif pada tampilan.	Tekan  , kemudian masukkan disk dengan benar.
"IN DISC" muncul pada tampilan.	Disk tidak dapat dikeluarkan dengan benar. Pastikan tidak ada yang memblokir slot pemuatan.
"READING" tetap berkedip pada tampilan.	<ul style="list-style-type: none"> Waktu yang lama diperlukan. Jangan menggunakan terlalu banyak tingkat hierarki dan folder. Masukkan lagi disk atau sambungkan lagi perangkat USB.
Trek/folder lagu tidak diputar kembali dalam urutan yang Anda maksudkan.	Urutan pemutaran ditentukan oleh nama file (USB) atau urutan perekaman file (disk).
Waktu putar yang sudah lewat tidak benar.	Kadang-kadang ini terjadi sewaktu pemutaran. Hal ini disebabkan dengan bagaimana trek-трек tersebut direkam pada disk.
"NOT SUPPORT" muncul pada tampilan dan trek melompat.	Periksa apakah trek merupakan format file yang dapat diputar.
<ul style="list-style-type: none"> "CANNOT PLAY" berkedip pada display. Unit tidak dapat mendeteksi perangkat yang terhubung. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah perangkat yang terhubung kompatibel dengan unit ini. (USB: ☞ halaman 17) (iPod/iPhone: ☞ halaman 15) Pastikan bahwa perangkat berisi file yang formatnya didukung. (☞ halaman 14) Hubungkan lagi perangkat.
iPod/iPhone tidak menyala atau tidak berfungsi. (Untuk KD-R536 saja.)	<ul style="list-style-type: none"> Periksa sambungan antara unit ini dan iPod/iPhone. Lepaskan dan setel ulang iPod/iPhone menggunakan reset keras. Untuk perincian mengenai cara menyetel ulang iPod/iPhone, lihat manual petunjuk yang disediakan bersama iPod/iPhone. Periksa apakah pengaturan <IPOD SWITCH> sudah benar. (☞ halaman 8)

Spesifikasi

▣ BAGIAN PENGUAT AUDIO

Maksimum keluaran power	50 W per saluran
Output Power Kontinu (RMS)	20 W per saluran ke dalam 4Ω, 40 Hz hingga 20 000 Hz pada distorsi harmoni total yang kurang dari 1%.
Impedansi Beban	4Ω (kelonggaran 4Ω sampai 8Ω)
Respon Frekuensi	40 Hz sampai 20 000 Hz
Perbandingan Sinyal ke desis	70 dB
Tingkat/Impedansi Line-Out, Subwoofer-Out	4.8 V/20 kΩ beban (skala penuh)
Impedansi Output	≤ 600Ω

▣ BAGIAN TUNER

FM	Cakupan Frekuensi	87.5 MHz sampai 108.0 MHz
	Sensitivitas yang dapat digunakan	9.3 dBf (0.8 μV/75Ω)
	50 dB Sensitivitas Peredaan	16.3 dBf (1.8 μV/75Ω)
	Selektifitas Saluran Alternatif (400 kHz)	65 dB
	Respon Frekuensi	40 Hz sampai 15 000 Hz
AM	Pemisahan Stereo	40 dB
	Cakupan Frekuensi	531 kHz sampai 1 611 kHz
	Sensitivitas/Selektifitas	20 μV/40 dB

▣ BAGIAN ALAT PEMUTAR CD

Sistem Pendeteksi Sinyal	Optik non kontak terbuka (laser semikonduktor)
Jumlah Saluran	2 saluran (stereo)
Respon Frekuensi	5 Hz sampai 20 000 Hz
Perbandingan Sinyal ke desis	98 dB
Wow dan Flutter	Kurang dari batas ukuran

▣ BAGIAN USB

USB Standard	USB 1.1, USB 2.0
Laju Transfer Data (Kecepatan Penuh)	Maks. 12 Mbps
Perangkat Kompatibel	Kelas penyimpanan massal
Sistem File Kompatibel	FAT 32/16/12
Format Audio yang Dapat Diputar	MP3/WMA
Arus Pasokan Maksimum	DC 5 V = 1 A

▣ UMUM

Power yang Diperlukan (Voltase Pengoperasian)	DC 14.4 V (kelonggaran 11 V sampai 16 V)	
Sistem Pertanahan	Tanah negatif	
Temperatur pengoperasian yang diizinkan	0°C sampai +40°C	
Dimensi (L × T × P)	Ukuran instalasi	kira-kira 182 mm × 52 mm × 158 mm
	Ukuran panel	kira-kira 188 mm × 59 mm × 14 mm
Massa	1.2 kg (tidak termasuk aksesoris)	

Dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Having TROUBLE with operation?

Please reset your unit

Refer to page of How to reset your unit

Ada MASALAH dengan unit anda?

Silakan setel (reset) terlebih dahulu unit anda

Lihat pada halaman bagaimana cara mereset unit anda.

Jika masalah masih timbul, silakan menghubungi pusat service kami:

PT. Jaya Victori Cemerlang

Jl. Cideng Timur No. 6D

Jakarta 10130

Indonesia.

Telp: (62)(021) 6386 7836

Fax: (62)(021) 6386 7837

Dibuat oleh:

PT. JVC ELECTRONICS INDONESIA

Jl. Surya Lestari Kav. I-16B, Kota Industri Surya

Cipta Karawang 41361, Jawa Barat.

JVC