

Diagram of the Le Pro3 showing front and back views. Front view labels: Notification LED, Front Camera, Infrared Sensor, SIM Card Slot, Volume, Power, Menu, Home, USB Type-C Port (Charging, Earphone, Interface), Back. Back view labels: Volume, Power.

Inserting the Nano-SIM Card

Complete these steps before turning on your phone.

Step 1. Press to eject SIM card tray
Your phone should be turned off before ejecting the SIM card tray. Use the SIM card eject pin to remove the SIM card tray by pressing the pin into the pinhole.

Step 2. Remove SIM card tray
There is one Nano SIM slot provided. Please insert your Nano SIM in this slot.

Step 3. Install the Nano-SIM card(s)
Only standard Nano SIM card(s) are supported. Inserting a modified card may damage the card slot.

Step 4. Insert SIM card tray
Slide the SIM card tray back inside the phone until it locks in place.

Turn On and Complete Initial Setup

Step 1. Press and hold the Power button for a few seconds until the LeEco logo appears on screen.

Step 2. Follow the on-screen instructions to set up your phone.

Attention: Press and hold the power button for more than 9 seconds to force a restart.

Warranty, Safety and FCC Information

Refer to the enclosed booklet for additional warranty and safety information. For complete warranty, safety, FCC and IC compliance-related information, please visit LeMail.com/us/warranty or scan the QR code below.

For customer support and warranty claims please call LeEco's customer service line at 1-855-343-6688.

Product Name: Le Pro3
Product Model: LEV027
Customer Service: +1 855-343-6688
Website: www.leemail.com

Qualcomm Quick Charge and Qualcomm Snapdragon are products of Qualcomm Technologies, Inc. Qualcomm Technologies, Inc. Qualcomm and Snapdragon are trademarks of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. Quick Charge is trademark of Qualcomm Incorporated.

Le Pro3

Diagram of the Le Pro3 back view. Labels: Led de notificaciones, Cámara frontal, Sensor infrarrojo, Ranura para tarjeta SIM, Teclas de volumen, Botón de encendido/apagado, Menú, Inicio, Puerto USB tipo C (entrada para cargar y auriculares), Volver.

Insertar la tarjeta nano-SIM

Complete estos pasos antes de encender su teléfono.

Paso 1. Presione para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM
Su teléfono debe estar apagado antes de expulsar la bandeja de la tarjeta SIM. Utilice la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM presionando la llave en el orificio.

Paso 2. Extraiga la bandeja de la tarjeta SIM
Hay una ranura para nano-SIM. Inserte su nano-SIM en esta ranura.


Paso 3. Instale la tarjeta nano-SIM
Solo utilice tarjetas nano-SIM estándar. Insertar una tarjeta alterada puede dañar la ranura para tarjetas.

Paso 4. Inserte la bandeja de la tarjeta SIM
Deslice la bandeja de la tarjeta SIM dentro del teléfono hasta que encaje en su lugar.

I'm not just a phone,
but an integrated Internet ecosystem

No soy solo un teléfono,
sino también un ecosistema de Internet integrado.

Je ne suis pas qu'un téléphone,
je suis un écosystème Internet intégré

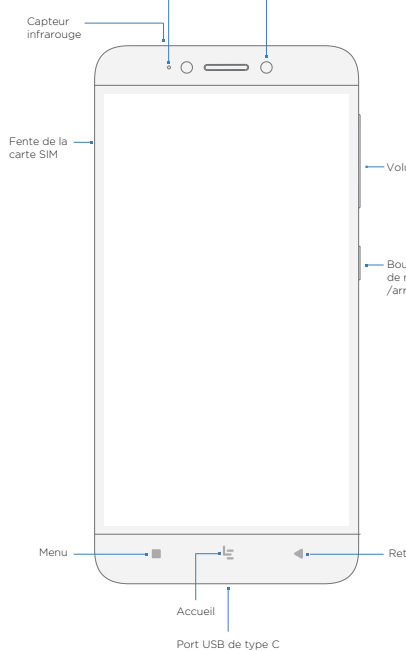Encender y completar la configuración inicial Paso 1. Presione y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos hasta que aparezca el logotipo de LeEco en la pantalla. Paso 2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar su teléfono. Atención: presione y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante más de 9 segundos para forzar el reinicio.	LeEco Consulte el folleto adjunto para obtener información adicional sobre la garantía y la seguridad. Para obtener información relacionada con la garantía, la seguridad y la conformidad con la FCC y la IC, visite LeEco.com/us/warranty o escanee el código QR a continuación.  Para obtener atención al cliente y hacer reclamos de garantía, llame a la línea de servicio al cliente de LeEco al 1-855-343-6688. Nombre del producto: Le Pro3 Modelo del producto: LEX727 Servicio al cliente: +1 855 343 6688 Sitio web: www.leeeco.com Qualcomm Quick Charge / Qualcomm Snapdragon son productos de Qualcomm Technologies, Inc. Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y en otros países. Quick Charge es una marca comercial de Qualcomm Incorporated.	Le Pro3  Port USB de type C (interface pour le recharge et les écouteurs)	Insertion de la carte nanoSIM Complétez ces étapes avant d'allumer votre téléphone. Étape 1. Pressez pour éjecter le logement de la carte SIM Votre téléphone doit être éteint avant d'éjecter le logement de la carte SIM. Utilisez la broche d'éjection pour retirer le logement de la carte SIM en pressant la broche dans l'orifice. Étape 2. Retirez le logement de la carte SIM Il y a un espace pour carte nanoSIM. Veuillez insérer votre carte nanoSIM dans cet espace. Étape 3. Installez la carte ou les cartes nanoSIM N'utilisez que des cartes nanoSIM standards. L'insertion d'un autre type de carte pourrait endommager l'espace de la carte. Étape 4. Insérez le logement de la carte SIM Glissez le logement de la carte SIM à l'intérieur du téléphone jusqu'à ce qu'il s'encadenche. <td data-bbox="1629 871 1893 1369"> Allumez le téléphone et effectuez la configuration initiale Étape 1. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le logo de LeEco apparaisse à l'écran. Étape 2. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre téléphone. Avertissement: Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant plus de 9 secondes pour forcer le redémarrage. </td> <td data-bbox="1893 871 2163 1369"> Information concernant la garantie, la sécurité et les normes FCC Consultez le livret ci-joint pour de l'information supplémentaire sur la garantie et la sécurité. Pour les informations complètes concernant la garantie, la sécurité et la conformité aux normes FCC et IC, veuillez visiter à l'adresse LeEco.com/us/warranty ou en lisant le code QR ci-dessous.  Pour le service technique et les réclamations de garantie, veuillez téléphoner au service à la clientèle LeEco au 1-855-343-6688. Nom du produit: Le Pro3 Modèle du produit: LEX727 Service à la clientèle: +1 855 343 6688 Site Web: www.leeeco.com Qualcomm Quick Charge / Qualcomm Snapdragon sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. Qualcomm et Snapdragon sont des marques déposées de Qualcomm Incorporated, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Quick Charge est une marque déposée de Qualcomm Incorporated. Le Pro3 Quick User Guide Guía rápida del usuario Guide de l'utilisateur abrégé </td> <td data-bbox="2163 871 2427 1369">  </td>	Allumez le téléphone et effectuez la configuration initiale Étape 1. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le logo de LeEco apparaisse à l'écran. Étape 2. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre téléphone. Avertissement: Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant plus de 9 secondes pour forcer le redémarrage.	Information concernant la garantie, la sécurité et les normes FCC Consultez le livret ci-joint pour de l'information supplémentaire sur la garantie et la sécurité. Pour les informations complètes concernant la garantie, la sécurité et la conformité aux normes FCC et IC, veuillez visiter à l'adresse LeEco.com/us/warranty ou en lisant le code QR ci-dessous.  Pour le service technique et les réclamations de garantie, veuillez téléphoner au service à la clientèle LeEco au 1-855-343-6688. Nom du produit: Le Pro3 Modèle du produit: LEX727 Service à la clientèle: +1 855 343 6688 Site Web: www.leeeco.com Qualcomm Quick Charge / Qualcomm Snapdragon sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. Qualcomm et Snapdragon sont des marques déposées de Qualcomm Incorporated, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Quick Charge est une marque déposée de Qualcomm Incorporated. Le Pro3 Quick User Guide Guía rápida del usuario Guide de l'utilisateur abrégé	
--	--	---	---	---	--	---

标注信息

color:


- PANTONE 2995C
- PANTONE 382C
- PANTONE 1795C
- PANTONE 431C
- PANTONE 432C

成品尺寸: 63.5*127.5mm 展开尺寸: 444.5*127.5mm

Material: 80g 哑面铜版纸

Craft: 模切, 折页, 压线

Color mark: 4c+4c



	物料名称: ZL1北美版说明书
物料编码: 33050017A	设计师: 杜亮星
图纸编码:	图纸版本: 1.0
材料: 80G哑面铜版纸	成品尺寸: 63.5*127.5MM
版本详情:	

Online User Guide Please read the Online User Guide before activating your phone. You can view the Online User Guide by navigating to the link provided or scanning the QR code below. Please save the documentation for future reference.  LeMail.com/us/warranty For customer support, call LeEco's customer service line at 1-855-343-6688. Battery Do not attempt to remove or replace your battery. Batteries contain flammable substances such as lithium or other organic solvents, and may overheat resulting in injury. If your device needs servicing, please contact us at 1-855-343-6688. Your battery has specific recycling and disposal instructions. Please visit LeMail.com/us/warranty for more information.	Hearing Loss Permanent hearing loss may occur if the headset is used at high volumes for prolonged periods. Adjust the volume to a safe level. Your device may also be compatible with certain hearing aids. For information about either of these topics, please see "Hearing Loss Warnings" or "Hearing Aid Compatibility" in the Online User Guide at LeMail.com/us/warranty. Safety and Care Information You can find important information about the safety and care of your new phone by scanning the QR code above and navigating to "Safety" or by going to LeMail.com/us/warranty.	Recycling Because the device includes electronic parts, it must be disposed of separately from household waste when it has reached its end of life. Please consult your local relevant laws and regulations for disposing of electronic devices. Alternatively, you can contact us at 1-855-343-6688 for instructions on how LeEco can help you recycle your device. Please work with us to recycle our products so that we all might be ecologically responsible.	One-Year Limited Warranty LeEco warrants the included hardware product and accessories against defects in materials used and workmanship for one year from the original retail purchase. LeEco does not warrant against normal wear and tear, or damage caused by accident or abuse. For maintenance support, contact us at 1-855-343-6688. Shipping charges may apply. You may be required to provide proof of purchase with submission of your warranty claim. If you submit a valid claim under this warranty, LeEco will either repair, replace, or refund your purchase subject to the full terms and conditions of the warranty viewable at LeMail.com/us/warranty, and any applicable service policies at www.lemail.com. This warranty is in addition to rights provided under local consumer laws. © 2016 Le Technologies, Inc. All rights reserved. BC FCC ID: 2AFWMLEX727 IC: 21242-LEX727 Warning: This product may contain a chemical substance known to California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm.	Guía del usuario en línea Lea la Guía del usuario en línea antes de activar su teléfono. Puede ver la Guía del usuario en línea siguiendo el enlace proporcionado o escaneando el código QR a continuación. Guarde la documentación para consultarla en un futuro.  LeMail.com/us/warranty Para obtener atención al cliente, llame a la línea de servicio al cliente de LeEco al 1-855-343-6688. Batería No intente quitar o reemplazar su batería. Las baterías contienen sustancias inflamables tales como el litio y otros disolventes orgánicos, y pueden sobrecalentarse y provocar lesiones. Si su dispositivo necesita servicio, póngase en contacto con nosotros al 1-855-343-6688. Su batería tiene instrucciones específicas de reciclado y desecho. Visite LeMail.com/us/warranty para obtener más información.	Pérdida de audición Puede producirse una pérdida permanente de la audición si el auricular se usa con volumen alto durante períodos prolongados. Ajuste el volumen a un nivel seguro. Su dispositivo también puede ser compatible con ciertos audífonos. Para obtener información sobre cualquiera de estos temas, vea "Advertencias de pérdida de audición" o "Compatibilidad con audífonos" en la Guía del usuario en línea en LeMail.com/us/warranty. Información de seguridad y cuidado Puede encontrar información importante sobre la seguridad y el cuidado de su nuevo teléfono escaneando el código QR arriba y dirigiéndose a "Seguridad", o visitando LeMail.com/us/warranty.	I'm not just a phone, but an integrated Internet ecosystem No soy solo un teléfono, sino también un ecosistema de internet integrado. Je ne suis pas qu'un téléphone, je suis un écosystème Internet intégré
---	---	---	--	---	--	---

Reciclaje Debido a que el dispositivo incluye componentes electrónicos, debe desecharse separado de los residuos domésticos cuando haya alcanzado el fin de su vida útil. Consulte sus leyes y regulaciones pertinentes locales para el desecho de los dispositivos electrónicos. Como alternativa, puede ponerse en contacto con nosotros al 1-855-343-6688 para obtener instrucciones sobre cómo LeEco puede ayudarle a reciclar su dispositivo. Trabaje con nosotros para reciclar nuestros productos para que todos podamos ser ecológicamente responsables.	Garantía limitada de un año LeEco garantiza el producto de hardware y los accesorios incluidos contra defectos en los materiales utilizados y en la mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra original al por menor. LeEco no ofrece garantía contra el desgaste normal por el uso o por daños causados por accidente o abuso. Para obtener soporte de mantenimiento, póngase en contacto con nosotros al 1-855-343-6688. Se pueden aplicar cargos de envío. Se le puede pedir que proporcione el comprobante de compra con la presentación de su reclamo de garantía. Si presenta un reclamo válido bajo esta garantía, LeEco reparará, reemplazará o reembolsará su compra sujeta a los términos y condiciones de la garantía que pueden verse en LeMail.com/us/warranty y a toda política de servicio aplicable de www.lemail.com. Esta garantía se suma a los derechos previstos en las leyes de los consumidores locales. © 2016 Le Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. BC FCC ID: 2AFWMLEX727 IC: 21242-LEX727 Advertencia: Este producto puede contener una sustancia química conocida por el estado de California que puede causar cáncer, defectos de nacimiento o complicaciones reproductivas.	Guide de l'utilisateur en ligne Vous pouvez lire le guide de l' utilisateur en ligne avant d' activer votre téléphone. Vous pouvez afficher le guide de l' utilisateur en ligne en naviguant sur le lien offert ou en lisant le code QR ci-dessous. Veuillez sauvegarder le document pour référence future.  LeMail.com/us/warranty Pour le service technique, veuillez téléphoner au service à la clientèle de LeEco au numéro 1-855-343-6688. Batterie Ne tentez pas de retirer ou de remplacer votre batterie. Les batteries contiennent des substances inflammables comme du lithium ou d' autres solvants organiques qui peuvent surchauffer et causer des blessures. Si votre appareil nécessite un entretien, veuillez nous contacter au 1-855-343-6688. Des instructions particulières précisent comment recycler et éliminer votre batterie. Veuillez visiter le LeMail.com/us/warranty pour plus d' information.	Perte auditive Une perte auditive permanente peut se produire si les écouteurs sont utilisés au volume maximum pendant des périodes prolongées. Réglez le volume à un niveau sécuritaire. Votre appareil peut aussi être compatible avec certains appareils auditifs. Pour de l' information à propos de l' un ou l' autre de ces sujets, veuillez vous référer à « Avertissements de perte auditive » ou « Compatibilité d' appareil auditif » dans le guide de l' utilisateur en ligne à l' adresse LeMail.com/us/warranty. Information concernant la sécurité et l'entretien Vous pouvez trouver de l' information importante à propos de la sécurité et de l' entretien de votre nouveau téléphone en lisant le code QR ci-dessus et en naviguant à « Sécurité » ou en consultant le LeMail.com/us/warranty.	Recyclage Puisque l' appareil comprend des pièces électroniques, il doit être jeté séparément des déchets ménagers lorsqu' il a atteint la fin de sa durée de vie. Veuillez consulter les lois locales et les règles de sécurité applicables pour l' élimination des appareils électroniques. Aussi, vous pouvez nous contacter au 1-855-343-6688 pour des instructions sur comment LeEco peut vous aider. Veuillez travailler de pair avec nous afin de recycler nos produits de sorte que nous soyons tous écoresponsables.	Garantie limitée de un an LeEco garantit le matériel et les accessoires contre la défaillance matérielle ou de fabrication pendant un an à partir de la date d' achat originale. La garantie de LeEco ne couvre pas l' usure normale ou les dommages accidentels ou causés par un abus. Pour le service de soutien, contactez-nous au 1-855-343-6688. Des frais de transport peuvent s' appliquer. Nous pourrions vous demander de fournir une preuve d' achat lors de votre réclamation sous garantie. Si vous soumettez une réclamation valide sous cette garantie, LeEco réparera, remplacera ou remboursera votre achat selon les conditions décrites dans le texte de garantie, disponible à LeMail.com/us/warranty, et toutes politiques applicables à www.lemail.com. Cette garantie s' ajoute aux droits prévus par les droits des consommateurs locaux. © 2016 Le Technologies, Inc. Tous droits réservés. BC FCC ID: 2AFWMLEX727 IC: 21242-LEX727 Advertencia: Este producto puede contener una sustancia química conocida por el estado de California que puede causar cáncer, defectos de nacimiento o complicaciones reproductivas. Le Pro3 Use/Safety/Warranty Information Información de uso/seguridad/garantía Utilisation/Sécurité/Information concernant la garantie
---	---	---	--	--	---

标注信息

PANTONE 2995C

PANTONE 382C

PANTONE 1795C

PANTONE 431C

PANTONE 432C


成品尺寸: 63.5*127.5mm

展开尺寸: 444.5*127.5mm

Material: 80 g 哑面铜版纸

Craft: 模切, 折页, 压线

Color mark: 4c+4c

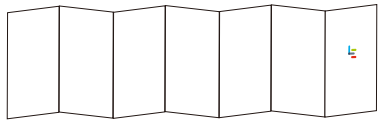

	物料名称: ZL1北美版保修卡
物料编码:	设计师: 杜亮星
图纸编码:	图纸版本: 1.0
材料:	成品尺寸: 63.5*127.5MM
版本详情:	