

Lenovo 700 Ultraportable Bluetooth Speaker

联想700超薄蓝牙音箱
thinkplus超薄蓝牙音箱

<https://support.lenovo.com>




PN: SP40T32976
Printed in China





Lenovo




1 ⌚ 2s

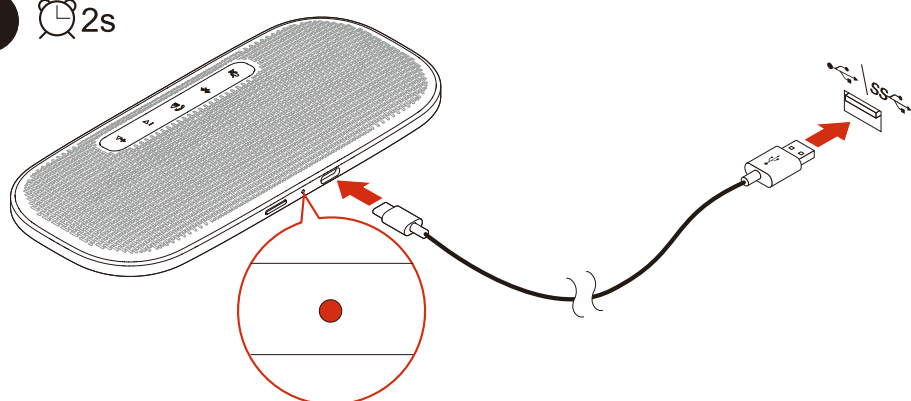



2 ⏻

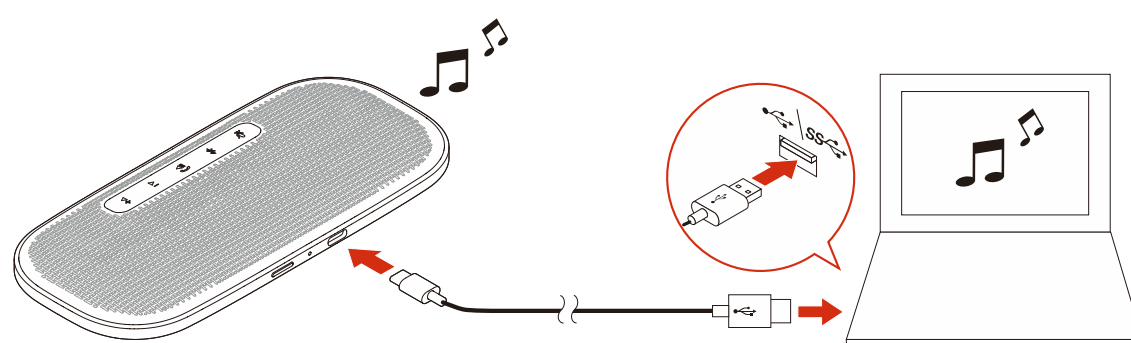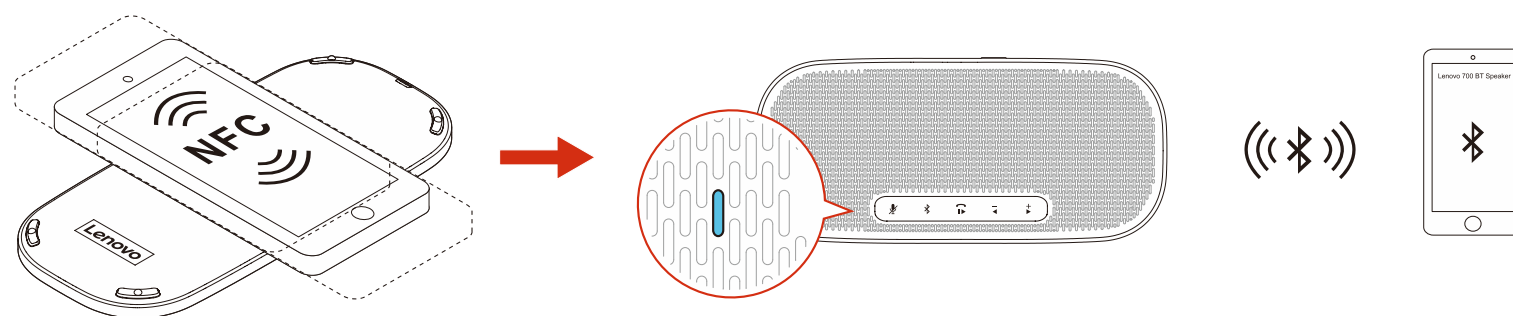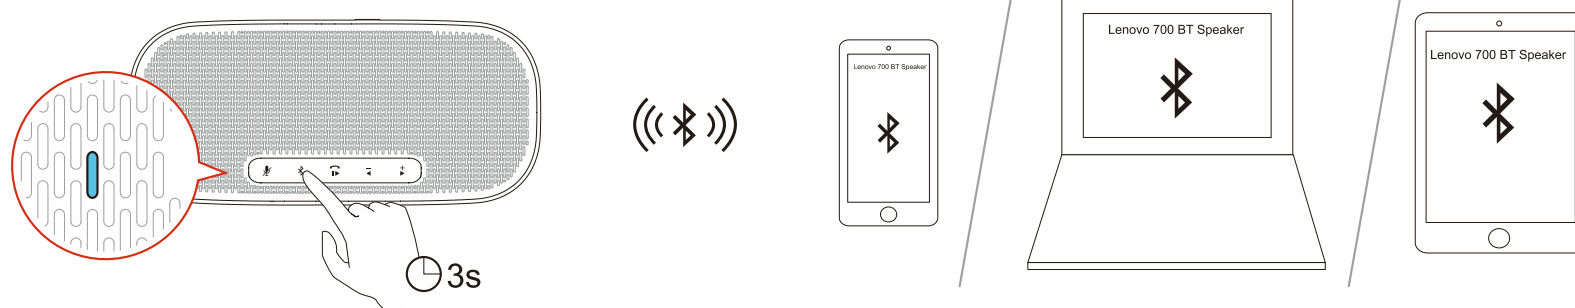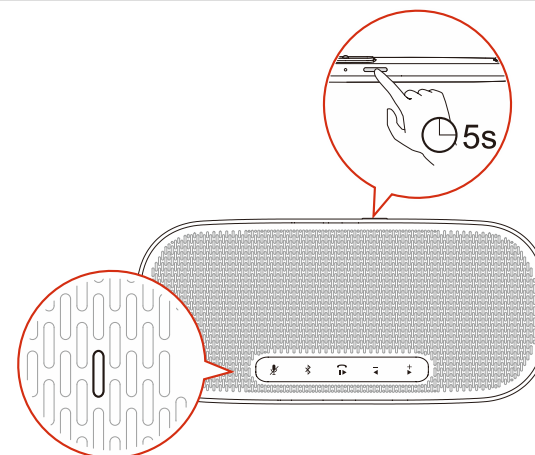

Google / Siri / Cortana

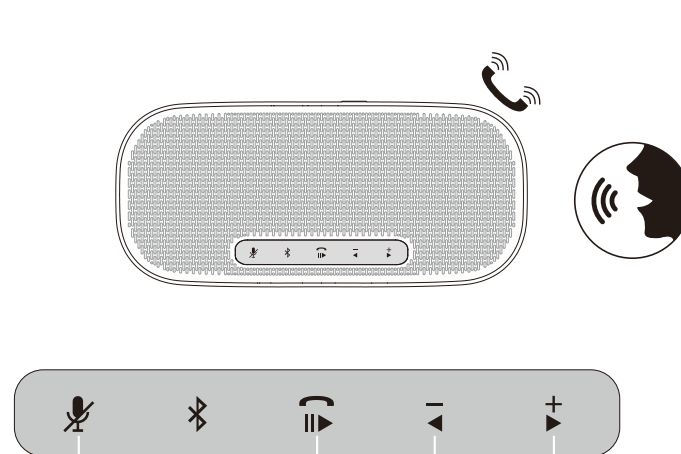

Google / Siri / Cortana

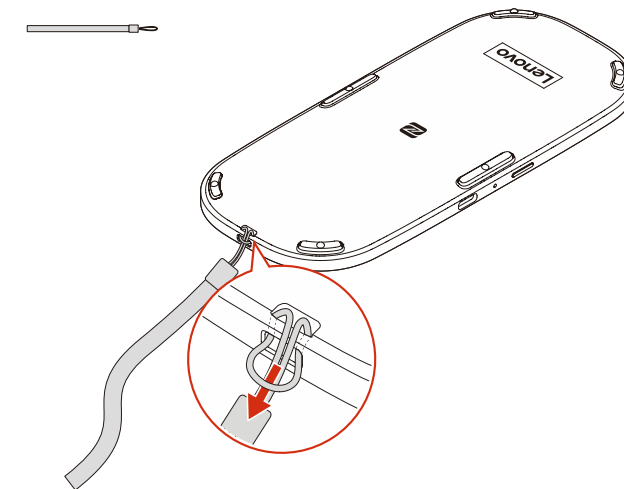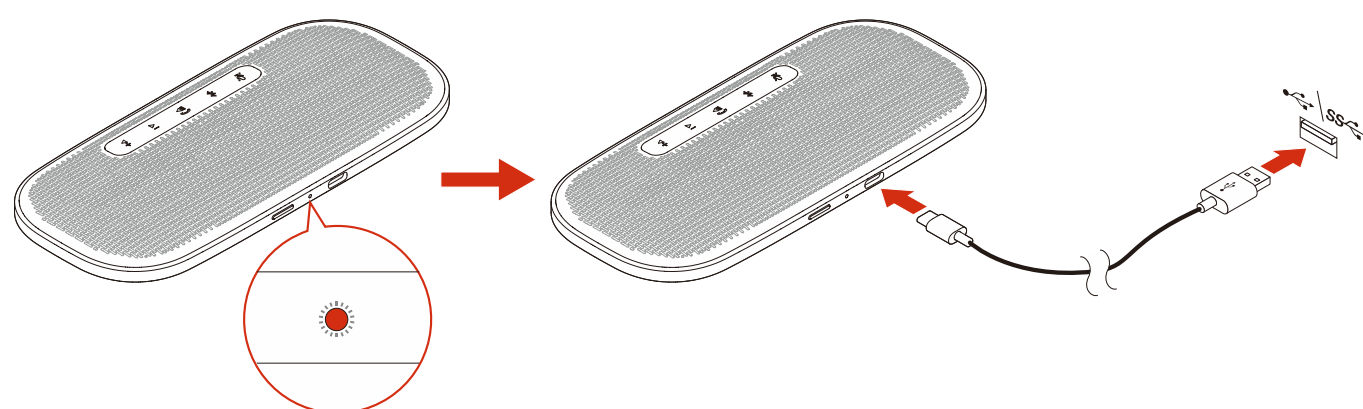



https://www.lenovo.com/safety

English

Icon introduction

- Wake up the speaker**
- Turn on the speaker**
- Wireless connection (Bluetooth)**
- Wireless connection (NFC)**
- Wired connection**
- Play music**
- Call**
- Charge the speaker**
- Install hand strap**

LED behaviors

Function LED		
Speaker on		White on
Paring		Blue, blinking
Paired		Blue on
Microphone muted		Red on
Call in, or voice assistant (Google, Siri, or Cortana) triggered		Green on

Power LED		
Charging		Red on
Fully charged		Off
Low battery power (below 20%)		Red, blinking slowly
Charging error		Red, blinking rapidly

Tips on wireless connection

- You can turn on the speaker and enable its Bluetooth function through NFC connection. Keep the smartphone screen unlocked during the NFC connection.
- The speaker supports up to two Bluetooth devices. To connect a new device, unpair one of the paired devices first.
- When no device is connected to the speaker, the speaker will:
 - Exit pairing mode after three minutes.
 - Turn off after ten minutes.

Tip on wired connection

It's not recommended that you enable Bluetooth function when playing music.

Troubleshooting

If you experience a problem with the speaker, do the following to solve the problem:

- Turn off the speaker, wait for at least three minutes, and then turn it on again.
- If the problem persists, press and hold the power button for 15 seconds to reset the speaker.

Korean

아이콘 소개

- 스피커 다시 시작**
- 스피커 전원 켜기**
- 무선 연결(Bluetooth)**
- 무선 연결(NFC)**
- 유선 연결**
- 음악 재생**
- 통화**
- 스피커 충전**
- 손 끈 설치**

LED 동작

기능 LED		
스피커 켜짐		흰색 켜짐
페어링		파란색 깜박임
페어링됨		파란색 켜짐
마이크 뮐소거		빨간색 켜짐

전화 또는 음성 보조(Google, Siri, 또는 Cortana) 실행		녹색 켜짐
--	--	-------

전원 LED		
충전 중		빨간색 켜짐
완전히 충전됨		꺼짐
배터리 전원 부족(20% 미만)		빨간색 느리게 깜박임
오류 충전		빨간색 빠르게 깜박임

무선 연결에 대한 팁

스피커에 연결을 사용하여 스피커의 전원을 켜고 Bluetooth 기능을 사용할 수 있습니다. NFC를 연결하는 동안 스마트폰 화면의 잠금을 해제하십시오.

- 스피커는 최대 두 개의 Bluetooth 장치를 지원합니다. 새 장치를 연결하려면, 먼저 페어링된 장치 중 하나를 해제합니다.
- 장치가 스피커에 연결되면, 스피커는 다음의 기능을 수행합니다.
 - 3분 후, 페어링 모드를 종료합니다.
 - 10분 후, 모니터를 끕니다.

유선 연결에 대한 팁

음악을 재생하는 경우에는 Bluetooth 기능을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

문제 해결

스피커에 문제가 발생하면, 다음을 수행하여 문제를 해결하십시오.

- 스피커 전원을 끄고, 최소한 3 분 정도 기다린 다음에 다시 켜십시오.
- 문제가 지속되면, 스피커를 15 초 동안 눌러 전원 버튼을 재설정합니다.

Portuguese

Introdução aos ícones

- Reativar a coluna**
- Ligar a coluna**
- Ligação sem fios (Bluetooth)**
- Ligação sem fios (NFC)**
- Ligação com fios**
- Reproduzir música**
- Efetuar chamada**
- Carregar a coluna**
- Instalar a alça**

Comportamentos LED

Funções LED		
Coluna ligada		Branco aceso
A emparelhar		Azul, intermitente
Emparelhado		Azul aceso
Microfone sem som		Vermelho aceso
Chamada recebida ou assistente de voz (Google, Siri ou Cortana) acionado		Verde aceso

LED de alimentação		
A carregar		Vermelho aceso
Totalmente carregada		Desligado
Bateria com pouca carga (abaixo de 20%)		Vermelho, intermitente lento
Erro de carregamento		Vermelho, intermitente rápido

Sugestões sobre ligações sem fios

- É possível utilizar a ligação NFC para ligar a coluna e ativar a respetiva função Bluetooth. Mantenha o ecrã do smartphone desbloqueado durante a ligação NFC.
- A coluna suporta até dois dispositivos Bluetooth. Para conectar um novo dispositivo, desemparelhe um dos dispositivos emparelhados em primeiro lugar.
- Quando não se encontra conectado qualquer dispositivo à coluna, esta irá:
 - Sair do modo de emparelhamento após três minutos.
 - Desligar após dez minutos.

Sugestão para ligação com fios

Não é recomendado ativar a função Bluetooth para reprodução de música.

Resolução de problemas

Em caso de problemas com a coluna, efetue um dos seguintes procedimentos para resolver o problema:

- Desligue a coluna, aguarde pelo menos três minutos e, em seguida, volte a liga-la.
- Se o problema persistir, mantenha premido o botão para ligar/desligar durante 15 segundos para repor a coluna.

Simplified Chinese

图标介绍

- 唤醒扬声器**
- 开启扬声器**
- 无线连接 (蓝牙)**
- 无线连接 (NFC)**
- 有线连接**
- 播放音乐**
- 呼叫**
- 为扬声器充电**
- 安装手带**

LED 行为

功能 LED		
扬声器开启		白色亮起
正在配对		蓝色闪烁
已配对		蓝色亮起
麦克风已静音		红色亮起
已触发呼叫或语音助手 (Google、Siri 或 Cortana)		绿色亮起

电源 LED		
正在充电		红色亮起
已充满电		熄灭
电池电量不足 (低于 20%)		红色, 缓慢闪烁
充电错误		红色, 快速闪烁

有关无线连接的提示

- 您可以使用 NFC 连接来开启扬声器并启用其蓝牙功能。在 NFC 连接期间，请使智能手机屏幕处于解锁状态。
- 扬声器最多可支持两个蓝牙设备。要连接一个新的设备，需要先将其中一个已配对的设备取消配对。
- 当没有设备连接到扬声器时，扬声器将：
 - 在三分钟后退出配对模式。
 - 在十分钟后关闭。

有关有线连接的提示

不建议在播放音乐时启用蓝牙功能。

故障诊断

如果您在使用扬声器时遇到问题，请通过执行以下操作来解决：

- 关闭扬声器，等待至少三分钟，然后重新开启。
- 如果问题仍然存在，请按住电源按钮 15 秒钟以重置扬声器。

Spanish

Introducción de ícono

- Activar el altavoz**
- Encender el altavoz**
- Conexión inalámbrica (Bluetooth)**
- Conexión de NFC inalámbrica**
- Conexión por cable**
- Reproducir música**
- Llamar**
- Cargar el altavoz**
- Instalar correa de mano**

Comportamientos LED

Función LED		
Altavoz encendido		Blanco encendido
Emparejamiento		Azul, parpadeante
Emparejado		Azul encendido
Micrófono en silencio		Rojo encendido
Llamada entrante o asistente de voz (Google, Siri o Cortana) activado		Verde encendido

LED de energía		
Cargando		Rojo encendido
Completamente cargado		Apagado

Energía de batería baja (inferior a 20 %)		Rojo, parpadeo lento
Error de carga		Rojo, parpadeo rápido

Consejos de conexión inalámbrica

- Puede utilizar la conexión NFC para encender el altavoz y habilitar la función de Bluetooth. Mantener la pantalla del teléfono inteligente desbloqueada durante la conexión NFC.
- El altavoz admite un máximo de dos dispositivos Bluetooth. Para conectar un dispositivo nuevo, desempareje primero uno de los dispositivos emparejados.
- Cuando no hay un dispositivo conectado al altavoz, el altavoz se conectará:
 - Salir de la modalidad de emparejamiento después de tres minutos.
 - Apagar después de diez minutos.

Consejo sobre conexión por cable

No se recomienda habilitar la función Bluetooth al reproducir música.

Resolución de problemas

Si experimenta un problema con el altavoz, haga lo siguiente para solucionar el problema:

- Apague el altavoz, espere como mínimo tres minutos y vuelva a encenderlo.
- Si el problema persiste, mantenga presionado el botón de encendido durante 15 segundos para restablecer el altavoz.

Traditional Chinese

圖示簡介

- 喚醒喇叭**
- 開啓喇叭電源**
- 無線連線 (藍牙)**
- 無線連線 (NFC)**
- 有線連線**
- 播放音樂**
- 通話**
- 為喇叭充電**
- 安裝手腕帶**

LED 行爲

功能 LED		
喇叭電源開啓		白色恆亮
配對中		藍色閃爍
已配對		藍色恆亮
麥克風已設爲靜音		紅色恆亮
有來電，或觸發了語音助理 (Google、Siri 或 Cortana)		綠色恆亮

電源 LED		
充電中		紅色恆亮
已充滿		熄滅
電池電量低 (低於 20%)		紅色慢速閃爍
充電錯誤		紅色快速閃爍

無線連線要訣

- 您可以使用 NFC 連線來開啓喇叭電源並啓用其藍牙功能。在 NFC 連線期間，請將智慧型手機螢幕保持在解除鎖定狀態。
- 喇叭可支援最多兩個藍牙裝置。如果要連接新的裝置，請先將其中一個已配對的裝置解除配對。
- 沒有任何裝置與喇叭連線時，喇叭將會：
 - 在三分鐘後結束配對模式。
 - 在三分鐘後關閉電源。

有線連線的要訣

不建議您在播放音樂時啓用藍牙功能。

疑難排解

如果喇叭發生問題，請執行下列動作以解決問題：

- 關閉喇叭電源，等待至少三分鐘，然後重新開啓電源。
- 如果問題仍然存在，請按住電源按鈕 15 秒以重設喇叭。

Trademarks

LENOVO and the LENOVO logo are trademarks of Lenovo. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2019 Lenovo.

