

## 2.4GHz Cordless Mouse (M-R0017) & Transceiver ( C-U0007)

**Getting started with  
Première utilisation  
Logitech®  
Wireless Gaming Mouse G700**

**1**

**2**

**Español**  
**Conectar el receptor para jugar**  
Para optimizar la conexión de la música, conecta el receptor a un puerto USB de la computadora cerca del teclado.

**Notas:** Algunos concentradores pueden reducir el rendimiento del receptor. Si esto se produce, usa el puerto USB de la computadora o una ruta directa a tu C700.

**English**  
**Plug in the gaming receiver**  
To optimize the music connection, plug the receiver into a computer USB port close to the keyboard.

**Note:** Some hubs can degrade wireless performance. If this happens, use the USB port on your computer with the most direct path to the C700.

**3**

**Español**  
**Usar el cable de extensión**  
También puedes conectar el cable de extensión del receptor a la computadora para colocar el receptor cerca de tu C700.

**French**  
**Utiliser le câble de rallonge**  
Vous pouvez également connecter le câble de rallonge pour l'éciteur à votre ordinateur afin de rapprocher le récepteur de votre souris C700.

**English**  
**Using the extension cable**  
You can also plug the receiver extension cable into your computer in order to place the receiver closer to you C700.

**Português**  
**Usar o cabo de extensão**  
Você também pode conectar o cabo de extensão do receptor ao computador para posicioná-lo perto da sua souris C700.

**Observación:** Algunos concentradores podrían degradar el desempeño sin más. Si eso sucede, conecta la puerta USB de la computadora o el camino más corto al puerto C700.

**4**

**Español**  
**Personalizando tu mouse**  
Crea perfiles y macros para tu C700 con el software Logitech® Software. Descarga la versión más reciente en [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**French**  
**Personnalisation de la souris**  
Crée des profils et macros pour ton C700 avec le logiciel Logitech® Software. Télécharge la dernière version du logiciel sur [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**Português**  
**Personalizando o mouse**  
Crie perfis e macros para o C700 com o software Logitech® Software. Descarregue a versão mais recente em [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**5**

**Español**  
**Recargar el C700**  
Para cargar el C700, conecta el cable de carga en un puerto USB con alimentación. Recarga el mouse cuando el indicador de carga esté brillante.

**Notas:** No uses el cable de extensión del receptor para cargar el C700. La recarga tarda entre 4 y 5 horas.

**French**  
**Charge de la souris C700**  
Pour charger le C700, connectez le câble de charge à une prise USB avec tension. Rechargez votre souris lorsque l'indicateur de charge clignote.

**Notes :** Ne pas utiliser le câble d'allonge de l'éciteur pour recharger le C700. La recharge prend environ 4 à 5 heures.

**Português**  
**Recarregar o C700**  
Para carregar o C700, conecte o cabo de carregamento a uma porta USB ativa. Recarregue o mouse quando o indicador de nível de pilha acende-se intermitentemente.

**Observação:** Não use o cabo de extensão do receptor para recarregar. O carregamento leva de quatro a cinco horas.

**6**

English Features	Spanish Funciones	French Fonctions	Portuguese Recursos
1. C700 dpi +	1. C700 dpi +	1. C700 dpi +	1. C700 dpi +
2. C90 dpi -	2. C90 dpi -	2. C90 dpi -	2. C90 dpi -
3. On/off power check	3. Verificación de batería	3. Vérification de la pile	3. Verificação de bateria
4. Hyperfast scroll wheel with tilt	4. Botón rueda inclinable con desplazamiento superpuesto	4. Roue de défilement hyper rapide et multi-tangage	4. Rotação de roteador hiperselvagem com indicação (C3, C2Z, C3)
5. Side scroll	5. Deslizamiento lateral	5. Défilement latéral	5. Deslizamento lateral
6. Profile switch (C1)	6. Cambio de perfil	6. Profil (C1)	6. Comutador de perfil (C1)
7. Rapid access/hipergrip	7. Acceso rápido	7. Accès rapide	7. Acesso rápido
8. Side scroll wheel/display	8. Rueda de deslizamiento/visualización	8. Roue de défilement/affichage	8. Rueda de deslizamento/visualização
9. Receiver storage	9. Almacenamiento de receptor	9. Stockage de l'éciteur	9. Armazenamento do receptor
10. Replaceable feet	10. Patines reemplazables	10. Pieds amovibles	10. Patins remplaçables

**7**

**English**  
**No power received?**  
• Make sure the power switch is in the **ON** position.  
• Confirm that the battery is charged and polarity is correct.  
• Try plugging the gaming receiver into another USB port.  
• Check receiver functionality by using the rechargeable cable provided.  
• Restart your computer.

**French**  
**Le récepteur ne reçoit pas de signal?**  
• Vérifiez que la touche d'alimentation est dans la position **ON**.  
• Assurez-vous que la pile est chargée et que la polarité est correcte.  
• Vérifiez la bonne fonctionnalité de l'éciteur à l'aide du câble de charge fourni.  
• Redémarrez votre ordinateur.

**Spanish**  
**¿El receptor no recibe señal?**  
• Asegúrate de que el interruptor de alimentación esté en la posición **ON**.  
• Confirma que la batería esté cargada y que la polaridad sea correcta.  
• Vuelve a conectar el receptor en otro puerto USB.  
• Prueba la función del receptor usando el cable de carga incluido.  
• Reinicia tu computadora.

**Português**  
**Não recebi sinal?**  
• Verifique se o interruptor de alimentação está na posição **ON**.  
• Certifique-se de que a bateria esteja carregada e que a polaridade esteja correta.  
• Tente conectar o receptor em outro porto USB.  
• Verifique a funcionalidade do mouse usando o cabo de carregamento fornecido.  
• Reinicie o computador.

**English**  
**Unstable pointer movement or missed button click?**  
• Remove metallic objects between the C700 and the gaming receiver.  
• If the receiver is plugged into a USB hub, try plugging it directly into the computer's USB port.  
• Move the receiver closer to the C700 by using the included receiver extension cable.  
• Try tracking on a different surface.

**French**  
**Pointeur instable ou clics sans résultat?**  
• Retirez les objets métalliques entre le C700 et l'éciteur.  
• Si le récepteur est branché dans un hub USB, tentez de le brancher directement sur l'ordinateur.  
• Réapprochez le récepteur du C700 en utilisant le câble de rallonge fourni.  
• Essayez d'utiliser le souris sur une autre surface.

**Spanish**  
**Movimiento inestable del puntero o clics sin resultado?**  
• Retira objetos metálicos entre el C700 y el receptor para juegos.  
• Si el receptor está conectado a un concentrador USB, conectalo directamente al ordenador.  
• Acércate el receptor al C700 usando el cable de extensión incluido.  
• Prueba seguir el mouse en otra superficie.

**Português**  
**Movimento instável do ponteiro ou cliques de botão sem resultado?**  
• Remova objetos metálicos que estejam entre o C700 e o receptor para jogos.  
• Se o receptor estiver conectado a um concentrador USB, tente conectá-lo diretamente ao computador.  
• Mova o receptor para mais perto do C700 usando o cabo de extensão fornecido.  
• Experimente usar a mouse em uma outra superfície.


**English**  
**www.logitech.com/support**

United States +1 646-454-5200
Argentina +0800-555-5284
Brazil +0 800-891-4717
Canada +1 866-934-5644
Chile 1230 020 5484
Latin America +1 800-578 9619
Mexico 001 800 578 9619

**French**  
**www.logitech.com/support**

**Spanish**  
**www.logitech.com/support**

**Português**  
**www.logitech.com/support**

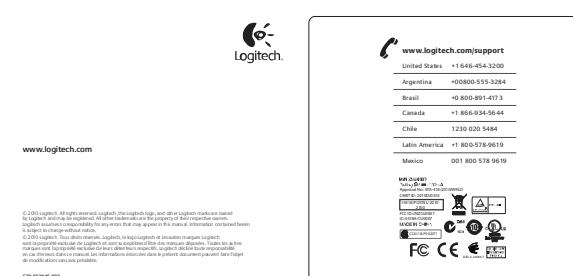

**What do you think?  
¿Cuál es su opinión?  
Qu'en pensez-vous?  
O que você acha?**

Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product.  
Nos gustaría conocerte, si puedes dedicarnos un minuto.  
Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.  
Pense quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.  
Vou sereno dedicar um minuto para nos dizer o que achou em nossos produtos.  
Reserve um minuto para nos dizer. Obrigado por adquirir nosso produto.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

**Federal Communication Commission Interference Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

**Industry Canada Statement**

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause interference and
- 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

**台灣使用注意事項:**

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。