
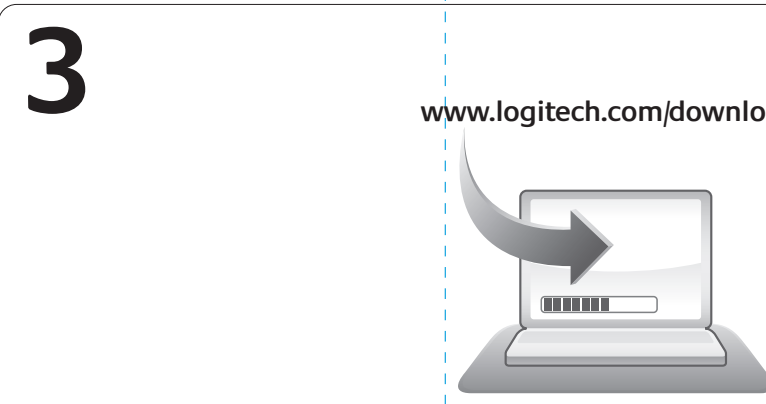
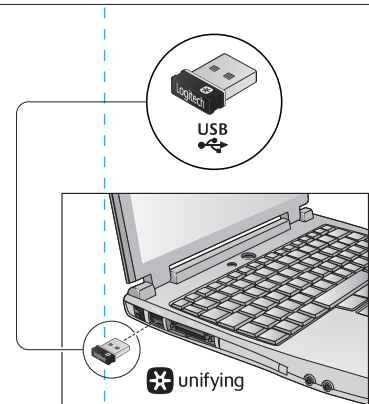
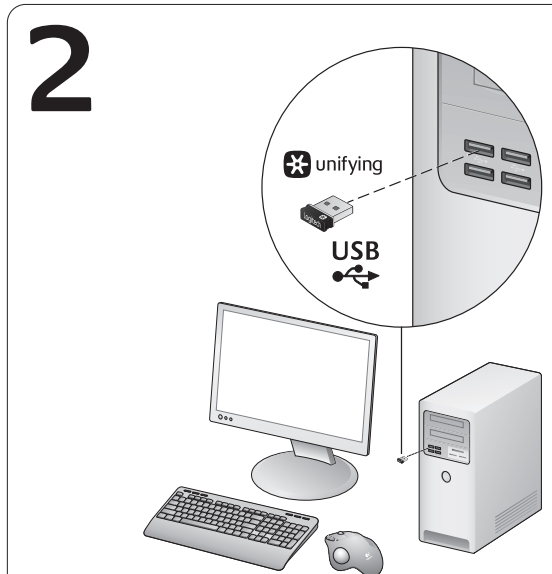


M/N: T-R0001

## Getting started with Première utilisation Logitech® Wireless Trackball M570

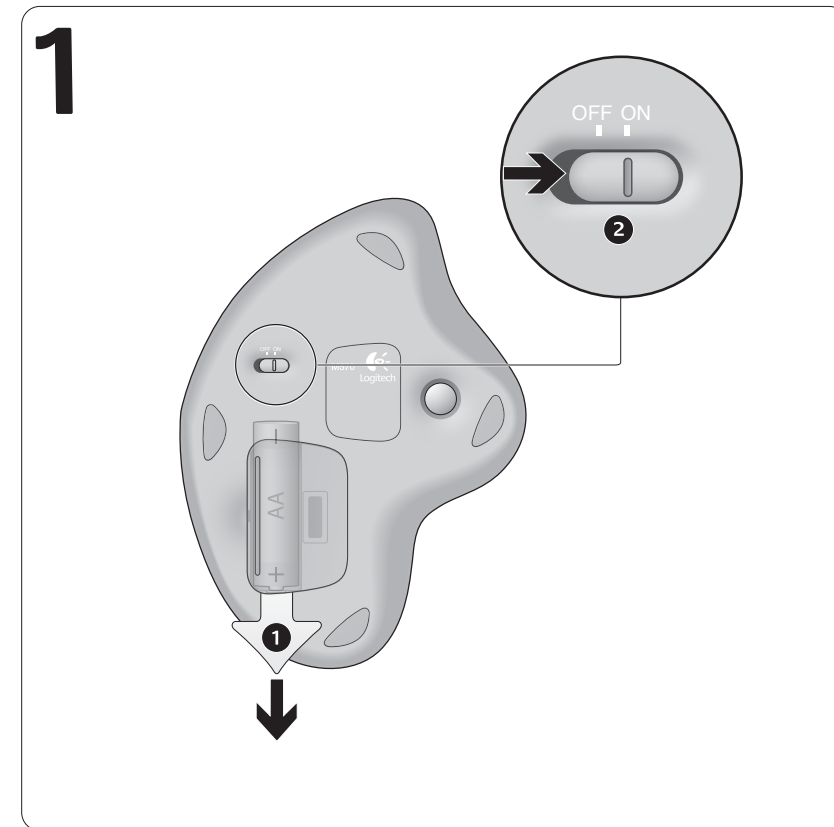

**English**  
Insert the Unifying receiver into a computer USB port near your M570.

**Mac OS X Users:** When plugging in the Unifying receiver, the Keyboard Assistant dialog box may appear. You can just close this window.

**Español**  
Inserta el receptor Unifying en un puerto USB de la computadora cercano a M570.

**Usuarios de Mac® OS X:** Al conectar el receptor Unifying, puede aparecer el cuadro de diálogo Asistente Teclado. Puedes cerrar esta ventana.

**Français**  
Branchez le récepteur Unifying sur un port USB de l'ordinateur proche de votre M570.

**Utilisateurs Mac® OS X:** lorsque vous branchez le récepteur Unifying, la boîte de dialogue de l'assistant de configuration du clavier peut s'afficher. Vous pouvez simplement fermer cette boîte de dialogue.

**Português**  
Insira o receptor Unifying a uma porta USB do computador próxima do M570.

**Usuários do Mac® OS X:** ao conectar o receptor Unifying, poderá ser exibida a caixa de diálogo Assistente de instalação do teclado. Simplesmente feche a janela.

**English**  
You can customize your M570 with free Logitech software:

- Reassign your buttons to other commands.
- Adjust tracking speed and acceleration.
- Tune the movement of the cursor to your thumb.

It's easy to download here: [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)

**Español**  
Puedes personalizar M570 con software gratuito de Logitech:

- Cambia la asignación de botones a otros comandos.
- Ajusta la velocidad de seguimiento y aceleración del puntero.
- Ajusta al pulgar el movimiento del cursor.

Se puede descargar fácilmente aquí: [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)

**Français**  
Vous pouvez personnaliser votre M570 avec un logiciel Logitech gratuit :



- Reassignation des fonctions des boutons.
- Réglage de la vitesse de suivi et de l'accélération.
- Déplacement du curseur en fonction des mouvements de votre pouce.

Il suffit de télécharger à cette adresse : [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)

**Português**  
O M570 pode ser personalizado com software gratuito da Logitech:

- Reatribua os botões a outros comandos.
- Ajuste a velocidade e a aceleração do rastreamento do cursor com seu polegar.

É fácil de fazer o download aqui: [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)

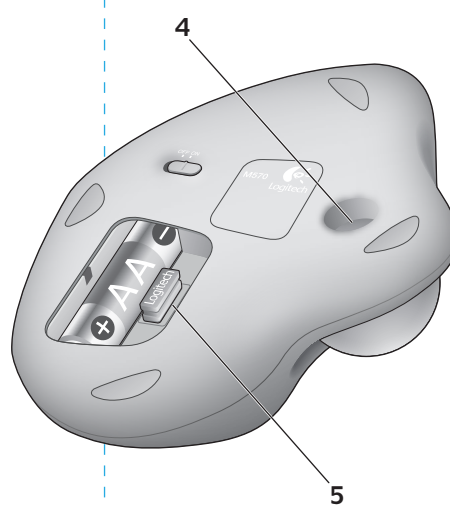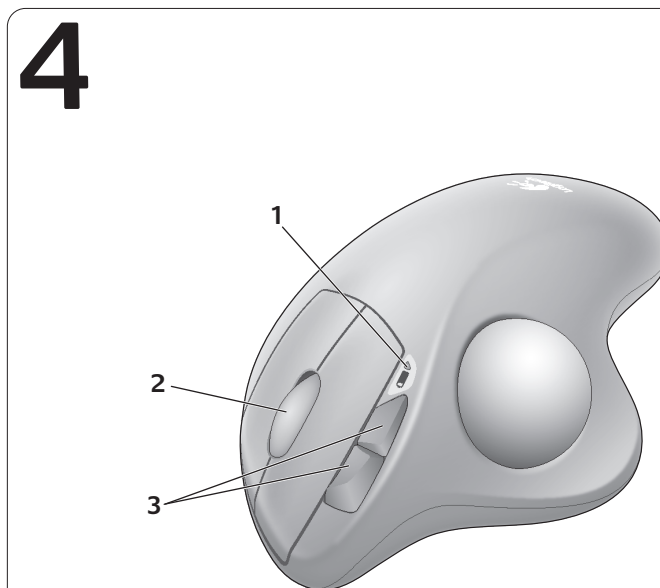

**English**

- Battery LED blinks red when the power is low.
- Scroll wheel and middle button.
- Back and forward buttons.
- To clean the ball supports, push the ball out here.
- Receiver storage when the trackball is not in use.

**Español**

- El diodo de estado de baterías parpadea de color rojo cuando la carga es baja.
- Botón rueda y botón central.
- Botones de avance y retroceso.
- Para limpiar los soportes de la bola, expulsa ésta ejerciendo presión aquí.
- El receptor se guarda cuando el trackball no está en uso.

**Français**

- Le témoin de charge clignote en rouge quand le niveau des piles est faible.
- Roulette de défilement et bouton central.
- Boutons Précédent et Suivant.
- Pour nettoyer les roulements, retirez la boule de son emplacement.
- Espace de rangement du récepteur quand le trackball n'est pas utilisé.

**Português**

- A luz vermelha do LED da pilha acende-se intermitentemente quando a energia está baixa.
- Roda de rolagem e botão médio.
- Botões de avançar e voltar.
- Para limpar os suportes da esfera, retire a esfera aqui.
- Armazenamento do receptor quando o trackball não está em uso.



**English**  
**Plug it. Forget it. Add to it.**  
You've got a Logitech® Unifying receiver. Now add a compatible wireless keyboard that uses the same receiver as your mouse. It's easy. Just start the Logitech® Unifying software\* and follow the onscreen instructions.

For more information and to download the software, visit [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying)

\* PC: Go to Start / All Programs / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software  
\* Mac: Go to Applications / Utilities / Logitech Unifying Software

**Español**  
**Conéctalo. Olvídate de él. Agrega más.**  
Tienes un receptor Logitech® Unifying. Agrega ahora un teclado inalámbrico compatible que use el mismo receptor que el mouse. Es fácil. Basta iniciar el software Logitech® Unifying\* y seguir las instrucciones en pantalla.

Para obtener más información y para descargar el software, visita [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying)

\* PC: selecciona Inicio / Todos los programas / Logitech / Unifying / Software Logitech Unifying  
\* MAC: selecciona Aplicaciones / Utilidades / Software Logitech Unifying

**Français**  
**Branchez. Oubliez. Ajoutez.**  
Vous disposez d'un récepteur Logitech® Unifying. Ajoutez maintenant un clavier sans fil compatible qui utilise le même récepteur que votre souris. C'est facile! Démarrez tout simplement le logiciel Logitech® Unifying\* et suivez les instructions à l'écran.

Pour en savoir plus et pour télécharger le logiciel, rendez-vous sur [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying)

\* PC: Cliquez sur Démarrer / Tous les programmes / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software  
\* MAC: Cliquez sur Applications / Utilitaires / Logitech Unifying Software

**Português**  
**Conecte-o. Esqueça-o. Adicione-o.**  
Você possui um receptor Logitech® Unifying. Agora adicione um teclado sem fio compatível que usa o mesmo receptor usado pelo mouse. É fácil. Basta iniciar o software® Logitech® Unifying e seguir as instruções na tela.

Para obter mais informações e para fazer o download do software, visite [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying)

\* PC: vá para Iniciar / Todos os programas / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software  
\* MAC: vá para Aplicativos / Utilitários / Logitech Unifying Software

**5**  
Help with setup

**English**  
**No pointer movement or erratic movement**

- Is the power on?
- Check the Unifying receiver; change ports.
- Check the battery.
- Remove metallic objects and Wifi-enabled devices between mouse and Unifying receiver.
- If the Unifying receiver is plugged into a USB hub, try plugging it directly into your computer.
- Try restarting your computer.
- Move the Unifying receiver to a USB port closer to the mouse, or go to [www.logitech.com/usbestender](http://www.logitech.com/usbestender) for a USB extension stand that will allow the Unifying receiver to be placed closer to the mouse.

**Ayuda con la instalación**

**Español**  
**El puntero no se mueve o realiza movimientos erráticos**

- ¿Está encendido?
- Comprueba el receptor Unifying; cambia de puerto.
- Comprueba la pila.
- Retira los objetos metálicos y dispositivos con tecnología Wifi situados entre el mouse y el receptor Unifying.
- Si el receptor Unifying está conectado a un concentrador USB, conéctalo directamente a la computadora.
- Reinicia la computadora.
- Lleva el receptor Unifying a un puerto USB más cercano al mouse, o visita [www.logitech.com/usbestender](http://www.logitech.com/usbestender) para obtener una base de extensión USB que te permitirá colocar el receptor Unifying más cerca del mouse.

**Aide à la configuration**


**Français**  
**Pointeur immobile ou incontrôlable**

- Souris activée?
- Vérifiez le récepteur Unifying; changez de port.
- Vérifiez les piles.
- Déplacez tout objet métallique et tout périphérique compatible Wifi se trouvant entre la souris et le récepteur Unifying.
- Si le récepteur Unifying est branché dans un hub USB, branchez-le plutôt directement sur l'ordinateur.
- Essayez de redémarrer l'ordinateur.
- Branchez le récepteur Unifying dans un port USB plus proche de la souris ou consultez le site [www.logitech.com/usbestender](http://www.logitech.com/usbestender) pour obtenir un support d'extension USB qui permettra de rapprocher le récepteur Unifying de la souris.

**Ajuda com instalação**

**Português**  
**Nenhum movimento ou movimento aleatório do ponteiro**

- Está ligado?
- Verifique o receptor Unifying; troque de portas.
- Verifique a bateria.
- Desloque todo objeto metálico e todo periférico compatível Wifi se encontrando entre o mouse e o receptor Unifying.
- Se o receptor Unifying está conectado a um hub USB, conecte-o diretamente ao computador.
- Tente reiniciar o computador.
- Mova o receptor Unifying para uma porta USB mais próxima do mouse, ou visite [www.logitech.com/usbestender](http://www.logitech.com/usbestender) para obter um suporte de extensão USB que permitirá que o receptor Unifying seja colocado mais perto do mouse.

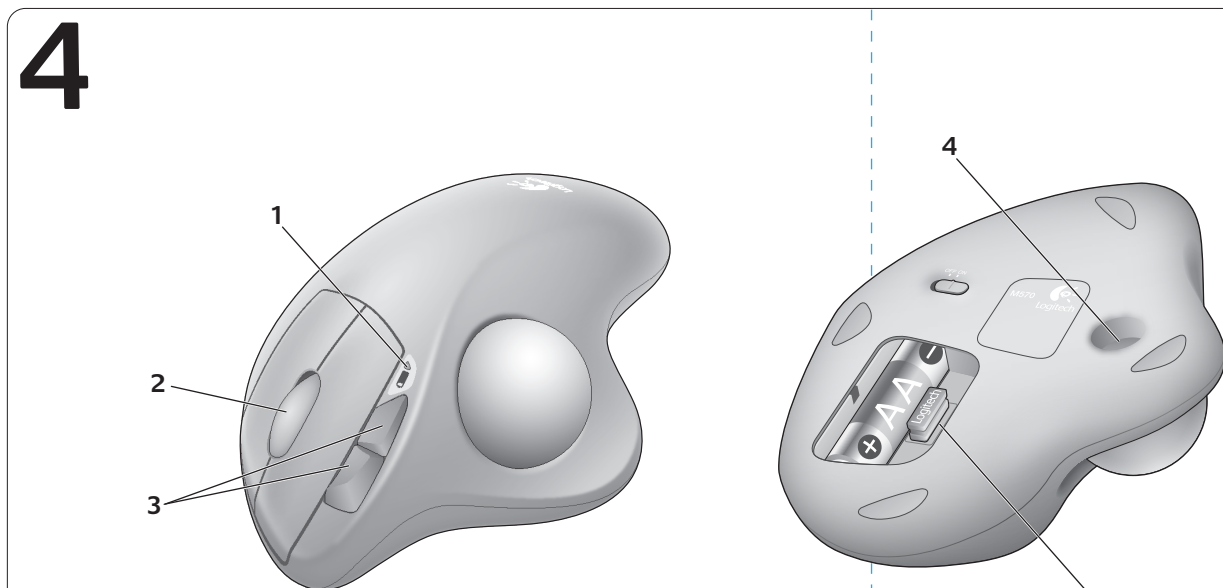

**English**

- Battery LED blinks red when the power is low.
- Scroll wheel and middle button.
- Back and forward buttons.
- To clean the ball supports, push the ball out here.
- Receiver storage when the trackball is not in use.

**Español**

- El diodo de estado de baterías parpadea de color rojo cuando la carga es baja.
- Botón rueda y botón central.
- Botones de avance y retroceso.
- Para limpiar los soportes de la bola, expulsa ésta ejerciendo presión aquí.
- El receptor se guarda cuando el trackball no está en uso.

**Français**

- Le témoin de charge clignote en rouge quand le niveau des piles est faible.
- Roulette de défilement et bouton central.
- Boutons Précédent et Suivant.
- Pour nettoyer les roulements, retirez la boule de son emplacement.
- Espace de rangement du récepteur quand le trackball n'est pas utilisé.

**Português**

- A luz vermelha do LED da pilha acende-se intermitentemente quando a energia está baixa.
- Roda de rolagem e botão médio.
- Botões de avançar e voltar.
- Para limpar os suportes da esfera, retire a esfera aqui.
- Armazenamento do receptor quando o trackball não está em uso.

[www.logitech.com](http://www.logitech.com)

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2010 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-002636-002




**6**  
**What do you think?  
¿Cuál es su opinión?  
Qu'en pensez-vous?  
O que você acha?**

Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product. Nos gustaría conocerla, si puede dedicarnos un minuto. Le agradecemos la adquisición de nuestro producto. Prenez quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Vous venez d'acheter ce produit et nous vous en remercions. Reserve um minuto para nos dizer. Obrigado por adquirir nosso produto.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

**www.logitech.com/support**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| United States | +1 646-454-3200  |
| Argentina     | +00800-555-3284  |
| Brasil        | +0 800-891-4173  |
| Canada        | +1 866-934-5644  |
| Chile         | 1230 020 5484    |
| Latin America | +1 800-578-9619  |
| Mexico        | 001 800 578 9619 |
| Australia     | 1800-025-544     |
| New Zealand   | 0800-447-361     |
| Hong Kong     | 800-966-992      |

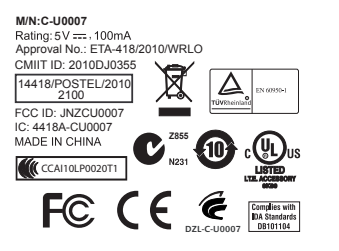

**Federal Communication Commission Interference Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

**Industry Canada Statement**

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause interference and
- 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device