



Logitech®  
2.4 GHz Wireless Number Pad



Thank you!

¡Gracias!

Merci!

Obrigado!



**English**

Your Number Pad is now ready for use.

Optional: To change the three hotkey assignments, please download the free SetPoint™ Software at [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**Español**

Ya puede usar el teclado numérico.

Opcional: para cambiar las tres asignaciones de acceso rápido, descargue el software gratuito SetPoint™ de [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**Français**

Votre pavé numérique est prêt à être utilisé.

Facultatif: pour modifier les affectations de touches de raccourci, téléchargez le logiciel SetPoint™ à l'adresse [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**Português**

O Teclado Numérico está pronto a ser utilizado.

Opcional: Para alterar as três atribuições de teclas de atalho, transfira o Software SetPoint™ gratuito em [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).



**English**

Troubleshooting: Possible solutions

1. Plug the Unifying receiver in another USB port on the PC.
2. Move the Unifying receiver to a USB port closer to the Number Pad, or go to [www.logitech.com/USBextender](http://www.logitech.com/USBextender) for a USB extension stand that will allow the receiver to be placed near the Number Pad.
3. Turn on the Number Pad.
4. Check for proper battery installation.
5. Re-establish the connection: Download the Unifying software from [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying). Follow the on-screen prompts.
6. Restart your computer.

**Español**

Resolución de problemas: Posibles soluciones

1. Conecte el receptor Unifying en otro puerto USB del PC.
2. Lleve el receptor Unifying a un puerto USB más cercano al teclado numérico, o visite [www.logitech.com/USBextender](http://www.logitech.com/USBextender) para obtener una base de extensión USB que le permitirá colocar el receptor más cerca del teclado numérico.
3. Encienda el teclado numérico.
4. Compruebe la colocación de las pilas.
5. Vuelva a establecer la conexión; descargue el software Unifying de [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying). Siga los mensajes que se muestran en pantalla.
6. Reinicie el ordenador.

**Français**

Dépannage: solutions possibles

1. Branchez le récepteur Unifying dans un autre port USB de l'ordinateur.
2. Branchez le récepteur Unifying dans un port USB plus proche du pavé numérique ou consultez le site [www.logitech.com/USBextender](http://www.logitech.com/USBextender) pour obtenir un support d'extension USB qui permettra de rapprocher le récepteur Unifying du pavé numérique.
3. Mettez le pavé numérique sous tension.
4. Vérifiez que les piles sont correctement installées.
5. Rétablissez la connexion: téléchargez le logiciel Unifying à l'adresse [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying). Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
6. Redémarrez l'ordinateur.

**Português**

Resolução de problemas: Soluções possíveis

1. Ligue o receptor Unifying a outra porta USB no PC.
2. Mova o receptor Unifying para uma porta USB mais próxima do Teclado numérico ou acesse a [www.logitech.com/USBextender](http://www.logitech.com/USBextender) para obter um suporte de extensão USB, que permitirá colocar o receptor mais perto do Teclado numérico.
3. Ligue o Teclado numérico.
4. Verifique se a instalação das pilhas está correcta.
5. Volte a estabelecer a ligação; transfira o software Unifying a partir de [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying). Siga as solicitações no ecrã.
6. Reinicie o computador.



**English**

The Number Pad has up to three years of battery life. When the Battery LED (1) is green, the batteries are good and when it turns red the batteries are low. To avoid activating the Number Pad when it's stored or not in use, push the ON/OFF switch (2) to turn off the unit.

**Español**

Las pilas del teclado numérico duran hasta tres años. Cuando el diodo de estado de las pilas (1) emite una luz verde, la carga es correcta; cuando la luz es roja, la carga es baja. Para evitar la activación del teclado numérico cuando está guardado o no se use, pulse el conmutador de encendido/apagado (2) para apagar la unidad.



**Français**

La longévité des piles du pavé numérique s'élève à trois ans maximum. Lorsque le témoin de charge des piles (1) est vert, les piles sont chargées. Lorsqu'il est rouge, le niveau des piles est faible. Pour éviter d'activer le pavé numérique lorsque vous ne l'utilisez pas, appuyez sur le commutateur de marche/arrêt (2) pour mettre l'unité hors tension.

**Português**

O Teclado Numérico tem até três anos da vida útil das pilhas. Se o LED das pilhas (1) estiver verde, significa que as pilhas estão boas e se estiver vermelho, as pilhas estão fracas. Para evitar activar o Teclado Numérico quando estiver guardado ou não estiver em utilização, carregue no interruptor ON/OFF (2) para desligar a unidade.



[www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support)



United States	+1 646-454-3200
Argentina	+0800 555 3284
Brasil	+0800 891 4173
Canada	1-866-934-5644
Chile	1230 020 5484
Latin America	+55 11 3444 6761
Mexico	001 800 578 9619



### English

To customize the Number Pad hotkeys (1, 2, and 3), download and install the software at [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

1. Launches Microsoft® Excel®
2. Launches Windows® calculator
3. Switch between applications (i.e., Alt + Tab)
4. One-touch Excel® keys
5. Backspace key

### Español

Para personalizar los accesos directos del teclado numérico (1, 2 y 3), descargue e instale el software de [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

1. Inicia Microsoft® Excel®
2. Inicia la calculadora de Windows®
3. Cambio de aplicaciones (Alt + Tab)
4. Teclas de un solo toque para Excel®
5. Tecla de retroceso

### Français

Pour personnaliser les touches de raccourci du pavé numérique (1, 2 et 3), téléchargez et installez le logiciel à l'adresse [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

1. Lance Microsoft® Excel®.
2. Lance la calculatrice Windows®.
3. Permet de basculer entre les applications (par exemple, Alt + Tab).
4. Touches d'accès direct Excel®
5. Touche de retour arrière

### Português


Para personalizar as teclas de atalho do Teclado Numérico (1, 2 e 3), transfira e instale o software em [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

1. Inicie o Microsoft® Excel®
2. Inicie a calculadora do Windows®
3. Mudança entre aplicações (por exemplo, Alt + Tab)
4. Teclas de um toque do Excel®
5. Tecla Retrocesso

© 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2009 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-001623.002

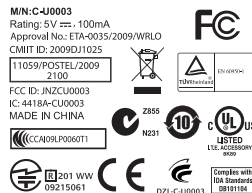

### Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### English

Plug it. Forget it. Add to it.

You've got a Logitech® Unifying receiver. Now add a compatible wireless keyboard or mouse that uses the same receiver. It's easy. Just start the Logitech® Unifying software\* and follow the onscreen instructions. For more information and to download the software, visit [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying)

\* PC: Go to Start / All Programs / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

### Español

Conéctelo. Olvídense de él. Agregue más.

Tiene un receptor Logitech® Unifying. Agregue ahora un teclado o ratón inalámbrico compatible que use el mismo receptor. Es fácil. Basta iniciar el software Logitech® Unifying\* y seguir las instrucciones en pantalla.

Para obtener más información y para descargar el software, visite [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying)

\* PC: seleccione Inicio / Todos los programas / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

### Français

Branchez le récepteur. Oubliez-le. Ajoutez d'autres dispositifs.

Vous disposez d'un récepteur Logitech® Unifying. Ajoutez maintenant un clavier sans fil compatible ou une souris qui utilise le même récepteur. C'est facile! Démarrez tout simplement le logiciel Logitech® Unifying\* et suivez les instructions à l'écran.

Pour en savoir plus et pour télécharger le logiciel, rendez-vous sur [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying).

\* PC: Cliquez sur Démarrer / Tous les programmes / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

### Português

Ligue. Esqueça. Adicione.

Tem um receptor Logitech® Unifying. Agora adicione um teclado ou rato sem fios compatíveis que utilizam o mesmo receptor. Basta iniciar o software\* Logitech® Unifying e seguir as instruções no ecrã.

Para obter mais informações e transferir o software, visite [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying)

\* PC: aceda a Iniciar / Todos os Programas / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

### Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause interference and
- 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device