


Getting started with
Première utilisation
Logitech® Wireless Mouse M310



2

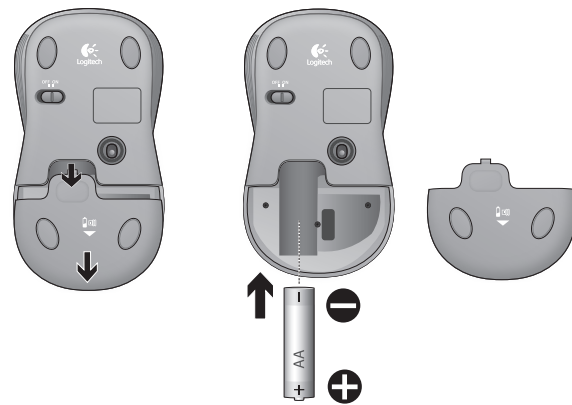

English

1. Install the AA mouse battery.
2. The ON/Off slider should be in the ON position.

Français

1. Insérez la pile AA dans la souris.
2. Le curseur de marche/arrêt doit être sur la position ON.

Español


1. Coloca la pila AA del mouse.
2. El conmutador deslizante de encendido/apagado debería estar en la posición ON.

Português

1. Instale as pilhas AA do mouse.
2. O controle deslizante de ON/Off deve estar na posição ON.



3

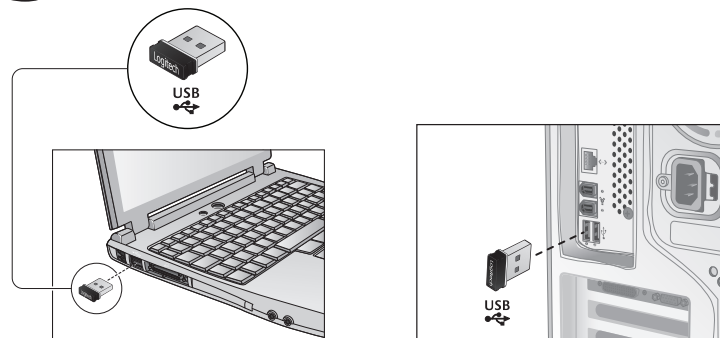

English

Plug the USB Nano receiver into a computer USB port.

Français

Branchez le nano-récepteur USB sur le port USB de l'ordinateur.


Español

Conecte el nanoreceptor USB al puerto USB del ordenador.

Português

Ligue o receptor Nano USB à porta USB do computador.

1

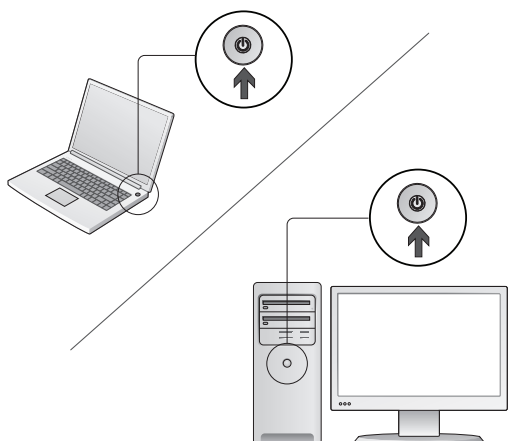

English

Turn on computer.

Français

Mettez l'ordinateur sous tension.

Español

Enciende la computadora.

Português

Ligue o computador.



www.logitech.com

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows Vista, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows Vista, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-002347.005

4

English

Congratulations! You are now ready to use your mouse.

Español


¡Enhorabuena! Ya puede empezar a usar el mouse.

Français

Félicitations! Vous pouvez à présent utiliser la souris.

Português

Parabéns! Agora você está preparado para usar seu mouse.

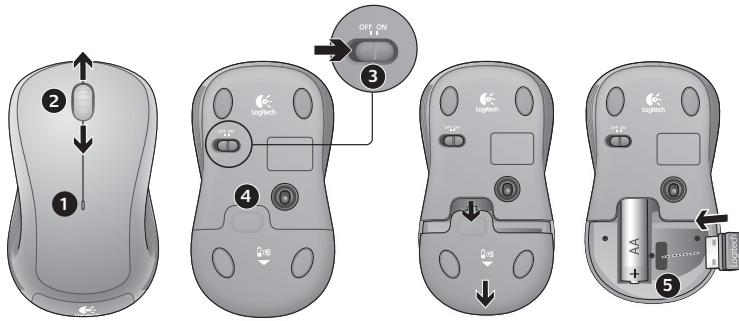

English Features

1. Battery LED flashes red when battery power is low
2. Vertical scrolling
3. On/Off slider
4. Press down and slide to release battery door
5. USB Nano receiver storage

Español Funciones

1. El diodo de estado de batería emite destellos rojos cuando la batería se está agotando
2. Desplazamiento vertical
3. Control deslizante de encendido/apagado
4. Presiona y desliza para abrir el compartimento de las baterías
5. Almacenamiento del nanorreceptor USB

Français Fonctions

1. Le témoin lumineux clignote en rouge lorsque le niveau de charge de la pile est faible
2. Défilement vertical
3. Curseur de marche/arrêt
4. Appuyez sur le couvercle du compartiment de la pile et faites-le glisser pour l'ouvrir.
5. Boîtier du nano-récepteur USB

Português Recursos

1. A luz vermelha do LED do nível das pilhas acende-se quando a energia está baixa
2. Rolagem vertical
3. Controle deslizante para ligar/desligar
4. Pressione e deslize para abrir a porta do compartimento de pilhas
5. Armazenamento do receptor Nano USB

What do you think? ¿Cuál es su opinión? Qu'en pensez-vous? O que você acha?

Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product.

Nos gustaría conocerla, si puede dedicarnos un minuto.

Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.

Prenez quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.

Vous venez d'acheter ce produit et nous vous en remercions.

Reserve um minuto para nos dizer. Obrigado por adquirir nosso produto.

www.logitech.com/ithink

Help with setup

English

No pointer movement or erratic movement

1. Is the power on?
2. Check the USB Nano receiver; change ports.
3. Check the battery.
4. Try a different surface.
5. Remove metallic objects between the mouse and the USB Nano receiver.
6. If the USB Nano receiver is plugged into a USB hub, try plugging it directly into the computer.

Ayuda con la instalación

Español

El puntero no se mueve o realiza movimientos erráticos

1. ¿Está encendido?
2. Comprueba el nanorreceptor USB; cambia de puerto.
3. Comprueba la batería.
4. Prueba el mouse en otra superficie.
5. Retira cualquier objeto metálico situado entre el mouse y el nanorreceptor USB.
6. Si el nanorreceptor USB está conectado a un concentrador USB, conéctalo directamente a la computadora.

Aide à la configuration

Français

Pointeur immobile ou incontrôlable

1. La souris est-elle sous tension?
2. Vérifiez le nano-récepteur USB; changez de port.
3. Vérifiez la pile.
4. Essayez une autre surface.
5. Déplacez tout objet métallique se trouvant entre la souris et le nano-récepteur USB.
6. Si le nano-récepteur USB est branché dans un hub USB, branchez-le plutôt directement sur l'ordinateur.

Ajuda com instalação

Português

Nenhum movimento ou movimento aleatório do ponteiro

1. A força está ligada?
2. Verifique o receptor Nano USB, troque de porta.
3. Verifique as pilhas.
4. Experimente uma superfície diferente.
5. Remova objetos metálicos entre o mouse e o receptor Nano USB.
6. Se o receptor Nano USB estiver conectado a um concentrador USB, tente conectá-lo diretamente ao computador.



www.logitech.com/support

United States +1 646-454-3200

Argentina +00800-555-3284

Brasil +0 800-891-4173

Canada +1 866-934-5644

Chile 1230 020 5484

Latin America +1 800-578-9619

Mexico 001 800 578 9619



M/N: C-U0003
Rating: 5V ---, 100mA
FCC ID: JNZCU0003
IC: 4418A-CU0003
MADE IN CHINA

M/N: C-U0007
Rating: 5V ---, 100mA
FCC ID: JNZCU0007
IC: 4418A-CU0007
MADE IN CHINA