

ONE[®]
FOR ALL

URC-7960

tv stb dvd
amp mp3 game

6+3



ONE FOR ALL SimpleSet™
ONE FOR ALL SmartControl™

Instruction Manual

English ✓

Deutsch

Español

Français

Português

Italiano

Nederlands

Polski

Český


Magyar

Hrvatski

Slovenský







Batteries

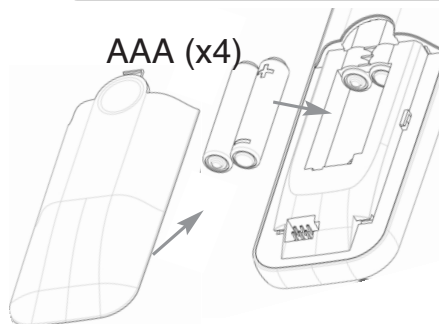

AAA (x4)

- If the LED's become dim; please replace the batteries.
- Wenn die LED verdunkelt, bitte Batterien auswechseln.
- Si la luz del LED se vuelve tenue, sustituya las pilhas.
- Si l'intensité des diodes diminue, remplacez les piles.
- Se o LED brilhar difuso, substitua as pilhas.
- Se l'intensità del LED diminuisce, sostituire le pile.
- Vervang de batterijen als de LED-lichtsterkte afneemt.
- Ješli LED začnã slabiej šwiecić, naleŹy wymienić baterie.
- Pohašínã-li světlo vydãvané LED, je zapotřebí vyměnit baterie.
- Ha a LED fénye elhalványul, cserélje ki az akkumulátort.
- Ako LED indikatori slabo svijetle, zamijenite baterije.
- Ak začne dióda LED svietiť tmene, vymeňte batérie.

ONE FOR ALL SimpleSet™

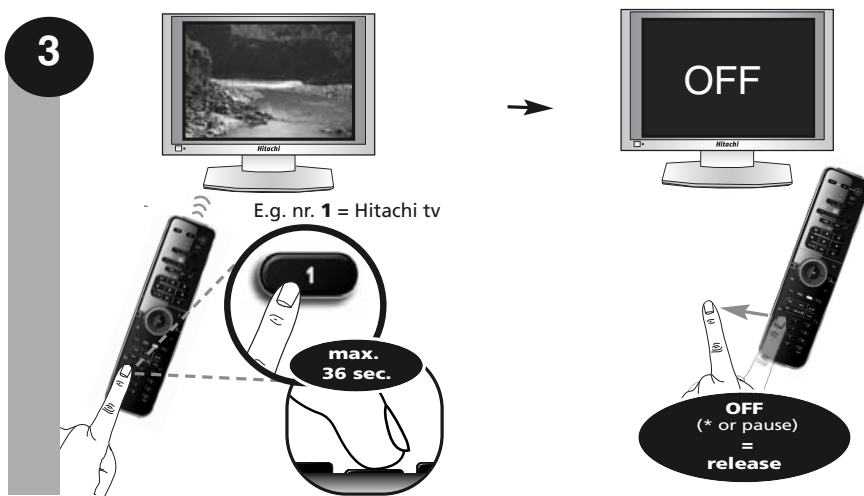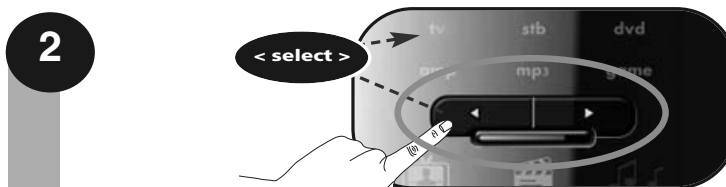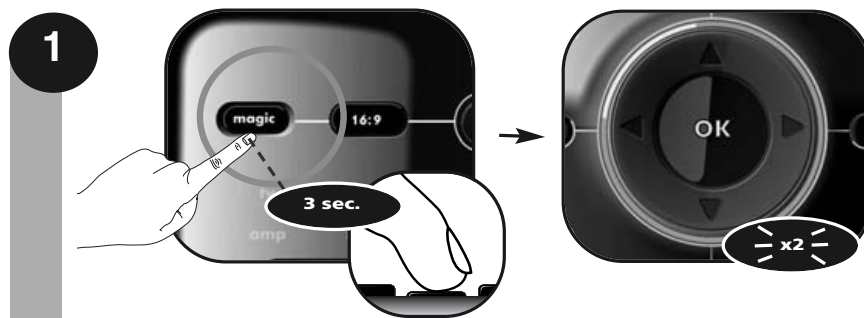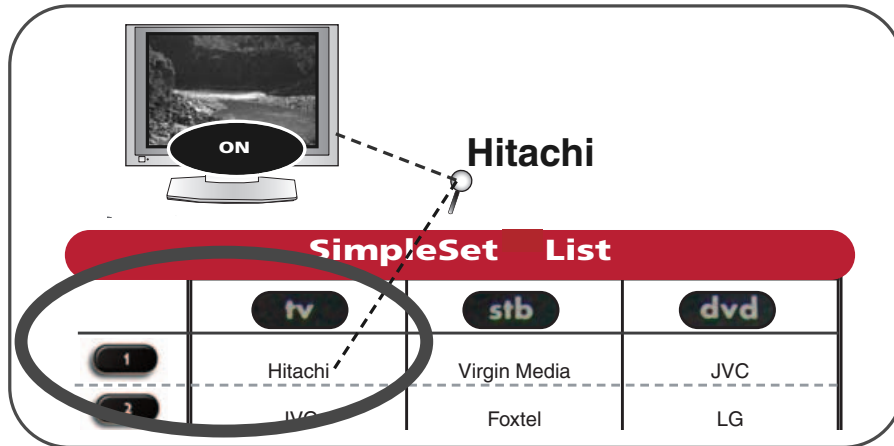

- * **(English)** ATTENTION: If your original remote control did not have a Power key the "pause" function will be send instead. Please start a dvd/mp3 playing before performing SimpleSet.
- * **(Deutsch)** ACHTUNG: Wenn Ihre Original-Fernbedienung nicht über eine Ein/Aus-Taste verfügt, wird stattdessen der Befehl „Pause“ gesendet. Starten Sie vor der Ausführung von „SimpleSet“ eine DVD-/MP3-Wiedergabe.
- * **(Español)** ATENCIÓN: si el mando a distancia original no tenía botón de encendido, se transmitirá la función de pausa en su lugar. Reproduzca un dvd/mp3 antes de realizar el proceso de configuración SimpleSet.
- * **(Français)** ATTENTION : si votre télécommande d'origine n'était pas dotée d'une touche marche/arrêt, c'est la fonction « pause » qui lui est substituée. Démarrez la lecture d'un DVD/MP3 avant d'effectuer la programmation SimpleSet.
- * **(Português)** ATENÇÃO: Se o seu controlo remoto original não tiver uma tecla de Alimentação, será enviada a função de "pausa". Inicie a reprodução de dvd/mp3 antes de efectuar a Configuração SimpleSet.
- * **(Italiano)** ATTENZIONE: se sul telecomando originale non era presente il tasto di alimentazione (Power), verrà utilizzata la funzione "pause". Prima di eseguire SimpleSet, avviare la riproduzione di un dvd/mp3.
- * **(Nederlands)** LET OP: als uw oorspronkelijke afstandsbediening geen aan/uit-knop had, wordt het signaal voor de pauze functie verzonden. Start het afspelen van een DVD/MP3 voordat u SimpleSet uitvoert.
- * **(Polski)** UWAGA: Jeśli oryginalny pilot nie miał przycisku włączania/wyłączania, zostanie wysłany sygnał „pauza”. Przed rozpoczęciem szybkiej konfiguracji należy włączyć odtwarzanie dvd/mp3.
- * **(Český)** POZOR: Pokud původní dálkový ovladač není vybaven tlačítkem Power, bude místo toho odeslán signál funkce „Pauza“ (Pozastavení). Před použitím sady SimpleSet zahajte přehrávání DVD/MP3.

ONE FOR ALL SimpleSet™

tv Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector

stb Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD / Cable Converter / DVB-C Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors

dvd DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

amp Miscellaneous Audio / Amplifier / Tuner / Receiver / Active Speaker System / Home Cinema

mp3 Mp3 / ipod dock / Miscellaneous Audio / Amplifier / Tuner / Receiver / Active Speaker System / Home Cinema

game Game Console / Playstation 2 / Xbox 360 / Media Center / DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

SimpleSet list

	tv	stb	dvd
1	Hitachi	CanalSat	JVC
2	JVC	Digital +	LG
3	LG	Foxtel	Panasonic
4	Panasonic	Humax	Philips
5	Philips	Multichoice	Pioneer
6	Pioneer	Philips	Samsung
7	Samsung	SKY (Premiere)	Sony
8	Sharp	SKY	Teac
9	Sony	TechniSat	Telefunken
0	Toshiba	Virgin Media	Toshiba
	amp	mp3 *	game
1	Denon	Apple	Microsoft
2	Harman/Kardon	Creative	Sony *
3	JVC	Denon	
4	NAD	DLO	
5	Onkyo	Eton	
6	Panasonic	JBL	
7	Philips	Logitech	
8	Pioneer	Onkyo	
9	Sony	Philips	
0	Yamaha	Teufel	

* (Magyar) FIGYELEM: Ha az eredeti távvezérlőn nem volt tápellátás gomb, a „szünet” funkció fog működni helyette.
A SimpleSet művelet végrehajtása előtt indítson el egy dvd/mp3 lejátszást.

* (Hrvatski) POZOR: Ako vaš originalni daljinski upravljač nije imao tipku za uključivanje/isključivanje, poslat će se funkcija "Pauza". Prije pokretanja postupka SimpleSet pokrenite dvd/mp3 reprodukciju.

* (Slovenský) POZOR: Ak váš pôvodný diaľkový ovládač nebol vybavený tlačidlom Power, namiesto toho sa odošle funkcia „pauza” (pozastaviť). Pred realizáciou procesu SimpleSet spustite prehrávanie dvd/mp3.

English

Start by checking if the brand of your particular device is listed in the "SimpleSet" brand list and check which "number key" is assigned to your brand (e.g. Hitachi tv = 1).

- 1 Press and hold MAGIC for 3 seconds until the (blue) ring around the OK key will light up twice.
- 2 Select the device you wish to set up (e.g. tv).
- 3 Press and hold the "number key" according to your brand (e.g. for Hitachi tv = press 1) until your device switches off (max. 36 seconds). The Blue LED ring and corresponding device mode LED will light up every 3 seconds as a 'power signal' is being sent. Make sure to release this "number key" as soon as your device switches OFF to complete the set up.

- If your brand is not listed in the "SimpleSet - brand list"? --> Go to the Direct Code Set up.
- The ONE FOR ALL is not performing commands properly? --> Simply repeat SimpleSet
- If SimpleSet is unsuccessful? --> Go to the Direct Code Set up or try the Search Method.

Deutsch

Überprüfen Sie zunächst, ob die Marke Ihres Geräts in der Liste „SimpleSet“ aufgeführt und welche Zahlentaste dieser Marke zugeordnet ist (z. B. Hitachi Fernsehgerät = 1).

- 1 Halten Sie die Taste „MAGIC“ 3 Sekunden lang gedrückt, bis der blaue LED-Ring zweimal aufleuchtet.
- 2 Wählen Sie das Gerät aus, das Sie einrichten möchten, z. B. ein Fernsehgerät (tv).
- 3 Halten Sie die Ihrer Marke zugeordnete Zahlentaste (z. B. 1 für ein Hitachi Fernsehgerät) so lange gedrückt, bis sich Ihr Gerät ausschaltet (max. nach 36 Sekunden). Der blaue LED-Ring sowie die LED des entsprechenden Geräte-Modus leuchtet alle 3 Sekunden auf, während ein Signal übertragen wird. Stellen Sie sicher, dass Sie die Zahlentaste sofort loslassen, wenn sich Ihr Gerät ausgeschaltet hat, um die Einrichtung abzuschließen.

- Ihre Marke ist nicht in der Liste „SimpleSet“ aufgeführt? --> Befolgen Sie bitte die "Direkte Codeeinrichtung".
- Die ONE FOR ALL Fernbedienung führt Befehle nicht richtig aus? --> Wiederholen Sie einfach „SimpleSet“.
- „SimpleSet“ nicht erfolgreich? --> Befolgen Sie bitte die "Direkte Codeeinrichtung" oder versuchen Sie es mit der "Suchmethode".

Español

Antes de comenzar, compruebe que la marca de su dispositivo aparece en la lista de marcas de SimpleSet y qué número se le ha asignado (p. ej., tv Hitachi = 1).

- 1 Mantenga pulsado MAGIC durante 3 segundos hasta que el indicador circular azul alrededor de la tecla OK se ilumine dos veces.
- 2 Seleccione el dispositivo que desea configurar (p. ej., tv).
- 3 Mantenga pulsado la tecla del número asignado a su marca (p. ej., para tv Hitachi = pulse 1) hasta que el dispositivo se apague (máx. 36 segundos). El indicador circular LED de color azul y el indicador LED del dispositivo correspondiente se iluminarán cada 3 segundos mientras se esté transmitiendo la señal. Asegúrese de soltar esta tecla una vez apagado el dispositivo para completar la configuración.

- Su marca no aparece en la lista de marcas de SimpleSet? --> Vaya a la sección de configuración por código directo.
- El ONE FOR ALL no realiza los comandos correctamente? --> Repita el proceso de configuración SimpleSet.
- SimpleSet no es satisfactorio? --> Vaya a la sección de configuración por código directo o pruebe el método de búsqueda.

Français

Vérifiez tout d'abord que la marque de votre appareil figure dans la liste « SimpleSet » et repérez la touche numérique qui y est associée (tv Hitachi = 1, par exemple).

- 1 Maintenez la touche MAGIC enfoncée pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'anneau (bleu) autour de la touche OK clignote deux fois.
- 2 Sélectionnez l'appareil à programmer (« tv » par exemple).
- 3 Maintenez la touche numérique correspondant à votre marque enfoncée (pour une télévision Hitachi, par exemple, appuyez sur 1), jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne (maximum 36 secondes). L'anneau lumineux bleu et la diode de mode correspondant à l'appareil s'allument toutes les 3 secondes pendant l'émission d'un signal d'alimentation. Relâchez la touche dès que votre appareil s'éteint pour terminer la configuration.

- La marque de votre appareil ne figure pas dans la liste « SimpleSet ». --> Passez à la Configuration par code.
- La ONE FOR ALL ne fonctionne pas correctement. --> Il suffit de recommencer la programmation SimpleSet.
- SimpleSet a échoué. --> Passez à la Configuration par code ou essayez la Méthode de recherche.

Português

Comece por verificar se a marca do seu dispositivo específico está listada na lista de marcas "SimpleSet" e que "tecla numérica" está atribuída a sua marca (por ex., Hitachi tv = 1).

- 1 Prima sem largar MAGIC durante 3 segundos até que o anel (azul) à volta da tecla OK se acenda duas vezes.
- 2 Seleccione o dispositivo que pretende configurar (por ex., tv).
- 3 Prima sem largar a "tecla numérica" de acordo com a sua marca (por ex., para Hitachi tv = prima 1) até o dispositivo desligar (no máx. 36 segundos). O anel LED azul e o LED de modo do dispositivo correspondente acendem de 3 em 3 segundos enquanto é enviado um sinal de alimentação. Certifique-se de que a solta assim que o seu dispositivo DESLIGAR, para concluir a configuração.

- Sua marca não estiver listada na "SimpleSet - lista de marcas"? --> Avance para a Configuração de Código Aberto.
- O telecommando UNIVERSAL não está a executar os comandos correctamente? --> Basta repetir a SimpleSet
- A SimpleSet não foi concluída com êxito? --> Avance para a Configuração de Código ou o Método de Busca.

Italiano

Verificare, per prima, che la marca del dispositivo in uso sia presente nell'elenco di marche "SimpleSet" e quale "numero" è stato assegnato a tale marca (ad esempio, tv Hitachi = 1).

- 1 Tenere premuto il tasto MAGIC per 3 secondi finché il LED dell'anello blu non lampeggia per due volte.
- 2 Selezionare il dispositivo che si desidera configurare (ad esempio, il tv).
- 3 Tenere premuto il numero assegnato a la marca del suo dispositivo (es. per tv Hitachi = premere 1) fino a quando il dispositivo non si spegne (massimo 36 secondi). Il LED dell'anello blu e il LED corrispondente al modalità del dispositivo si accenderanno ogni 3 secondi ad indicare l'invio del segnale di alimentazione. Per completare la configurazione, rilasciare il tasto non appena il dispositivo si spegne.

- Sua marca non è presente nell'elenco "SimpleSet"? --> Andare alla sezione Impostazione con codice diretto.
- I comandi di ONE FOR ALL non funzionano correttamente? --> Ripetere semplicemente SimpleSet
- SimpleSet non è successivo? --> Andare l'Impostazione con codice diretto oppure provare con il Metodo di ricerca.

Nederlands

Begin met controleren of het merk van uw specifieke apparaat voorkomt in de "SimpleSet"-merkenlijst en ga na welke "cijfertoets" is toegewezen aan uw merk (bijv. Hitachi-tv = 1).

- 1 Druk op de MAGIC-toets en houd deze 3 seconden lang ingedrukt totdat de (blauwe) ring rond de OK-toets tweemaal knippert.
- 2 Selecteer het apparaat dat u wilt instellen (bijv. tv).
- 3 Druk op de "cijfertoets" die toegewezen is aan uw merk (bijv. 1 voor Hitachi-tv) en houd deze ingedrukt totdat apparaat wordt uitgeschakeld (max. 36 seconden). De blauwe LED-ring en de bijbehorende LED van de apparaatmodus lichten elke 3 seconden op terwijl een signaal voor in-/uitschakelen wordt verzonden. Laat de "cijfertoets" los zodra uw apparaat is uitgeschakeld om de instelling te voltooiën.

- Wat moet u doen als uw merk niet voorkomt in de SimpleSet-merkenlijst? --> Ga naar Direct codes instellen.
- Worden opdrachten niet correct uitgevoerd op de ONE FOR ALL? --> Herhaal SimpleSet.
- Wat moet u doen als SimpleSet mislukt? --> Ga naar Direct codes instellen of probeer het met de zoekmethode.

Polski

Zacznij od sprawdzenia, czy marka danego urządzenia jest na liście „SimpleSet” oraz sprawdzenia, który „przycisk numeryczny” przypisany jest do tej marki (np. telewizor Hitachi = 1).

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC przez 3 sekundy, do momentu, aż (niebieski) pierścień wokół przycisku OK zaświeci się dwukrotnie.
- 2 Wybierz urządzenie, które chcesz ustawić (np. telewizor).
- 3 Naciśnij i przytrzymaj „przycisk numeryczny” dla danej marki (np. dla telewizora Hitachi = naciśnij 1) aż urządzenie się wyłączy (maks. 36 sekund). Niebieski pierścień LED i LED trybu danego urządzenia będą świecić co 3 sekundy podczas wysyłania sygnału zasilania. Aby zakończyć konfigurację, puść przycisk w momencie, gdy urządzenie WYŁĄCZY SIĘ.

- Twoje urządzenie nie znajduje się na liście „Szybkie ustawienie – lista marek”? --> Przejdź do konfiguracji za pomocą kodu.
- Pilot ONE FOR ALL nie działa prawidłowo? --> Powtórz szybkie ustawianie
- Szybkie ustawianie nie powiodło się? --> Przejdź do konfiguracji za pomocą kodu lub skorzystaj z wyszukiwania.

Český

Začněte kontrolou, zda je značka vašeho konkrétního zařízení uvedena v přehledu značek sady „SimpleSet” a ověřte, která „číselná klávesa” je přiřazena vaší značce (např. televizor Hitachi = 1).

- 1 Stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko MAGIC, dokud se okolo tlačítka OK dvakrát nerozsvítí (modrý) kružek.
- 2 Vyberte zařízení, které chcete nastavit (např. televizor).
- 3 Stiskněte a podržte číselné tlačítko odpovídající vaší značce (např. pro televizor Hitachi = stiskněte 1), dokud se vaše zařízení vypne (max. 36 sekund). Při odesílání signálu k vypnutí se každé 3 sekundy rozsvítí modrý kružek LED a odpovídající dioda tlačítka režimu zařízení. Jakmile se zařízení vypne, tlačítko okamžitě uvolněte. Nastavení se dokončí.

- Pokud není vaše značka uvedena v přehledu značek sady „SimpleSet” --> Přejděte na Přímé nastavení kódů.
- Ovladač ONE FOR ALL neprovádí příkazy správně --> Jednoduše zopakujte sadu SimpleSet
- Použití sady SimpleSet nevede k úspěchu? --> Přejděte na Přímé nastavení kódů nebo zkuste použít Metodu vyhledávání.

Magyar

Legelőször ellenőrizze, hogy saját készülékének márkája szerepel-e a „SimpleSet” márkalistában, és keresse meg, hogy melyik számgomb van hozzárendelve ahhoz a márkához (pl. Hitachi tv = 1).

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a MAGIC gombot 3 másodpercig, amíg az OK gomb körül látható (kék) kör alakú LED kétszer fel nem villan.
- 2 Válassza ki a beállítani kívánt készüléket (pl. tv).
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a saját készüléke márkájának megfelelő számgombot (pl. Hitachi tv = 1-es gomb), amíg a készülék ki nem kapcsol (max. 36 másodpercig). A kék kör alakú LED és a megfelelő készülék-mód LED-je felvillog 3 másodpercenként, bekapcsolási jelek küldésekor. A beállítás befejezéséhez engedje el a gombot, ha a készülék kikapcsolt.

- Ha a készülékének megfelelő márka nem szerepel a „SimpleSet márkalistában” --> Lépjen a Direktkód-beállításához.
- Ha a ONE FOR ALL nem hajtja megfelelően végre a műveleteket --> Ismételje meg a SimpleSet műveletet
- Ha a SimpleSet művelet sikertelen --> Lépjen a Direktkód-beállításához, vagy próbálkozzon a Kereső móddal.

Hrvatski

Prvo provjerite je li marka određenog uređaja navedena na popisu “SimpleSet” i provjerite koja je šifra dodijeljena toj marki (npr. Hitachi televizor = 1).

- 1 Pritisnite i 3 sekunde zadržite tipku MAGIC dok plavi krug oko tipke OK (U redu) ne zatreperi dvaput.
- 2 Odaberite uređaj koji želite postaviti (npr. televizor).
- 3 Pritisnite i zadržite tipku s brojem koja odgovara marki vašeg uređaja (npr za Hitachi televizor = pritisnite 1) dok se uređaj ne isključi (maks. 36 sekundi). Plavi krug i LED indikator tipke odgovarajućeg načina rada uređaja zasvijetlit će svake 3 sekunde prilikom slanja signala napajanja. Otpustite tipku čim se uređaj ISKLJUČI kako biste dovršili postavljanje.

- Ako marka vašeg uređaja nije navedena na SimpleSet popisu? --> Idite na Izravno postavljanje šifre.
- ONE FOR ALL daljinski upravljač naredbe ne izvršava ispravno? --> Jednostavno ponovite SimpleSet postupak
- Postupak SimpleSet nije uspješno izvršen? --> Idite na Izravno postavljanje šifre ili pokrenite pretraživanje.

Slovenský

Najskôr skontrolujte, či sa v zozname značiek funkcie „SimpleSet” nachádza značka vášho konkrétneho zariadenia a zistite si, ktoré „tlačidlo s číslom” je priradené k vašej značke (napr. Hitachi tv = 1).

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo MAGIC stlačené po dobu 3 sekúnd, kým okolo tlačidla OK dvakrát nezasvieti (modrý) krúžok.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete nastaviť (napr. tv).
- 3 Stlačte a podržte príslušné „tlačidlo s číslom” podľa vašej značky (napr. pre Hitachi tv = stlačte 1), kým sa vaše zariadenie nevypne (max. 36 sekúnd). V čase odosielania napájacieho signálu sa každé 3 sekundy rozsvieti modrý LED krúžok a LED dióda príslušného režimu zariadenia. Hneď ako sa zariadenie vypne, uvoľnite tlačidlo. Tým sa nastavenie dokončí.

- Ak značka vášho zariadenia nie je uvedená v časti „SimpleSet - brand list” (SimpleSet - zoznam značiek) --> Prejdite na nastavenie priameho kódu.
- Prvok ONE FOR ALL nevykonáva príkazy správne? --> Jednoducho opakujte procedúru SimpleSet
- Ak je procedúra SimpleSet neúspešná? --> Prejdite na nastavenie priameho kódu alebo skúste metódu vyhľadávania.

ONE FOR ALL SmartControl™

- * (English)
- * (Deutsch)
- * (Español)
- * (Français)
- * (Português)
- * (Italiano)
- * (Nederlands)
- * (Polski)
- * (Český)
- * (Magyar)
- * (Hrvatski)
- * (Slovenský)

SmartControl (pre-programmed)
 SmartControl-Einstellungen (voreingestellt)
 Configuración de SmartControl (preprogramada)
 Paramètres SmartControl (préprogrammés)
 Definições do SmartControl (pré-programadas)
 Impostazioni (pre-programmate) di SmartControl
 Instellingen voor SmartControl (voorgeprogrammeerd)
 Ustawienia SmartControl (zaprogramowane wcześniej)
 Nastavení funkce SmartControl (předprogramovaná)
 SmartControl beállítások (előre beprogramozott)
 SmartControl postavke (unaprijed programirane)
 Nastavenia SmartControl (predprogramované)



"watch tv"

- 1** = tv + stb
- 2** = tv + stb + amp
- 3** = tv + amp



"watch movie"

- 1** = tv + dvd
- 2** = tv + dvd + amp
- 3** = tv + game
- 4** = tv + game + amp



"listen to music"


- 1** = amp + mp3
- 2** = amp + dvd
- 3** = amp + game

watch tv : **1** = tv + stb




watch tv

: 2 = tv + stb + amp

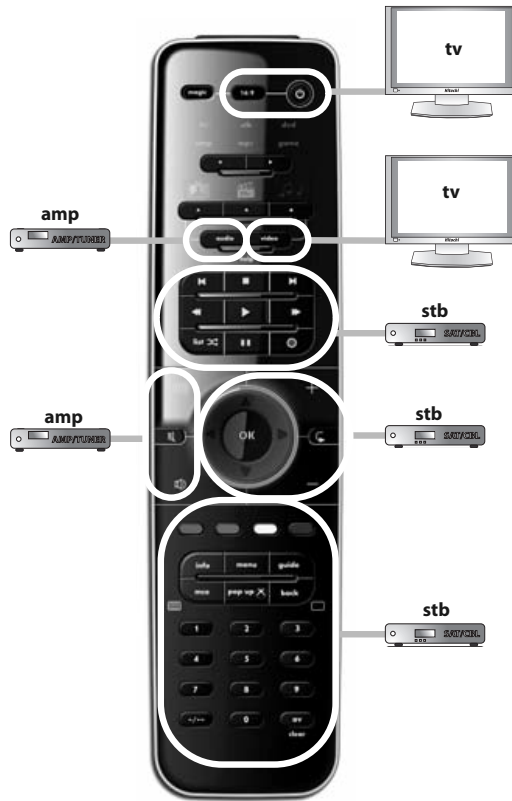




watch tv

: 3 = tv + amp

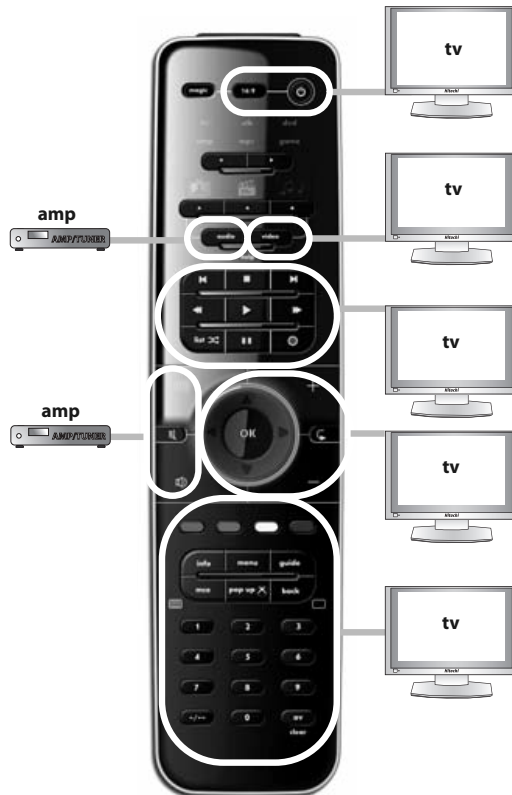

ONE FOR ALL SmartControl™

watch movie : **1** = tv + dvd

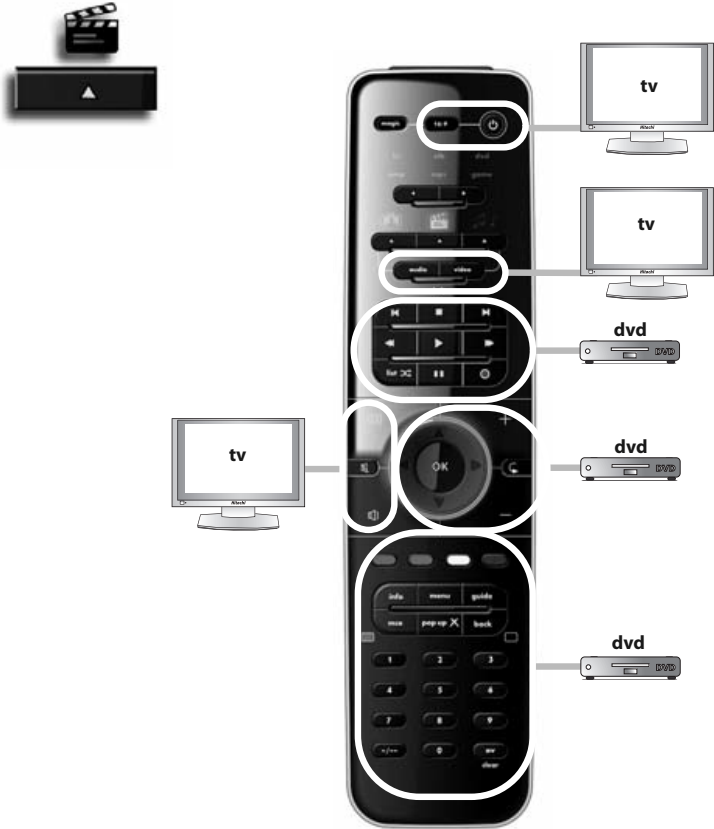


watch movie : **2** = tv + dvd + amp



watch movie : 3 = tv + game






watch movie : 4 = tv + game + amp

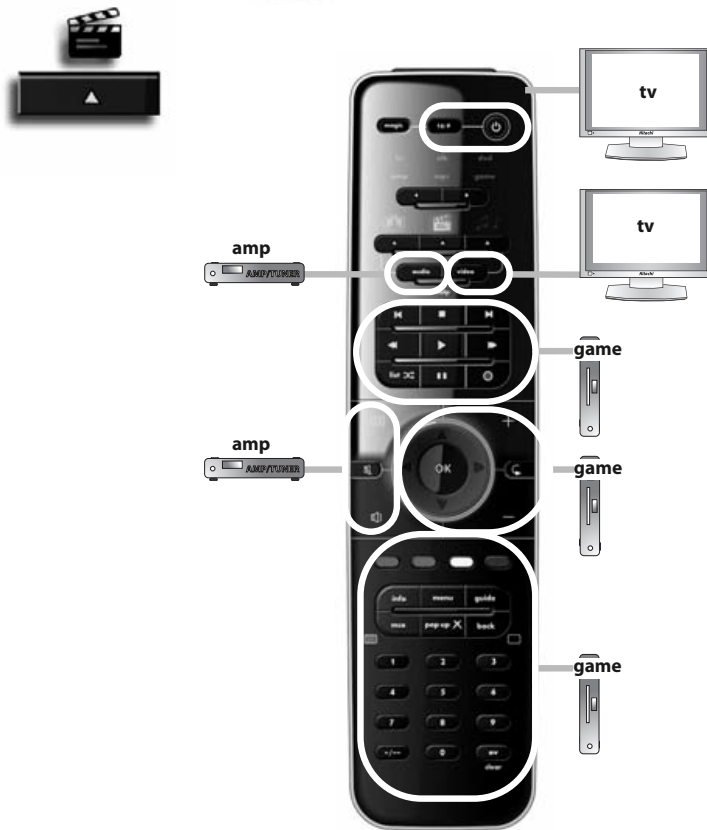


ONE FOR ALL SmartControl™




listen to music : **1** = amp + mp3

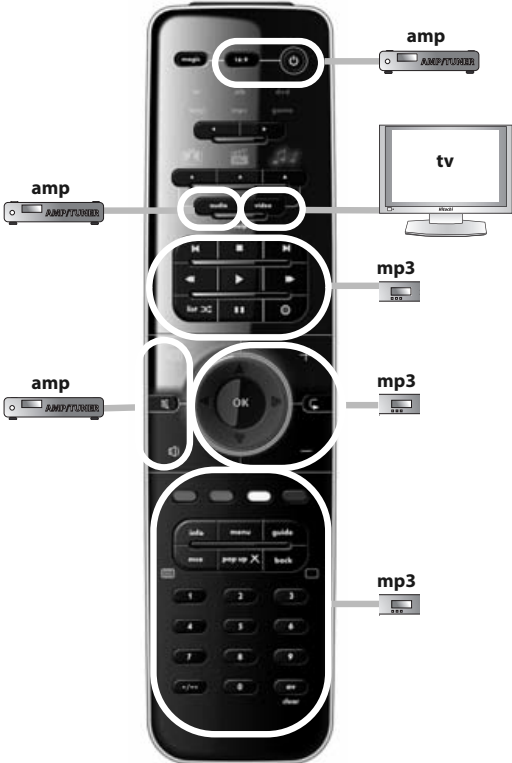

listen to music : **2** = amp + dvd

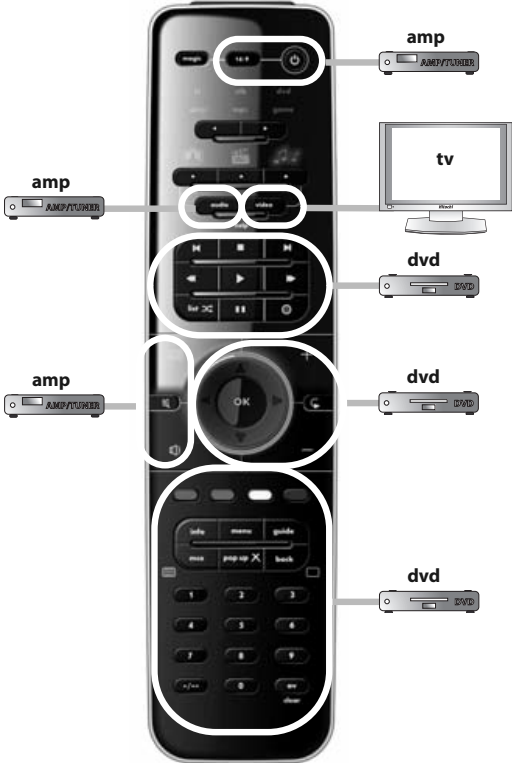

listen to music : 3 = amp + game

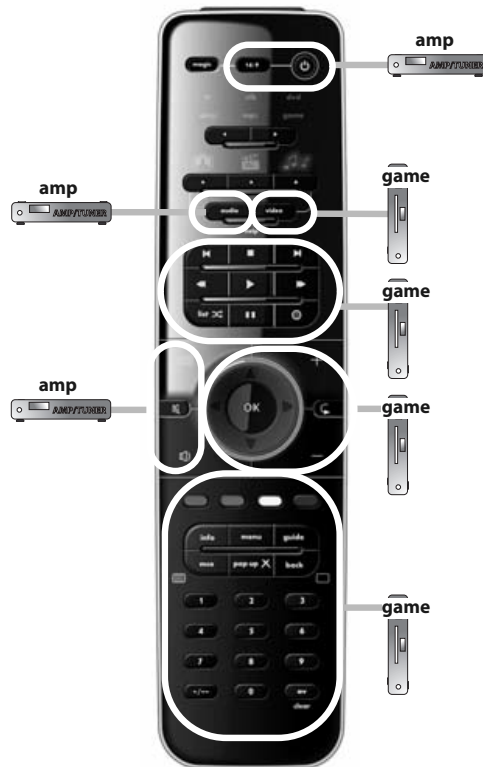

- **Direct Code Set Up** 13
- **Search Method** 14
- **Volume Control** 15
- **Learning (copy)** 16
- **ONE FOR ALL SmartControl™** 18
- **Extra Features** (see manual on our internet site)
 - **Mode Reassignment** - Changing a device mode to set up two (or more) devices of the same type.
 - **Key Magic®** - Allows you to program functions from your original remote control even when LOST or BROKEN.
 - **Macro** - Allows you to send a sequence of commands with the press of a single key.

Keypad

You can set up the following devices within the 6 device modes. Simply select the corresponding device modes using the left & right arrow keys.

tv	TV	: Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector
stb	SAT	: Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
	CBL	: Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C
	VAC	: Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors
dvd	DVD	: DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD
	LASER	: Laserdisc
amp	MIS	: Miscellaneous Audio
	AMP	: Audio / Amplifier / Active Speaker System
	TUNER	: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema
mp3	Mp3	: Mp3 / iPod docks
	MIS	: Miscellaneous Audio
	AMP	: Audio / Amplifier / Active Speaker System
	TUNER	: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema
game	GAME	: Game Console / PS2 / Xbox 360
	MC	: Media Center
	DVD	: DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

help
(ONE FOR ALL SmartControl™)

- **audio & video:**
help for finding the correct audio/video-input in SmartControl.
(you may have to press this key(s) several times.

list

- **program / list**
(tv/stb/dvd-mode)
- **shuffle / random**
(amp/mp3-mode)

- **mce (media center) for Windows / Xbox**
- **text** (tv/stb-mode)

- **- / - -** multi digit entry
- **tv / dtv** (digital tv) AV input

- **16:9** (tv/stb-mode)
- **open/close / eject**
(dvd/amp-mode)

SmartControl

- watch tv
- watch movie
- listen to music

Press **Record** twice to start recording.

- **previous channel**
(tv/stb/dvd-mode)
- **repeat** (amp/mp3-mode)


- **back** (stb/dvd-mode)
- **text off** (tv/stb-mode)

- **pop up Menu** (dvd-mode)
- **subtitle** (tv/stb-mode)
- **X key** for Xbox-360



Direct Code Set Up

1

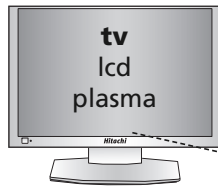


Find the code for your device in the Code List. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. Make sure your device is switched ON (not on standby)

Hitachi

	0109 0363 0606 0044	Hisawa	0282 0218 0455 0610
	0714 0715 0455		1908 0714
Gooding	0487		1500 0008 0009 0508
Goodmans	0634 1259 0036 1037		0753 0821 0770 1208
	1248 0037 0072 0099		0780 0556 1074 0214
	0217 0556 0714 0843	Hitachi	1576 0578 0744 0214
	0668 0371 1909 0074		2207 0719 1051 1484
	0264 0516 0009 0400		0225 1163 1100 0000
	0035 0480 0560 0335	Hitachi Fujian	0108 0000
	0218 1908 0630 0661	Hitsu	0009 0610 0455 0218
	1900 0880 1308 0587	HMV	0193
	1376	Höher	0714 1556 0865 1163
Gorenje	0370	Home Electronics	0606
GPM	0218	Hongmei	0009 0093 0264
Gradiente	0653 0170 1053 0037	Hongyan	0264 0412


2

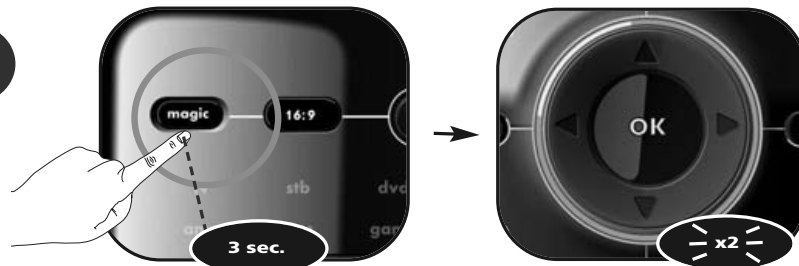

Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.


3

Select the corresponding device e.g. **tv**

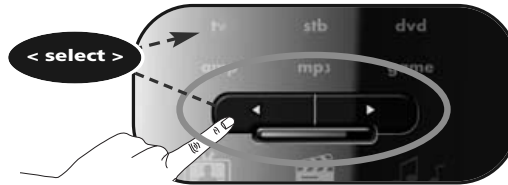


4

Enter the 1st code listed for your device type & brand (e.g. tv
Hitachi = **1576**)

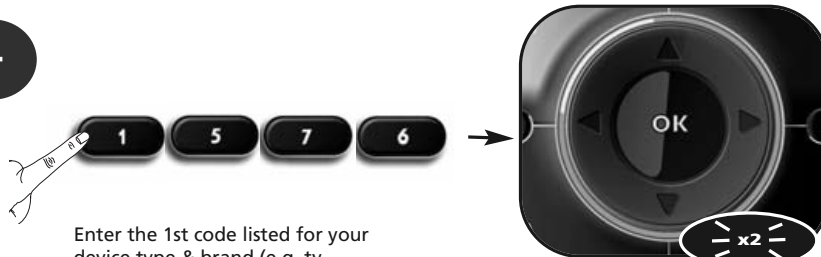

--> The Blue ring will light up twice.

5

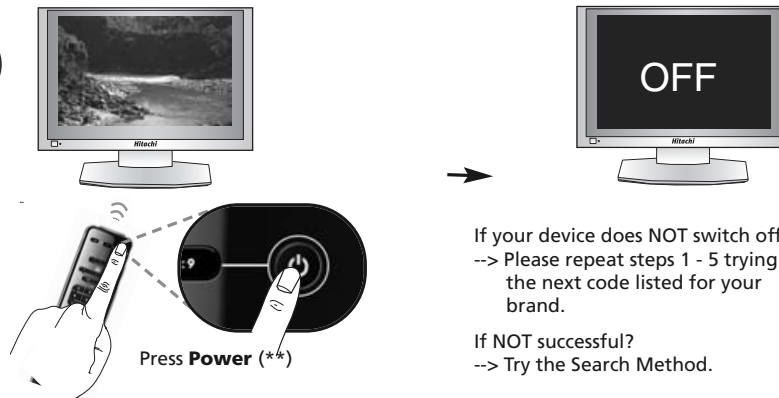

If your device does NOT switch off?
--> Please repeat steps 1 - 5 trying the next code listed for your brand.


If NOT successful?
--> Try the Search Method.

Congratulations! You should now be able to switch your device back ON and control your device successfully.

**** ATTENTION: If your original remote control did not have a Power key please press "pause" instead at step 5. Please start a dvd/mp3 playing before performing Direct Code Set up.**

Search Method


1

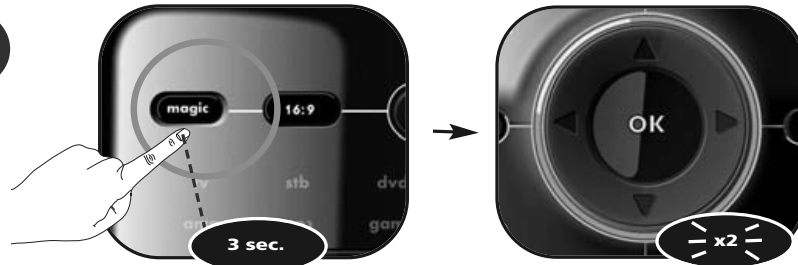


Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.

2

Select the corresponding device e.g. **tv**

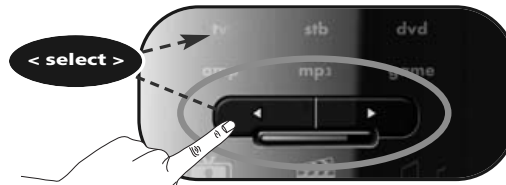

3

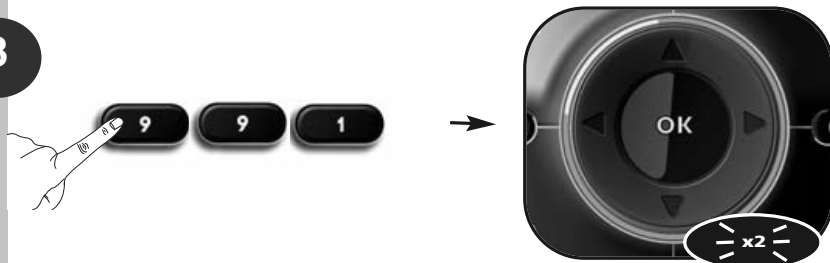

Press **9 9 1**.


--> The Blue ring will light up twice.

4


Press **Power (***)**.



5

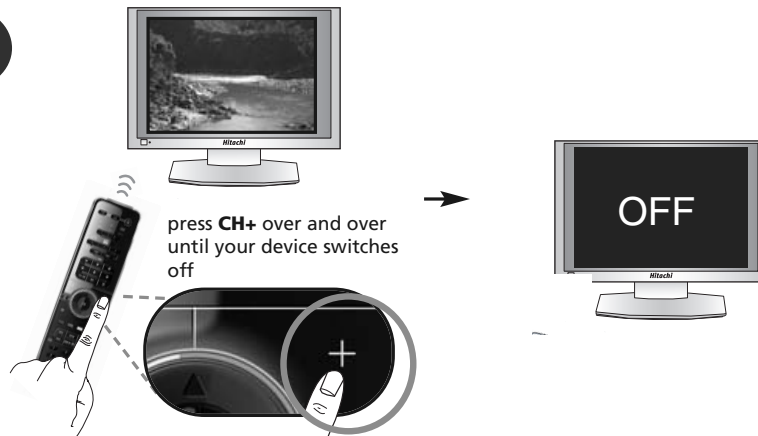

6

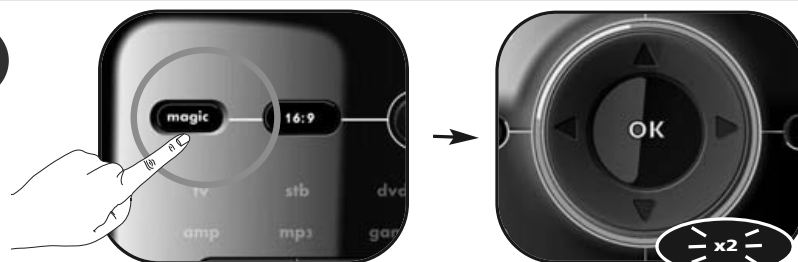

Press the **magic** key to save your settings --> The Blue ring will light up twice.


Congratulations! You should now be able to switch your device back ON and control your device successfully.

***** ATTENTION: If your original remote control did not have a Power key please press "play" instead at step 4. It should start playing your e.g. dvd/mp3 at step 5.**


Volume Control

This feature gives you the possibility to set the Volume (VOL+, VOL- and Mute) to always control a certain device (e.g. tv) independent of which device mode key (tv, stb, dvd, amp, mp3 or game) is selected.

In this example we will set Volume Control (VOL+, VOL- and Mute) to "tv volume":

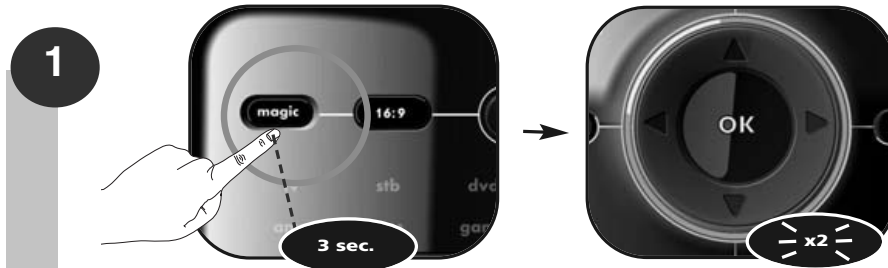


Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice

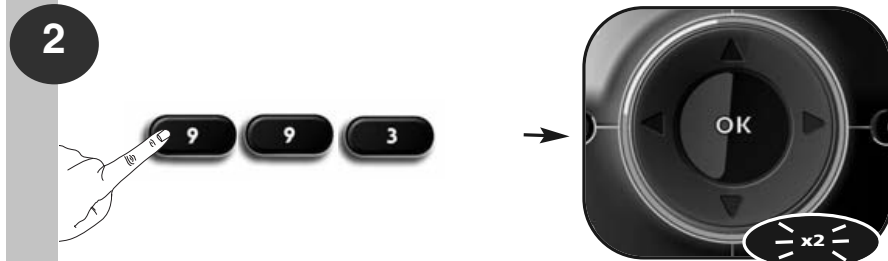


Press **9 9 3**.

--> The Blue ring will light up twice

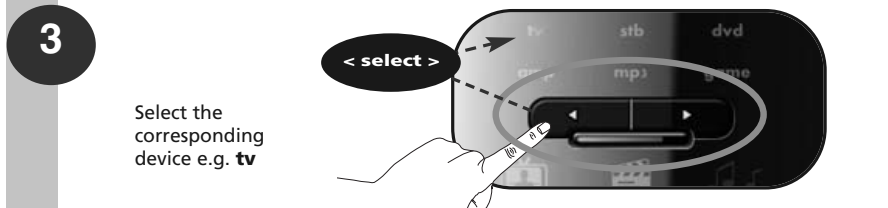

Select the corresponding device e.g. **tv**

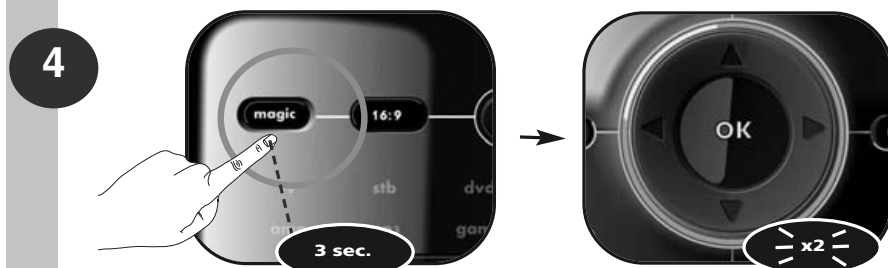

Press the **magic** key to save your settings --> The Blue ring will light up twice

Now you have set the Volume Control to "tv volume". The VOL+, VOL- and Mute keys will always control "tv volume" independent which device mode key (tv, stb, dvd, amp, mp3 or game) is selected.

How to deactivate Volume Control

- 1) Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.
- 2) Press **9 9 3**.
- 3) Press **Vol +**. The Blue ring will light up 4 times.
All devices will send out their own VOL+, VOL- and MUTE.

How to remove a device from Volume Control

- 1) Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.
- 2) Press **9 9 3**.
- 3) Select the **device key you wish to deactivate** from Volume Control.
- 4) Press **Vol -**. The Blue ring will light up 4 times.
The removed device will send out its own VOL+, VOL- and MUTE.

Learning (copy)

This feature allows you to Learn (copy) one or more functions from your original (working) remote control onto the ONE FOR ALL remote.

Example: How to learn (copy) the "I/II (mono/stereo)" function from your original remote onto the "red key" on your ONE FOR ALL remote control.



e.g.
Original
(working)
remote

- 1**

Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice

- 2**


Press **9 7 5**. --> The Blue ring will light up twice

- 3**


Select the corresponding device e.g. **tv**

4

ATTENTION: Place both remote controls on a flat surface. Make sure that the ends you normally point at your device are facing each other.

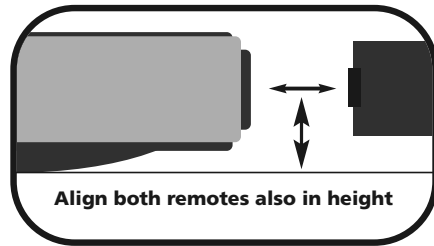


First;
Press the "red" key.
The tv LED will flash rapidly.

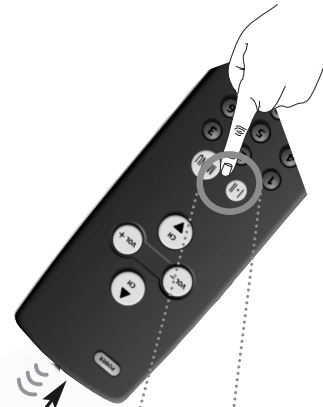

then;
Press the "I/II (mono/stereo)" key.
The Blue ring will light up twice
to confirm successful learning.

- If you want to copy other functions within the same mode, simply repeat step 4 pressing the next key you want to copy by learning.
- You can learn approximately 100 functions.

5

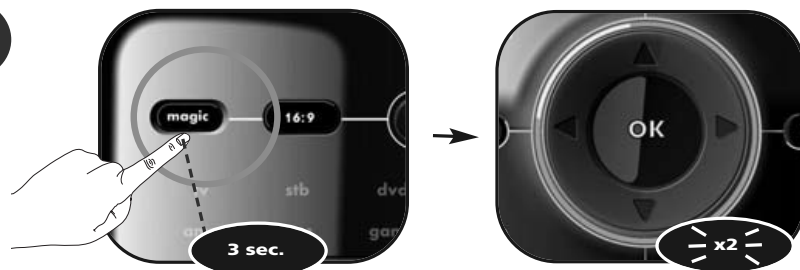

Press and hold the **magic** key
to save your settings.

--> The Blue ring will light up twice.

Congratulations! You successfully learned (copied) the "I/II (mono/stereo)" function from your original remote control onto your ONE FOR ALL remote control. NOW whenever you press the "red key" (in tv mode) you will obtain the "I/II (mono/stereo)" function.

How to delete a learned function to obtain the original function?

- 1) Press and hold magic key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.
- 2) Press 9 7 6.
- 3) Select the corresponding device mode (e.g. tv).
- 4) Press the key to be deleted (e.g. red key) twice.

ONE FOR ALL SmartControl

By now you probably have set up the ONE FOR ALL remote to control all (or most of) your devices. Wouldn't it be convenient if you wouldn't have to select a device type all the time. You can make this possible with ONE FOR ALL SmartControl™. SmartControl enables you to control up to 3 devices simultaneously (e.g control tv + stb simultaneously).

SmartControl settings (pre-programmed)

“watch tv” settings

(combination **1**) = control **tv + stb**
 (combination **2**) = control **tv + stb + amp**
 (combination **3**) = control **tv + amp**

“watch movie” settings


(combination **1**) = control **tv + dvd**
 (combination **2**) = control **tv + dvd + amp**
 (combination **3**) = control **tv + game**
 (combination **4**) = control **tv + game + amp**

“listen to music” settings

(combination **1**) = control **amp + mp3**
 (combination **2**) = control **amp + dvd**
 (combination **3**) = control **amp + game**

(Please find the corresponding keypad screens on page 6 – 11)

In the example below we have activated “watch tv - combination 1”. The keypad configuration will be as shown below.

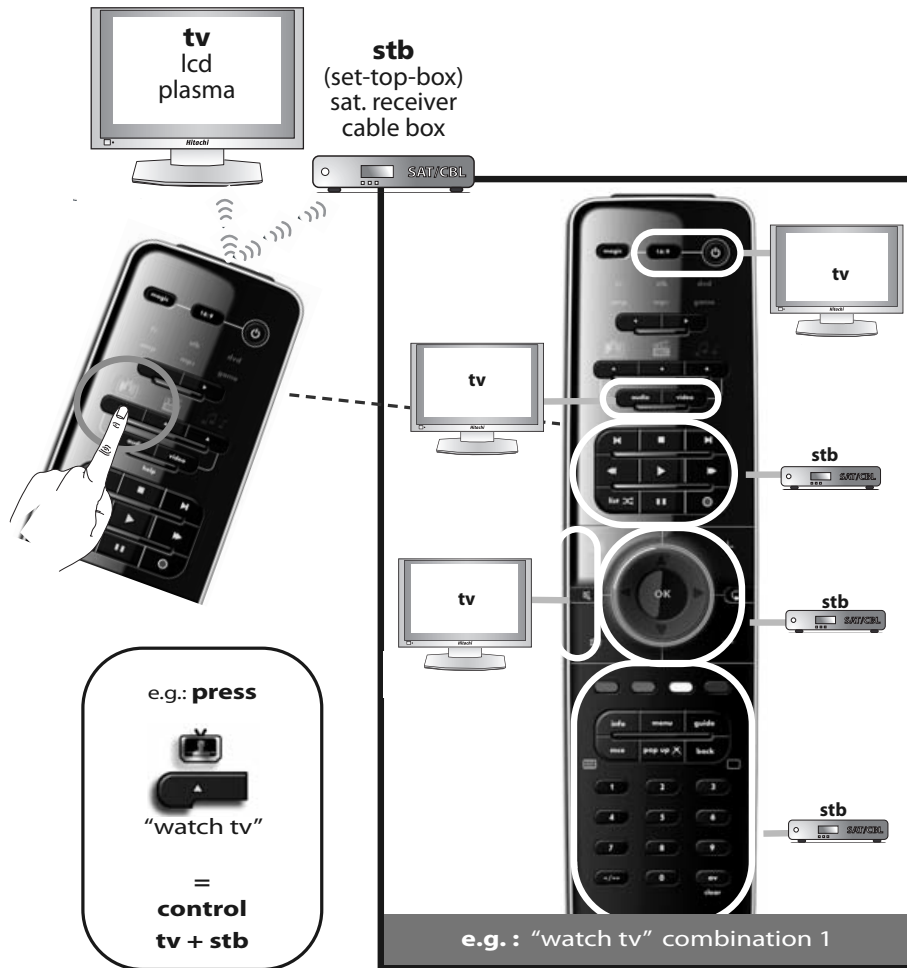

Example 1 (configuration as shown):

How to activate "watch tv" combination 1

- 1) Press and hold magic key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.
- 2) Press and release "watch tv".
- 3) Press and release "1".


Example 2:

How to activate "watch movie" combination. 2

- 1) Press and hold magic key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.
- 2) Press and release "watch movie".
- 3) Press and release "2".

Input/AV function in SmartControl

When in SmartControl (watch tv, watch movie, listen to music) the "help" function enables you to find the correct A/V (audio/video) input. Simply press "audio" over and over until you hear the sound of the corresponding device (e.g. amp or mp3)....or press "video" over and over to see the picture of the corresponding device (e.g. stb or dvd).

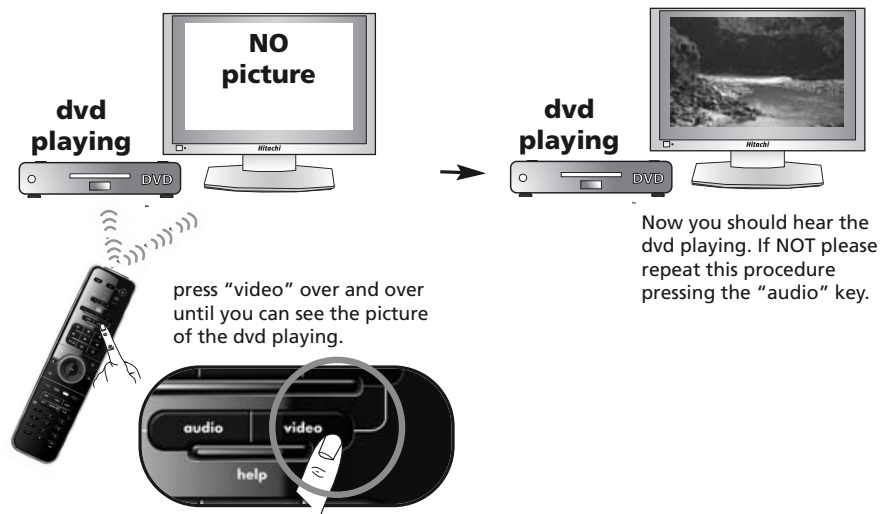

If the "help" function is NOT working it needs to be activated.

E.g. How to activate the "help" function for finding the video (or audio for amp/mp3) -input in SmartControl in "watch tv" mode.

- 1) Press and hold **magic** key for 3 sec. --> Blue ring will light up twice.
- 2) Press (e.g.) **Watch tv**. Blue ring will light up twice.
- 3) Press **video (or audio)**. Blue ring will light up twice.

E.g. To deactivate the "help" function in SmartControl in "watch tv" mode.

- 1) Press and hold **magic** key for 3 sec. --> Blue ring will light up twice.
- 2) Press (e.g.) **Watch tv**. Blue ring will light up twice.
- 3) Press **video (or audio)**. Blue ring will light up 4 times.

• If the "help" function is providing wrong A/V input(s) or a different function you may be using the wrong code. Please repeat the "SimpleSet" procedure or try the next code within the "Direct Code Set Up" procedure.

Problem

The ONE FOR ALL is not performing commands properly?

Your brand is not listed in the Code List?

Solution

- You may be using the wrong code!

- **For SimpleSet:** Simply repeat SimpleSet.
- **For Direct Code Set Up:** Try the next code listed for your brand.
- **For the Search Method:** Start the Search Method again to locate the proper code.

- Try the Search Method.

ONE[®]
FOR ALL

URC-7960

Code List

Grunkel	1163
H&B	0808 2001
Haaz	0706
Haier	0698 0891 0264 0037 0508 0587
Haihong	0896
Haiyan	0009
Halifax	0264 0412
Hallmark	0264
Hammerstein	0178
Hankook	0264
Hanns.G	0178
Hannspree	1613
Hanseatic	1613 1776 2214
Hantarex	0037 0556 0499 0634 0009 0714
Hantor	0808 0486 0625 2001
Harwa	0009 0037 0556
Harwood	0037 0556
Harpauge	0773
Hermey	0009 0412 0037 0556 0487
Hon	0037 0556
Hon	0093
Hon	0009 0412 0037 0556 0264
Hon	0556 0037
Hon	0009
Hon	1852
Hon	1298
Hon	0109
Hon	1531
Hon	0264 0037 0556
Hon	1983
Hon	0009 0208 0037 0556 0443 0487
Hon	0264
Hon	0610 0714
Hon	1363 0208 0009 0508 0753 0698
Hon	0891 0860 0780 1208 0556
Hon	1576 0178 0009 0481 0578 0719
Hon	2207 0225 0108 0744 1585 1037
Hon	1484 2127 0109 1667 0634 0473
Hon	0343 2214 1163 0508 0548 0499
Hon	0480 0037 0556 1137 0512
Hon	0108 0037 0556 0225 0860 0499
Hon	0698
Hon	0009 0610
Hon	0714 1556 1163
Hon	1606
Hon	009 0093 0264
Hon	64 0412
Hon	7 0556
Hon	64 0412
Hon	2
Hon	56 0714 0715 1037
Hon	5 0860 0753 1326
Hon	1770 0264 1556
Hon	009 0556
Hon	1585
Liesenkötter	
Lifetec	
Lloyd's	
Local Calcutta TV	
Local Chennai TV	
Local Delhi TV	
Local Malaysia TV	
Lodos	
Loewe	

English

Direct Code Set Up

Deutsch

Direkte Codeeinrichtung

Español

Configuración por código directo

Français

Configuration par code

Português

Configuração de Código Directo

Italiano

Configurazione diretta del codice

Nederlands

Direct codes instellen

Polski

Konfiguracja za pomocą kodu

Český

Přímé nastavení kódu

Magyar

Zmēna pŕiŕazení režimu

Hrvatski

Izravno postavljanje šifre

Slovenský

Nastavenie priameho kódu

Dansk

Direkte kodeopsætning

Norsk

Direkte kodekonfigurasjon

Svenska

Ställ in direktkod

Suomi

Määrittys koodeilla

Ελληνική

Απευθείας ρύθμιση κωδικού

Русский

Прямая настройка кода

Türkçe

Doğrudan Kod Ayarlama


Română

Configurarea directă a codului

Български

Директна настройка на код

tv	TV	: Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector 3
stb	SAT	: Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD 9
	CBL VAC	: Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C 11
		: Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors 12
dvd	DVD	: DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD 13
	LASER	: Laserdisc 13
amp	MIS AMP TUNER	: Miscellaneous Audio 12
		: Audio / Amplifier / Active Speaker System 12
		: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema 12
mp3	Mp3 MIS AMP TUNER	: Mp3 / iPod docks 16
		: Miscellaneous Audio 12
		: Audio / Amplifier / Active Speaker System 12
		: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema 12
game	GAME MC DVD	: Game Console / PS2 / Xbox 360 16
		: Media Center 16
		: DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD 13


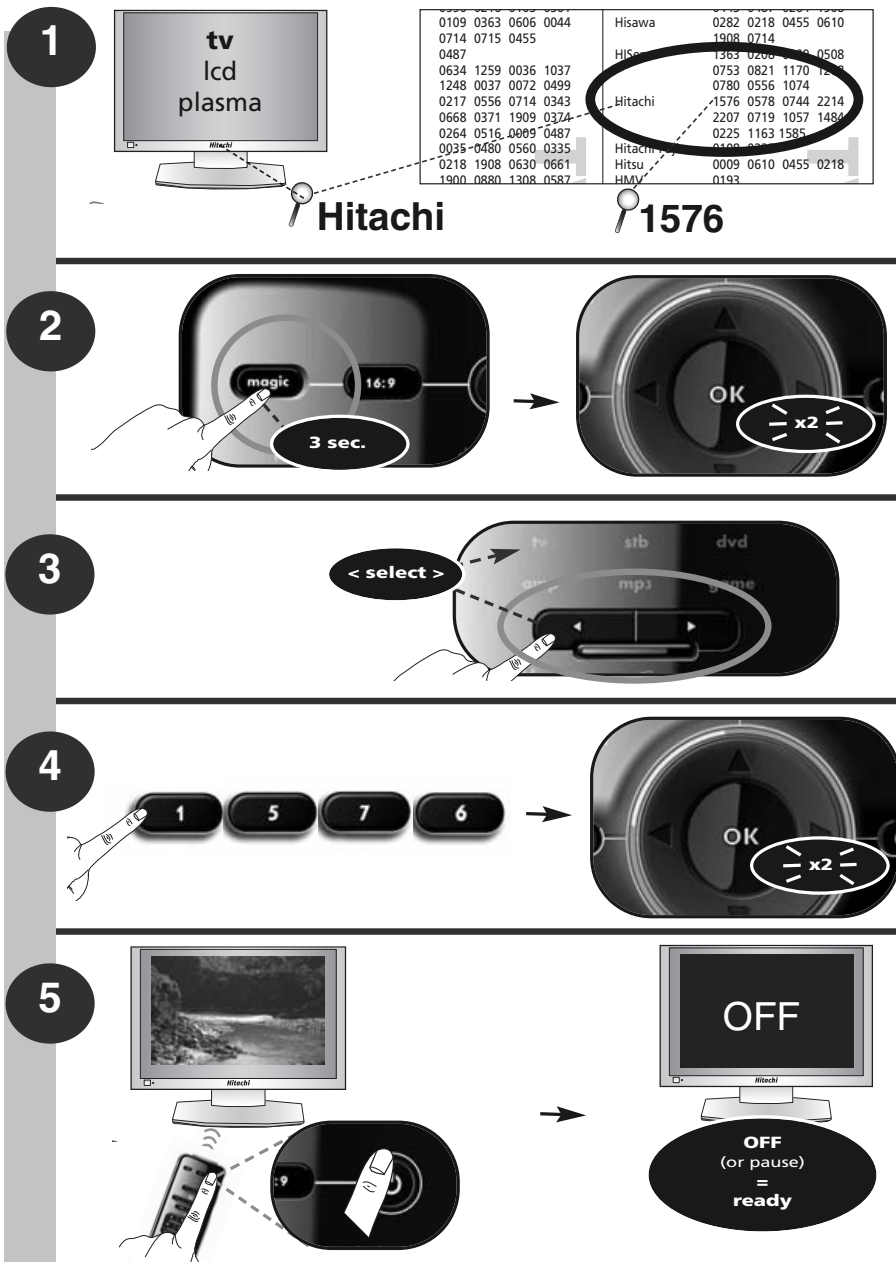


ATTENTION: If your original remote control did not have a Power key please press "pause" instead at step 5. Please start a dvd/mp3 playing before performing Direct Code Set up.

TV

888 0264 0412
 A.R. Systems 0037 0556
 Accent 0009 0037 0556
 Accusound 0860
 Acer 1339
 Acoustech 1531
 Acoustic Solutions 1667 1523 1865 1037
 Action 0650
 Acura 0009
 Adcom 0625
 Addison 0653 0108
 ADL 1217
 Admiral 0093 0264
 Advent 1613
 AEA 0037 0556
 AEG 0606 1556 1037 1324 1163
 Aftron 0891
 Agashi 0264
 Aiko 0009 0037 0556 0371 1681 0035
 0880 0264
 Aim 0037 0412 0556 0753 0208 0706
 0698 0634 0606 0499
 1531 1833 2050
 Airis 0705 1916 1505
 Aiwa 0009 1326 0208 0556 0371 0037
 Akai 0812 0035 0753 0729 0412 0714
 0706 0698 0715 0548 0480 0264
 0178 0606 1037 0473 1248 1308
 1865
 Akashi 0860 0009
 Akiba 0037 0556
 Akira 0753 0037
 Akito 0037 0556
 Akura 0037 1687 0556 0264 0668 1667
 1645 1770 0412 0009 0714 1982
 1983 1363
 Alba 0009 0037 1037 0556 0714 0371
 0668 0487 0443 2050
 Alkos 0035
 Allstar 0037 0556
 Amitech 0655
 Amstrad 0009 0037 0264 0371 0412 0556
 1037 1324 1982
 2127
 AmTRAN 0037 0556 0009 0650
 Anam 0037 0650 0556
 Andersson 1163 1585
 Anglo 0009 0264
 Anitech 0009 0264 0037 0556
 Ansonic 0037 0556 0009 0668
 AOC 1588 0009 2111 0093 0108 0178
 Aolinpike 0264 0412
 Apex Digital 1217
 Apollo 0473
 Arc en Ciel 0109
 Arçelik 0714
 Ardem 0714 0486 0633 0037 0556
 Arena 0037
 Aristona 0556 0037
 Art Mito 1585
 Asberg 0037 0556
 Asora 0009
 Astar 1531
 Astra 0037 0556
 Asuka 0264
 ATD 0698
 Atec 1606
 Atlantic 0037 0556
 Atori 0009
 Audiosonic 0009 0037 0820 0556 0109 1308
 1681 0714 2050 0715 0264 0486
 1983
 Audioton 0486 0264
 Audioworld 0698
 AWA 0009 0412 0037 0556 0606 0108
 0264 0178 0698 1681
 0009
 Axxent 0714
 Axxon 1217
 B&D 1324
 Baier 0009 0264 0412
 Baile 0009
 Baird 0343 0109 0208 0606
 Bang & Olufsen 0565
 BaoHuaShi 0264 0412
 Baosheng 0009
 Base 0780
 Basic Line 0009 0037 0668 0556 1037
 Bauer 0009 0698 0706 0264

Baur 0009 0037 0512 0195 0556 1505
 Beaumark 0178
 Beijing 0009 0208 0226 0264 0412 0812
 Beko 0714 0035 0486 0715 0037 0556
 0606 0808 1652
 Belson 2032
 Bennett 0556 0037
 BenQ 1562
 Bensten 1326
 Beon 0037 0556
 Berthen 0668
 Bestar 0037 0556
 Bestwell 1326
 Black Diamond 0614 0820 1037 0556 0753 1163
 0587
 Black Strip 0035
 Blaupunkt 0195 0170
 Blue Media 1606
 Blue Sky 0037 0556 1324 1037 1709 0668
 0714 0487 0715 0625 1652 1909
 0808 1363 1916
 Boman 1324
 Boots 0009
 Bork 1363
 BPL 0037 0556 0896 0208 1208
 Brandt 0109 0625 0335 0287 0343 0560
 Brandt Electronique 0287 0335
 Brimax 1709
 Brinkmann 0037 0556 0668 0486
 Brionvega 0037 0556
 Brother 0264
 Bruns 0486
 Bush 0009 1037 1326 1441 0614 2127
 0660 0037 0714 0668 1652 0371
 0698 0264 0487 0208 1556 0556
 1667 1248 1982 1916 1682 0587
 1687 1308 2053 2050 2214 1983
 Buxtron 0698
 Caihong 0009
 Caishi 0891
 Cameron 1523 0556
 Camper 0037 0556 0486
 Capsonic 0264
 Carad 0610 0037 0556 0668 1037
 Carena 0037 0556
 Carrefour 0037 0556
 Carver 0170
 Cascade 0009 0037 0556
 Casio 0037 0556
 CAT 1682
 Cathay 0037 0556
 CCE 0037 0556
 Celestial 0820
 cello 1770
 Centrex 0780 0891 1536 0698
 Centrum 1037
 Centurion 0037 0556
 CGE 0074
 Changcheng 0009 0264 0412
 Changfei 0009
 Changfeng 0264 0412 0753
 Changhai 0009
 Changhong 0820 0009 0264 0508
 Chengdu 0009
 Chimei 1852 1217 1666 1505
 Ching Tai 0009
 Chun Yun 0706 1687 0009
 Chunfeng 0009 0264
 Chung Hsin 0108 0653
 ChungFeng 0412
 Chunsun 0009
 Cimline 0009
 Cinex 1556
 City 0009
 Clarivox 0037 0556
 Clatronic 0037 0371 0714 0264 0556 0009
 0606 1324 1163
 Clayton 1037
 Cobolt 0891
 Concorde 0009
 Condor 0037 0556 0009 0264
 Conia 1687 0754 1645 0820 1523 2032
 Conrac 0808
 Conrad 0037 0556
 Conrowa 0009 0264 0412 0698 0753
 Contec 0009 0264 0037 0556
 Continental Edison 0109 0287 0487
 Cosmel 0009 0037 0556
 Crosley 0074
 Crown 0009 0712 0037 0486 0556 0487
 0714 0606 0715 0208 0653 1037
 1652 0668
 C-Tech 0896 0891



Curtis Mathes 0093
 CWN 0655
 CWR-Tech 1324
 Cytronix 1298
 D.Boss 0037
 Daewoo 0634 0499 1909 0037 0556 0009
 1137 0178 0170 0880 0108 0698
 0714 0706
 Dansai 0037 0556 0264 0035 0009 0208
 Dansette 0412
 Dantax 0486 1652 1916 0714 0606 0715
 Datsura 0208
 Dawa 0009 0037 0556
 Daytek 0698 0706 0264
 Dayton 0009
 Daytron 0009 0037 0556
 de Graaf 0208 0548
 DEC 0860 0891 1326 0896
 Decca 0037 0556 1137
 Deitron 0037 0556
 Denko 0264
 Denver 0037 1324 0556 0606 0587 2050
 1709
 Desmet 0037 0556 0009
 DGM 2059
 Diamant 0037 0556
 Diamond 0264 0698 0009 0371 0860 0820
 0896 1681 0706
 DiBoss 0037 0556
 Digatron 0037 0556
 Digihome 1667
 Digiline 0037 0556 0668
 Digilogic 0037 0556
 Digital Device 1606
 Digitek 1709
 Digitex 0820
 Digitor 0037 0556 0888
 Digix 0880
 DiK 0037 0556
 Dixi 0009 0037 0556
 DL 0891 0780 0037 0587 1363 1326
 DMTECH 2001
 Domeos 0668 0037 1037
 Dongda 0009
 Donghai 0009
 Drean 0037
 DSE 0888 1556 0820 0698 1682
 DTS 0009
 Dual 0343 0037 0556 1137 1037 2032
 1324 1163
 Durabrand 0037 0556 0178 1652
 Dux 0037 0556
 D-Vision 0037 1982 0556
 DVX 0891
 Dynatron 0037 0556
 e:max 1324 0606 1531
 Easy Living 1248 1709 1613 1217 1308 2005
 1556 1666
 Ecco 0773 0706 0698
 ECE 0037 0556 0780
 Edison-Minerva 0487
 Elbe 0610 0037 0556
 Electrion 1585
 Elekta 0009 0037 0556 0264
 Element 1687
 Elfunk 1208 1037
 ELG 0037 0556
 Elin 0037 0548 0556 0009
 Elite 0037 0556
 Elonex 1776
 Elta 0009 0264
 Emerson 0714 0178 0037 0556 0371 1394
 1909 0486 0668
 e-motion 1709
 Enzer 0753 0773 0860
 Erisson 1682
 Erres 0037 0556
 Esa 0812
 ESC 0037 0556
 Ether 0009
 Etron 0009 0037 0556 0820
 Eurofeel 0264
 EuroLine 0037 2050
 Euroman 0264 0037 0556
 Europa 0037 0556
 Europhon 0037 0556
 Evesham 1667 1248 1606 1536
 Excel 0037 0556
 Excello 1037
 Exquisit 0037 0556
 Fagor 0037 0556
 Family Life 0037 0556
 Feilang 0009




Feilu 0009
 Feiyan 0264 0412
 Feiyue 0009
 Fenner 0009
 Ferguson 0037 0109 0625 0287 0335 0343
 0560 0556 0035 0653 0108 0548
 0443 1037 1916 2053 1954
 Fidelity 0512 0037 0556 0371 0412 0264
 Finlandia 0208 0548 0287 0343
 Finlux 0037 0556 0714 1585 1667 0715
 0480 1556 0473 0606 0808 1248
 1982
 Fintec 0009
 Firstar 0009
 Firstline 0009 0037 0556 0668 0714 1909
 0208 1037 0808 1363 1163 1308
 0208
 Fisher 0037 0556 0610 0264
 Flint 0037 0556 0486
 Formenti 0093
 Fortress 0037 0556
 Fraba 0009 0037 0556 0499 0655 0610
 Friac 0264 0009
 Frontech 0780
 Fuchsware 1709
 Fujicom 1687 1645
 Fujimaro 1687
 Fujimaru 0853 0009 0037 0556
 Fujitsu 0009
 Fujitsu General 1666 1298 1248 1163 0808
 Fujitsu Siemens 1817 0264 1394 1037 1666 1595
 Funai 0668 0412 1505 0714
 0264 0412
 Furi 0860
 Furichi 0264 0860 0698
 Futronic 0037 0556
 Future 1037 0037
 Gaba 0037 0556
 Galaxi 0037 0556
 Galaxis 0009
 Galeria 0009
 GBC 0343 0178 0093 0560 0287 0109
 GE 0335 0625
 0037 0556
 GEC 0009
 Geloso 0109 0287
 General 0343 0287
 General Electric 0009
 General Technic 0009 0037 0556
 Genesis 0037 0556 0412 0009
 Genexxa 1606 1721 1298 1217 0880 0808
 Gericom 1681 1363
 G-Hanz 0009
 Giant 1833 1770
 Gold 0668
 Goldfunk 0009 0037 0178 0556 0109 0606
 GoldStar 0714 0715
 Gooding 0487
 Goodmans 0634 0715 1248 1037 0037 0499
 0556 0714 0668 0343 0371 1909
 0264 0009 0487 0035 0480 0560
 0335 0880 1308 0587 1645 1667
 1687 1682 1720 2053 2127 1983
 GP 0753
 Gradiente 0037 0653 0170 0556
 Graetz 0714 0371 0037 0556 1163
 Granada 0037 0556 0226 0208 0108 0473
 0335 0560 0225 0343 0548
 Grandin 0037 0556 0009 0610 0714 0715
 0668 1037 0880
 Grundig 0195 0508 1223 0037 2059 2127
 0487 0556 0587 1037 0706 0443
 0009 1916 1308 0178 0343 1667
 2053 1248
 Grunkel 1163
 H&B 0808 2001
 Haaz 0706
 Haier 0698 0891 0264 0037 0508 0587
 0896
 Haihong 0009
 Haiyan 0264 0412
 Halifax 0264
 Hallmark 0178
 Hammerstein 0264
 Hankook 0178
 Hanns.G 1613
 Hannspree 1613 1776 2214
 Hanseatic 0037 0556 0499 0634 0009 0714
 0808 0486 0625 2001
 Hantarex 0009 0037 0556
 Hantor 0037 0556
 Harwa 0773
 Harwood 0009 0412 0037 0556 0487
 Hauppauge 0037 0556

Havermy	0093
HCM	0009 0412 0037 0556 0264
Hedzon	0556 0037
Hema	0009
Heran	1852
Hicon	1298
Hifivox	0109
Highlander	1531
Highline	0264 0037 0556
Hikona	1983
Hinari	0009 0208 0037 0556 0443 0487
	0264
Hisawa	0610 0714
Hisense	1363 0208 0009 0508 0753 0698
	0891 0860 0780 1208 0556
Hitachi	1576 0178 0009 0481 0578 0719
	2207 0225 0108 0744 1585 1037
	1484 2127 0109 1667 0634 0473
	0343 2214 1163 0508 0548 0499
	0480 0037 0556 1137 0512
Hitachi Fujian	0108 0037 0556 0225 0860 0499
Hitec	0698
Hitsu	0009 0610
Höher	0714 1556 1163
Home Electronics	0606
Hongmei	0009 0093 0264
Hongyan	0264 0412
Hornlyphon	0037 0556
Hua Tun	0009
Huafa	0009
Huanghaimei	0009
Huanghe	0009
Huanglong	0009
Huangshan	0009 0264 0412
Huanyu	0264
Huaqiang	0264 0412
Huari	0264 0412
Hugoson	1666 1217
Humax	2057 1539
Hyper	0009
Hypson	0037 0264 0556 0714 0715 1037
	0668 0486
Hyundai	0037 0556 0706 0860 0753 1326
	1531 0698 1681 1770 0264 1556
	0888 1037 1606
Iberia	0037 0556
ICE	0264 0037 0371 0009 0556
Ict	0037 1137 0556
iDEAL	1556
ISonic	1613
Iiyama	1217
Imperial	0037 0074 0508 0556
Imperial Crown	0009 0264 0412
Indiana	0037 0556
Ingelen	0487 0610 0714
Ingersoll	0009
Inno Hit	0009 1037 0037 0556 1163 1585
Innova	0037
Innovation	0037 0556
Innowert	1298
Inotech	0773 0820
Insignia	1326
Inspira	1324 1556
Interactive	0037 0556 0512 0109
Interbuy	0009 0037 0264 0512 0556
Interfunk	0037 0556 0512 0109
Internal	0037 0556 0499 1909
Intervision	0037 0264 0371 0486 0487 0009
	0556
Irradio	0009 0037 0556 0371
IRT	0698
Isukai	0037 0556
ITS	0037 0371 0264 0009 0556
ITT	0480 0548 0473 0208 0610
ITT Nokia	0548 0473 0480 0208 0606 0610
ITV	0037 0264 0556
JDV	1982
Jean	0009
JEC	0035
JGC	1709
Jialicai	0009 0264 0412
Jinfeng	0208 0226
Jinque	0009 0264 0412
Jinta	0009 0264 0412
Jinxing	0009 0264 0698 0037 0556
JMB	0037 0499 0634 0556 0443
JNC	1536 0896
Jocel	0712
JTV	0860
Jubilee	0556
Juhua	0264 0412
JVC	0653 0606 1653 0371 0508 0093
	0650

Kaige	0009 0264 0412
Kaisui	0009 0037 0556
Kambrook	0264
Kanghua	0896
Kangli	0009 0264
Kangyi	0009 0264 0412
Karcher	0037 0556 0610 0264 0714 1556
	0606 1982 1308
Kathrein	0556 0037 0880
Kawa	0371
KDS	1687
Kendo	0037 0610 0556 0512 1585 1037
	0486 1163 1137
Kennex	1037
Keymat	1326
Khind	0896 0706
Kingsbrook	1037
Kioto	0706 0556
Kiton	0556 0037 0668
KLL	0037
Kneissel	0037 0610 0499 0556
Kobra	1298
Kolin	1217 0653 0108 0037 0891
Kolster	0037 0556
Kongque	0009 0264
Konichi	0009
Konka	0037 0556 0371 0714 0587 0754
	0606
Kontakt	0487
Korpel	0037 0556
Kosmos	0037 0556
Kotron	0412 0264
Koyoda	0009
Kross	1536
Kuaille	0009 0264 0412
Kulun	0009
Kunlun	0208 0226 0264
Kyoshu	0412 0264
L&S Electronic	0714
LaSAT	0486
Lavis	1037 0037
Leader	0009
Lecson	0037 0556
Legend	0009
Lenco	0009 0037 0556 0587 1037 1983
Lenoir	0009
Lentec	1531
Levis Austria	0037 0556
Leyco	0037 0264 0556
LG	1423 2182 0178 1663 0037 1305
	0556 1721 0009 2057 0714 1539
	0108 0606 0109 0698 0715 1681
Liesenkötter	0037 0556
Lifetec	0037 0668 1037 1137 2001 0009
	0512 0655 0556 0714 0264 1248
	0009
Lloyd's	0208 1208
Local Calcutta TV	0371 0264 1236 0009 1441
Local Chennai TV	0508
Local Delhi TV	0698
Local Malaysia TV	1037
Lodos	0512 0633 1884 0037 0556 0655
Loewe	1865 0698 0773 0009 0264 0371
Logik	0880 1217 1037 1687 1645
	0668
Logix	0264 0412
Longjiang	1982
Luker	0037 0556 0009
Luma	0037 0556 0264
Lumatron	0037 0009 0556
Lux May	1163 0480 0208 0548 0473 1037
Luxor	0178
LXI	0037 0556
Madison	1687
MAG	0037 0556 0706 0780 0753
Magnavox	0714 0037 0556 0715
Magnum	0264
Mandor	0037 0556 0264 0035
Manesth	0037 0556 0668 1037
Manhattan	1298 1709 1606
Maqma	0037 0556 0412
Marantz	0037 0556 0009 0714 0715
Mark	1770
Marks and Spencer	1556 0556 0037
Mascom	0499 0037
Master's	0780 0698 0653 1556
Mastro	0371 0009 0264 0037 0556
Masuda	0009 0037 1163 0556 0487 0035
Matsui	0443 2007 0208 0371 0195 0335
	0714 1037 1916 1666 0880 1667
Matsushita	0650
Matsuiama	0587
Maxam	0264



Maxdorf 0773 0698 0706 0264
 Maxim 1982 1556
 MCE 0009
 Meck 0891 0698 0587
 Mediator 0037 0556
 Medion 0668 0714 0808 1037 0037 0556
 0512 1137 0698 1248 0880 1916
 1556 2001 1667
 MegaDrive 1248
 Megas 0610
 Megatron 0178
 MEI 1037 0037 0556
 Meile 0264 0412
 Melectronic 0009 0037 0512 0109 0343 0287
 0480 0556 0634 0195 0714 1652
 0009 1037 0178 0650
 Memorex 1983
 Memory 0009
 Memphis 0037 0009 0698 0264 0556 0706
 Mercury 0037
 Mermaid 0548
 Merritt 0625
 Metronic 1533 0746 0447 1163 0195 0037
 Metz 0556 0587 0668 1037
 0178 0037 0556
 MGA 0037 0556 0668 1037 0808 1324
 Micromaxx 2001 0714
 1614
 Microspot 0808
 Microstar 1163 0744
 MikroTEK 0820 0698 0860 0706 0264
 Mikomi 0037 0556
 Minato 1248 0487 0195 0108
 Minerva 1667
 Ministry of Sound 0412 0037 0556
 Minoka 1666 1852 1651
 Mirai 1556
 Mitsai 0108 0512 0093 0178 0037 0650
 Mitsubishi 0556 0208 1037 1393
 0609
 Mivar 0009
 Monaco 0780
 Monix 0037
 Moree 0037 0556
 Morgan's 0093
 Motorola 0512
 MTC 0714 1308 2050
 MTlogic 0009 0208 0226 0264 0412
 Mudan 0037 0556 0486 0668 1037 1556
 Multitec 1982
 Multitech 0009 0486 0037 0556 0264
 Murphy 2005
 Musikland 0037 0556
 Mx Onda 1687 1983 1645
 MyCom 0178
 Myryad 0556 0037
 NAD 0178
 Naiko 1982 0037 0606 0556
 Nakimura 0037 0556
 Nanbao 0009 0264 0412
 Nansheng 0264 0412
 Narita 1982
 NAT 0226
 National 0226 0208 0508
 NEC 0170 1852 0587 0178 0009 1775
 0037 0556 0653 0264 0412 0508
 0499 0705
 Neckermann 0037 0556 1505 0512
 NEI 0037 0556 0371 1037
 NEO 0754 1324
 Netsat 0037 0556
 Neufunk 0037 0009 0556 0610 0714
 New Tech 0037 0009 0556 0343
 Newave 0009 0178 0093
 Nikkai 0035 0037 0556 0264 0009
 Nikkei 0714
 Nikko 0178
 Nintaus 0891
 Noblex 0037 0264
 Nogamatic 0109
 Nokia 0473 0480 0548 0606 0208 0610
 0109
 Norcent 1588
 Nordmende 0109 0891 0287 0343 0560 0195
 0037 0556 0335 1248 0714 2001
 0443 2007 1585 1667
 Normerel 0037 0556
 Novak 0037 0556
 Novatron 0037 0556
 Novex 1523
 Novita 1585
 NU-TEC 0698 0820 0037 0556 0706 0264
 O.K.Line 1037 1324 1556

Oceanic 0208 0473 0548 0480 2001
 Odeon 0264
 Okano 0037 0556 0264 0009
 OKI 1037
 Olivia 1588
 Omega 0264
 Omni 0780 0891 0698
 Onei 1667
 Onida 0653
 Onn 1709 0556 1667 1770
 Onwa 0371
 Onyx 1709 1770
 Opera 0037 0556
 Optimus 0650
 Optonica 0093
 Orava 1037
 Orbit 0037 0556
 Orion 0037 2007 2032 2005 1954 0443
 0714 0556 0655 0009 0264 0412
 1916 0880 2001
 Orline 0037 0556
 Ormond 0668 1037 0037 0556
 Osaki 0264 0412 0037 0556
 Osio 0037 0556
 Osume 0037 0556
 OTIC 1687 1645 1983
 Otto Versand 1505 0037 0343 0093 0512 0556
 0195 0109 0226 0009
 Pacific 0037 0556 1137 0714 1037 0443
 1324
 Palladium 0037 0655 0714 1137 1505 0556
 1982
 Palsonic 0264 0412 0773 0037 0698 0556
 1326 1681
 Panache 1585
 Panama 0009 0264 0037 0556
 Panasonic 0650 1310 1636 0226 0108 1650
 0037 0556 0208 0508 0896 0853
 0548
 Panavision 0037 0556
 Panda 0009 0208 0226 0264 0412 0508
 0698 0780 0706 0891
 0037 0556
 Papouw 0109
 Pathe Marconi 0009
 Pausa 0891
 Peng Sheng 0178
 Penney 0037 0556
 Perdio 0037 0556
 Perfekt 1523
 Petters 0037 0074 0556 0481 0178
 Philco 0037 0556 1506 0605 0178 0108
 Philips 0343 0009
 Phocus 1308 0714 1652
 Phoenix 0037 0556 0486
 Phonola 0037 0556
 Pilot 0556 0037 0712 0706
 Pioneer 1260 1457 0679 0698 0109 0170
 0037 0287 0556 0343 0486 0512
 0486
 Pionier 0037 0556 0264 0009
 Plantron 0714 0037 0715 1652
 Playsonic 0037
 Polar 1523 1720 1645 1687 1326
 Polaroid 0109 0074
 Policom 0009
 Poppy 1909
 Portland 0487 0037 0556 0698 1770
 Powerpoint 0009 0264 0891
 Premier 0860
 President 0009 0264 0412
 Prima 1606
 PrimeView 0698 1326
 Princess 1037
 Prinston 0009
 Profex 0009
 Profi 1556
 Profilo 0037 0556
 Profitronic 0037 1613 0556 0625 0634 1037
 Proline 0037 0556 1865 0371 0880 0668
 Prosonic 0714 2001 1324 1770 2106 1709
 0606
 Protech 0009 0037 0556 0264 0668 0486
 1037
 Proton 0178 0009
 Proview 1687 1645
 Provision 0499 0037 0556 1037 0714 1324
 1531
 PVision 2001
 Pye 0037 0556 0412
 Pymi 0009
 Qingdao 0208 0226 0264 0412
 Quadro 0753 1326 0556 0037 1163





Quasar 0650 0009
 Quelle 0037 1505 0074 0412 0109 0512
 0668 0556 0195 0264 1037 0009
 0109 0037 0556 0287
 Radialva
 Radiola 0037 0556
 Radiomarelli 0037 0556
 RadioShack 0037 0556 0178
 Radiotone 0009 0037 0556 0412 0668 0264
 1037
 Rank Arena 0753
 RCA 0618 0625 0093 0178 0560 0335
 0343 0679 0753
 0178
 Realistic 0706
 Recco 0037 0556
 Recor 0037 0556
 Rectiligne
 Red Star 1556
 Rediffusion 0548
 Redstar 0037 0556
 Reflex 0037 0556 1037 0668
 Relisys 1298 1585 1645
 Reoc 0714 0634 1909
 Revox 0808 0037 0556
 Rex 0264
 RFT 0264 0037 0556 0486
 Ricoh 0037 0556
 Rinex 0773 0698 0264 0706
 R-Line 0037 0556
 Roadstar 0009 1037 0715 0264 0037 0556
 0714 0668 1916 1326
 Rodex 0037 0556
 Rolsen 0037 0556
 Rowa 0037 0264 0698 0009 0712 1441
 0706 0587 0556
 0606
 Royal 0412 0335
 Royal Lux 0556 0037
 Rukopir
 Saba 0109 0625 0287 0560 0335 0343
 0548 0650 0714 1588
 0610 0618 1596
 Sagem 0009
 Saige
 Saisho 0009 0634 0264
 Saivod 1982 0037 0556 1163 1556 0668
 0712 1037
 Salora 0548 0208 0480 1556
 Salsa 0335
 Sampo 0009 0093 0178 0650
 Samsung 0812 2051 0618 0178 0587 0009
 0093 2094 1619 0556 1249 0037
 0264 0208 0226
 Sanjian 0264 0412
 Sanken 0891
 Sansui 0037 0655 0729 0556 0706 0371
 1236 0888 0753 1531 0698 0264
 0714 1248 1681 1556
 Santon 0009
 Sanyo 0208 1208 0037 0412 0009 0508
 0108 0556 0486 0170 0264 1037
 1667 1163 1585
 Sanyuan 0009 0093
 Save 0037 0556
 SBR 0037 0556
 Schaub Lorenz 0548 0714 0606 0486 1324 1363
 1667
 Schneider 0037 1137 0556 0371 0668 0343
 1037 0714 1909 1982 1916 1324
 0178
 Scotch 0178 1983
 Scott 0178
 Sears 0178
 Seaway 0634
 Seelver 0556 1037 0037
 SEG 1037 0037 0264 1163 0556 0668
 0487 0009 0634 1909
 SEI 1505 0037 0556
 Sei-Sinudyne 1505 0037 0556
 Seitech 1217 1324
 Seleco 0371 0264
 Sencora 0009
 Sentra 0035 0009
 Serie Dorada 0178
 Serino 0610 0093 1193
 Shancha 0264 0412
 Shanghai 0009 0208 0226 0264 0412
 Sharp 0093 0009 1193 1659 1393 2214
 0650 0653 0412
 Shen Ying 0009
 Shencai 0009 0264 0412
 Sheng Chai 0009
 Sheng Chia 0009 0093
 Shenyang 0009 0264 0753
 Sherwood 0009
 Shintoshii 0037 0556
 Shivaki 0037 0556 0443 0178

Show 0009 0698 0264 0706 0037
 Siam 0037 0556
 Siemens 0037 0195 0556
 Siera 0037 0556 0587
 Silva 0037 0556
 Silva Schneider 0753 1556
 Silver 0037 0556 0715
 SilverCrest 1037 0037 0556
 Singer 0009 0698 1556 0037 0556 0335
 Sinotec 0773 0606 0698
 Sinudyne 1324 1505 0037 0556 0606
 Sky 0037 0880 1614 0178 0556 1613
 1606 1775
 SKY Brasil 0880
 Skysonic 0753
 Skyworth 0037 0556 0009 0264 0698 0753
 Sliding 0880 1324
 SLX 0668
 Smaragd 0487
 S-Media 1217
 Soemtron 1298
 Sogo 2050
 Solavox 0548 0037 0556
 Songba 0009
 Sonic 0753
 Soniko 0037 0556
 Soniq 1298
 Sonitron 0208
 Sonneclair 0037 0556
 Sonoko 0009 0037 0556 0264
 Sonolor 0208 1505 0548
 Sontec 0037 0556 0009
 Sontech 1983
 Sony 1505 1825 1651 0650 0653 0074
 0037 0556 0093 0170
 Sound & Vision 0037 0556
 Soundesign 0178
 Soundwave 0037 0556 0715
 Sowa 0226 0178
 Soyea 0773
 Soyo 1709
 Spectra 0009
 Spectroniq 1687
 Ssangyong 0009
 Staksonic 0009
 Standard 0009 0037 0556 1037
 Starion 1037
 Starlite 0009 0037 0556 0264 0412
 Stern 0264
 Stevison 1982 1556
 Strato 0037 0556 0264 0009
 Strong 1163 1037 0037 0556
 Sunic Line 0037 0556
 Sunkai 0610 0037 0556 0487
 Sunny 0037
 Sunstar 0371 0037 0556 0009 0264
 Sunstech 2001
 Sunwood 0037 0556 0009
 SuperScan 0093
 Supersonic 0009 0208 0556 0698 0264 0037
 SuperTech 0009 0037 0556
 Supervision 0698 0264
 Supra 0178 0009 0037
 Supratech 2206
 Susumu 0335 0287
 Sutron 0009
 SVA 0587 0698 0264 0208 0706
 Svasa 0698 0208 0706 0264
 Swedx 1606
 Swisstec 1613 1614 1606 0880 1775 1776
 2059
 Sylvania 1394
 Synco 0093 0178
 Sysline 0037 0556
 T+A 0447
 Tacico 0178 0009
 Tai Yi 0009
 Taishan 0009
 Tandberg 0109
 Tandy 0093
 Targa 0618
 Tashiko 0650 0170
 Tatung 1720 0009 0037 1248 1556 0556
 1324
 TCL 1916 0625 0412 0698 0706
 TCM 0714 0808 2001 1308
 Teac 0009 0698 1645 0037 0264 1037
 0412 0556 0512 0712 0668 0706
 1909 0178 0170 0714 1363 0587
 1770 1709 2032
 TEC 0009 0335 0037 0556
 Tech Line 0037 0556 0668 1163
 Technica 1982



Technics	0650
Technika	2032 1865 2059 2106 1667 1983 1585
TechniSat	0655 0037 0556
Technisson	0714 1652
Techno	1585 1037
Technol Ace	0698 0264 0634
Technosonic	0037 0556 1324 0499 0880 1326 1982 2032
Technotrend	1531
Techvision	1709 2032 1531
Techwood	1163 1037 1667
Tecnimagen	0556
Teco	0009 1523 0093 0178 1687 0264 0653
Tedelex	0698 0706 0606 0037 0009 0208 0891 0587 0556 1709 1531 1681 0264 0009
Teiron	0009
Tek	0820 0037 0698 0009
Teleavia	0109 0343 0287
Telecor	0037 0556
Telefunken	0625 0074 0560 0587 0109 0335 0698 0712 0343 0820 0896 0754 0780 0287 0891 1681 1536 0753 0706 0037 0556 0486 0714 1556
Telefusion	0037 0556
Telegazi	0037 0264 0556
Telemeister	0037 0556
Telesonic	0037 0556
Telestari	0009 0037 0556 0412
Teletech	0009 0037 0556 0668 1037
Television	0037 0556
Tempest	0009 0037 0556 0264
Tennessee	0037 0556
Tensai	0037 0556 0009 0371 0715 1037 0009
Tenson	0009
Tesla	1037 0037 0668 0714 1652 0715 1137 0371 0753 0556 0610 1248 1298 1645 0037 0556 1556 1667 0808 2032 0668 1137 1687 0714 1037 1585
Tevion	0009
Textet	0009
Texla	0780
Thomson	0560 0625 0109 0343 0287 0753 0335 0037 0556 1588
Thorn	0035 0108 0109 0037 0225 0074 0343 1505 0499 0512 0556 0335 0108 0343 0109 0335 0499 0035
Thorn-Ferguson	
Tiane	0093
Tiny Digital	0660
TMK	0178
Tobo	0009 0264 0412
Tokai	0037 0556 0668 0009 1037 1037
Tokaido	1037
Tokyo	0035
Tongguang	0264 0412
Tongtel	0780 0587
Top Show	0698 0773 0009 0264 0706
Topline	1037 0668
Toshiba	1508 0508 0650 0093 0009 0035 0714 0264 0412 0618 0109 1457 0195 1916 0698 0037 1556 1037 1982 1770
Tosumi	1982 1770
Toyoda	0371 0009 0264
Trakton	0009 0264
TRANS-continentals	0668 1037 0556 0037 0486
Transonic	0037 0698 0712 0556 0587 0512 0264 0009 1363 1326
Triad	0037 0556 0009
Trio	1687 1248 1645
Tristar	0264
Triumph	0556 0037
Tuntex	0009
TVTEXT 95	0556
Uher	0037 0556 0486 0480
Ultravox	0037 0556
UMC	1606 1775 1614 2059 2106
Unic Line	0037 0556 0473
United	0714 1983 0037 0715 0556 1916 1037 0587 1982 1652 1770 1681
Unitron	1681
Universal	0714 0037 0556
Universum	1037 0037 0074 1163 0264 0668 0480 0195 0473 0512 0556 1505 0109 0009 0170 0618
Univox	0037 0556
V7 Videoseven	0178 0880 1217 1666 0618 1651 1505
Vanguard	0037 0556
Venturer	1865
Venus	1326



Vestel	0037 1037 1163 1585 1667 0668 0556
Vexa	0009 0037 0556
Victor	0653 0650
Videocon	0508 0009
VideoSystem	0037 0556
Vidtech	0178
ViewSonic	1588 2111
Vision	0037 0264 0556
Vistron	1363
Visual Innovations	2106
Vito	1852
Vivax	1326 1308 0037 1709
Vivo	2032
Vortec	0037 0556
Voxson	0178 0037 0556
Vue	1236
Walker	1667
Waltham	0287 0037 0556 0668 0109 1037 0443
Wards	0178
Warumaia	0634
Watson	0037 1037 1248 0556 0009 0668
Watt Radio	0486
Wega	0037 0556
Wegavox	0009 0037 0556
Weipai	0009
Welltech	0714 1652
Weltblick	0037 0556
Weltstar	1037
Weston	0037 0556 1441
Wharfedale	0037 0896 1613 0891 0860 0556 0698 1556 0706 1324 1681 1667 1983
White Westinghouse	0037 0556 1909
Wilson	0556
Winco	0412
Windsor	0668 1037
Windy Sam	0556
Wintel	0714
World-of-Vision	0880 1298 1606 1217
Woxter	1531
Xenius	0634
Xiahua	0009 0264 0412 0698 0773
Xianghai	0009
Xiangyang	0264 0412
Xiangyu	0009
Xihu	0264 0412
Xinaghai	0412
Xingfu	0009
Xinghai	0264
Xingyu	0009
Xiron	1983
XLogic	0698 0860
XMS	1441
Xomax	1770
Xoro	1217 1324
Xrypton	0037 0556
Yakumo	1613
Yamaha	0650 1576
Yamishi	0037 0556
Yapshe	0650
Yingge	0009
Yokan	0037 0556
Yoko	0037 0264 0556 0009
Yonggu	0009
Yousida	0009
Ytaiwai	1531
Yuhang	0009
YU-MA-TU	0037
Yusmart	1613
Zenith	1909 0178
Zepto	1585
Zhuhai	0009
Zonda	0698



SAT

@sat	1300
@Sky	1334
ABsat	1323 0713
Acoustic Solutions	1284
ADB	0642 0887 1459
Adcom	0200
AGK	2139
Airis	1659 1993
Akai	0200
Alba	2296 1284 1811 1659 0713
Allsat	0200
Alltech	0713
Allvision	1232
Alpha	0200
Amitronica	0713
Ampere	0396 0132
Amstrad	0132 0847 1693 1801 1175 1662 2139 1848 0396 0713 0501
Anglo	0713
Ankaro	0713
Ansonic	2418
Apro	1672
Arcon	0132 1075
Arena	1736
Armstrong	0200
Arnion	1300
ASA	0740
Asat	0200
ASCI	1334 0114
ASLF	0713
AssCom	0853
Astra	0713
Astratec	1743 1929
Astro	0173 0501 0658 1099 1100 0200
Atlanta	2418
Atlantic Telephone	1333
Audioline	1429
Aurora	0879 0642 1333 1433
Austar	1459 0642 0879 1176 1173
Avalon	0396
Axil	1777 1993 1658 1659 2418
Axis	1111
Axitronic	1626
B.net	1672
B@ytronic	1412 0740
Balmet	1658
Belson	2418 2139
Best Buy	1993 2139
Big Sat	1658 1572
Black Diamond	1284
Blaupunkt	0173
Blue Sky	0713
Boca	0132 0713 1232 1474 1579 2308
Boshmann	1413 1631
Boston	0132
Boxer	1458
Brainwave	0658 1672
British Sky Broadcasting	0847 1175 1662
Broco	0713
BSkyB	0847 1175 1662
Bubu Sat	0713
Bush	1284 1626 2167 1974 1672 2433 1645 0560 1811 1743 2376 1291 0642 1935
Cambridge	0501
Canal Digitaal	0853
Canal Digital	1853 1622 1780 0853 1004
Canal Plus	2107
Canal+	0853 2107 1853
CanalSat	2107
CanalSatellite	0853 1339 2107 1853
CDV	1993
CGV	1413 1567
Challenger	1956
Cherokee	1323
Chess	1334 0114 0713 1579 1626
CityCom	1176 1232 1075 1777 0658
Clatronic	1413
Clayton	1626
Clemens Kamphus	0396
Cobra	0396
Colombia	0132
Columbia	0132
Com Hem	1176 1915 2357
Comag	1232 1413 1579 1412 1474 0132 2308
Comsat	1413
Comwell	1956

Condor	1700
Conia	2167
Connexions	0396
Conrad	0501 0132
Coship	2117 1658 1672
Crown	1284
CS	1631
Cyfra+	1076 1853 1409 0853
Cyffrowy Polsat	0853
Cyrus	0200
Daeryung	0396
Daewoo	0713 1743 1974 1111
DAK	1993
Dantax	1626
D-box	1114 0873
Deltasat	1075
Denver	2418
DGTEC	1542 1631
Digenius	1161
DigiCrystal	2117
DigiFusion	1645 1743 1929
Digihome	1284 2034 1935
DigiLogic	2034
DigiQuest	1658 1300 1631
DigiSat	1232
Digisky	1658
Digital	2308
Digital Vision	1929
Digital+	1853 0853 0842
DigitalBox	1631 1100
DigitAll World	1595
Digittrade	1659
DigiTurk	1076
Dilog	1780
DirecTV	0099 0856 1076
DishTV	1780 1300
Distrisat	0200
DMT	1075
DNT	0200 0396
Doro	1672
Dream Multimedia	1237 1651 1652
DStv	1433 0642 0879
Durabrand	1284 2034
DVX	2167
Echostar	0853 0396 0713 1323 1409
Eco-Star	1413
Edision	1631 2306
Einhell	0132 0713 0501
Elap	1611 0713 1567 1413
Elbe	2418
Electron	1956
Elless	0740
Elsat	0713
Elta	0200 1659
Energy Sistem	1631
Engel	0713 1251 1801
EuroLine	1251
Europa	0501 0200
Europhon	0132
Eurosat	1567 1886
Eurosky	0132 0114 0501 0740
Eutelsat	0713
Eutra	0740
Evesham	2034
Eycos	2117
F&U	2139
Fagor	1611
Fenner	0713
Ferguson	1291 2352 1743 1929
Fidelity	0501
Finepass	1780
Finlux	1626 1232
FinnSat	0740
Flair Mate	0713
FMD	1251 1658 1413 0114
FoneStar	1777
Foxtel	1356 0879 1176 1173
Free Wave Technology	1743
Freecom	0501 0173
FTEmaximal	0713 1932 1886
Fuba	1801 0396 0173 1161 1251
Galaxis	1111 1176 0853 0879
Galaxy	1956
Garnet	1075
Gecco	1412
General Satellite	1176
Get	1004
Globo	1251 1626 1412 1429 1334 1474 0740 1579
GOD Digital	0200
Gold Box	0853
Gold Vision	1631
Golden Interstar	1572



GoldMaster	1334	1722			
Goodmans	1284	2433	2034	1291	0560 2376
Gradiente	0887				
Gran Prix	0740				
Grundig	0173	0847	1291	1284	2376 2433
	0879	0853	0501	1780	
Hallo	1626				
Hama	1567				
Handan	1622	1780			
Hanseatic	1099	1100			
Hänsel & Gretel	0132				
Hauppauge	1672				
HB	1801				
HDT	1159				
Hills	1232				
Hirschmann	0396	1886	1111	0173	1232 0501
	1412	0740			
Hitachi	1284	2034			
HNE	1232	0132			
Homecast	1680	1736	1700		
Houston	0396				
Humax	1176	1232	1808	1427	1915 2144
	1882	1788	1675	1670	1743 2357
	2443				
Huth	0132	1075			
Hyundai	1159	1075			
i-Box	1652				
ID Digital	1176				
IDTE	1159				
ILLUSION sat	1631				
Image	1993				
Imperial	1429	1334	1099	1100	1197 1195
	0200	1672	1631		
IndoVision	0856				
iNETBOX	1652				
Ingelen	0396				
International	0132				
Inves	1993	1743			
iotronic	1413	0132			
ITT	2418				
ITT Nokia	0873				
Jadeworld	0642				
Jaeger	1334				
Kamm	0713				
Kaon	1004	1300			
KaTelco	1111				
Kathrein	1561	0707	0658	1567	1717 2569
	0114	0173	0200	0713	1323
Kenwood	0853				
Key West	0132				
Kiton	0114				
Kocmoc TB	1333				
Kongque	1300				
König	1631				
Koscom	1956				
Kreiling	0658	0114	1626		
Kreismeyer	0173				
K-SAT	0713				
Kyostar	0132				
L&S Electronic	0132	1334			
LaSAT	0132	0740			
Lava	1631				
Leiko	1626				
Lemon	1334				
Lenco	0713				
Lenox	1611				
Lenson	0501				
Lexus	0200				
LG	1414	1075			
Lifesat	0132	0713			
Listo	1626				
Lodos	1284				
Logik	1284				
Logix	1075				
Lorenzen	1161	1579	0132		
Luxor	1935	0873	0501		
Macab	0853				
Madritel	0642				
Manata	0713	0132			
Manhattan	1300				
Marantz	0200				
Maspro	0713	0173			
Matsui	1626	0173	1743	1929	
Maximum	1075	1334			
Mediabox	0853				
Mediacom	1206				
MediaSat	0501	0853	2107		
MediaStar	1173	1572			
Medion	1232	0713	0132	1075	1412 1626
	1334	0740	1579		
Medison	0713				
Mega	0200				
Megasat	1886				

Metronic	2167	1691	1659	0713	0132 1413
	1672				
Metz	0173				
MiCO	1811				
Micro	0501	0713			
Micro electronic	0713				
Micro Technology	0713				
Microstar	1075	1161			
Microtec	0713				
Morgan's	0132	0713	0200	1232	1412 1409
Motorola	0856				
Multichoice	0879	1333	1433	0642	1959 1960
	2059	2060			
Mx Onda	1659				
Myryad	0200				
Mysat	0713				
MySky	1356	1850	1693	1848	
NEC	1617				
Neom	1993				
Neotion	1334				
Netgem	1322				
Netsat	0887	0099			
Neuf TV	1322				
Neuhaus	0501	0713			
Neuling	1232	1474	0132		
Neusat	0713				
Neveling	1161				
Nevir	1659				
Newton	0396				
NextWave	1956				
Nichimen	0560				
Nikko	0713	0200			
Nokia	1114	0873	1023	1223	0853
Noos	0853				
Nordmende	1611				
Nova	0879	1959	1960	2059	2060
Octagon	2352				
OctalTV	1429				
Omni	1993				
Onn	1284				
Openbox	1956				
Opensat	1956				
Opentel	1232	1412			
Optex	0114	0713	1611	1626	1413
Optus	0879	0853	1356		
Orbis	1334	1412	1232		
Orbitech	1099	1195	1197	1100	0200 0501
	0114				
P/Sat	1232				
Pace	0847	1356	1682	1693	1717 1848
	1423	0887	1175	1662	1850 2059
	2060	1323	0200	0853	
Pacific	1284				
Packard Bell	1111				
Palcom	1161	1409	2117		
Palladium	0501	0396			
Palsat	0501				
Panasat	0879				
Panasonic	0847	1304	1404		
Panda	0173				
Patriot	0132				
peekTON	1658	1993	2418		
Philips	0099	0200	0842	1076	2107 2176
	1114	1499	0853	1672	1743 0173
	1429				
Phoenix	2418	1658	1956		
Pilotime	1339				
Pino	1334				
Pioneer	0853				
Planet	0396				
PMB	1611	0713			
Polytron	0396				
Preisner	0132	0396			
Premiere	1114	0873	1111	1176	1195 1100
	0658	1717	2176	1675	
Premium	1736				
Primacom	1111				
Pro Basic	2205	0853			
Proline	1284	1659			
Prosat	1173				
QNS	1404				
Quadral	1323				
Radiola	0200				
Radix	0396				
RCA	1291				
Regal	1251				
RFT	0200				
Roadstar	0713	0853			
Rollmaster	1413				
Rover	0713				
Rownsonic	1567				
SAB	1956	1251	1300		
Saba	2205				

Sagem	1114	1690	2107	1004	1692	2564
	1691	0820	2429			
Saivod	2418					
Salora	1232					
Samsung	1700	1916	2176	1795	1570	1662
	1458	1206	0853	1175		
Sansui	1545	1251				
Sanyo	1626					
SAT	0501					
Sat Control	1300					
Sat Partner	0501					
Sat Team	0713					
SAT+	1409					
SatCatcher	1956					
Satec	0713					
Satlink	1567					
Satplus	1100					
SatyCon	1631					
Schaub Lorenz	2418					
Schneider	1251	1206				
Schwaiger	1474	1334	1658	1412	1631	0740
	1429	1111	1672	2308	0132	1075
Sedea Electronique	0132	1626	0114			
Seeltech	1993					
Seemann	0396					
SEG	1251	1626	0114	1075	1993	1659
	1284					
Servimat	1611					
ServiSat	1251	0713				
Shark	1631					
Sharp	1935	2034				
Sherwood	1611	1409				
Siemens	0173	1657	1334	1429	2418	
Sigmatek	2139	2418				
SignalMAX	1956					
SilverCrest	2308	1579				
Skantin	0713					
SKR	0713					
SKT	0132					
Sky	0099	0847	0856	0887	1175	1693
	1662					
SKY Brasil	1499	0642	0887			
SKY Italia	1693	1848	1850			
SKY Mexico	0856					
Sky XL	1412	1251				
SKY+	1175	1662				
Skymaster	1409	1611	0713	1075	1334	1567
	2205	1545				
Skymax	0200	1413				
Skypex	0740					
skyplus	1232	1334	1175	1412	1579	1658
	0740					
SkySat	0713	0501	0114			
SL	0132	1474	0740	1579	1672	
SM Electronic	0713	1075				
Smart	0132	0396	1232	0713	1413	1631
	1404	2117	1474			
SmartVision	1658					
Sogecable	0842					
Sogo	2139					
Soniq	1567					
Sony	0847	1558	0853			
SR	0132					
Star Sat	0132					
Starcom	0114					
Starland	0713					
Stream	1848					
Stream System	1300					
Strong	0820	1409	0713	2235	1626	1801
	2418	0853	1284	1159	1300	0879
Sumin	1412					
Sunny	1300					
Sunsat	0713					
Sunstar	0132	0642				
Sunstech	1993	2139				
SupportPlus	2167					
Supratech	1413	2139				
Systec	0132	1334				
Sytech	2139					
S-ZWO	1722					
TATA Sky	0847					
TBoston	2418	1658	1659	1251	2139	
Teac	1322	1595				
Technika	2034	1284	1672			
TechniSat	1195	1197	1100	1099	0501	1322
	0200	0114	0396			
Technomate	1610					
Technosat	1206					
Technosonic	1672	0560				
Technotrend	1429	1672				
Technowelt	0132					
Techwood	0114	1284	1626	2034		
TELE System	1611	1801	1159	1409	1251	0396

Tele2	1795					
Telecom	0713					
Teleka	0396	0501				
Telestar	0501	1099	1100	0114	0200	1429
	1251	1334	1626	1672	1195	1197
Teletech	0114					
Teledes	0501	0132	1300	1334	1409	1474
Televisa	0887					
Telewire	1232					
Tesla	1626					
Tevion	1334	1672	0560	0713	1409	1622
	1567	2205				
Thomson	0842	0847	1291	2176	2107	1853
	1175	1662	0853	2160	0820	1459
	1935	1932	1931	0713		
Tiny	1672					
Tioko	0132					
Titan	1886	2205				
Tividi	1429	1736				
TNT SAT	2235	1692	2564			
Tokai	0200					
Tonna	1611	0501	0713			
Topfield	1986	1545	1783	1722	1206	1208
	1824					
Toshiba	1284					
TPS	0820					
Triasat	0501					
Triax	0501	0200	0396	0713	0853	1251
	0114	1291	0132	1474	1099	1626
	1611	1700	1413	1886		
Trio	1075					
TT-micro	1429					
Turnsat	0713					
TV Cabo	2160					
Twinner	0132	0713	1611			
UEC	0879	1356				
Umax	1993					
Unisat	0200	0132				
United	1251					
Univers	1886	1932				
Universum	0173	0114	1099	0740		
Van Hunen	1161					
Vantage	2297					
Vaova	1993					
Variosat	0173					
VEA	2418					
Ventana	0200					
Versatel	1795					
Vestel	1284	1251	0114			
VH Sat	1161					
Viasat	1323	1023	0820	1682		
Viola Digital	1672					
Vision	1626	1886				
Visiosat	1413	0560	0713	0114	1658	
Vitecom	1413					
Volcasat	2418					
Voo	0853					
Wavelength	1232	1413				
Wetekom	0501					
Wharfedale	1284	2034	0200	1935		
Winbox	1801					
Wisi	0173	0396	0501	0132	1412	0740
	1232					
Worldsat	0114	1251				
Woxter	2418	2139				
XMS	1075					
XSat	0713	0847	1323			
Xtreme	1300					
Yakumo	1413					
Yamada	1993	2139				
YES	0887					
Yukai	1659					
ZapMaster	0740					
Zehnder	1777	1251	1334	1075	1232	1413
	1412	0114	1631			
Zenith	0856					
Zeta Technology	0200					
Ziggo	1657	1499	2443			
Zinwell	1176	1173				
Zodiac	1801					
Zon	2160					

CBL

@Home	1666	2015	0660			
ADB	1920					
Akado	2043					
Cablecom	1582					
Com Hem	0660	1666	0691	2015	0817	
Daeryung	0477					
France Telecom	0817					

freebox	1482	1976
Hathw@y	2043	
Humax	0660	1813 2043 2142 1885 1983
	2165	1981
Kabel Deutschland	1981	1983 2165
Macab	0817	
Motorola	1562	
Noos	0817	1624
NTL	1060	1068
Numericable	2436	
Ono	1068	1562
Optus	1060	
Orange	0817	
Pace	1068	1577 1060
Philips	1619	0817 1582
RCA	1256	
Sagem	0817	1624
Samsung	1060	1666 2015 2368 0691
Scientific Atlanta	0477	2436
Stofa	2015	
Tele Danmark	0817	
Telenet	1920	
Telewest	1068	1060 1987
Thomson	1582	1981 1983 1256
UPC	1582	
Virgin Media	1060	1987 1068 2563
Visiopass	0817	
YouSee	0817	2368
Ziggo	2015	0691 0660 2142 1666

VAC

1&1	2150
ADB	1730
Alice	1961
Altibox	2030
Amino	1481
Argosy	2270
ATMT	2270
AVM	2150
Belgacom TV	2047
BT Vision	2294
Cablecom	1961
ClubInternet	2132
EGreat	2260
Eminent	2260
Fastweb	1730
Galaxy	2238
GuestComm	2030
INOi	2270
lomega	2270 2238
Kiss	2132
Kreatel	1385 2030
LaCie	2238
Maxdome	2150
me2	2270
Memup	2270
Motorola	2030
Olidata	2270
Orange	2407
Packard Bell	2238
Pinnacle Systems	1447
Popcorn Hour	2260
RaidSonic	2238
Sagem	2407
Samsung	2407
Scientific Atlanta	2132
Stream TV	1481
Telecom Italia	1961
TeliaSonera	1385
T-Home	2132
T-Online	2182
Viasat	2030
Viken Fibernet	2030

MIS

Aiwa	0159
Apple	1115
Creative	2288
Denon	2278
DLO	1218
Etón	2268
JBL	2287
Onkyo	1993
Philips	2327
Sony	0159
TEN technology	1644
Teufel	2404 2403
Yamaha	2021 2116

AMP

Acoustic Solutions	1501	1446
Cambridge Audio	1730	
Cambridge		
Soundworks	1471	
Creative	1471	
Curtis Mathes	0300	
Denon	0272	
JBL	1177	
Logitech	1408	
Magnat	1177	
Marantz	2138	
Optimus	0300	0823
Pioneer	0300	0823
RCA	0300	
Sony	0689	
upXus	1446	
Vieta	1177	
Yamaha	0848	

TUNER

Aiwa	0121	1058	1158	1258
Akai	0609	1220		
Anam	0609			
Arcam	1089	1189	1269	1289
Audiolab	1089	1189	1269	1289
Balanced Audio				
Technology	1089	1189	1269	1289
Bang & Olufsen	0799			
Bonnec	1189			
Bose	1629			
Bush	1089	1189	1269	1289 0797
Cambridge Audio	1647	1189		
Carver	1089	1189		
Centrum	1220			
Clatronic	1220	0797		
Copland	1089	1189	1269	1289
Cosmotron	0797			
Denon	1360	2861	1104	2857
DiK	0797			
Dual	1220			
eBench	0797			
Electrocompaniet	1189			
Elta	0797			
Etón	2269			
Genexxa	0186			
Goldmund	1089	1189	1269	1289
Goodmans	0609	0797		
Grundig	1089	1189	1269	1289 0797
Harman/Kardon	1304	1310	1089	1306 1189 1269
	1289			
Hitachi	1220			
Integra	0135	1805	1320	
JBL	1306			
Jensen	0797			
JVC	0074	1776		
Kenwood	1313	1027	1570	0186
Kioto	0797			
Kompernaß	0797			
LG	1524			
Lifetec	0797			
Linn	1089	1189	1269	1289
Loewe	1089	1189	1269	1289
Logitech	2217			
Magnavox	1089	1189	1269	
Marantz	1089	1189	1269	1289
Mark	1089	1189	1269	1289
Matsui	0797			
Medion	0797			
Melectronic	0609			
Meridian	1089	1189	1269	1289
Micromega	1089	1189	1269	1289
Microstar	0797			
Mitsubishi	0176			
Mx Onda	0797			
Myryad	1189	1089	1269	1289
NAD	0320	0609		
Naim	1089	1189	1269	1289
Nikko	0609			
Okano	0609			
Onkyo	0135	1320	1805	
Optimus	0186	0797	1023	
Palladium	0797	1220	1524	
Panasonic	1308	1518	1763	1765 1309
Paramount Pictures	1220			
Philips	1269	1189	1089	1289 2459 1266
Pioneer	1023	1935	0186	1123 1089 1189
	1269	1289	1623	

Polk Audio	1289
Prima Electronic	0797
Proline	0797
Proson	0609
Quad	1089 1189 1269 1289
Radiola	1089 1189 1269 1289
Recco	0797
Revox	1089 1189 1269 1289 0186
Revoy	1089 1189 1269 1289
Roadstar	0797
Rotel	0793
Samsung	2137
Sansui	1089 0609
Schneider	1220
Sharp	0186
Siemens	0609
Silva Schneider	1524 0797
Sony	1158 1258 1759 1758 1058 1658 0797 1454 1558 2172 1441 1112 1882
Soundwave	0609
Starlight	0797
Sunfire	1313
Tag McLaren	1189
TCM	0797
Teac	0797 0609
Technics	1763 1518 1309 1308 1765
Techwood	0609
Thomson	1354 1194
Thorens	1189 1089 1269 1289
Universum	1220 0797 0609 1089 1189 1269 1289
Victor	0074
Watson	0797
Welltech	0797
Wharfedale	0609
Yamaha	0176 0376 1276 0186 0712 1949 1776 1815 2061 2342

TUNER

LASER

Bao Li Jin	0726
Caishi	0726
CAOSDE	0726
Denon	0059
Grundig	0059
Local Calcutta VCD	0726
Local Chennai VCD	0726
Local Delhi VCD	0726
Local India VCD	0726
Local Malaysia VCD	0726
Microboss	0726
Mitsubishi	0059
NAD	0059
Optimus	0059
Oscar	1565
Pagaini	0726
Pioneer	0059
Samsonic	0726
Telefunken	0059
Thomson	0726

DVD

3 Plus	0490
3D LAB	0539
4Kus	1158
Accurian	1416
Acoustic Solutions	0730 0713
AEG	0788 0770 0790 1894 1233 1923 0675 2173
AFK	1152 1923
AGK	2139
Aim	0672 0790
Airis	1224 1321 0672 0826 1345
Aiwa	0695 0869 0533 2020 2043
Akai	0790 0770 0788 0695 1115 0898 0675 0713 1233
Akira	1321
Akura	2112 0898 1367 1493 1383
Alba	0713 0723 0695 0730 0539 0672 1530
All-Tel	0790
Amitech	0770 1894
Amstrad	0713 1115 1367 1571 1493 1894 0790 0770 2139
AMW	0872
Anam	1913
Ansonic	0759 0831 1493
Apex Digital	0672 1004

LASER



DVD

Arena	1115
Aria	0893
Arianet	0893
Aristona	0539 0646
ASCOMTEC	1923
Asono	1224
ATACOM	1224
Audiosonic	1923 1383
Audiovox	0790
Audioworld	0790
Audix	1152 0713
Autovox	0713
AWA	0730 0872 1555
Axion	0730
Basic Line	0713
Baze	0898 0672
BBK	1224
Bel Canto Design	1571
Bellagio	0872 1004
Bellwood	0826
Belson	1923 2139
Belsonic	1493
Berthen	1643
Best Buy	0857 2139 1894
Binatone	1923
Biostek	1601 1623
Black Diamond	0713
Blu:sens	1233 1321
Blue Parade	0571
Blue Sky	0713 0695 0672 0651 0790
BlueTinum	1493
BNI	1321
Boghe	1004
Boman	0788 0898
Bose	1895 2023
Brainwave	0770 1115
Brandt	0651 0551 0503
Broksonic	0695
Bush	0713 0695 0730 0831 0723 1483 1832 1367 1530
Cambridge Audio	0751
CCE	1917
Celestial	0672
cello	2112
Centrex	0672 1004
Centrum	0713 0893 1923 0675
CGV	0770 0751
Chili	1493
Cineral	0730
Cinetec	0713 0872
CineVision	0869
Citizen	0695
CJ Digital	1643 2173
Classic	0730 1917
Clatronc	0788 0672 0675 1233
Clayton	0713
CMX	1643 1601
Coby	0730
Codex	1233
Compacks	0826
Conia	0672 1623 1321
Contel	0788
Continental Edison	0872 0831
Craig	0831
Crown	0770 0651
C-Tech	0768 1152
Curtis	1493
Cybercom	0831
CyberHome	1023
Cytron	0651 0831 1347
Daenyx	0872
Daewoo	0770 0869 1483 1918 0872 0213
Dansai	0770 1115
Dantax	0723 0695 0713
Daytek	0872
Dayton	0872
DCE	0831
Decca	0770
Denon	0490 0634 1634 2270 2258
Denver	0788 0898 1321 1923 1601 1493 0672
Diamond	0651 0768 0751 0723 0790 1152 0770 1115
Digihome	0713
DigiLogic	0713
Digital	2173
Digital i	0893
Digitech	1832
Digitor	0651
Digitrex	0672 1004
Digix Media	0826 1272
DiK	0831
Dimarson	1233

DVD

Dinamic 0788
 Disney 0831
 DK digital 0831 1643
 DMTECH 0790 1614
 Dragon 0831
 DSE 1152 0675
 Dual 0831 0713 0651 0730 0790 1023
 1530 1115
 Durabrand 0675 0831 1530 0713
 D-Vision 1115 1367
 DVX 0768 1832 1152
 e:max 1233 1321 1643 2173 0770
 eBench 1152
 E-Boda 0723
 Ecco 1555
 Eclipse 0723 0751
 E-Dem 1224
 Electrohome 0770
 Elenberg 1832
 Elfunk 0713
 Elin 0770
 Elta 0770 0788 0790 1115 1233 1894
 1643 2173
 Eltax 1321 1623
 Emerson 0675 0869
 ENG 1571
 Enzer 0770
 EuroLine 0788 1115 1233 1884 1555 0675
 1643
 F&U 2139
 Ferguson 0651 0898 0713
 Finlux 0741 0770 0672 0751 1884
 Fintec 0713 1530 1367
 Firstline 0869 0651 1530
 Fisher 0670 1919
 Funai 0695 0675
 Futronic 0893
 Gateway 1158
 Global Link 1224
 Global Solutions 0768 1152
 Global Sphère 0768 1152
 Go Video 0744 1158 0869 1075
 Gold 1601 2112
 GoldStar 0741
 Goodmans 0713 1004 0723 0751 0730 0651
 0790 1923 1530 1383
 GoWell 1643
 GPX 0651 0741
 Gradiente 0651
 Gran Prix 0831 0898
 Grandin 0672 0713 2173
 Grundig 0695 0539 0651 0790 0713 0670
 0723 0652 0551 1004 1483 1832
 Grunkel 0770 1493 0831
 H&B 0713 1233 1894 1614
 Haaz 0768 0751
 Hanseatic 0741 0790 1884 1614
 Harman/Kardon 0702
 HCM 0788
 HE 0730 1923 1493
 Hello Kitty 0831
 Henß 0713
 Hicon 0672
 Hikona 1383
 HiMAX 0857
 Hitachi 0695 1919 0573 0857 0713 1748
 Hiteker 0672 1923 1623
 Höher 0826 0831 1004 1224 2173 0713
 1530
 Home Electronics 0730 0770
 Home Tech Industries 1224 1923
 HYD 1233
 Hyundai 0788 0768 1152 2112
 ICP 1152
 Ingelen 0788
 Inno Hit 0713
 Insignia 0675
 Integra 2147 0627 1769
 Irradio 0741 1115 1224 1233 1894 0869
 0770
 ISP 0695
 JBL 0702
 JDB 0730
 JDV 1367 1555
 JGC 1530
 JMB 0695
 JNC 0672
 JVC 0623 1901 1164 0539 0503 1597
 1860
 Kansas Technologies 1233 1530
 Karcher 1367
 Kazuki 1493 1623
 Kendo 0713 0831 0672 1347

Kenex 0770 0713 0898
 Kenwood 0534 0490 1906
 KeyPlug 0770 1643
 Kiirio 0770
 King Vision 1643 1493
 KLH 0790
 Koda 1230
 Koss 0651
 KXD 0857 1321 1923
 Lawson 0768 1152
 Leiker 0872
 Lenco 0651 0770 0713 0831 1383
 Lennox 1923
 Lexia 1152 0768
 LG 0741 0869 1906 2189 2419
 Lifetec 0651 0831 1347
 Limit 1152 0768
 LiteOn 1158 1416 1644
 LM 1643
 Lodos 0713
 Loewe 0539 0741
 Logic3 0772
 LogicLab 0768 1152
 Logik 0713 1832
 Luker 1367
 Lumatron 1115 0741 1321 0713 0730 0898
 1832
 Luxman 0573
 Luxor 1004 0713 0730
 Magnasonic 0651
 Magnat 1884
 Magnavox 0503 0675 0539 1506 0713 1354
 Magnex 0723
 Majestic 1345
 Manhattan 0713
 Manta 1493
 Marantz 0539 2432
 Mark 0713 0695
 Marks and Spencer 2112
 Marquant 0770
 Mastec 1006
 Matsui 0651 0713 0672 0695
 Maxdorf 0788
 Maxent 1347
 Maxim 0713 1367
 Maya 1345
 MBO 0730 1917
 Mecotek 0770
 Mediencom 0751
 Medion 0831 2189 1347 0651 1345 1006
 0652 1416 1644 0741 2425
 MEI 0790
 Memorex 0831
 Memory 0730 1383
 Metz 0571 0713
 MiCO 0723 0751
 Micromaxx 0695 1347
 Micromedia 0503 0539
 Micromega 0539
 Microsoft 0522 1708 2083
 Microstar 0831
 Minax 0713
 Minoka 0770 1115
 Mirror 0652
 Mitsubishi 0713
 Mizuda 0857
 Multitek 1367
 Mustek 0730 1917
 Muvid 1643 2173
 Mx Onda 0651 0751 0723 1383 1601
 Mystral 0831 1894
 NAD 0692 0741
 Naiko 0770 1367 1004
 Narita 1367
 NEC 0869 0692 1918 0741
 Neom 1493 1643
 NeoXeo 0826
 Nevir 0831 0770 0672
 Nexius 0790
 Next Base 0826
 Nfren 0826
 Nikkai 1923
 Noblex 1233
 Norcent 1923
 Nordmende 1614 0831 1530
 Nortek 1643 2173
 NU-TEC 1493
 Nyko 2340
 Oasis-Media 1601
 Oceanic 1614
 Omni 1832
 Onida 1004
 Onkyo 0627 0503 1769 2147



Onn 2112
 Onyx 2112
 Oopla 1158
 Oppo 1224
 Optimus 0571
 Orbit 0872
 Orion 0695 1006 1233 0898
 Oritron 0651
 OTIC 0826 1383
 Owen 0768 0770
 Pacific 1152 0790 0768 0759 0713 0831
 Packard Bell 0831
 Palladium 0695 0713 1367
 Palsonic 0672
 Panasonic 0490 1834 1908 1905 1910 1579
 1641
 Papouw 0533
 peeKTON 1224 0898
 Philco 0723 0788 0790
 Philips 0539 0646 1340 1354 2056 2084
 0675 1506 1846 2334 2434 1813
 0503 1158 2049 2093
 Philo 1345
 Pioneer 0571 0631 1965 1571 1900 0142
 2442
 Play It 1643
 Pointer 0770
 Polk Audio 0539
 Portland 0770
 Powerpoint 0872 2112
 Presidian 0675
 Prinz 0831
 Prism 1006 0831
 Pro2 1272 1345
 ProCaster 1004
 Proline 0651 0672 0790 1004 0652 1483
 Proscan 0522
 Proson 0713
 Prosonic 1614 2112 1923
 Provision 1923 1321 1493 0730 1272
 PVision 1614
 Pye 0646 0539
 Qwestar 0651
 Radionette 0741 0869 1906
 Radiotone 0713
 RCA 0522 0651 0790 1913 1965
 REC 0490
 Red Star 0759 0770 0788 0898 1923 1345
 Relisys 1347
 Reoc 0768 1152
 Richmond 1233
 Rio Audio 0869
 Roadstar 0713 0730 0898 1227 1832
 Ronin 0872
 Rotel 0623
 Rowa 0759 1004
 Rowsonic 0723
 Saba 0651 2173 0551
 Sabaki 0768
 Saivod 0831 0759 1367 0770
 Sakyno 1152 0768
 Salora 0741
 Sampo 1347
 Samsung 0573 1635 0744 1075 0199 1932
 0298 0490 1748 2107 2269
 Sansui 0695 0768 0770 1152 1230 0723
 0751 1832 1884 1115 0826 1894
 Santosh 1115
 Sanyo 0670 0695 0790 0213 1919 0713
 ScanMagic 0730
 ScanSonic 0857
 Schaub Lorenz 0788 0770 1152 1643
 Schneider 0831 0539 0788 0713 0651 0869
 0790 1884 1367 0646 1227
 Schöntech 0713
 Scientific Labs 0768 1152 0652
 Scott 0651 0672 1233 1383 2173
 Seeltech 1224 1643
 SEG 0713 0768 1152 0872 1530 1483
 Semp 0503
 Shanghai 0672
 Sharp 0713 2250 0695
 Sherwood 0741 0213
 Sigmatek 0857 1224 2139
 Siltex 1224
 Silva 0788 0898 0831
 Silva Schneider 0831 1906 0741
 SilverCrest 1152 0768 1643 2173
 Singer 0723 0751 0768 1152
 Sinotec 0770 1115
 Sistemas 0672
 Skymaster 0730 0768 1152
 Skyworth 0898

Sliding 1115
 Slim Art 0770
 Slim Devices 0533
 SM Electronic 0730 0768
 Smart 0713
 Sogo 1493 2139
 Sonashi 0831
 Sonic Blue 0869
 Soniko 0788
 Sontech 1383
 Sonwa 1004
 Sony 0533 1633 1824 0772 0864 1070
 1981 2020 1516 2457 2043 1536
 2132
 Sound Color 1233
 Soundmaster 0768 1152
 Soundmax 0768 1152
 Soundwave 1530
 Spectra 0872
 Standard 0651 1152 0768 0788 0831 0898
 Star Clusters 0768 1227 1152
 Starmedia 0893 1224
 Stein 1601
 Stevison 1367
 Strato 1152
 Strong 0713
 Sunfly 0857
 Sunkai 0770
 Sunstech 2139 0831 1601 1614
 Sunwood 0788
 Superior 1643
 Supervision 0730 0768
 Supratech 0893 2139
 SVA 0672
 Sylvania 0675
 Symphonic 0675
 Synn 0768 1152
 Syscom 0826
 Sytech 1601 2139
 Tandberg 0713
 Tangent 1321
 Targa 0652 1158 1227 1644 1906 0741
 Tatung 0770
 TBoston 2139
 Tchibo 0741
 TCM 0741
 Teac 0741 0790 0571 0768 0692 1006
 1152 0759 1227 0675 1224 1913
 2112
 TEC 0898
 Technica 1367
 Technics 0490 1905 1908 1910
 Technika 0770 1115 0831 1530 1383 1152
 Technosonic 1115 1367
 TechnoStar 1643
 Techwood 0692 0713 1530 0539
 Tecnimagen 1233
 Tedelex 1004 0768 0770 1152
 Telefunken 0790 0788 1923 1832 1483 1115
 0770 1345 1555
 Teletech 0713 1152 0768
 Tensai 0651 0770
 Tevion 0651 1152 0768 1004 2425 1227
 1347 0652
 Textorm 1493
 Theta Digital 0571
 Thomson 0551 0522 0831
 Tokai 0898 1894 0788 1233
 Top Suxess 1224
 Toshiba 0503 0695 1510 1769 0452
 Tosumi 1367 2112
 TRANS-continents 0872 0826 0831 1233
 Transonic 0672
 Trent 1643
 Trevi 0831
 Trio 0770
 TruVision 0857
 TSM 1224
 TVE 0713
 United 0788 0730 1383 0790 0672 0695
 1115 0768 1233 1555 0713 1152
 0826 1832 1367 0675 2112
 Universal Multimedia 0768 1152
 Universum 0741 0713 1918 1913 1227 0790
 1530
 Uptek 0893
 upXus 1345
 Urban Concepts 0503
 Vecatech 1493
 Venturer 0790 1769
 Vestel 0713 1530
 Victor 1597
 Viewmaster 1224

Voxson	0730	0831			
Waitec	1224	1894	1917	0730	
Waltham	1530				
Welkin	0831				
Wellington	0713				
Weltstar	0713				
Wharfedale	0768	1832	0723	0790	1152 0751
	0652	0770	1115	1383	
Wilson	0831	1233			
Windy Sam	0573				
Woxter	2139	1224			
XBox	0522	1708	2083		
Xenon	1923				
Xiron	1383				
XLogic	1832	0770	0768	1152	
XMS	0788	0770			
Xomax	2112				
Yakumo	1004	0652			
Yamada	1004	0872	1493	1416	1158 0652
	1623	2139			
Yamaha	0539	1840	0646	0817	0490 1158
	2299				
Yamakawa	0872				
Yukai	0730	1917			
Zenith	0503	0869	0741		

DVD

MP3

Apple	1115	1644		
Creative	2288			
Denon	2278			
DLO	1218			
Etón	2268	2269		
JBL	2287			
NaviPod	1644			
Logitech	2217			
Onkyo	1993			
Philips	2327			
TEN Technology	1644			
Teufel	2403	2404		
Yamaha	2021	2116		

GAME

Microsoft	1708	2083	1972	0522
Sony	0772	0533	2340	
Xbox	0522	1708	2083	

MC

Fujitsu Siemens	1972
Hewlett Packard	1972
Microsoft	1972
Packard Bell	1972
Ricavision	1972
Sony	1972
VIA Technologies	1972

