

 POSH  
MOBILE

---


User Guide

---

Equal Plus  
X700



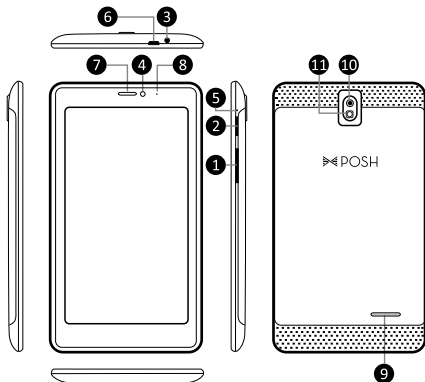

---

[www.poshmobile.com](http://www.poshmobile.com)



## Functions description

1. Volume Key	7. Receiver
2. Power Key	8. LED Alert Light
3. 3.5mm Headset Jack	9. Speaker
4. Front Camera	10. Back Camera
5. Mic	11. Back Flash
6. Micro USB Jack	

- |              |  |
|--------------|--|
| Power On/Off | - Press and hold the Power Key   |
| Unlock phone | <ul style="list-style-type: none"><li>- Press the Power Key to wake up your phone.</li><li>- Slide the Lock icon  to the right to unlock the phone.</li></ul>   |
| Wallpaper    | <ul style="list-style-type: none"><li>- In Standby mode, press and hold background.</li><li>- Choose wallpaper from Select Gallery, Live wallpapers, or Wallpapers to change to desired wallpaper</li></ul>  |
| Make a call  | <p>In Standby mode:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Select  to enter dial screen</li><li>- Input the number</li><li>- Press  to dial</li></ul> |
| End a call   | - Press   |

## Add a new contact

- Press  in the Contacts menu
- Input the contact information
- When finished editing
- Select **DONE** to save

## Send a message

- Press  in the Messaging menu
- Enter recipient or select recipients from contacts
- Type text message
- Press  to send

## Browser

- Press Browser Key
- Input URL
- Select **Go** to open web page



## Music

- Select a listing (Artists, Albums, Songs, or Playlists)
- Select a song and play

## FM radio

- Plug in your earphone FM radio and tune to a station

Take a picture/video


- Press  to take pictures
- (Press  to switch to video recorder)

Turn on Bluetooth

- Press Settings
- Press Bluetooth
- Slide the bar at the right side to turn on/off Bluetooth

Wi-Fi

- Press Settings
- In Wireless & networks select Wi-Fi to turn on/off
- Select the access point connect (Input the password if the AP is locked)

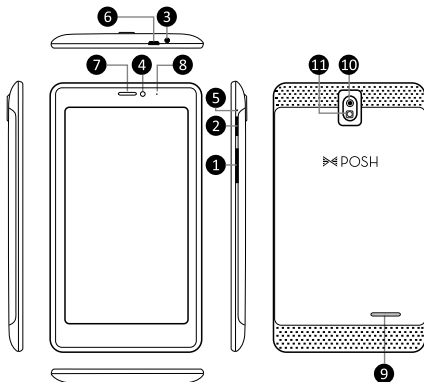

## وصف الوظائف

1. مفتاح مستوى الصوت	7. المستقبل
2. مفتاح الطاقة	8. مصباح تنبيه LED
3. مقبس سماعة الرأس 3.5 مم	9. مكبر الصوت
4. الكاميرا الأمامية	10. الكاميرا الخلفية
5. الميكروفون	11. الفلاش الخلفي
6. مقبس USB صغير	

- اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة
- اضغط على مفتاح الطاقة لتنشيط الهاتف
- مرر أيقونة القفل  ناحية اليمين لإلغاء قفل الهاتف
- في وضع "الاستعداد"، اضغط مع الاستمرار على الخلفية
- اختر خلفية شاشة من تحديد "المعرض"، أو خلفيات الشاشة "الحية"، أو "خلفيات الشاشة" للتغيير إلى خلفية الشاشة المرغوبة
- في وضع الاستعداد:
- حدد  للدخول إلى شاشة لاتصال
- أدخل الرقم
- اضغط على  للاتصال
- اضغط على 

التشغيل/إيقاف  
التشغيل

إلغاء قفل الهاتف

خلفية الشاشة

إجراء مكالمة

إنهاء مكالمة

- اضغط على  في قائمة "جهات الاتصال"
- أدخل معلومات الاتصال
- عند الانتهاء من التحرير
- حدد "تم" للحفاظ
- اضغط على  في قائمة "الرسائل"
- خل مستلماً أو حدد مستلمين من جهات الاتصال
- اكتب رسالة نصية
- اضغط على  للإرسال
- اضغط على مفتاح المستعرض
- أدخل عنوان URL
- حدد لانتقال لفتح صفحة ويب
- حدد قائمة (الفنانون، أو الألبومات، أو الأغاني، أو قوائم التشغيل)
- حدد أغنية وقم بتشغيلها
- قم بتوصيل سماعة الأذن
- وتشغيل راديو FM وضبط المحطة

إضافة جهة  
اتصال جديدة

إرسال رسالة

المستعرض

الموسيقى

راديو FM



التقاط

صورة/فيديو

تشغيل Bluetooth

شبكة Wi-Fi

- اضغط على  لالتقاط صور- (اضغط على  للتبديل إلى مسجل الفيديو)

- اضغط على "الإعدادات"

- اضغط على Bluetooth

- مرر الشريط الموجود في الجانب الأيسر

لتشغيل/إيقاف تشغيل Bluetooth

- اضغط على "الإعدادات"

- في الشبكة اللاسلكية والشبكات


- حدد شبكة Wifi التي تريد تشغيلها/إيقاف تشغيلها

- حدد نقطة الوصول

قم بـ الاتصال (أدخل كلمة المرور إذا كانت نقطة



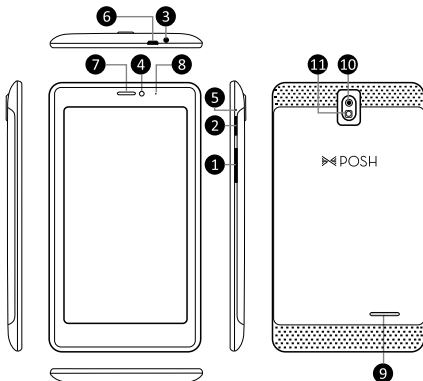

الوصول )

(AP مقفولة)




## Descripción de la funciones

1. Volumen	7. Auricular
2. Encendido	8. Luz LED de alerta
3. Entrada de 3,5 mm para auricular	9. Altavoz
4. Cámara frontal	10 Cámara trasera
5. Micrófono	11. Flash trasero
6. Entrada micro USB	

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Encender/Apagar         | - Mantener pulsada la tecla de <i>Encendido</i>   |
| Desbloquear el teléfono | - Pulsar la tecla de <i>Encendido</i> para activar el teléfono<br>- Arrastrar el icono del candado  a la derecha para desbloquear el teléfono  |
| Fondo de pantalla       | - En modo de espera, mantener pulsado el fondo<br>- Para cambiar al fondo deseado, elegir uno en <i>Seleccionar galería, fondos de pantalla animados</i> o <i>fondos de pantalla</i>  |
| Hacer una llamada       | En modo de espera:<br>- Seleccionar  para acceder a la pantalla de marcación<br>- Introducir el número<br>- Pulsar  para marcar |
| Finalizar una llamada   | - Pulsar   |

Agregar un  
contacto nuevo

- Pulsar  en el menú Contactos
- Introducir los datos del contacto
- Al terminar, seleccionar **LISTO** para guardar

Enviar un mensaje

- Pulsar  en el menú *Mensajes*
- Introducir destinatario o seleccionar destinatario(s) de los contactos
- Escribir el mensaje de texto

- Pulsar  para enviar

Navegar

- Pulsar la tecla del navegador
- Introducir URL
- Seleccionar **Ir** para abrir la página web

Música

- Seleccionar una lista (*cantantes, álbumes, canciones o listas de reproducción*)
- Seleccionar una canción y reproducir

## Radio FM

- Conectar el auricular de radio FM y sintonizar una emisora

Sacar fotos/  
Grabar vídeos


- Pulsar  para sacar fotos
- (Pulsar  para cambiar a grabadora de vídeo)

Encender el  
*Bluetooth*

- Pulsar *Configuración*
- Pulsar *Bluetooth*
- Arrastrar la barra hacia la derecha para encender/apagar el *Bluetooth*



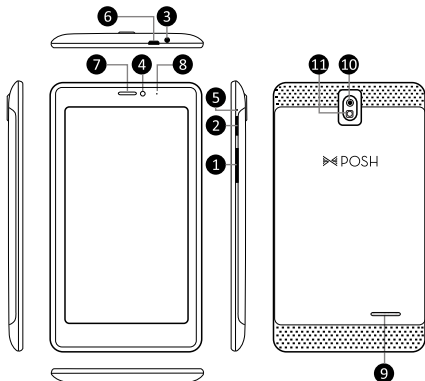

## Wi-Fi

- Pulsar *Configuración*
- En *Redes inalámbricas*, seleccionar Wi-Fi para encender/apagar
- Seleccionar el punto de acceso y conectarse (introducir la contraseña si el acceso está bloqueado)



## Description des fonctions


1. Touche Volume	7. Récepteur
2. Touche Alimentation	8. DEL d'avertissement
3. Entrée Casque 3,5 mm	9. Haut-parleur
4. Caméra avant	10. Caméra Arrière
5. Micro	11. Flash Arrière
6. Port Micro USB	

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| Allumer/Éteindre           | - Appuyez sur la Touche Alimentation et maintenez-la enfoncée   |
| Déverrouiller le téléphone | - Appuyez sur la Touche Alimentation pour réveiller votre téléphone   |
|                            | - Faites glisser l'icône de Verrouillage                   |
|                            | vers la droite pour déverrouiller le téléphone  |
| Fond d'écran               | - En mode Veille, appuyez et maintenez enfoncé l'arrière-plan   |
|                            | - Choisissez un fond d'écran de la Galerie de sélection, de Fonds d'écran animés, ou de Fonds d'écran, pour passer au fond d'écran souhaité |
| Téléphoner                 | Dans le mode Veille :   |
|                            | - Choisissez  pour aller sur l'écran de numérotation       |
|                            | - Composez le numéro  |
|                            | - Appuyez sur  pour appeler.                             |
| Terminer un appel          | - Appuyez sur    |

Ajouter un  
nouveau contact

- Appuyez sur  dans le menu Contacts
- Saisissez les informations du contact
- Lorsque vous avez fini vos modifications, choisissez **TERMINÉ** pour enregistrer

Envoyer un  
message

- Appuyez sur  dans le menu Messagerie
- Saisissez le destinataire ou choisissez les destinataires à partir des contacts
- Tapez le texte du message

- Appuyez sur  pour envoyer

Navigateur

- Appuyez sur la touche Navigateur
- Saisissez l'adresse URL
- Choisissez **Aller** pour ouvrir la page web

Musique

- Choisissez une liste (Artistes, Albums, Chansons, ou Listes de lecture)
- Choisissez et jouez une chanson



## Radio FM

- Branchez la radio FM de vos écouteurs et réglez sur une station

## Prendre une photo/vidéo


- Appuyez sur  pour prendre des photos
- (Appuyez sur  pour passer à l'enregistrement vidéo)

## Activer le Bluetooth

- Appuyez sur Paramètres
- Appuyez sur Bluetooth
- Faites glisser la barre à droite pour activer/désactiver le Bluetooth

## Wi-Fi


- Appuyez sur Paramètres
- Dans Sans-fil et réseaux, choisissez Wi-Fi pour active/désactiver
- Choisissez le point d'accès de connexion (Saisissez le mot de passe si le PA est bloqué)

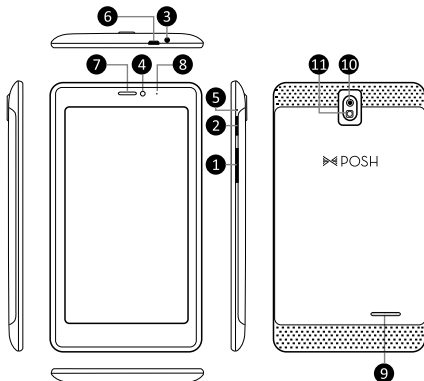

## Descrição das Funcionalidades

1. Tecla de volume	7. Receptor
2. Tecla de alimentação	8. Luz LED de alerta
3. Entrada para fones de ouvido 3.5mm	9. Alto-falante
4. Câmera frontal	10. Câmera traseira
5. Microfone	11. Flash traseiro
6. Entrada USB micro	

Ligar/Desligar  
Desbloquear  
telefone

- Prima e segure a tecla de alimentação
- Prima a tecla de alimentação para acordar o seu telefone
- Deslize o ícone de bloqueio  para a direita para desbloquear o telefone

Papel de parede

- No modo de espera, prima e segure o fundo
- Escolha o papel de parede utilizando o Seleccionar Galeria, Papéis de Parede ao Vivo, ou Papéis de Parede para mudar para o papel de parede desejado

Fazer uma  
chamada

No modo de espera:-

- Selecione  para entrar no ecrã de marcação
- Insira o número
- Prima  para discar

Terminar uma  
chamada

- Prima 

Adicionar um  
novo contacto

- Prima  no menu de Contactos
- Insira as informações de contacto
- Quando terminar de editar
- Selecione **FEITO** para guardar

Enviar uma  
mensagem

- Prima  no menu de Mensagens
- Insira o destinatário ou selecione destinatários dos contactos
- Insira o texto da mensagem

- Prima  para enviar

Navegador

- Prima a Tecla do Navegador
- Insira o URL
- Selecione **Ir** para abrir uma página web



Música

- Selecione uma lista (Artistas, Álbuns, Músicas, ou Listas de Reprodução)
- Selecione uma canção e reproduza

## Rádio FM

- Ligue o seu fone rádio FM e ligue a uma estação

## Tirar uma foto/vídeo

- Prima  para tirar fotografias
- (Prima  para mudar para o gravador de vídeo)

## Ligar Bluetooth

- Prima Definições
- Prima Bluetooth
- Deslize a barra do lado direito para ligar/desligar o Bluetooth

## Wi-Fi

- Prima Definições
- Em Wireless e redes selecione Wi-Fi para ligar/desligar
- Selecione o ponto de acesso Ligar (Insira a password se o PA estiver bloqueado)

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television

reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAR tests are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands, although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a new mobile phone is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the exposure limit established by the FCC, Tests for each phone are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC.

For body worn operation, this mobile phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of **0mm** from the body.

Non-compliance with the above restrictions may result in violation of RF exposure guidelines.

Note: the Leather Sheath is part of the product, it can't be separated from EUT.



[support@poshmobile.com](mailto:support@poshmobile.com)





---

[support@poshmobile.com](mailto:support@poshmobile.com)