

Product specifications/ Especificaciones del producto/ Especificações do produto

Compatible TVs/ Televisores compatíbles/ TVs compatíveis:
Latin America:

- _PFL7xx7
- _PFL6xx7
- _PFL5xx7
- _PFL4xx7

System requirements/ Requisitos de sistema:

- A home network with a wireless router.
- Una red doméstica con un router inalámbrico.
- Uma rede residencial com um roteador sem-fio

Warranty/ Garantia

- Warranty period: 6 months
- Período de garantía: 6 meses
- Período de garantia: 6 meses

Manufacturer: LG Innotek Co., Ltd.

Compliance/ Cumplimiento/ Conformidade

Compatible with IEEE 802.11 b/g/n

- Wi-Fi Certified
- Wi-Fi Protected Setup
- USB 2.0



ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

CNC : XX-XXXX



Contact information/ Información de contacto/ Informações do contato

Argentina 0800-888-7532 (Línea Gratuita)

Brazil 0800 701 0203

Sao Paulo (11) 2121 0203



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved
www.philips.com



PT Português

Importante

Segurança
Antes de usar o produto, leia todas as informações de segurança fornecidas.

- O produto contém peças pequenas, que podem ser engolidas. Mantenha essas peças fora do alcance de bebês e crianças a todo tempo.
- Nunca exponha o produto à chuva, água ou qualquer forma de líquido. Isso pode danificá-lo.
- Nunca coloque o produto próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.

Termos da garantia


- Os componentes não podem ser reparados pelo usuário. Não abra ou remova coberturas para o interior do produto. Reparos devem ser feitos apenas nos Centros de Serviço Philips e em oficinas de conserto autorizadas. O não cumprimento destas observações resultará na anulação de qualquer garantia, explícita ou implícita. Qualquer operação expressamente proibida neste manual, bem como qualquer ajuste ou procedimento de montagem não recomendado ou autorizado neste manual, também anulará a garantia.

Do que você precisa:



- Adaptador sem-fio USB
- Cabo de extensão de USB: 1,5 metros
- Fita com velcro

Conecte o adaptador sem-fio


- 1 Desligar a TV.
- 2 Conecte o adaptador sem-fio USB ao cabo de extensão.

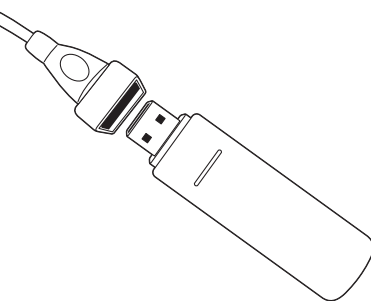

- 3 Retire a parte de trás da fita com velcro e cole-a na parte de trás da TV. Siga a posição do adaptador recomendada conforme ilustrado.

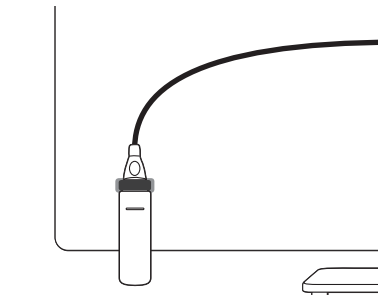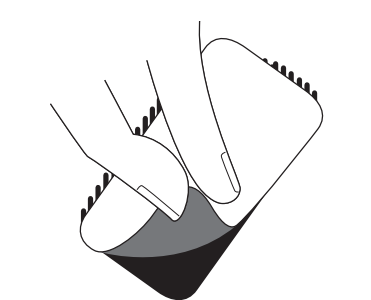

- 4 Conecte a extremidade do cabo de extensão ao conector de USB do lado da TV.

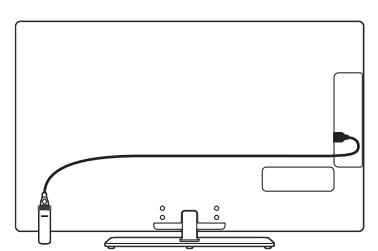

Configurar a rede wireless


Dica

Se você precisar de ajuda para conectar a TV à rede, leia o capítulo **Conecte sua TV > A Rede e a Internet** em **[Ajuda]** sua TV. Pressione **🏠 (Início) > [Ajuda]**.

- 1 Ligue a TV.
- 2 Siga as instruções na tela para configurar a rede sem-fio:
 - Se o roteador tiver Wi-Fi Protected Setup (WPS), você poderá usá-lo para configurar a rede sem-fio.
 - Se o roteador não tiver WPS disponível, será necessário inserir a senha ou chave de segurança WEP do roteador.

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PTA127/55

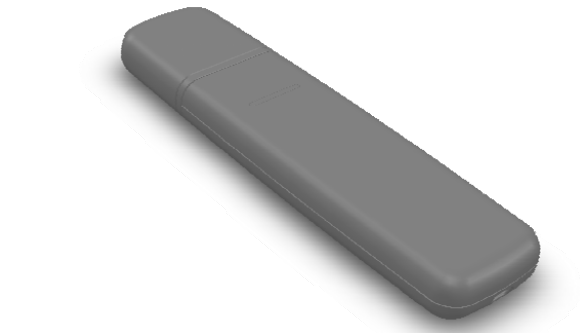

EN Wi-Fi USB Adapter for Philip TVs

ES Wi-Fi USB Adapter for Philip TVs

PT Wi-Fi USB Adapter for Philip TVs



PHILIPS

Important information

Safety

Before using the product, read all accompanying safety information.

- The product may contain small parts, which can be swallowed. Keep these parts out of reach of babies and children at all times.
- Never expose the product to rain, water or any form of liquid. It may damage the product.
- Never place the product near naked flames or other heat sources, including direct sunlight.

Terms of warranty

- No components are user serviceable. Do not open or remove covers to the inside of the product. Repairs may only be done by Philips Service Centres and official repair shops. Failure to do so shall void any warranty, stated or implied. Any operation expressly prohibited in this manual, any adjustments, or assembly procedures not recommended or authorised in this manual shall void the warranty

This device complies with Part 15 of the FCC's Rules. Operation is subject to the following two Conditions:

1. This device may not cause harmful interference,
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

WARNING:
This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual.
The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

Federal Communication Commission Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Near-Body Operation
To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, maintain a 0.5cm, separation distance between the user's body and this device.

What you need


- USB wireless adapter
- USB extension cable: 1.5 meters
- Velcro tape

Connect the wireless adapter


- 1 Switch off the TV.
- 2 Connect the USB wireless adapter to the extension cable.

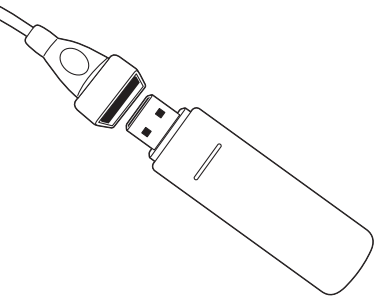

- 3 Peel off the back of the velcro tape, and stick it to the back of the TV. Follow the recommended position of the adapter.

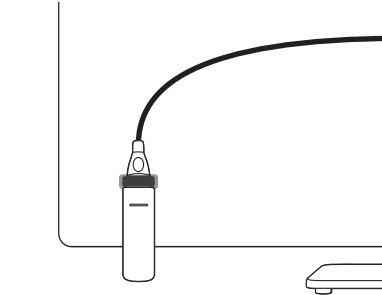

- 4 Connect the other end of the extension cable to the side USB connector on the TV.

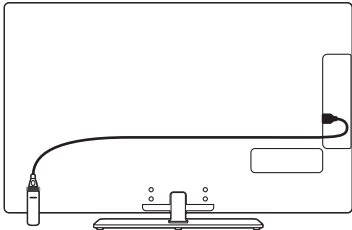

Setup the wireless network

 **Tip**

If you need help to connect your TV to the network, read the chapter on **Connect your TV > Network and the Internet** in **[Help]** on your TV. Press  **(Home)** > **[Help]**.

- 1 Switch on the TV.
- 2 Follow the onscreen instructions to setup the wireless network:
 - If your router has Wi-Fi Protected Setup (WPS), you can use it to setup the wireless network.
 - If your router has no WPS available, you need to enter the WPA passphrase or WEP security key of the router.

Importante

Seguridad

Antes de usar el producto, lea toda la información de seguridad que se incluye.

- El producto puede contener piezas pequeñas que se pueden tragar. Mantenga estas piezas lejos del alcance de infantes o niños en todo momento.
- Nunca exponga el producto a la lluvia, el agua o a cualquier forma de líquido. Puede dañar el producto.
- No coloque el producto cerca de llamas u otras fuentes de calor y evite exponerlo al sol.

Condiciones de la garantía


- El usuario no puede realizar el servicio de ninguno de los componentes. No abra el producto ni retire las cubiertas que cubren su interior. Las reparaciones sólo podrán llevarlas a cabo los centros de servicio y establecimientos de reparación oficiales de Philips. De lo contrario, se anulará la garantía, ya sea expresa o implícita.

Requisitos



- Adaptador inalámbrico USB
- Cable de extensión USB: 1.5 metros
- Cinta Velcro

Conecte el adaptador inalámbrico


- 1 Apague el televisor.
- 2 Conecte el adaptador inalámbrico USB al cable de extensión.

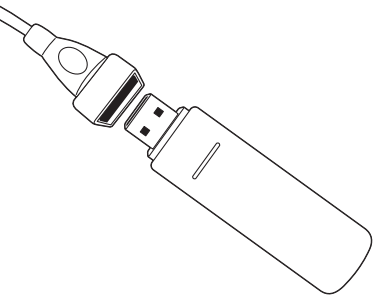

- 3 Despegue el reverso de la cinta Velcro y pegue la cinta en la parte posterior del televisor. Siga la posición que se recomienda del adaptador; según la ilustración.

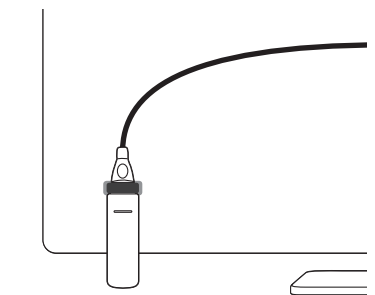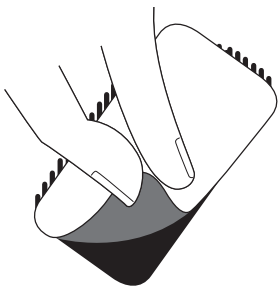

- 4 Conecte el otro extremo del cable de extensión con el conector lateral USB del televisor.

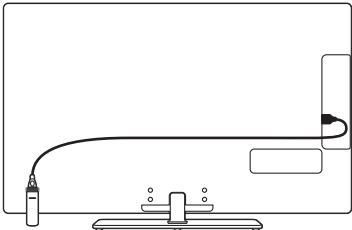

Configure la red inalámbrica

 **Sugerencia**

Si necesita ayuda para conectar el televisor a la red, lea el capítulo sobre **Conectar su TV > Red e Internet** en la **[Ayuda]** de su televisor. Pulse  **(Inicio)** > **[Ayuda]**.

- 1 Encienda el televisor.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para configurar la red inalámbrica:
 - Si su router cuenta con configuración protegida de Wi-Fi (WPS), puede usarla para configurar la red inalámbrica.
 - Si su router no tiene WPS disponible, deberá ingresar la contraseña de WPA o la clave de seguridad de WEP del router.