

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome

GoGear

SA3RGA02

SA3RGA04

SA3RGA08



Ραδιόφωνο

✓	✗
B/02	BN/02
G/02	KN/02
K/02	KNS/02
R/02	KU/02
B/97	PN/02
BP/97	RN/02
G/97	SN/02
K/97	XN/02
KP/97	
KS/97	
P/97	
PP/97	

EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	4
	Γενική συντήρηση	4
	Ανακύκλωση του προϊόντος	7
2	Το νέο σας player	9
	Περιεχόμενα συσκευασίας	9
	Λογισμικό του player	9
	Αρχεία του player	9
3	Ξεκινήστε	10
	Φόρτιση	10
	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής	10
	Αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία αναμονής και απενεργοποίηση	11
4	Επισκόπηση	12
	Χειριστήρια	12
	Αρχική οθόνη	13
	Πλοήγηση μέσω της Αρχικής οθόνης	13
	Επιλογή θέματος	13
	Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα κουμπιών	13
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης	13
5	Συγχρονισμός με τη βιβλιοθήκη μέσων του υπολογιστή σας	14
	Εγκατάσταση του Philips Songbird	14
	Συλλογή αρχείων μέσων από τον υπολογιστή	15
	Ρύθμιση του φακέλου επιτήρησης	15
	Εισαγωγή αρχείων μέσων	16
	Λήψη περιεχομένων από ηλεκτρονικές πηγές	16
	Αναζήτηση στο διαδίκτυο	17
	Αναπαραγωγή στο διαδίκτυο	17

Προσθήκη στο Philips Songbird	17
Αναζήτηση στο Philips Songbird	18
Αναζήτηση βάσει μεταδεδομένων	18
Αναζήτηση βάσει λέξης-κλειδιού	19
Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής στο Philips Songbird	19
Δημιουργία μίας λίστας αναπαραγωγής	20
Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής LikeMusic	21
Αποθήκευση της αναμονής αναπαραγωγής ως λίστα αναπαραγωγής	22
Αναπαραγωγή λίστας αναπαραγωγής	22
Διαχείριση αρχείων μέσωn στο Philips Songbird	23
Επεξεργασία μεταδεδομένων	23
Λήψη εικόνων άλμπουμ	23
Αφαίρεση αρχείων μέσωn από τη βιβλιοθήκη	24
Συγχρονισμός της συσκευής με το λογισμικό Philips Songbird	24
Επιλογή αυτόματου ή μη αυτόματου συγχρονισμού	24
Αυτόματος συγχρονισμός	25
Μη αυτόματος συγχρονισμός	26
Μουσική	27
Εύρεση μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής	27
Εύρεση μουσικής βάσει πληροφοριών τραγουδιού	27
Εύρεση μουσικής βάσει λίστας αναπαραγωγής	27
Εύρεση μουσικής βάσει φακέλου αρχείων	27
Superscroll	27
Αναπαραγωγή μουσικής	28
Αναπαραγωγή από την ίδια συλλογή	28
Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής	28
Λίστα αναπαραγωγής	29
Προσθήκη τραγουδιών σε playlist-on-the-go	29

Αφαίρεση τραγουδιών από ένα playlist-on-the-go	29	Μορφοποίηση συσκευής	40
Διαγραφή τραγουδιών από τη συσκευή αναπαραγωγής	30	Εργόστ. ρυθμ.	40
		Πρόγραμμα εγκατάστασης CD	40
7 Ηχητικά βιβλία	31	12 Ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω του Philips Songbird	41
Συγχρονισμός ηχητικών βιβλίων με τη συσκευή αναπαραγωγής	31		
Εγκατάσταση του AudibleManager στον υπολογιστή	31	13 Επισκευή της συσκευής αναπαραγωγής μέσω του Philips Songbird	43
Λήψη ηχητικών βιβλίων στον υπολογιστή	31		
Συγχρονισμός με τη συσκευή	32	14 Τεχνικά στοιχεία	44
Εύρεση ηχητικών βιβλίων στη συσκευή αναπαραγωγής	32	Απαιτήσεις συστήματος	44
Αναπαραγωγή ηχητικών βιβλίων	33		
Διαγραφή ηχητικών βιβλίων από τη συσκευή αναπαραγωγής	33	Χρειάζεστε βοήθεια;	
		Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/welcome	
8 Ραδιόφωνο FM	34	όπου μπορείτε να βρείτε ένα πλήρες σετ υλικού υποστήριξης, όπως για παράδειγμα το εγχειρίδιο χρήσης, τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.	
Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς	34		
Ακρόαση ραδιοφώνου FM	35		
Αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών	35		
9 Εγγραφές	36		
Εγγραφή από ραδιόφωνο FM	36		
Ακρόαση εγγραφών ραδιοφώνου FM	36		
Διαγραφή εγγραφών από τη συσκευή	36		
Φόρτωση των εγγραφών σε υπολογιστή	36		
10 Προβολή φακέλων	37		
11 Ρυθμίσεις	38		
Λειτουργία αναπαραγωγής	38		
Ρυθμίσεις ήχου	38		
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	39		
Ρυθμίσεις εμφάνισης	39		
Θέμα	39		
Χρο/πτης απενεργοποίησης οθόνης	39		
Γλώσσα	39		
Πληροφορίες	40		

1 Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Γενική συντήρηση

Η μετάφραση αυτού του εγγράφου χρησιμοποιείται μόνο για λόγους αναφοράς. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική.



Προσοχή

- Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία:
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική θερμότητα, η οποία προκαλείται από εξοπλισμό θέρμανσης ή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε το προϊόν να πέσει και μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό. Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στην υποδοχή του ακουστικού ή στη θήκη της μπαταρίας, καθώς η είσοδος νερού στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη.
- Ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα κοντά στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τα αρχικά αρχεία των οποίων πραγματοποιήσατε λήψη στη συσκευή σας. Η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων εάν το προϊόν καταστραφεί ή δεν είναι δυνατή η ανάγνωσή του.
- Διαχειριστείτε (μεταφέρετε, διαγράψτε, κ.λπ.) τα αρχεία σας μόνο μέσω του συμπεριλαμβανομένου λογισμικού μουσικής προς αποφυγή προβλημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή λιπαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο προϊόν.

Πληροφορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και φύλαξης

- Λειτουργείτε το προϊόν πάντα σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 35°C (32 ως 95°F)
- Φυλάσσετε το προϊόν πάντα σε θερμοκρασίες μεταξύ -20 και 45°C (-4 ως 113°F)
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

Ανταλλακτικά/αξεσουάρ:

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για να παραγγείλετε ανταλλακτικά/αξεσουάρ.

Ασφάλεια ακοής



Ακούτε με μέτρια ένταση:

Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής. Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το “επίπεδο άνεσης” προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι, μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται “κανονικό” μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε. Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.

Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα: Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά “ασφαλή” επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα. Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά. Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.

Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.

Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.

Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.

Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Τροποποιήσεις

Μη εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή τροποποιήσεις ενδέχεται να ακυρώσουν τη δυνατότητα των χρηστών να λειτουργήσουν αυτή τη συσκευή.

Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα

Όλες οι υπόλοιπες μάρκες και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών ή οργανισμών τους. Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή εγγραφών, μέσω λήψης από το Internet ή από Audio CD, αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διεθνών συνθηκών.

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να

συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου, ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows αποτελούν εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Υπευθυνότητα! Σεβασμός στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.



**Be responsible
Respect copyrights**

Η Philips σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και ζητάμε από τους χρήστες μας να κάνουν το ίδιο.

Περιεχόμενο πολυμέσων που λαμβάνεται μέσω Internet ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί ή/και διανεμηθεί χωρίς την άδεια του αρχικού ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων.

Η αντιγραφή ή διανομή μη εξουσιοδοτημένου περιεχομένου ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής σας.

Η συμμόρφωση με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων παραμένει δική σας ευθύνη.

Η εγγραφή και μεταφορά στη φορητή συσκευή ρούιν βίντεο που έχουν ληφθεί στον υπολογιστή σας προορίζεται μόνο για χρήση με ελεύθερο ή κατάλληλα αδειοδοτημένο περιεχόμενο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τέτοιου τύπου περιεχόμενο μόνο για προσωπική σας και μη εμπορική χρήση με σεβασμό στις τελικές οδηγίες πνευματικών δικαιωμάτων που παρέχονται από τον ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου. Σε αυτές τις οδηγίες ενδέχεται να αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται

η δημιουργία περαιτέρω αντιγράφων. Οι ροές βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής προς αποφυγή περαιτέρω αντιγραφής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και θα ειδοποιηθείτε μέσω μηνύματος.

Καταγραφή δεδομένων

Η Philips δεσμεύεται για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος σας και την ενίσχυση της εμπειρίας χρήστη προϊόντων Philips. Για να κατανοήσετε το προφίλ χρήσης αυτής της συσκευής, η συσκευή καταχωρεί κάποιες πληροφορίες / δεδομένα στη μόνιμη περιοχή μνήμης της. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον εντοπισμό αποτυχιών ή προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσετε ως χρήστης κατά τη χρήση της συσκευής. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται θα είναι, για παράδειγμα, η διάρκεια αναπαραγωγής σε λειτουργία μουσικής, η διάρκεια αναπαραγωγής σε λειτουργία δέκτη, πόσες φορές έχει προκύψει χαμηλό επίπεδο μπαταρίας κλπ. Τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν το περιεχόμενο ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στη συσκευή, ούτε την πηγή των λήψεων. Τα αποθηκευμένα δεδομένα ανακτώνται και χρησιμοποιούνται MONO εάν ο χρήστης επιστρέψει τη συσκευή στο κέντρο επισκευής της Philips και MONO για τη διευκόλυνση του εντοπισμού και της αποφυγής σφάλματος. Τα αποθηκευμένα δεδομένα θα τεθούν στη διάθεση του χρήστη έπειτα από αίτησή του.

Monkey's Audio decoder

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.

- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this

software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Ανακύκλωση του προϊόντος

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.




Προειδοποίηση

- Τυχόν αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να καταστρέψει το προϊόν.
- Οι ακόλουθες οδηγίες αφαίρεσης και απόρριψης αποτελούν βήματα που δεν θα πρέπει να εκτελεστούν παρά μόνο στο τέλος της ζωής του προϊόντος.

Το προϊόν σας περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δε μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.



Για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του προϊόντος σας, παραδίδετε πάντα το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή κέντρο σέρβις, όπου ένας επαγγελματίας μπορεί να αφαιρέσει την μπαταρία, όπως υποδεικνύεται:

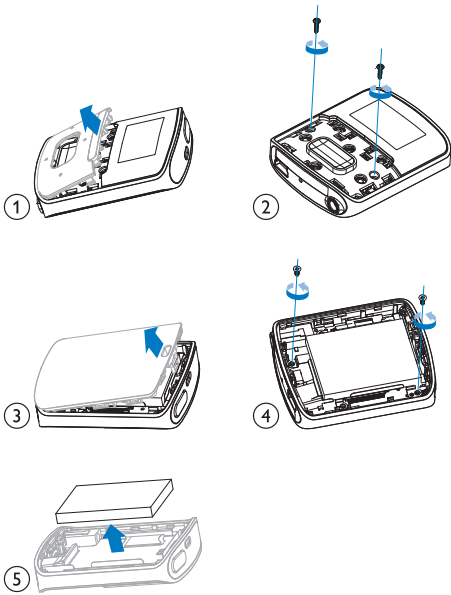

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη μπαταριών θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Σημείωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

2 Το νέο σας player


Στο **RAGA**, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

- Αναπαραγωγή μουσικής,
- Ακρόαση ηχητικών βιβλίων
- Συντονισμός στο ραδιόφωνο FM (διαθέσιμο σε ορισμένες εκδόσεις).
- Εγγραφή από ραδιόφωνο FM (διαθέσιμο σε ορισμένες εκδόσεις).


Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε ότι έχετε παραλάβει τα παρακάτω μέρη:

Συσκευή αναπαραγωγής

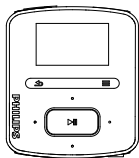

Ακουστικά

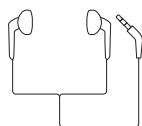

Καλώδιο USB



Οδηγός γρήγορης έναρξης



Σημείωση

- Οι εικόνες χρησιμεύουν μόνο ως αναφορά. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του χρώματος/σχεδίου χωρίς προειδοποίηση.

Λογισμικό του player

Το **RAGA** διαθέτει το ακόλουθο λογισμικό:

- **Philips Songbird** (σας βοηθά να ενημερώνετε το υλικολογισμικό του player και να διαχειρίζεστε τη βιβλιοθήκη μέσων σας στον υπολογιστή σας αλλά και το player).

Αρχεία του player


Στο **RAGA** έχουν φορτωθεί τα ακόλουθα αρχεία:

- Εγχειρίδιο χρήσης
- Συχνές ερωτήσεις

3 Ξεκινήστε

Φόρτιση

Το **RAGA** διαθέτει μια ενσωματωμένη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί μέσω της θύρας USB ενός υπολογιστή. Συνδέστε το **RAGA** σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB, όπως φαίνεται στο σχήμα.

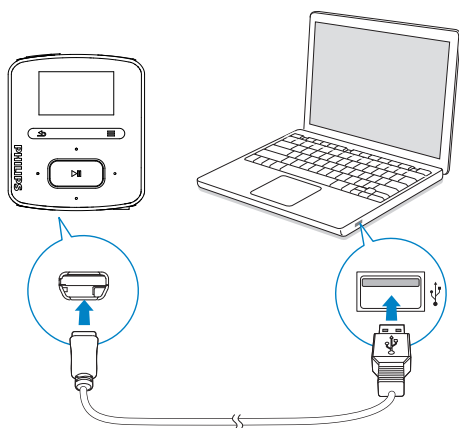



Σημείωση


- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της μπαταρίας και να αυξήσετε το χρόνο αναπαραγωγής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στο **RAGA**:

- Ρυθμίστε την επιλογή Χρ/πτης οπίσθ φωτισμού στη μικρότερη ρύθμιση χρόνου (επιλέξτε * > [Ρυθμίσεις εμφάνισης] > [Χρ/πτης οπίσθ φωτισμού]).

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής


Πατήστε παρατεταμένα  , μέχρι να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η συσκευή αναπαραγωγής.

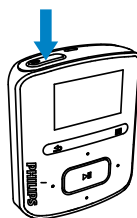

Σημείωση

- Όταν συνδέετε το **RAGA** σε έναν υπολογιστή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε: [Φόρτιση & μεταφορά] ή [Φόρτιση & αναπαραγωγή].
- Το **RAGA** εφαρμόζει αυτόματα την επιλογή [Φόρτιση & μεταφορά], εάν δεν πραγματοποιηθεί νέα επιλογή.

Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας

- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται επανειλημμένα η οθόνη χαμηλής μπαταρίας.
- Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, εμφανίζεται το εικονίδιο .


Αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία αναμονής και απενεργοποίηση

Η συσκευή αναπαραγωγής διαθέτει λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής και αυτόματου τερματισμού, για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας.

Μετά από 10 λεπτά σε κατάσταση αδράνειας (καμία αναπαραγωγή, κανένα πάτημα κουμπιού), η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται.



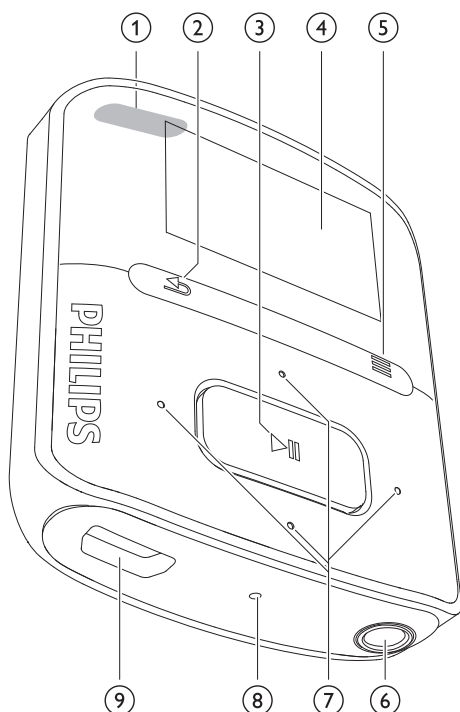

4 Επισκόπηση

Χειριστήρια









- | | | |
|---|--------------|--|
| 1 | | πατήστε παρατεταμένα:
ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της
συσκευής.
πατήστε: κλείδωμα/
ξεκλείδωμα όλων των
κουμπιών |
| 2 | | πατήστε: πίσω κατά ένα
επίπεδο
πατήστε παρατεταμένα:
επιστροφή στην Αρχική
οθόνη. |
| 3 | | πατήστε: ορισμός επιλογών
ή έναρξη/παύση/συνέχιση
αναπαραγωγής |
| 4 | | οθόνη |
| 5 | | εμφάνιση μενού επιλογών |
| 6 | | υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλ. |
| 7 | | στην λίστα επιλογών:
πατήστε: παράκαμψη της
προηγούμενης/επόμενης
επιλογής
στην οθόνη αναπαραγωγής:
πατήστε: αύξηση/μείωση της
έντασης
πατήστε παρατεταμένα:
γρήγορη αύξηση/μείωση της
έντασης ήχου |
| | | στην οθόνη αναπαραγωγής:
πατήστε: μετάβαση στην
επόμενη/προηγούμενη
επιλογή
πατήστε παρατεταμένα:
αναζήτηση εντός του
τρέχοντος αρχείου |
| 8 | RESET | πιέστε την τρύπα
χρησιμοποιώντας τη
μύτη ενός στυλό, σε
περίπτωση που η οθόνη δεν
ανταποκρίνεται στο πάτημα
των κουμπιών |
| 9 | | θύρα USB για φόρτιση και
μεταφορά δεδομένων |

Αρχική οθόνη

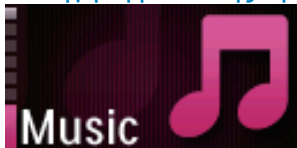

Μενού	Λειτουργία	Σκοπός
	Μουσική	αναπαραγωγή αρχείων ήχου
	Ραδιόφωνο FM	συντονιστείτε στο ραδιόφωνο FM (διατίθεται με ορισμένες εκδόσεις) εγγραφή από ραδιόφωνο FM (διαθέσιμο σε ορισμένες εκδόσεις)
	Προβολή φακέλων	προβολή αρχείων σε φακέλους
	Ρυθμίσεις	προσαρμογή ρυθμίσεων του RAGA

Πλοήγηση μέσω της Αρχικής οθόνης




- Από την Αρχική οθόνη, μπορείτε να μεταβείτε σε μενού λειτουργιών πατώντας τα κουμπιά πλοήγησης  /  και .
- Για να επιστρέψετε σε προηγούμενες οθόνες, πατήστε επανειλημμένα  ή πατήστε παρατεταμένα  για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.

Εναλλαγή μεταξύ Αρχικής οθόνης και οθόνης αναπαραγωγής

- Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το  και επιλέξτε το **[Τρέχουσα αναπαρ]** ή το **[Τελευταία αναπαρ]**.
- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε παρατεταμένα το .


Επιλογή θέματος

Για επιλογή ενός θέματος για προβολή,

- Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και επιλέξτε **[Θέμα]**.

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα κουμπιών

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος για να εμποδίσετε τυχόν απροσδόκητη λειτουργία.

- Πατήστε στιγμιαία  για κλείδωμα/ξεκλείδωμα των κουμπιών.
 - Όλα τα κουμπιά κλειδώνονται, εκτός από τα κουμπιά έντασης και στην οθόνη εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδαριάς.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης

Για εξοικονόμηση ενέργειας, η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα μετά την προκαθορισμένη χρονική διάρκεια, εάν δεν πραγματοποιείται

- καμία ενέργεια στο **RAGA**, και
- επιλέγεται μία τιμή στο *** > [Ρυθμίσεις εμφάνισης] > [Χρ/πτης οπίσθ φωτισμού]**.

Για έξοδο από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας


- Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

5 Συγχρονισμός με τη βιβλιοθήκη μέσω του υπολογιστή σας

Με το **Philips Songbird**, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Διαχείριση των συλλογών μέσω σας σε έναν υπολογιστή.
- Συγχρονισμός του **RAGA** με τη βιβλιοθήκη μέσω του υπολογιστή σας.
- Δήλωση του **RAGA** στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
- Ενημέρωση του υλικολογισμικού του RAGA (δείτε 'Ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω του Philips Songbird' στη σελίδα 41)
- Επισκευή του RAGA (δείτε 'Επισκευή της συσκευής αναπαραγωγής μέσω του Philips Songbird' στη σελίδα 43).

Εγκατάσταση του Philips Songbird

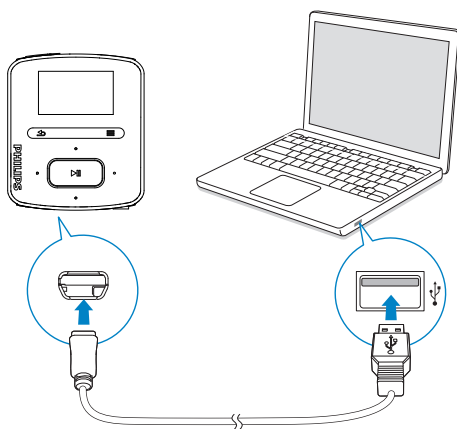

Εγκατάσταση του Philips Songbird για πρώτη φορά

Όταν συνδέσετε το **RAGA** σε έναν υπολογιστή για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο:

- 1 Επιλέξτε τη γλώσσα και τη χώρα σας.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.



Σημείωση

- Η εγκατάσταση σας ζητεί να συμφωνήσετε με τους όρους άδειας.

Εάν το αναπτυσσόμενο παράθυρο δεν εμφανίζεται αυτόματα:

- 1 Στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τις εξής επιλογές:
 - Στο * > [Εγκατάσταση CD], επιλέξτε [Ενεργ/ση].
- 2 Στον υπολογιστή, επιλέξτε **Ο Υπολογιστής μου** (Windows XP / Windows 2000) / **Υπολογιστής** (Windows Vista / Windows 7).
↳ Εμφανίζεται η μονάδα **Philips Songbird**.

- 3 Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα **Philips Songbird**, για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Σημείωση

- Η εγκατάσταση σας ζητεί να συμφωνήσετε με τους όρους άδειας.

Συλλογή αρχείων μέσω από τον υπολογιστή

Ρύθμιση του φακέλου επιτήρησης

Δημιουργία κεντρικού φακέλου

Ίσως θέλετε να προστίθενται όλα τα αρχεία μέσω αυτομάτα στη βιβλιοθήκη σας, όταν τα αντιγράφετε σε ένα φάκελο.

Η δημιουργία ενός κεντρικού φακέλου συνιστάται. Στο **Philips Songbird**, ορίστε τον κεντρικό φάκελο ως φάκελο επιτήρησης. Κάθε φορά που εκκινείτε το **Philips Songbird**, προστίθενται/διαγράφονται τραγούδια στο/από το **Philips Songbird**, όπως περιέχονται στον κεντρικό φάκελο.


Στον υπολογιστή σας, δημιουργήστε έναν κεντρικό φάκελο όπου θα αποθηκεύετε όλα τα αρχεία μέσω, για παράδειγμα, D:\Songbird media.

Εκκίνηση για πρώτη φορά

Την πρώτη φορά που εκκινείτε το **Philips Songbird** σε έναν υπολογιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, όπως σας ζητούνται, για να εισαγάγετε τα υπάρχοντα αρχεία μέσω στο **Philips Songbird**:


- Επιλέξτε το φάκελο μέσω iTunes, για να εισαγάγετε μια υπάρχουσα βιβλιοθήκη iTunes.
- Επιλέξτε τον κεντρικό φάκελο, για να σαρώσετε και να εισαγάγετε τα υπάρχοντα αρχεία μέσω.
 - ↳ Ο κεντρικός φάκελος ορίζεται ως φάκελος επιτήρησης του **Philips Songbird**.

Για να ρυθμίσετε το φάκελο μέσω του iTunes

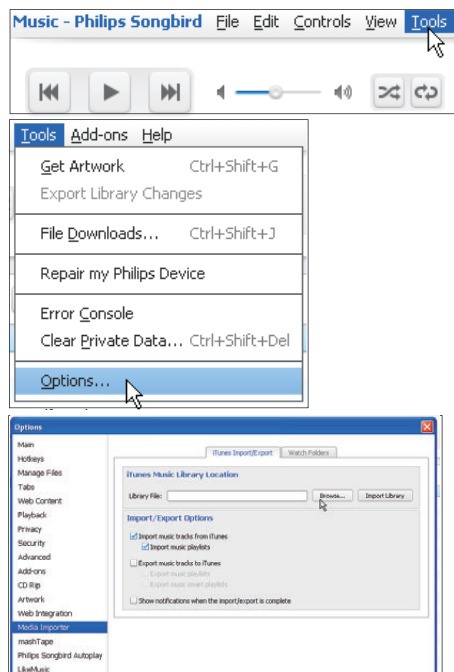

- 1 Στο **Philips Songbird**, επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) > **Options...** (Επιλογές...)
- 2 Επιλέξτε **Media Importer** (Εργαλείο εισαγωγής μέσω) και στη συνέχεια την καρτέλα **iTunes Importer** (Εργαλείο εισαγωγής iTunes).
- 3 Επαληθεύστε τη θέση και τις επιλογές της βιβλιοθήκης σας.
- 4 Πατήστε το κουμπί **Import Library** (Εισαγωγή βιβλιοθήκης) δίπλα στη θέση της βιβλιοθήκης.
 - ↳ Το λογισμικό εισάγει τη βιβλιοθήκη iTunes στο **Philips Songbird**.

Για να ρυθμίσετε το φάκελο επιτήρησης Στο **Philips Songbird**, ρυθμίστε το φάκελο επιτήρησης ως εξής:

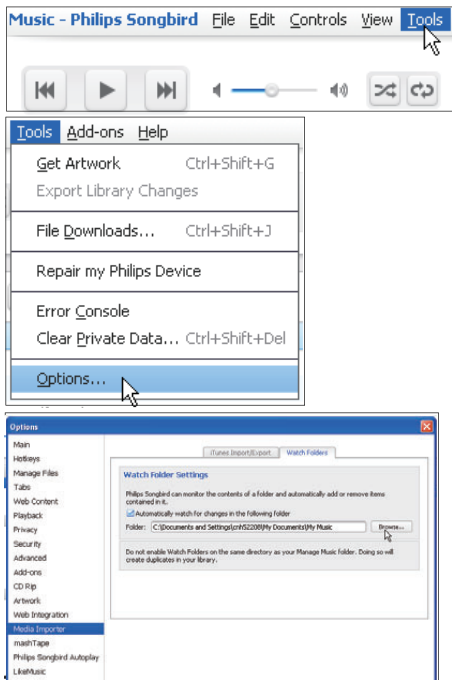


- 1 Επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) > **Options** (Επιλογές)
- 2 Στο **Options** (Επιλογές), επιλέξτε **Media Importer** (Εργαλείο εισαγωγής μέσων). Έπειτα, επιλέξτε την καρτέλα **Watch Folders** (Επιτήρηση φακέλων).
- 3 Στην καρτέλα **Watch Folders** (Επιτήρηση φακέλων), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- 4 Πατήστε **Browse** (Αναζήτηση) και επιλέξτε τον κεντρικό φάκελο (π.χ. D:\ Songbird media) ως φάκελο επιτήρησης.
↳ Στο **Philips Songbird**, τα αρχεία μέσων προστίθενται/διαγράφονται όπως βρίσκονται στον κεντρικό μουσικό φάκελο.

Εισαγωγή αρχείων μέσων

Εισαγωγή αρχείων μέσων από άλλους φακέλους

Στο **Philips Songbird**,

- επιλέξτε **File** (Αρχείο) > **Import Media** (Εισαγωγή μέσων), για να επιλέξετε φακέλους στον υπολογιστή.
↳ Τα αρχεία μέσων προστίθενται στο πεδίο **Library** (Βιβλιοθήκη).
- ή, επιλέξτε **File** (Αρχείο) > **Import a playlist** (Εισαγωγή λίστας αναπαραγωγής), για να επιλέξετε λίστες αναπαραγωγής στον υπολογιστή.
↳ Τα αρχεία μέσων προστίθενται στο πεδίο **Playlists** (Λίστες αναπαραγωγής).

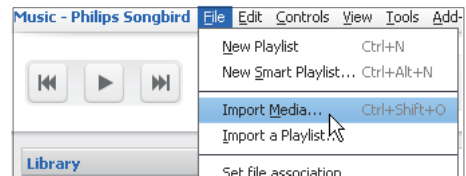

Λήψη περιεχομένων από ηλεκτρονικές πηγές



Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να αγοράσετε περιεχόμενο από ηλεκτρονικές πηγές. Βρείτε τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο **Services** (Υπηρεσίες) στην οθόνη επιλογής πηγής.

Σημείωση

- Πριν από τη λήψη ή την αγορά περιεχομένου από ηλεκτρονικές υπηρεσίες, γίνετε συνδρομητής στην ηλεκτρονική υπηρεσία και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.
- Κάποιες από τις υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες.

Αναζήτηση στο διαδίκτυο

- 1 Επιλέξτε μια ηλεκτρονική υπηρεσία:
 - Ορίστε μια επιλογή στο **Services** (Υπηρεσίες),
 - Εναλλακτικά, στο πλαίσιο αναζήτησης, κάντε κλικ στο κάτω βέλος για να επιλέξετε μια ηλεκτρονική υπηρεσία.

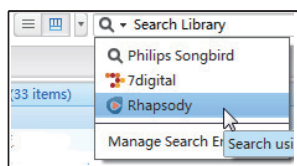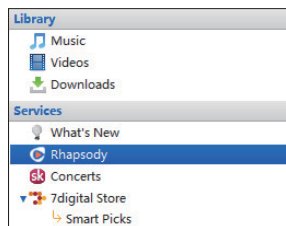

↳ Μεταβαίνετε στην τοποθεσία web της ηλεκτρονικής πηγής.

- 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για το αρχείο μέσων σας.
 - Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί.





Αναπαραγωγή στο διαδίκτυο

Σημείωση

- Πριν από την αναπαραγωγή μουσικής από το **Rhapsody**, γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

Στην ιστοσελίδα του **Rhapsody**,

- Για αναπαραγωγή ολόκληρης της λίστας αναπαραγωγής, κάντε κλικ στο ► **Αναπαραγωγή όλων**,
- Για αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, επιλέξτε το τραγούδι και κάντε κλικ στο ► δίπλα σε αυτό.








Key Tracks		Key A
Play/Add	Title	
 	Play/Add All	
 	Christmastime Is Here (Instrumental)	
 	Christmas Eve / Sarajevo 12/24	
 	Linus & Lucy	

Προσθήκη στο Philips Songbird

Για μεταφορά τραγουδιών από το **Rhapsody** στο **Philips Songbird**, προσθέστε τα τραγούδια σε μια λίστα αναπαραγωγής στο Philips Songbird (δείτε 'Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής στο Philips Songbird' στη σελίδα 19).


Στην ιστοσελίδα του **Rhapsody**,

- Για προσθήκη μιας ολόκληρης λίστας αναπαραγωγής στο **Philips Songbird**, κάντε κλικ στο **+ Add All** (Προσθήκη όλων),
- Για προσθήκη ενός τραγουδιού στο **Philips Songbird**, επιλέξτε το τραγούδι και κάντε κλικ στο **+** δίπλα σε αυτό.

Key Tracks		Key A
Play/Add	Title	
 	Play/Add All	
 	Christmastime Is Here (Instrumental)	
 	Christmas Eve / Sarajevo 12/24	
 	Linus & Lucy	

Αναζήτηση στο Philips Songbird

Το Philips Songbird έχει την εξής δομή:

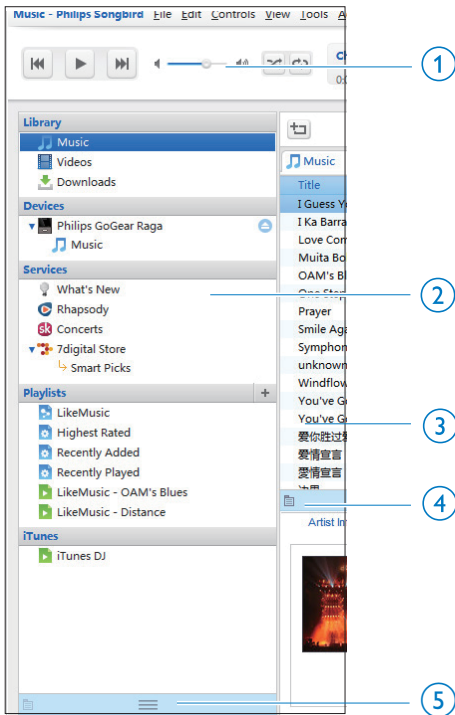

- ❶ **Οθόνη αναπαραγωγής:** Κάντε κλικ στα κουμπιά για αναπαραγωγή των αρχείων μέσων στη βιβλιοθήκη μέσων του Philips Songbird.
- ❷ **Οθόνη επιλογής πηγής:** Πατήστε για να επιλέξετε μια πηγή περιεχομένων. Κάντε κλικ στο ►/▼ για προβολή ή απόκρυψη των υπο-πηγών.
 - **Βιβλιοθήκη:** Βιβλιοθήκη μέσων του Philips Songbird,
 - **Συσκευές:** Συσκευή αναπαραγωγής που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή,

- **Υπηρεσίες:** Ηλεκτρονικές πηγές μέσων,
- **Λίστες αναπαραγωγής:** Λίστες αναπαραγωγής που δημιουργείτε ή παράγετε στη βιβλιοθήκη μέσων του Philips Songbird.


- ❸ **Οθόνη περιεχομένων:** Προβολή των περιεχομένων της επιλεγμένης πηγής περιεχομένων.
- ❹ **Οθόνη πληροφοριών:** Από τις διαδικτυακές πηγές, το MashTape μπορεί να συλλέγει διαθέσιμες πληροφορίες για το αρχείο μέσων που αναπαράγεται.
- ❺ **Οθόνη καλλιτεχνικού περιεχομένου:** Σύρετε το βέλος προς τα επάνω για να εμφανίσετε την οθόνη.

Αναζήτηση βάσει μεταδεδομένων


Στη βιβλιοθήκη μέσων του Philips Songbird, τα αρχεία μέσων ταξινομούνται βάσει μεταδεδομένων. Για αναζήτηση αρχείων μέσων βάσει μεταδεδομένων, κάντε κλικ στο εικονίδιο για να επιλέξετε την προβολή λίστας ή οθόνης φίλτρου.

Προβολή λίστας

Στην προβολή λίστας, τα αρχεία μέσων ταξινομούνται βάσει μεταδεδομένων.

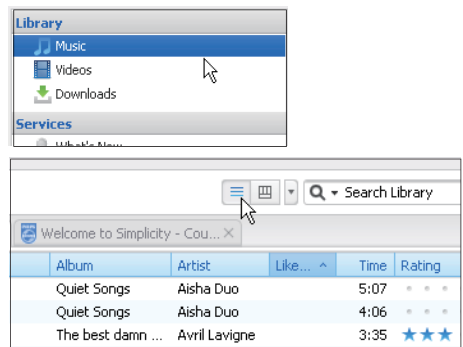

Για επιλογή των μεταδεδομένων που θα εμφανίζονται,

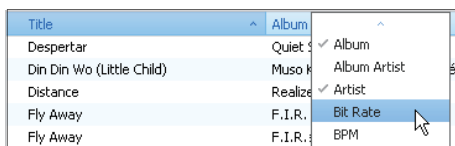


- 1 Στο **Βιβλιοθήκη > Μουσική** ή **Βίντεο**, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή των ετικετών μεταδεδομένων.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα ετικετών μεταδεδομένων.

- 2 Κάντε κλικ στην ετικέτα που θέλετε να προβάλετε στη γραμμή μεταδεδομένων.

Προβολή οθόνης φίλτρου



Στην προβολή οθόνης φίλτρου, τα αρχεία μέσω των οποίων μπορούν να φιλτραριστούν βάσει τριών ετικετών μεταδεδομένων.

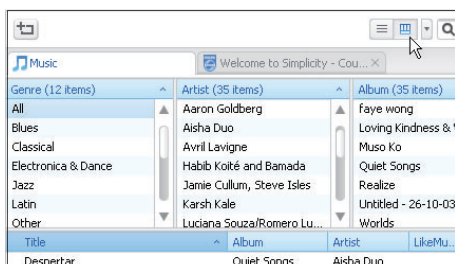

Για επιλογή μιας οθόνης φίλτρου,

- 1 Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή των ετικετών μεταδεδομένων.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα ετικετών μεταδεδομένων.
- 2 Κάντε κλικ στην ετικέτα που θέλετε να προβάλετε στη γραμμή μεταδεδομένων.

Αναζήτηση βάσει λέξης-κλειδιού

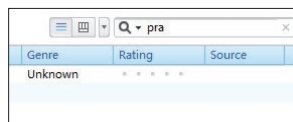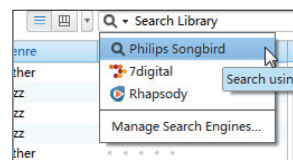


- 1 Στο πλαίσιο αναζήτησης, κάντε κλικ στο κάτω βέλος για να επιλέξετε **Philips Songbird** ως την πηγή του περιεχομένου.
- 2 Εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί στο πλαίσιο αναζήτησης.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο **Enter**.
↳ Ξεκινά η αναζήτηση στη βιβλιοθήκη.

Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής στο Philips Songbird

Με μια λίστα αναπαραγωγής, μπορείτε να διαχειριστείτε και να συγχρονίσετε τα τραγούδια σας, όπως είναι απαραίτητο.

Δημιουργία μίας λίστας αναπαραγωγής

Επιλέξτε τραγούδια που θέλετε να αναπαράγετε. Προσθέστε τα τραγούδια σε μια λίστα αναπαραγωγής.


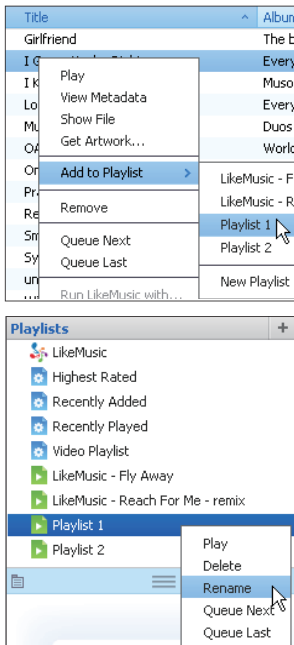


- 1 Στο **Βιβλιοθήκη > Μουσική**, επιλέξτε τραγούδια.
 - Για να επιλέξετε πολλά τραγούδια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ctrl**, όσο κάνετε κλικ σε τραγούδια.
- 2 Για προσθήκη των τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγής:
 - Κάντε δεξί κλικ στα τραγούδια και επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής**.
 - Επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής, ➔ Τα τραγούδια προστίθενται στη λίστα αναπαραγωγής.
 - Για δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε

New Playlist (Νέα λίστα αναπαραγωγής).

- ➔ Δημιουργείται μια νέα λίστα αναπαραγωγής για τα τραγούδια.
- ➔ Στο **Playlists** (Λίστες αναπαραγωγής), ονομάστε τη λίστα αναπαραγωγής, όπως είναι απαραίτητο.

Εναλλακτικά,
Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής.
Προσθήκη επιλεγμένων τραγουδιών στη λίστα αναπαραγωγής.

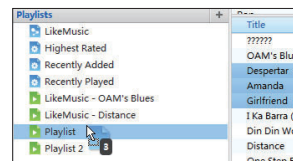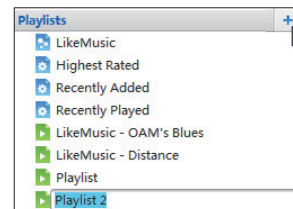

- 1 Στο **Playlists** (Λίστες αναπαραγωγής), κάντε κλικ στο **+** για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής.
 - ➔ Δημιουργείται μια νέα λίστα αναπαραγωγής.
- 2 Ονομάστε τη νέα λίστα αναπαραγωγής όπως επιθυμείτε.
- 3 Σύρετε και εναποθέστε αρχεία μέσω στη λίστα αναπαραγωγής.



Συμβουλή

- Για να σύρετε και να εναποθέσετε πολλά αρχεία ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ctrl**, όσο κάνετε κλικ στις επιλογές σας.

Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής LikeMusic

Βάσει της ανάλυσης **LikeMusic**, μια λίστα αναπαραγωγής μπορεί να δημιουργηθεί από ένα τραγούδι προέλευσης.

Το **LikeMusic** αναλύει τραγούδια στη βιβλιοθήκη σας και, βάσει των μουσικών χαρακτηριστικών τους, δημιουργεί σχέσεις μεταξύ τους. Αυτές οι σχέσεις βοηθούν το **LikeMusic** στη δημιουργία λιστών αναπαραγωγής τραγουδιών που ακούγονται τέλεια μαζί.

Κατά την εισαγωγή τραγουδιών στη μουσική βιβλιοθήκη του **Philips Songbird**, ξεκινά η ανάλυση **LikeMusic**. Για το τραγούδι που ολοκληρώνει την ανάλυση, ανάβει το εικονίδιο **LikeMusic**. Για το τραγούδι που δεν μπορεί να ολοκληρώσει την ανάλυση, το εικονίδιο παραμένει γκρι.




Επιλογή τραγουδιού προέλευσης



Βεβαιωθείτε ότι το τραγούδι προέλευσης έχει ολοκληρώσει την ανάλυση **LikeMusic**.

- Στο **Βιβλιοθήκη > Μουσική**, κάντε διπλό κλικ στο μπλε εικονίδιο **LikeMusic** του τραγουδιού.

Εναλλακτικά,

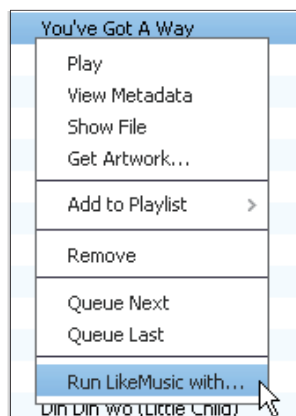

- Στο **Βιβλιοθήκη > Μουσική**, κάντε δεξί κλικ σε ένα τραγούδι και επιλέξτε **Run LikeMusic with** (Εκτέλεση του LikeMusic με).
↳ Εμφανίζεται μια λίστα αναπαραγωγής **LikeMusic** στη σελίδα **LikeMusic**.

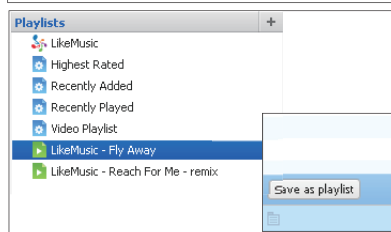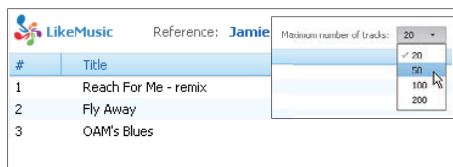

Επιλογή του μέγιστου αριθμού τραγουδιών στη λίστα αναπαραγωγής

- Όπως φαίνεται στην εικόνα, επιλέξτε έναν αριθμό στην αναπτυσσόμενη λίστα.


Αποθήκευση της λίστας αναπαραγωγής LikeMusic

- Όπως φαίνεται στην εικόνα, κάντε κλικ στο **Save as playlist** (Αποθήκευση ως λίστα αναπαραγωγής) στη σελίδα **LikeMusic**.
↳ Η λίστα αναπαραγωγής **LikeMusic** αποθηκεύεται στο **Playlists** (Λίστες αναπαραγωγής).

Αποθήκευση της αναμονής αναπαραγωγής ως λίστα αναπαραγωγής

Δημιουργία μιας αναμονής αναπαραγωγής

- Σύρετε και αποθέστε τραγούδια ή λίστες αναπαραγωγής στην οθόνη **Play Queue** (Αναμονή αναπαραγωγής).

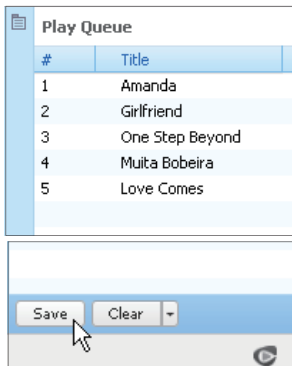


Αποθήκευση της αναμονής αναπαραγωγής ως λίστα αναπαραγωγής

- 1 Κάντε κλικ στο **Αποθήκευση**.
↳ Η αναμονή αναπαραγωγής αποθηκεύεται ως λίστα αναπαραγωγής στο **Playlists** (Λίστες αναπαραγωγής).
- 2 Στο **Playlists** (Λίστες αναπαραγωγής), ονομάστε τη λίστα αναπαραγωγής, όπως είναι απαραίτητο.

Προσθήκη τραγουδιών στην αρχή ή το τέλος της αναμονής αναπαραγωγής

- Για προσθήκη τραγουδιών στην αρχή, κάντε δεξί κλικ στις επιλογές και επιλέξτε **Queue Next** (Αναμονή επόμενο).
- Για προσθήκη τραγουδιών στο τέλος, κάντε δεξί κλικ στις επιλογές και επιλέξτε **Queue Last** (Αναμονή τελευταίο).

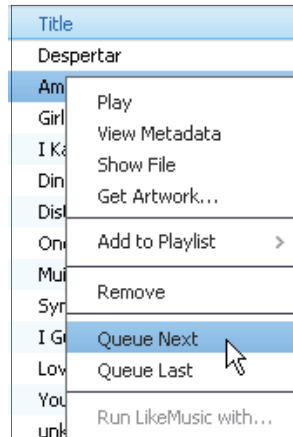


Αναπαραγωγή λίστας αναπαραγωγής

- 1 Για αναπαραγωγής ολόκληρης της λίστας αναπαραγωγής, κάντε δεξί κλικ στη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.
 - Για έναρξη αναπαραγωγής από ένα τραγούδι, κάντε διπλό κλικ στο τραγούδι.
- 2 Για ορισμό επιλογών αναπαραγωγής, κάντε κλικ στα πλήκτρα στην οθόνη αναπαραγωγής.

Διαχείριση αρχείων μέσων στο Philips Songbird

Επεξεργασία μεταδεδομένων

Με την επεξεργασία πληροφοριών αρχείων (μεταδεδομένα ή ετικέτες ID3), μπορείτε να ταξινομήσετε αυτομάτως τα αρχεία μέσω βάσει τίτλου τραγουδιού, καλλιτέχνη, άλμπουμ και άλλων πληροφοριών. Αφού συγχρονίσετε τα αρχεία μέσω στην συσκευή αναπαραγωγής, μπορείτε να περιηγηθείτε στη βιβλιοθήκη μέσω βάσει μεταδεδομένων.

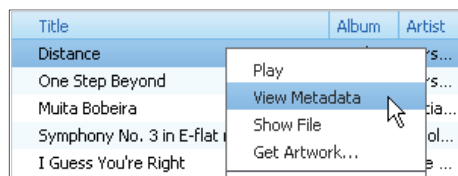



- 1 Στο **Library** (Βιβλιοθήκη) > **Music** (Μουσική) ή **Videos** (Βίντεο), επιλέξτε ένα αρχείο μέσω.
- 2 Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο, για να επιλέξετε **View Metadata** (Προβολή μεταδεδομένων).
 - ↳ Εμφανίζεται ένας πίνακας μεταδεδομένων, στον οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.

Σημείωση

- Για να ταξινομήσετε τα αρχεία μουσικής από το **Rhapsody** όπως απαιτείται, επεξεργαστείτε τα μεταδεδομένα στη βιβλιοθήκη μέσω του **Philips Songbird**. Οι πληροφορίες τραγουδιών παραμένουν αμετάβλητες στην οθόνη αναπαραγωγής.

Λήψη εικόνων άλμπουμ

Για ορισμένες λήψεις μουσικών αρχείων διατίθεται το αντίστοιχο καλλιτεχνικό περιεχόμενο. Με το **Philips Songbird**, μπορείτε να εισαγάγετε καλλιτεχνικό περιεχόμενο για κάποια τραγούδια. Μετά από το συγχρονισμό των τραγουδιών σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής, μπορείτε να περιηγηθείτε στη βιβλιοθήκη μέσω βάσει καλλιτεχνικού περιεχομένου.

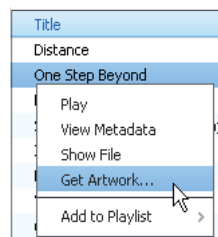

- Στο **Philips Songbird**, επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) > **Get Artwork** (Λήψη καλλιτεχνικού περιεχομένου).
 - ↳ Συγκεντρώνεται καλλιτεχνικό περιεχόμενο για όλους τους τίτλους που περιέχονται στη βιβλιοθήκη.
- Κάντε δεξί κλικ στους επιλεγμένους τίτλους και επιλέξτε **Get Artwork** (Λήψη καλλιτεχνικού περιεχομένου).
 - ↳ Συγκεντρώνεται καλλιτεχνικό περιεχόμενο για όλους τους επιλεγμένους τίτλους.

Αφαίρεση αρχείων μέσω από τη βιβλιοθήκη




- 1 Κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο μέσω. Επιλέξτε **Remove** (Αφαίρεση)
- 2 Επιβεβαιώστε, όπως σας ζητείται.
↳ Το επιλεγμένο αρχείο αφαιρείται από τη βιβλιοθήκη και από όλες τις λίστες αναπαραγωγής. (Ως προεπιλογή, το αρχείο απλά "αφαιρείται", δε "διαγράφεται". Το αρχείο μέσω συνεχίζει να υπάρχει στην αρχική του θέση στον υπολογιστή ή το δίκτυο υπολογιστών.)




Συμβουλή

- Για να επιλέξετε πολλά αρχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ctrl**, όσο κάνετε κλικ στις επιλογές σας.
- Για να επιλέξετε πολλά διαδοχικά αρχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Shift**, όσο κάνετε κλικ στην πρώτη και την τελευταία από τις διαδοχικές επιλογές σας.

Συγχρονισμός της συσκευής με το λογισμικό Philips Songbird

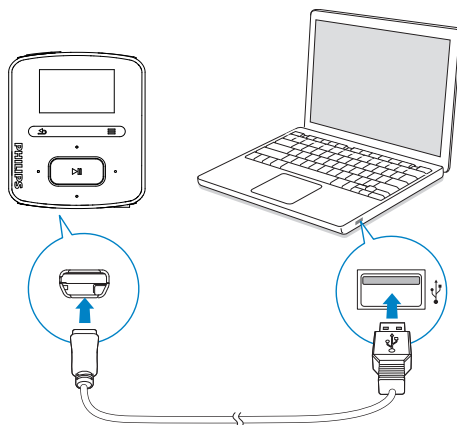



- 1 Στον υπολογιστή, πραγματοποιήστε εκκίνηση του **Philips Songbird**.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
↳ Η συσκευή εμφανίζεται στο **Philips Songbird** όταν την αναγνωρίζει ο υπολογιστής.

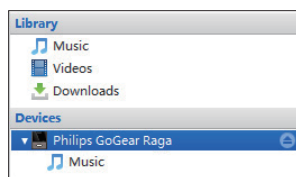

Επιλογή αυτόματου ή μη αυτόματου συγχρονισμού

Την πρώτη φορά που συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στο **Philips Songbird**, επιλέξτε τον αυτόματο συγχρονισμό, όπως σας ζητείται. Η συσκευή αναπαραγωγής συγχρονίζεται με το **Philips Songbird** αυτομάτως.

Εάν δεν επιλέξατε τον αυτόματο συγχρονισμό, ενεργοποιείτε το μη αυτόματο συγχρονισμό.
Για επιλογή αυτόματου ή μη αυτόματου συγχρονισμού,


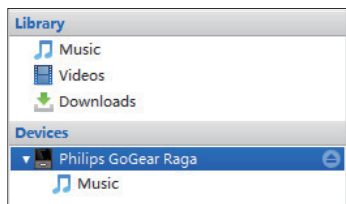


- 1 Επιλέξτε τη συσκευή αναπαραγωγής στο **Devices** (Συσκευές).
- 2 Επιλέξτε **Μη αυτόματο** ή **Auto** (Αυτόματο).
- 3 Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, κάντε κλικ στο **Apply** (Εφαρμογή).

Αυτόματος συγχρονισμός

- Εάν έχετε επιλέξει τον αυτόματο συγχρονισμό, ο αυτόματος συγχρονισμός ξεκινά αυτομάτως όταν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε υπολογιστή.
- Εναλλακτικά, επιλέξτε τη συσκευή αναπαραγωγής στο **Devices** (Συσκευές) και κάντε κλικ στο **Συγχρονισμός**.


Για να επιλέξετε ρυθμίσεις αυτόματου συγχρονισμού,

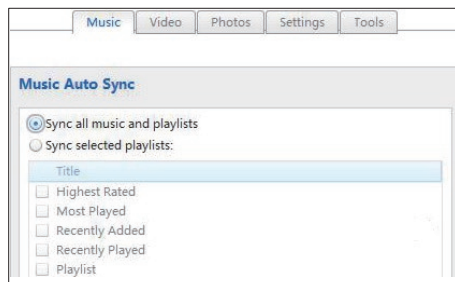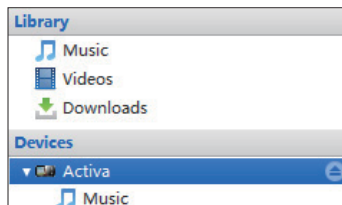

- 1 Επιλέξτε τη συσκευή αναπαραγωγής στο **Devices** (Συσκευές).
- 2 Στο αναδυόμενο παράθυρο, κάντε κλικ στην καρτέλα **Music** (Μουσική) ή την καρτέλα **Videos** (Βίντεο).
- 3 Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή.


Μη αυτόματος συγχρονισμός

Για μη αυτόματη μεταφορά επιλεγμένων λιστών αναπαραγωγής,

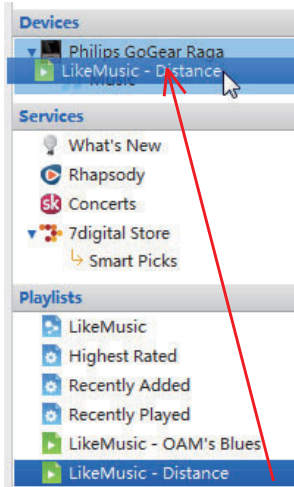

- 1 Επιλέξτε λίστες αναπαραγωγής.
- 2 Σύρετε και εναποθέστε τις λίστες αναπαραγωγής στο **RAGA**.

Για μη αυτόματη μεταφορά επιλεγμένων αρχείων μέσων,

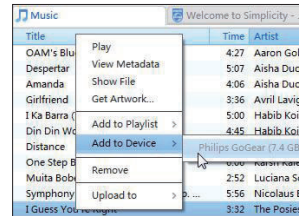

- 1 Στην οθόνη περιεχομένων, κάντε κλικ σε ένα επιλεγμένο αρχείο μέσων.
- 2 Επιλέξτε **Add to Device** (Προσθήκη στη συσκευή) > **RAGA**.
↳ Τα επιλεγμένα αρχεία μεταφέρονται στο **RAGA**.



Συμβουλή

- Για να επιλέξετε πολλά αρχεία ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ctrl**, όσο κάνετε κλικ στις επιλογές σας.

6 Μουσική

Εύρεση μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής

Μετά από το συγχρονισμό της συσκευής αναπαραγωγής με τη βιβλιοθήκη μέσων του υπολογιστή σας, βρείτε τη μουσική στη συσκευή αναπαραγωγής.

Εύρεση μουσικής βάσει πληροφοριών τραγουδιού

Στο **♪**, τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει μεταδεδομένων ή ετικέτας ID3 σε διαφορετικές συλλογές: **[Όλα τα τραγούδια]**, **[Καλλιτέχνες]**, **[Άλμπουμ]** ή **[Είδη]**.

[Όλα τα τραγούδια]

- Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει τίτλου τραγουδιού με αλφαβητική σειρά.

[Καλλιτέχνες]

- Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει καλλιτέχνη με αλφαβητική σειρά.
- Σε κάθε καλλιτέχνη, τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει άλμπουμ με αλφαβητική σειρά.

[Άλμπουμ]

- Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει άλμπουμ με αλφαβητική σειρά.

[Είδη]

- Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει είδους, όπως ποπ, ροκ.

Εύρεση μουσικής βάσει λίστας αναπαραγωγής

Στο **♪ > [Λίστα αναπαραγωγής]**, βρείτε τη λίστα αναπαραγωγής που μεταφέρετε από τη βιβλιοθήκη μέσων του υπολογιστή.

Εύρεση μουσικής βάσει φακέλου αρχείων

Στο **📁**, βρείτε μουσική βάσει φακέλου αρχείων.


Για την οργάνωση αρχείων μουσικής βάσει φακέλου αρχείων,

- 1 Σύνδεση του **RAGA** σε υπολογιστή.
- 2 Στον υπολογιστή, επιλέγοντας **My Computer** (Ο Υπολογιστής Μου) ή **Computer** (Υπολογιστής),
 - επιλέξτε **RAGA** και δημιουργήστε φάκελους αρχείων.
- 3 Στον υπολογιστή, σύρετε και εναποθέστε αρχεία μουσικής στους φάκελους αρχείων στο **RAGA**.
 - Εναλλακτικά, σύρετε και εναποθέστε φάκελους αρχείων από τον υπολογιστή στο **RAGA**.

Superscroll

Σε μια λίστα επιλογών που ταξινομούνται με αλφαβητική σειρά, το **Superscroll** επιτρέπει την πλοήγηση στις επιλογές βάσει αρχικού γράμματος.

- Πατήστε παρατεταμένα **🔍/🔍** για έναρξη **Superscroll**.
 - ➡ Στην οθόνη, μπορείτε να δείτε τα αρχικά των διαθέσιμων επιλογών.

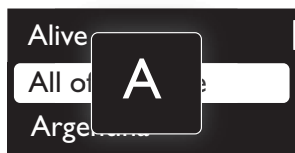

Αναπαραγωγή μουσικής

Μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από ένα τραγούδι ή να αναπαράγετε ένα ολόκληρο άλμπουμ ή καλλιτέχνη.

Για **έναρξη αναπαραγωγής από ένα τραγούδι**,

- 1 Επιλέξτε ένα τραγούδι.
- 2 να πατήσετε ►► για **έναρξη** της αναπαραγωγής.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά από το επιλεγμένο τραγούδι.

Για **αναπαραγωγή ολόκληρου του άλμπουμ ή του καλλιτέχνη**,

- 1 Επιλέξτε ένα άλμπουμ ή καλλιτέχνη.
- 2 Πατήστε ≡ > [Αναπαραγωγή όλων].
- 3 να πατήσετε ►► για **έναρξη** της αναπαραγωγής.

Στην οθόνη αναπαραγωγής,



- Πατήστε το ►► για **παύση** ή **συνέχιση** της αναπαραγωγής.
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε ⏮.
↳ Η οθόνη αναπαραγωγής επανέρχεται λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.
- ↳ Στην οθόνη αναπαραγωγής, προβάλλονται οι πληροφορίες αρχείου και η κατάσταση αναπαραγωγής.

Για **προσαρμογή της έντασης του ήχου**,

- Πατήστε 🔊 / 🔊.

Για να **επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής στην οθόνη αναπαραγωγής**,

- Πατήστε επανειλημμένα το 🔍 / 🔍.

Για **γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω ή προς τα εμπρός εντός του τρέχοντος τραγουδιού**,

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε παρατεταμένα το ⏮ / ⏭.

Αναπαραγωγή από την ίδια συλλογή

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής τραγουδιών, μπορείτε να μεταβείτε σε μια συλλογή που είναι ίδια με αυτήν του τρέχοντος τραγουδιού.

- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε ≡ και επιλέξτε [Λειτουργία αναπαραγωγής].
- 2 Στο [Αναπαραγωγή μουσικής από...], επιλέξτε [...αυτόν τον καλλιτέχνη], [...αυτό το άλμπουμ] ή [...αυτό το είδος]. Πατήστε ►►.
↳ Ξεκινά η αναπαραγωγή του τρέχοντος καλλιτέχνη, άλμπουμ ή είδους.

Για **αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών στη συσκευή αναπαραγωγής**,

- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε ≡ και επιλέξτε [Λειτουργία αναπαραγωγής].
- 2 Στο [Αναπαραγωγή μουσικής από...], επιλέξτε [Όλα τα τραγούδια]. Πατήστε ►►.

Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής

Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε ≡ για να ορίσετε επιλογές αναπαραγωγής, όπως λειτουργία αναπαραγωγής, ρυθμίσεις ήχου και χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (δείτε 'Ρυθμίσεις' στη σελίδα 38).



Λίστα αναπαραγωγής

Στις συσκευές αναπαραγωγής, μπορείτε να βρείτε τις εξής λίστες αναπαραγωγής:







- λίστες αναπαραγωγής που μεταφέρετε από τη βιβλιοθήκη μέσω του υπολογιστή,
- τρία playlist-on-the-go για να προσθέσετε τραγούδια στη συσκευή αναπαραγωγής.

Προσθήκη τραγουδιών σε playlist-on-the-go



Για προσθήκη του τρέχοντος τραγουδιού,

- 1 Επιλέξτε ή αναπαραγάγετε ένα τραγούδι.
- 2 Στη λίστα τραγουδιών ή στην οθόνη αναπαραγωγής,
 - πατήστε το  και επιλέξτε το [Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής].
- 3 Επιλέξτε μια "playlist-on-the-go". Πατήστε .
 - ↳ Αποθηκεύετε το τρέχον τραγούδι στη λίστα αναπαραγωγής.

Για προσθήκη επιλεγμένων τραγουδιών,



- 1 Στη λίστα τραγουδιών,
 - πατήστε το  και επιλέξτε το [Προσθ. τραγ. σε λ. αναπ.].
 - ↳ Πλαίσια ελέγχου εμφανίζονται δίπλα σε κάθε τραγούδι.
- 2 Επιλέξτε τραγούδια:
 - Πατήστε το  /  και το  για επιλογή τραγουδιών,
 - Πατήστε .
 - ↳ Εμφανίζεται η λίστα των playlist-on-the-go.
- 3 Επιλέξτε μια "playlist-on-the-go". Πατήστε .
 - ↳ Αποθηκεύετε τα επιλεγμένα τραγούδια στη λίστα αναπαραγωγής.

Για προσθήκη ενός άλμπουμ ή καλλιτέχνη,



- 1 Επιλέξτε ένα άλμπουμ ή καλλιτέχνη.
- 2 Στη λίστα άλμπουμ ή καλλιτεχνών,
 - πατήστε το  και επιλέξτε το [Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής].
- 3 Επιλέξτε μια "playlist-on-the-go". Πατήστε .
 - ↳ Αποθηκεύετε το άλμπουμ ή τον καλλιτέχνη στη λίστα αναπαραγωγής.

Αφαίρεση τραγουδιών από ένα playlist-on-the-go

Αφαίρεση τρέχοντος τραγουδιού από μια λίστα αναπαραγωγής


- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  > [Αφαίρεση από λίστα αναπαραγωγής].
- 2 Επιλέξτε ένα playlist-on-the-go. Πατήστε .
 - ↳ Αφαιρείτε το τρέχον τραγούδι από την επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής.

Αφαίρεση όλων των τραγουδιών από μια λίστα αναπαραγωγής

- 1 Στον κατάλογο με τις λίστες αναπαραγωγής, πατήστε  και επιλέξτε [Απαλ λίστ αναπ].
- 2 Επιλέξτε ένα playlist-on-the-go. Πατήστε .
 - ↳ Αφαιρείτε όλα τα τραγούδια από τη λίστα αναπαραγωγής.

Διαγραφή τραγουδιών από τη συσκευή αναπαραγωγής

Για διαγραφή του τρέχοντος τραγουδιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  και επιλέξτε [Διαγραφή].
 - ↳ Το τρέχον τραγούδι διαγράφεται από τη συσκευή αναπαραγωγής.

7 Ηχητικά βιβλία

Μεταβείτε στο **🎵 > [Ηχητικά βιβλία]** για αναπαραγωγή βιβλίων σε μορφή ήχου που έχετε λάβει από τη διεύθυνση www.audible.com.


Συγχρονισμός ηχητικών βιβλίων με τη συσκευή αναπαραγωγής

Από τη διεύθυνση www.audible.com, πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού **AudibleManager** στον υπολογιστή σας. Μέσω του λογισμικού, μπορείτε να

- πραγματοποιείτε λήψη ηχητικών βιβλίων από τη διεύθυνση www.audible.com στη βιβλιοθήκη ηχητικών βιβλίων του υπολογιστή σας,
- συγχρονίζετε τα ηχητικά βιβλία με τη συσκευή αναπαραγωγής σας.

Εγκατάσταση του AudibleManager στον υπολογιστή

- 1 Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο Internet.
- 2 Από τη διεύθυνση www.audible.com, πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού **AudibleManager** για συσκευές αναπαραγωγής MP3/ MP4.
- 3 Εγκαταστήστε το λογισμικό στον υπολογιστή σας:
 - Στην οθόνη ρύθμισης, επιλέξτε **Philips GoGear (επιλεγμένα μοντέλα)** από την αναπτυσσόμενη λίστα συσκευών ακρόασης.

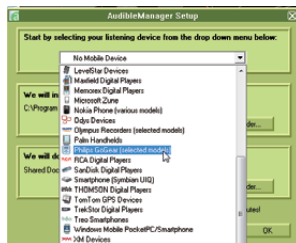




- Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Λήψη ηχητικών βιβλίων στον υπολογιστή

- 1 Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο Internet.
- 2 Εκκινήστε το **AudibleManager** στον υπολογιστή σας.
- 3 Στο **AudibleManager**, κάντε κλικ στο πλήκτρο **My Library Online** (Η ηλεκτρονική μου βιβλιοθήκη) για να συνδεθείτε στη διεύθυνση www.audible.com.
- 4 Επιλέξτε και πραγματοποιήστε λήψη ηχητικών βιβλίων:
 - Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στη διεύθυνση www.audible.com.
 - Πραγματοποιήστε λήψη ηχητικών βιβλίων στο μορφή **4** ή **📶**.
 - ↳ Τα βιβλία που λάβατε προστίθενται αυτόματα στη βιβλιοθήκη σας στο **AudibleManager**.

Συγχρονισμός με τη συσκευή

- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή **AudibleManager** στον υπολογιστή σας.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή. Περιμένετε έως ότου το **AudibleManager** αναγνωρίσει τη συσκευή.
- 3 Στο **AudibleManager**, επιλέξτε **Προσθήκη στη συσκευή**.
 - Την πρώτη φορά που συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στο **AudibleManager**, ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής, όπως σας ζητείται.

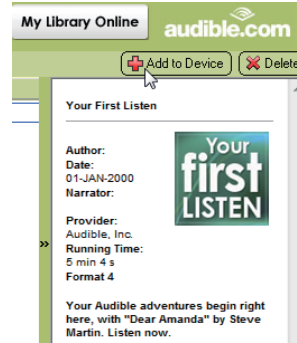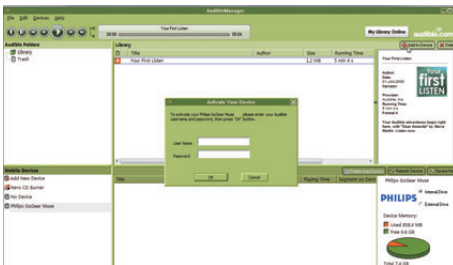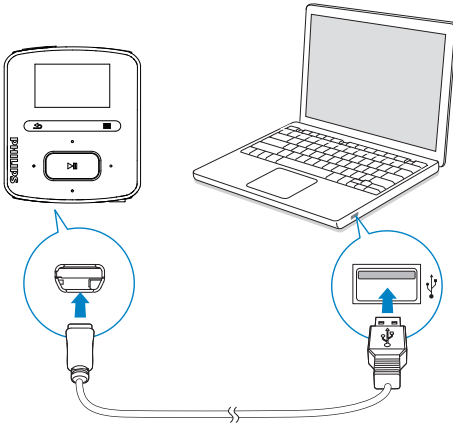

Για τον έλεγχο των ηχητικών βιβλίων που μεταφέρονται στη συσκευή αναπαραγωγής,

Δείτε την οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής στο **AudibleManager**.

- Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στο **Refresh Device** (Ανανέωση συσκευής).

Εύρεση ηχητικών βιβλίων στη συσκευή αναπαραγωγής

Στο **♪ > [Ηχητικά βιβλία]**, τα αρχεία ηχητικών βιβλίων οργανώνονται βάσει τίτλου βιβλίου ή συγγραφέα.

[Βιβλία]

- Τα βιβλία ταξινομούνται βάσει τίτλου βιβλίου με αλφαβητική σειρά.

[Συντάκτες]

- Τα βιβλία ταξινομούνται βάσει συγγραφέα με αλφαβητική σειρά.

Αναπαραγωγή ηχητικών βιβλίων

- 1 Επιλέξτε ένα βιβλίο.
- 2 να πατήσετε ►► για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - ↳ Στην οθόνη αναπαραγωγής, προβάλλονται οι πληροφορίες βιβλίου και η κατάσταση αναπαραγωγής.

Για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή του τελευταίου βιβλίου που επιλέξατε,

- Στο [Ηχητικά βιβλία], επιλέξτε [Συνέχιση από το τέλος].

Στην οθόνη αναπαραγωγής,

- Πατήστε το ►► για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε ⏮.
- ↳ Η οθόνη αναπαραγωγής επανέρχεται λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Για παράκαμψη τίτλων ή ενοτήτων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,

- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε ≡ > [Λειτουργία πλοήγησης]. Επιλέξτε [Τίτλοι] ή [Ενότητες].
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε ◻◻ / ◻◻.

Διαγραφή ηχητικών βιβλίων από τη συσκευή αναπαραγωγής

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε ≡ > [Διαγραφή Audiobook].
 - ↳ Το τρέχον ηχητικό βιβλίο διαγράφεται από τη συσκευή αναπαραγωγής.

8 Ραδιόφωνο FM





Σημείωση

- Κατά το συντονισμό σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά. Τα ακουστικά λειτουργούν ως κεραία. Για καλύτερο σήμα, μετακινήστε το καλώδιο των ακουστικών σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

Αυτόματος συντονισμός

Την πρώτη φορά που πραγματοποιείτε συντονισμό στο ραδιόφωνο, εκκινήστε τη διαδικασία Αυτόματου συντονισμού, για να αναζητήσετε σταθμούς.

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε  > [Αυτόματος συντονισμός].
↳ Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως προεπιλογές έως και 30 διαθέσιμους σταθμούς.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα  ή , για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό. να πατήσετε  για έναρξη της αναπαραγωγής.

Για τον ορισμό μιας προεπιλογής στην οθόνη αναπαραγωγής,

- Πατήστε  ή  επανειλημμένα.








Συμβουλή

- Όταν μετακινείστε σε άλλο χώρο (όπως, για παράδειγμα, νέα πόλη ή χώρα) πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του αυτόματου συντονισμού, για να πετύχετε καλύτερο σήμα.











Μη αυτόματος συντονισμός

Χρησιμοποιήστε το μη αυτόματο συντονισμό, για να αναζητήσετε μια συχνότητα ή ένα σταθμό.


- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε  > [Μη αυτόματος συντονισμός].
↳ Αρχίζει να αναπαράγεται ο σταθμός που αναπαράχθηκε την τελευταία φορά.
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε παρατεταμένα το  ή το .
↳ Συντονίζετε στον επόμενο σταθμό από την τρέχουσα συχνότητα.
 - Για μικροσυντονισμό, πατήστε το  ή το  επανειλημμένα.





Ακρόαση ραδιοφώνου FM

- 1 Επιλέξτε  > [Προεπιλογές].
- 2 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό. να πατήσετε  για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Πατήστε  για να επιλέξετε έναν άλλο προεπιλεγμένο σταθμό από την επιλογή [Προεπιλογές]. να πατήσετε  για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε το  ή το  για να επιλέξετε μια προεπιλογή.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε παρατεταμένα το  ή το  για να συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

Για σίγαση ή κατάργηση σίγασης της αναπαραγωγής ραδιοφώνου,





- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε .

Για προσαρμογή της έντασης του ήχου,




- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε το  ή το .

Αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών



Στο RAGA, μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 30 προεπιλεγμένους σταθμούς.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  > [Αποθήκευση σε προεπιλογή].
- 3 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε μια θέση στη λίστα προεπιλογών. Πατήστε .
 - ↳ Ο τρέχων σταθμός αποθηκεύεται στην επιλεγμένη θέση.



Για αλλαγή των θέσεων προεπιλεγμένων σταθμών,

- 1 Στο [Προεπιλογές], επιλέξτε ένα σταθμό στη λίστα προεπιλογών.
- 2 Για αλλαγή του αριθμού των προεπιλογών, πατήστε το  για να ορίσετε την επιλογή.
- 3 Πατήστε το  ή το .
 - ↳ Αλλάζετε τη θέση του τρέχοντος σταθμού στη λίστα προεπιλογών.
 - ↳ Οι θέσεις των επόμενων σταθμών αλλάζουν αναλόγως.


Για αφαίρεση του τρέχοντος προεπιλεγμένου σταθμού,

- 1 Στο [Προεπιλογές], επιλέξτε ένα σταθμό στη λίστα προεπιλογών.
- 2 Πατήστε  > [Κατάργηση προεπιλογής]. Πατήστε .
 - ↳ Ο τρέχων σταθμός αφαιρείται από τη λίστα προεπιλογών.


Εναλλακτικά,

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  > [Κατάργηση προεπιλογής]. Πατήστε .
 - ↳ Ο συγκεκριμένος σταθμός αφαιρείται από τη λίστα προεπιλογών.






Για αφαίρεση όλων των επιλεγμένων προεπιλεγμένων σταθμών,

- 1 Μεταβείτε στο [Προεπιλογές].
- 2 Στη λίστα προεπιλογών, πατήστε  > [Διαγραφή όλων των προεπιλογών].
 - ↳ Όλοι οι σταθμοί αφαιρούνται από τη λίστα προεπιλογών.

9 Εγγραφές

Μεταβείτε στο  > [Εγγραφή σε FM] για να ακούσετε τα ραδιοφωνικά προγράμματα που εγγράφετε από το ραδιόφωνο FM.







Εγγραφή από ραδιόφωνο FM

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, επιλέξτε το [Εναρξη εγγραφής ραδιοφώνου FM] για έναρξη της εγγραφής.
↳ Ξεκινά η εγγραφή από το ραδιόφωνο FM.
- 3 Πατήστε  για εναλλαγή μεταξύ προσωρινής διακοπής και εγγραφής. Πατήστε  για διακοπή.
- 4 Πατήστε  για να αποθηκεύσετε την εγγραφή ή πατήστε  για να την ακυρώσετε.
↳ Οι εγγραφές αποθηκεύονται στο  > [Εγγραφή σε FM]. (Φορμά ονόματος αρχείου: FMRECXXX.WAV, όπου XXX είναι ο αριθμός εγγραφής που δημιουργείται αυτόματα.)


Σημείωση

- Η λειτουργία εγγραφής ραδιοφώνου FM διατίθεται μόνο με ορισμένες εκδόσεις. Ανατρέξτε στο μενού επί της οθόνης της συσκευής για να μάθετε ποιες λειτουργίες διαθέτει το προϊόν σας.

Ακρόαση εγγραφών ραδιοφώνου FM

- 1 Στο  > [Εγγραφή σε FM], επιλέξτε μια εγγραφή.
- 2 Πατήστε  για αναπαραγωγή της εγγραφής.
Για να επιλέξετε ένα αρχείο στην οθόνη αναπαραγωγής,
 - πατήστε επανειλημμένα το  / .Για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω ή προς τα εμπρός εντός του τρέχοντος αρχείου,
 - Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε παρατεταμένα το  / .

Διαγραφή εγγραφών από τη συσκευή

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  και επιλέξτε [Διαγραφή].
↳ Η εγγραφή διαγράφεται από τη συσκευή.

Φόρτωση των εγγραφών σε υπολογιστή

- 1 Σύνδεση του RAGA σε υπολογιστή.
- 2 Στον υπολογιστή, επιλέγοντας **My Computer** (Ο Υπολογιστής Μου) ή **Computer** (Υπολογιστής),
 - επιλέξτε το **RAGA**,
 - στο **RAGA**, επιλέξτε εγγραφές στο **Εγγραφές > FM**.
- 3 Σύρετε και αποθέστε τα αρχεία εγγραφών σε μια τοποθεσία του υπολογιστή.

10 Προβολή φακέλων

Μεταβείτε στο ■ για προβολή και αναπαραγωγή αρχείων μέσω από τη βιβλιοθήκη μέσω στην συσκευή αναπαραγωγής.

Μουσική: Για αρχεία μουσικής που συγχρονίζετε στη συσκευή αναπαραγωγής μέσω του **Philips Songbird**.

Λίστες αναπαραγωγής: για λίστες αναπαραγωγής που συγχρονίζετε στη συσκευή, και για τις “playlist-on-the-go” που δημιουργείτε στη συσκευή.

Εγγραφές: Για εγγραφές ραδιοφώνου *FM που πραγματοποιείτε στη συσκευή εγγραφής.

Υπηρεσία: Για τα ηχητικά βιβλία που συγχρονίζετε στη συσκευή αναπαραγωγής μέσω του **AudibleManager**.

Για εύρεση αρχείων που μεταφέρονται στο Windows Explorer,


- Εντοπίστε τα αρχεία σύμφωνα με την οργάνωση στο Windows Explorer στον υπολογιστή.






Σημείωση

- *Η λειτουργία εγγραφής ραδιοφώνου FM είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες εκδόσεις. Ανατρέξτε στο μενού επί της οθόνης της συσκευής αναπαραγωγής για να μάθετε ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες για εσάς.

11 Ρυθμίσεις

Στο , ορίστε τις επιλογές σας για τη συσκευή αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε  /  για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή.
- 2 Πατήστε  για επιβεβαίωση.

Λειτουργία αναπαραγωγής

Στο [Λειτουργία αναπαραγωγής], επιλέξτε λειτουργίες αναπαραγωγής για αναπαραγωγή μουσικής:




[Επανάληψη]	
[Επανάληψη1]	επαναλαμβάνει το τρέχον τραγούδι.
[Επανάληψη όλων]	επαναλαμβάνει όλα τα τραγούδια στον τρέχοντα φάκελο.
[Τυχαία αναπαραγωγή]	
	αναπαράγει όλα τα τραγούδια στον τρέχοντα φάκελο με τυχαία σειρά.

Εάν είναι ενεργοποιημένη και η επιλογή [Επανάληψη όλων] και η επιλογή [Τυχαία αναπαραγωγή],

- Όλα τα τραγούδια στον τρέχοντα φάκελο επαναλαμβάνονται με τυχαία σειρά.

Ρυθμίσεις ήχου

Στην ενότητα [Ρυθμίσεις ήχου], ορίστε την επιλογή σας για τις ρυθμίσεις ήχου:

[FullSound]	Επαναφορά των λεπτομερειών ήχου που χάνονται λόγω της συμπίεσης (για παράδειγμα, MP3, WMA).
[Ισοσταθμιστής]	Καθορισμός ρυθμίσεων ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις.
[Όριο έντασης]	Ορισμός μέγιστου επιπέδου έντασης για τη συσκευή. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε πάντα να διατηρείτε την ένταση σε ένα επίπεδο επαρκώς ασφαλές για την ακοή σας. Πατήστε  /  για να καθορίσετε το όριο έντασης. Πατήστε  για επιβεβαίωση.

Σημείωση

- Η λειτουργία ισοσταθμιστή απενεργοποιείται όταν επιλέγετε FullSound.

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

Ενεργοποιήστε το διακόπτη απενεργοποίησης. Το **RAGA** μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

- Στο **[Χρο/πτης αυτ διακ λειτ]** > **[Ορισμός χρονοδιακόπτη...]**, ορίστε μια επιλογή. Πατήστε το **▶▶**.

↳ Μετά την πάροδο του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Μετά την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας,

- Επιλέξτε *** >** **[Χρο/πτης αυτ διακ λειτ]**.
- Εναλλακτικά, στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **≡ >** **[Χρο/πτης αυτ διακ λειτ]**.
↳ Μπορείτε να δείτε το χρόνο που απομένει πριν από την απενεργοποίηση της συσκευής.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

Θέμα

Πατήστε **[Ρυθμίσεις εμφάνισης]** > **[Θέμα]** και επιλέξτε το θέμα που θέλετε να προβάλλεται.

Χρο/πτης απενεργοποίησης οθόνης

Εάν δεν εκτελείται καμία ενέργεια στο **RAGA**, η οθόνη μεταβαίνει σε κατάσταση αδράνειας. Μετά τη λήξη της προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας, η αδρανής οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας, συνιστάται να επιλέγετε χαμηλή τιμή χρονικής διάρκειας.

Για να ορίσετε τη χρονική διάρκεια

- Πατήστε **[Ρυθμίσεις εμφάνισης]** > **[Χρ/πτης οπίσθ φωτισμού]**, επιλέξτε χρονική διάρκεια.
↳ Μετά τη λήξη της επιλεγμένης χρονικής διάρκειας, η αδρανής οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα.

Για έξοδο από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

- Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

Γλώσσα

Πατήστε **[Γλώσσα]** και επιλέξτε γλώσσα για τη συσκευή αναπαραγωγής.

Πληροφορίες

Στο [Πληροφορίες], μάθετε τις παρακάτω πληροφορίες για τη συσκευή αναπαραγωγής:

[Στοιχεία συσκευής]

[Μοντέλο:] πλήρες όνομα προϊόντος
Ελέγχετε το πλήρες όνομα του προϊόντος κατά την εκτέλεση ενημέρωσης υλικολογισμικού από την αντίστοιχη τοποθεσία web υποστήριξης.

[Έκδοση υλικολογισμικού:] τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού
Ελέγχετε την έκδοση υλικολογισμικού κατά την εκτέλεση ενημέρωσης υλικολογισμικού από την αντίστοιχη τοποθεσία web υποστήριξης.

[Ιστοσελίδα υποστήριξης:] τοποθεσία web που παρέχει υποστήριξη για τη συσκευή αναπαραγωγής

[Χωρητικότητα δίσκου]

[Ελεύθερος χώρος:] διαθέσιμος χώρος

[Συνολικός χώρος:] μέγεθος μνήμης

[Τραγούδια] αριθμός τραγουδιών που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αναπαραγωγής

Μορφοποίηση συσκευής

Μορφοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής. Αφαιρείτε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αναπαραγωγής.

- Επιλέξτε [Μορφοποιήστε τη συσκευή] και κατόπιν επιλέξτε [Ναι], όπως σας ζητείται.

Εργοστ. ρυθμ.

Πατήστε [Εργοστασιακές ρυθμίσεις:], για να επαναφέρετε τη συσκευή αναπαραγωγής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Τα αρχεία που μεταφέρονται στη συσκευή αναπαραγωγής διατηρούνται.

Πρόγραμμα εγκατάστασης CD

Στο [Εγκατάσταση CD], επιλέξτε [Ενεργ/ση] προκειμένου η συσκευή να λειτουργεί ως μονάδα **Philips Songbird**. Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος στον υπολογιστή.



Συμβουλή

- Μετά από την επισκευή της συσκευής αναπαραγωγής, ο διαμερισμός του CD-ROM και το πρόγραμμα εγκατάστασης του Philips Songbird αφαιρούνται από τη συσκευή αναπαραγωγής (δείτε 'Επισκευή της συσκευής αναπαραγωγής μέσω του Philips Songbird' στη σελίδα 43). Είναι διαθέσιμος περισσότερος χώρος στη συσκευή αναπαραγωγής.

12 Ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω του Philips Songbird


Το **RAGA** ελέγχεται από ένα εσωτερικό πρόγραμμα που ονομάζεται υλικολογισμικό. Ενδέχεται να υπάρχουν πιο πρόσφατες εκδόσεις υλικολογισμικού από τότε που αγοράσατε το **RAGA**.

Μέσω του **Philips Songbird**, μπορείτε να ελέγχετε και να εγκαθιστάτε ενημερώσεις υλικολογισμικού για το **RAGA** μέσω του Internet.





Συμβουλή

- Τα αρχεία μουσικής δεν επηρεάζονται από μια ενημέρωση υλικολογισμικού.

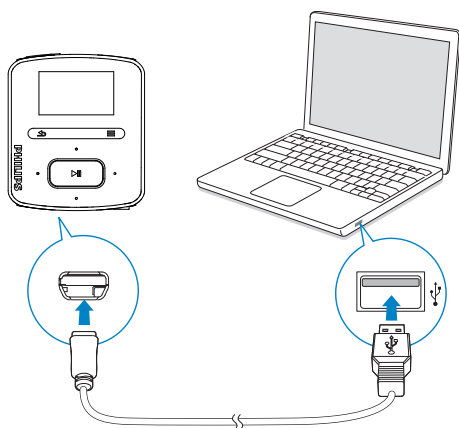

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον υπολογιστή σας στο Internet.
- 2 Όπως φαίνεται στο σχήμα, συνδέστε το **RAGA** στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

- 3 Στον υπολογιστή, πραγματοποιήστε εκκίνηση του **Philips Songbird**.
 - Αν χρειάζεται, πατήστε **Start** (Έναρξη) > **Programs** (Προγράμματα) > **Philips** > **Philips Songbird**.
- 4 Κάντε κλικ στο **RAGA** στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Tools** > **Check for updated firmware** (Εργαλεία > Έλεγχος για ενημερωμένο υλικολογισμικό) στο αναδυόμενο παράθυρο.
 - ↳ Το **Philips Songbird** ελέγχει για ενημερώσεις και εγκαθιστά νέο υλικολογισμικό από το διαδίκτυο, εφόσον διατίθεται.

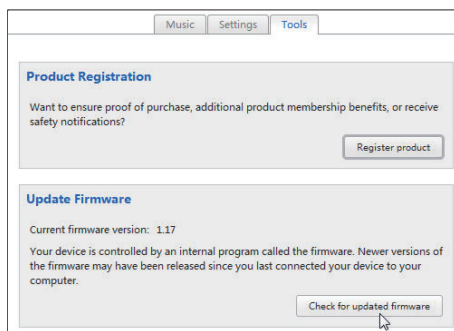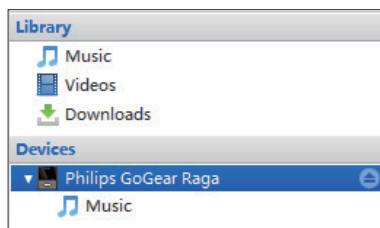

- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- ↳ Αρχίζει αυτόματα η διαδικασία λήψης και εγκατάστασης της ενημέρωσης υλικολογισμικού.
 - ↳ Το **RAGA** πραγματοποιεί επανεκκίνηση μετά την ενημέρωση του υλικολογισμικού και είναι ξανά έτοιμο για χρήση.



Σημείωση

- Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση, στη συνέχεια αποσυνδέστε το **RAGA** από τον υπολογιστή.


13 Επισκευή της συσκευής αναπαραγωγής μέσω του Philips Songbird

Εάν το **RAGA** δεν λειτουργεί κανονικά ή η οθόνη παγώνει, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά χωρίς να χάσετε δεδομένα:

Επαναφορά του RAGA;

- Εισαγάγετε τη μύτη ενός στυλό ή άλλου αντικειμένου στην οπή επαναφοράς που βρίσκεται στη βάση του **RAGA**. Κρατήστε το πατημένο έως ότου η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιηθεί.

Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά της συσκευής αναπαραγωγής, επισκευάστε την μέσω του Philips Songbird:

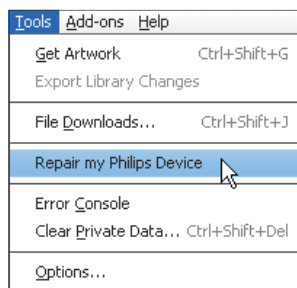

- 1 Στον υπολογιστή, πραγματοποιήστε εκκίνηση του **Philips Songbird**.
- 2 Στο **Philips Songbird**,
 - επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) > **Repair my Philips Device** (Επισκευή της συσκευής μου Philips),
 - επιλέξτε **RAGA** στην αναδυόμενη λίστα.

- 3 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή.
 - Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες επί της οθόνης σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης της συσκευής αναπαραγωγής στον υπολογιστή.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την επισκευή.



Συμβουλή

- Μετά από την επισκευή της συσκευής αναπαραγωγής, ο διαμερισμός του CD-ROM και το πρόγραμμα εγκατάστασης του **Philips Songbird** αφαιρούνται από τη συσκευή αναπαραγωγής. Είναι διαθέσιμος περισσότερος χώρος στη συσκευή αναπαραγωγής.

14 Τεχνικά στοιχεία

Τροφοδοσία

Τροφοδοσία ρεύματος: Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων και πολυμερών λιθίου 220 mAh
Χρόνος αναπαραγωγής¹
- Ήχος (.mp3): έως 22 ώρες
- Ραδιόφωνο: έως 8 ώρες

Λογισμικό

Philips Songbird: για την ενημέρωση υλικολογισμικού και τη μεταφορά μουσικής

Συνδεσιμότητα

Ακουστικά 3,5 χιλ.
USB 2.0 Υψηλής ταχύτητας

Ήχος

Διαχωρισμός καναλιών: 45 dB
Απόκριση συχνοτήτων: 20 - 18.000 Hz
Ισχύς εξόδου: 2 x 2,4 mW
Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 84 dB

Αναπαραγωγή ήχου

Υποστηριζόμενα μορμά:
MP3:
Ρυθμός bit MP3: 8 - 320 kps και VBR
Ρυθμός δειγματοληψίας MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
WMA:
Ρυθμός bit WMA: 10 - 320 kbps CBR, 32 - 192 kbps VBR
Ρυθμός δειγματοληψίας WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
FLAC:
Ρυθμός δειγματοληψίας FLAC: 1 - 1,048 kHz
APE:
Ρυθμός δειγματοληψίας APE: 8 - 48 kHz
WAV

Μέσα αποθήκευσης

Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης²:
SA3RGA02 2GB NAND Flash
SA3RGA04 4GB NAND Flash
SA3RGA08 8GB NAND Flash

Μεταφορά μουσικής³

Songbird (συγchr.)
Windows Explorer (μεταφορά και απόθεση)

Οθόνη

Έγχρωμη οθόνη LCD 128 x 64 pixels

Σημείωση

- ¹ Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
- ² 1GB = 1εκ. bytes; η διαθέσιμη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ολόκληρη η μνήμη, καθώς ένα μέρος δεσμεύεται για τη συσκευή. Η χωρητικότητα υπολογίζεται με 4 λεπτά ανά τραγούδι και κωδικοποίηση MP3 128 kbps.
- ³ Η ταχύτητα μεταφοράς εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα και τη διαμόρφωση του λογισμικού.

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows® XP (SP3 ή μεταγενέστερη έκδοση) / Vista / 7
- Επεξεργαστής Pentium III 800 MHz ή μεγαλύτερος
- 512 MB RAM
- Χώρος σκληρού δίσκου 500MB
- Σύνδεση Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Μονάδα CD-ROM
- Θύρα USB

