


PRINTING INFO

File Name	77S30QGU_20080909.ai
Project	S300
Contact Person	Johnny Wang
Contact Number	886-2-8790-2577 ext.107
Document type	Illustrator CS3
Material	105磅銅版紙
Finish Size	250*250 mm
Color	BLACK單色雙面印刷

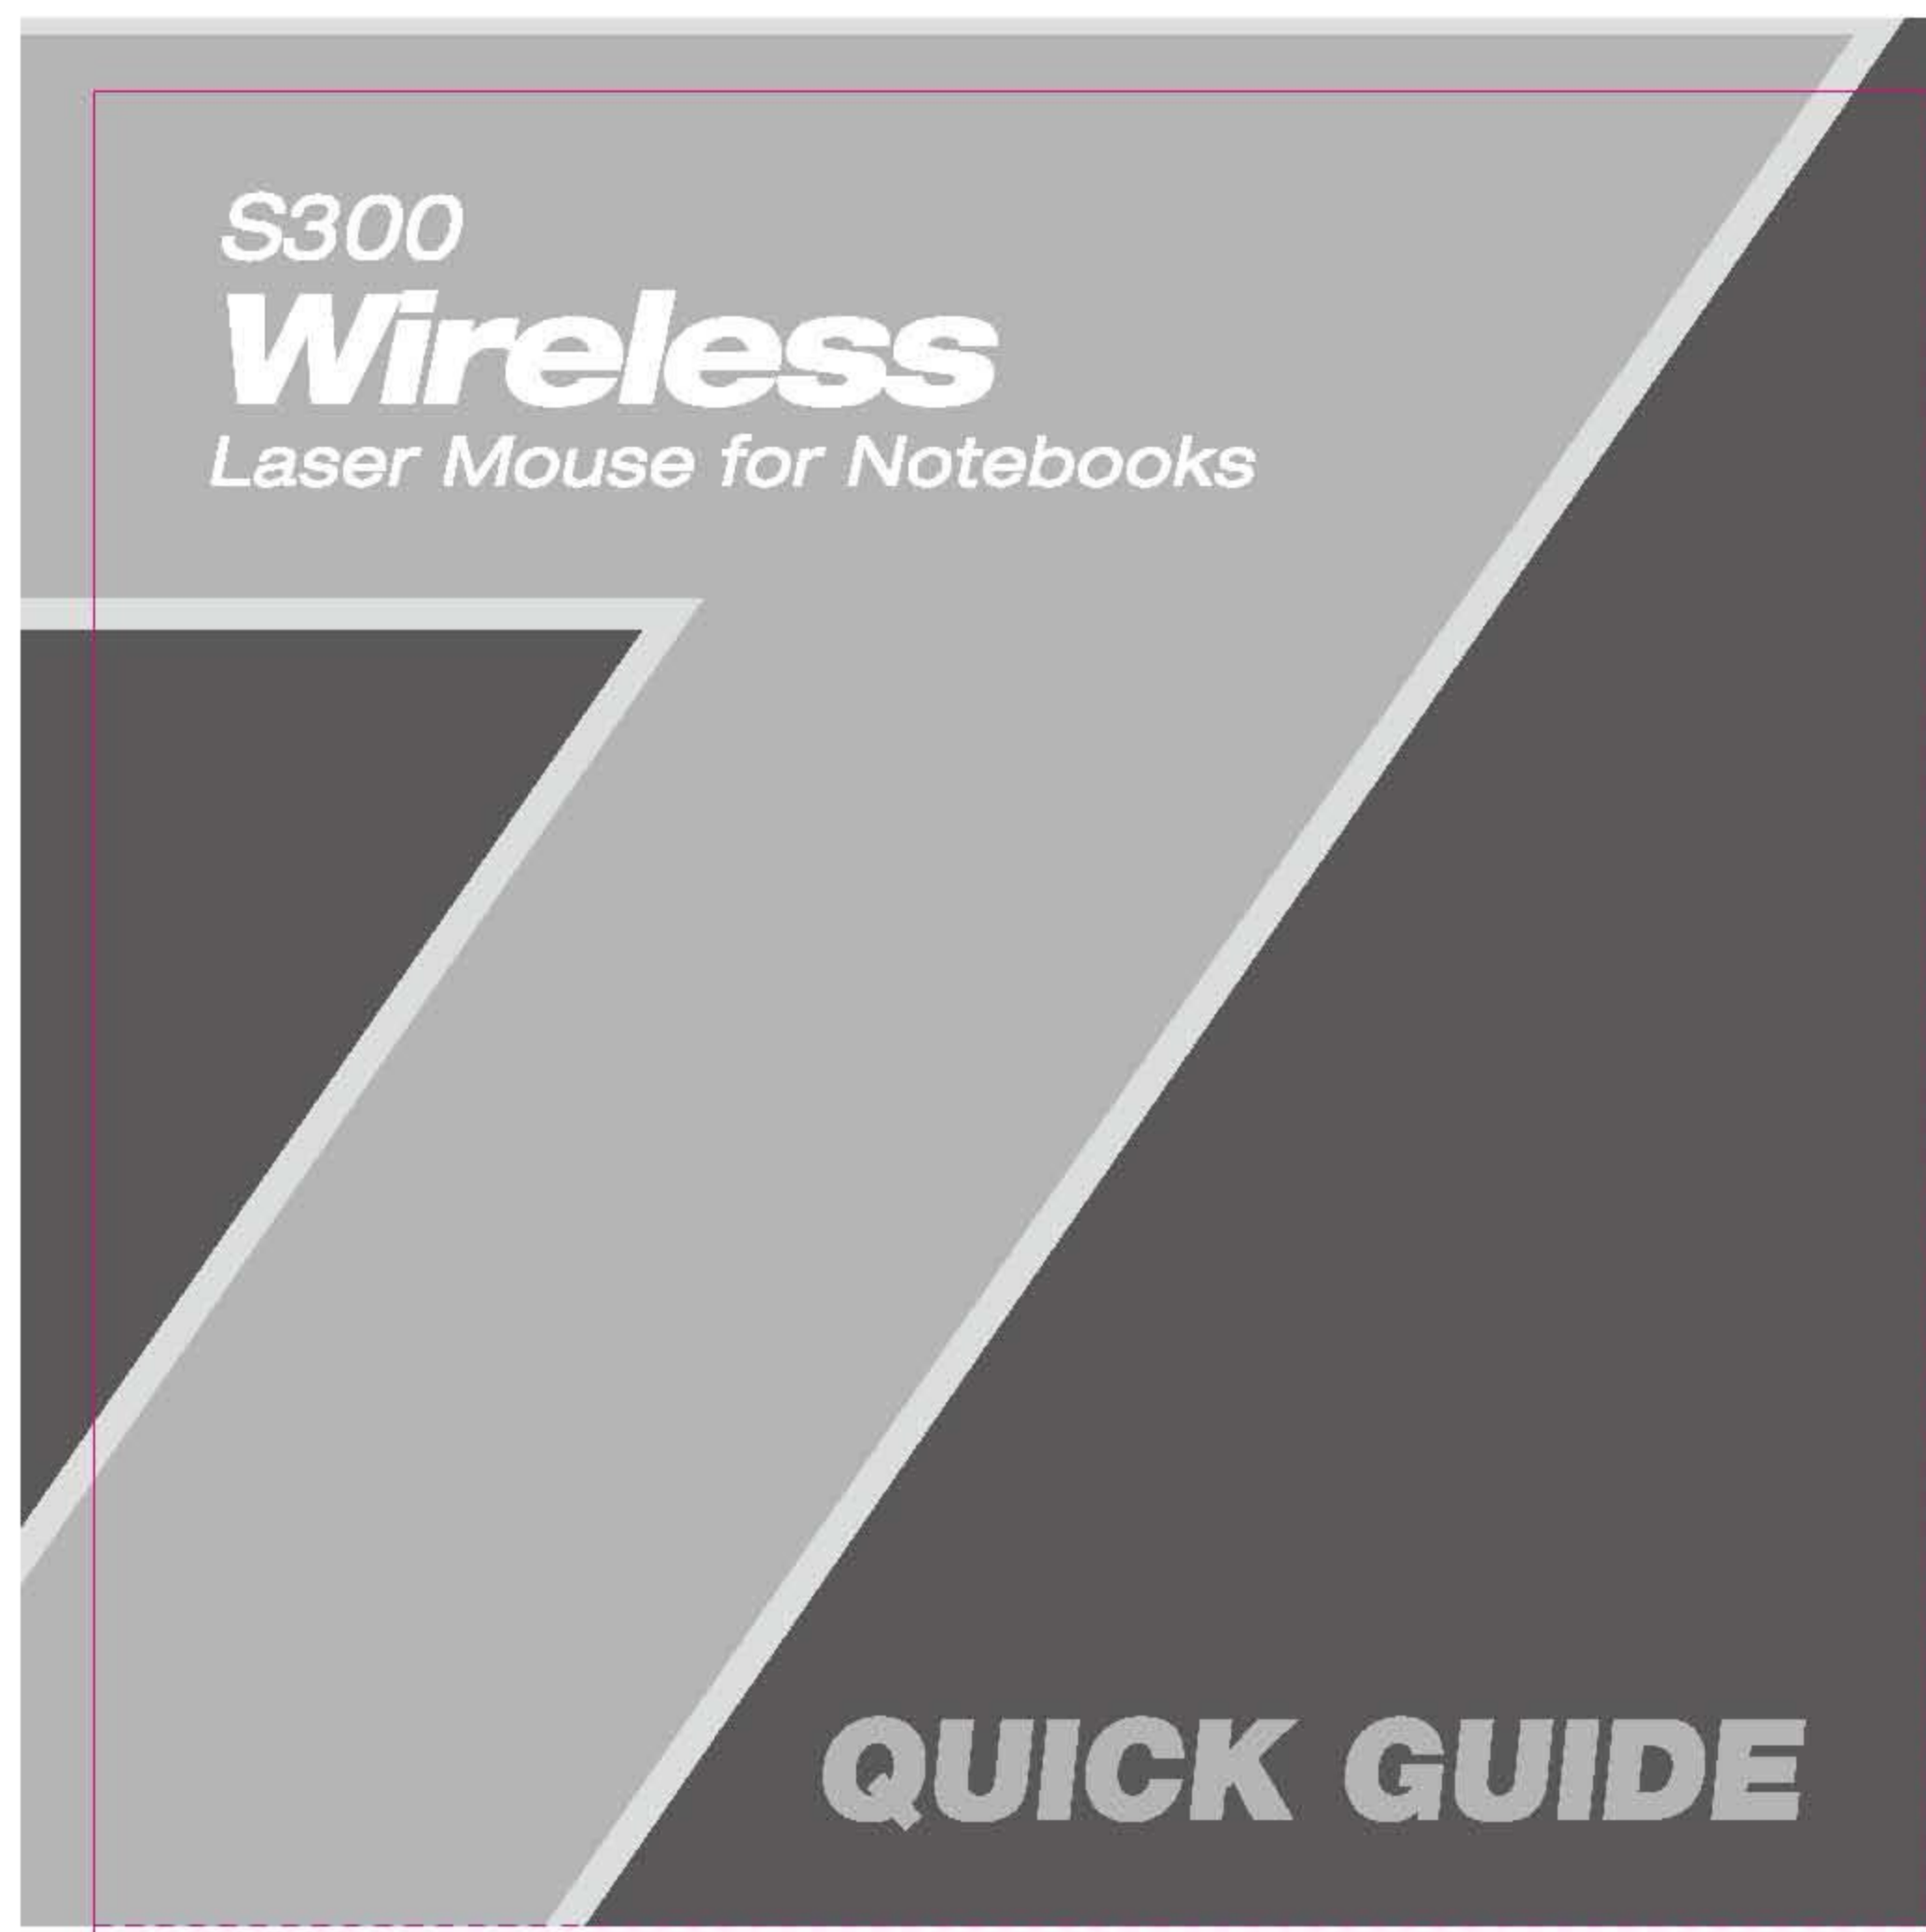

RSVP Your Icon7 Style Now!

Thank you for your interest and purchase of an Icon7 product!
Your enjoyment and satisfaction with our product(s) are our greatest achievements, and to better serve you, we cordially invite you to register your Icon7 product online at:
www.icon7.com/support.aspx

Please go to the link above to register and receive Icon7's latest news, product, software and driver updates, plus other fun-filled offerings...
So, don't wait and REGISTER TODAY!

* For complete information about Icon7's Privacy Policy, please visit us at www.icon7.com

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. Any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Designed by Icon7 Inc.
Made in China

Icon7 Inc. 3-Year Limited Warranty Information

Thank you for your purchase of our product! Icon7 Inc. ("Icon7") warrants your Icon7 hardware product against defects in material and workmanship under normal conditions of use and service for three years beginning from your original date of purchase. Please retain your original dated sales receipt as proof of the date of purchase. You will need it and might be requested to show the receipt for your warranty service. In addition, this warranty is limited to the original purchaser and is non-transferable. Under this warranty, Icon7, at its discretion, shall repair or replace the defective device.

For this warranty to be in effect, by normal conditions of use, the product should be used and handled as outlined in the instructions accompanying the product. Icon7 does not cover any damage due to accident, negligence or misuse of the product. This warranty is only valid if the product is used on the required systems as outlined on the packaging. Please check the product box or use's manual for further details and instructions. Any other inquiry, please e-mail: support@icon7.com.

Repair or replacement, as indicated in this warranty, is at the discretion of Icon7. Icon7 shall not be responsible or liable for any incidental damages. Some territories/countries do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitation may not apply to your particular territory/country.

S300 Wireless Laser Mouse for Notebooks



EN 1. 4-way Scroll Wheel
2. Top button
3. Holding for 2 sec. for DPI setting switch
4. Single Click for Vista Application Switch
5. Double Click for Vista Flip 3D
6. DPI Indicator
7. Power LED
8. Orange: Battery level normal
9. Orange blinking slowly: Battery level running low
10. Orange blinking rapidly: Battery level critically low
11. Backward (Window Button 4)
12. Power Switch
13. USB Receiver

SP 1. Desplazamiento en 4 direcciones
2. Botón superior
3. Manteniendo presionado durante 2 segundos para cambiar a la configuración DPI
4. Haga clic con él para cambiar de aplicación.
5. Haga doble clic con él para pasar a Vista Flip 3D.
6. Indicador DPI
7. Verde : 800 dpi
8. Naranja : 1200 dpi
9. Rojo : 1600 dpi
10. LED de encendido
11. Naranja: Nivel normal de las pilas
12. Naranja con parpadeos lentos: Carga baja de las pilas
13. Naranja con parpadeos rápidos: Carga muy baja de las pilas
14. Retroceder (botón de ventana 4)
15. Conmutador de alimentación
16. Receptor USB

DE 1. 4-Wege-Scrollen
2. Oben-Waehlschalter ca.
3. Einfachklick für Anwendungsschalter
4. Doppelplick für Vista Flip 3D
5. DPI-Anzeige
6. Grün : 800 dpi
7. Orange : 1200 dpi
8. Rot : 1600 dpi
9. Orange: Batterie-ladestand normal
10. Orange langsam blinkend: Batterie-ladestand gering
11. Orange schnell blinkend: Batterie-ladestand ernstlich eine kritische Grenze
12. Zurück (Fenster-Taste 4)
13. Ein/Ausschalter
14. USB-Empfänger

FR 1. Déroulement quadri-directionnel
2. Bouton du haut
3. Appuyez pendant 3 sec. pour la commutation en paramétrage DPI
4. Un seul clic pour la commutation d'application
5. Double-cliquez pour Vista Flip 3D
6. Indicateur DPI
7. Vert : 800 ppp
8. Orange : 1200 ppp
9. Rouge : 1600 ppp
10. Voyant DEL de mise sous tension
11. Orange: Niveau des piles normal
12. Naranja con parpadeos lentos: Niveau faible des piles
13. Naranja con parpadeos rapidamente: Niveau très faible des piles
14. Arrrière (Bouton Fenêtre 4)
15. Interrupteur d'alimentation
16. Récepteur USB

IT 1. Scorrimento a 4 vie
2. Tasto superiore
3. Tenere premuto per 2 sec. l'interruttore d'impostazione DPI
4. Fare un solo clic per l'interruttore dell'applicazione
5. Fare doppio clic per Vista Flip 3D
6. Indicatore DPI
7. Verde : 800 dpi
8. Arancione : 1200 dpi
9. Rosso : 1600 dpi
10. LED alimentazione
11. Arancione: Batteria normale
12. Arancione lampeggiante lentamente: Batteria scarica
13. Arancione lampeggiante rapidamente: Batteria quasi esaurita
14. Indietro (tasto 4 della finestra)
15. Interruttore di alimentazione
16. Ricevitore USB

RU 1. 4-сторонняя прокрутка
2. Верхняя кнопка
3. Удерживайте в течение 2-х секунд для смены настроек разрешения
4. Одно щелчок для смены приложения
5. Двойной щелчок для запуска функции Vista Flip 3D
6. Индикатор разрешения
7. Зеленый : 800 dpi
8. Оранжевый : 1200 dpi
9. Красный : 1600 dpi
10. Индикатор питания
11. Оранжевый: Нормальный уровень заряда батареи
12. Медленно мигает оранжевый: Очень низкий уровень заряда батареи
13. Часто мигает оранжевый: Очень низкий уровень заряда батареи
14. Переход назад (кнопка Windows 4)
15. Выключатель питания
16. USB-приемник

SK 1. Rolovanie v 4 smeroch
2. Horné tlačidlo
3. Podržte počas doby 2 sekundy, čím dôjde k zapnutiu nastavenia DPI
4. Jedným kliknutím prepnete aplikáciu
5. Dvojklím kliknutím zapnete otočenie 3D
6. Indikátor DPI
7. Zelená : 800 dpi
8. Oranžová : 1200 dpi
9. Modrá : 1600 dpi
10. Indikátor napätia
11. Oranžová: Normálna kapacita nabitosti baterie
12. Oranžová pomaly : Napätie batérie je nízke
13. Oranžová rýchlo : Napätie batérie je kriticky nízke
14. Naspäť (oknaš tlačidlo 4)
15. Dozadu (tlačidlo okna 4)
16. Ustavný vypínač
17. USB príjemník

HU 1. Négyirányú görgetőgomb
2. Felő gomb
3. Tartva lenyomva 2 másodpercig a DPI beállítás váltásához
4. Egy kattintással az alkalmazások közötti váltáshoz
5. Dupla kattintással a Vista Flip 3D funkcióhoz
6. DPI kijelző
7. Zöld : 800 dpi
8. Narancssárga : 1200 dpi
9. Vörös : 1600 dpi
10. Bekapcsoló illapocott jelző LED
11. Narancssárga: Elem töltésintéje normális
12. Narancssárga lassan villog: Az elem kezd tennivaló
13. Narancssárga gyorsan villog: Az elem csaknem kimerült
14. Vissza (Windows 4. gomb)
15. Üzemkapcsoló
16. USB vevőkészleték

RO 1. Deflare în 4 sensuri
2. Buton superior
3. Mențineți apăsat timp de 2 sec. pentru comutare setare DPI
4. Faceți un clic simplu pentru comutare aplicație
5. Faceți dublu clic pentru Răsturnare 3D
6. Indicator DPI
7. Verde : 800 dpi
8. Portocaliu : 1200 dpi
9. Rosu : 1600 dpi
10. LED alimentare
11. Portocaliu : Nivel baterie normal
12. Portocaliu intermitent încet: Nivel baterie slab
13. Portocaliu intermitent rapid: Nivel baterie critic
14. Înapoi (buton 4 Windows)
15. Inapoi (buton 4 Windows)
16. Conmutator de alimentare
17. Receptor USB

AR 1. حدة التمرير في أربعة اتجاهات
2. الزر العلوي
3. اضغط على الزر لمدة 2 ثانية حتى يتم تفعيل إعداد DPI
4. انقر على زر واحد لتبديل التطبيق
5. انقر على زر مزدوج لتفعيل ميزة Flip 3D (تحويل الشاشة عكساً)
6. مؤشر DPI
7. أخضر : 800 dpi
8. برتقالي : 1200 dpi
9. أحمر : 1600 dpi
10. مؤشر الطاقة
11. برتقالي : مستوى البطارية طبيعي
12. برتقالي متقطع ببطء : مستوى البطارية منخفض
13. برتقالي متقطع بسرعة : مستوى البطارية منخفض جداً
14. الخلف (زر القائمة)
15. إيقاف تشغيل (زر القائمة)
16. مستقبل USB

SI 1. 4-smerno drsenje
2. zgornji gumb
3. Držite 2 s. za preklop DPI nastavitve
4. Enojni klik za preklop aplikacije
5. Dvojni klik za preklp Vista Flip 3D
6. DPI indikator
7. Zeleni : 800 dpi
8. Oranžni : 1200 dpi
9. Rdeči : 1600 dpi
10. LED napajanja
11. Oranžni : Normalna kapaciteta napoljenosti baterije
12. Oranžni počasi utripa : Baterija bo kmalu prazna
13. Oranžni hitro utripa : Nivo baterije je kritičen
14. Nazaj (oknaš gumb 4)
15. Nazaj (oknaš gumb 4)
16. Izbira za vklop/izklop
17. USB sprejemnik

PL 1. Kierunkowe przewijanie
2. Górny guzik
3. Przytrzymanie przez 2 sek. przekaźca przełącznik ustawień DPI
4. Pojedyncze kliknięcie przełącza aplikację
5. Dwukrotne kliknięcie włącza funkcję Vista Flip 3D
6. Wskaźnik DPI
7. Zielony : 800 dpi
8. Pomarańczowy : 1200 dpi
9. Czerwony : 1600 dpi
10. Włączanie diody świecącej
11. Pomarańczowy: Poziom baterii normalny
12. Pomarańczowy migałko powoli: Siła baterii słaba
13. Pomarańczowy migałko szybko: Siła baterii wyczerpane
14. Do tyłu (przełącznik okna 4)
15. Włącznik zasilania
16. USB odbiornik

EN To view the complete User's Manual and/or to install the driver, please refer to either the CD-Rom enclosed in the package, or go online to: www.icon7.com/support.aspx

SP Para visualizar el Manual de usuario completo y/o instalar el controlador, consulte el CD-ROM incluido en el embalaje o diríjase a: www.icon7.com/support.aspx

PT Para ver o Manual do usuário completo e/ou para instalar o driver, consulte o CD-ROM que acompanha o produto, ou visite: www.icon7.com/support.aspx

DE Um die gesamte Bedienungsanleitung zu lesen und/oder den Treiber zu installieren, sehen Sie bitte auf der mitgelieferten CD-ROM nach oder im Internet unter: www.icon7.com/support.aspx

FR Pour voir le Mode d'emploi complet et/ou pour installer le pilote, veuillez consulter le CD-ROM fourni dans le paquet, ou allez sur le site web: www.icon7.com/support.aspx

IT Per visualizzare per intero il manuale dell'utente e/o installare il driver, consultare il CD-ROM in dotazione o visitare online il sito: www.icon7.com/support.aspx

RU Для просмотра полного руководства пользователя и (или) установки драйвера см. либо входящий в комплект поставки компакт-диск, либо перейдите на веб-сайт: www.icon7.com/support.aspx

CZ Pokyny pro zobrazení celého uživatelské příručky a/nebo pro instalaci ovladače najdete na disku CD-ROM přiloženém v krabici nebo online na: www.icon7.com/support.aspx

SK Pre prezretie kompletneho nadvodu na obsluhu a/alebo instaláciu ovládača si pozrite buď CD-ROM priložený v balení, alebo navštívte internetovú stránku: www.icon7.com/support.aspx

SL Za ogled celotnega Priručnika za uporabo in/alli namestitve gonilnika, prosimo uporabite priloženi CD, ali pojdite na: www.icon7.com/support.aspx

PL W celu wyświetlenia całego podręcznika użytkownika i/lub instalacji sterownika należy odsukać w opakowaniu dysk CD-ROM lub przejść online pod adres: www.icon7.com/support.aspx

HU A teljes felhasználói kézikönyv megtekintéséhez és/vagy az illesztőprogram telepítéséhez tekintse meg a csomagban mellékelt CD-ROM-ot, vagy látogasson meg a weboldalt: www.icon7.com/support.aspx

RO Pentru a vedea Manualul de utilizare complet și/sau pentru a instala driverul, consultați CD-ROM-ul inclus în pachet sau accesați online: www.icon7.com/support.aspx

AR لمزيد من دليل المستخدم، أو لمعاينة دليل المستخدم بالكامل، يرجى الرجوع إلى القرص المدمج المرفق بالعبوة أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.icon7.com/support.aspx

S300 Wireless Laser Mouse for Notebooks