

LightSYS™

Flexible Hybrid System

EN

IT

ES

PL

FR

LCD Keypad & LCD Proximity Keypad

(Models: RP432KP, RP432KPP)



RISCO
G R O U P

Creating Security Solutions.
With Care.

riscogroup.com

Installing the LightSYS Keypad

1

2

3

4 Main Panel Back Side

5

6

RED BLK YEL GRN
AUX COM BUS BUS

D

| ID | 1 | 2 | 3 | 4 | ID | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|
| 01 | OFF | OFF | OFF | OFF | 09 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 02 | ON | OFF | OFF | OFF | 10 | ON | OFF | OFF | ON |
| 03 | OFF | ON | OFF | OFF | 11 | OFF | ON | OFF | ON |
| 04 | ON | ON | OFF | OFF | 12 | ON | ON | OFF | ON |
| 05 | OFF | OFF | ON | OFF | 13 | OFF | OFF | ON | ON |
| 06 | ON | OFF | ON | OFF | 14 | ON | OFF | ON | ON |
| 07 | OFF | ON | ON | OFF | 15 | OFF | ON | ON | ON |
| 08 | ON | ON | ON | OFF | 16 | ON | ON | ON | ON |

| | A | B | C | D |
|---|----------|----------------------|-------------------|------------------|
| EN Plug for BUS Adaptor | | 12VDC | LightSYS BUS | BUS Address |
| IT Connettore per cavo di interfaccia PC/BUS | | Alimentazione 12 Vcc | LightSYS BUS Dati | Indirizzo ID BUS |
| ES Conector para adaptador BUS | | 12VCC | BUS LightSYS | Dirección BUS |
| FR Connexion rapide pour adaptateur BUS | | 12VCC | LightSYS | ID BUS |
| NL Stekker voor de BUS adapter | | 12VDC | LightSYS BUS | BUS Adres |
| PT Adaptador de BUS para UID | | 12VCC | BUS LightSYS | Endereço BUS |
| PL Lokalne UID | | 12 VDC | BUS LightSYS | Adres modulu |
| CZ Sběrníkový adaptér pro UID | | 12VDC | Sběrnice LightSYS | Adresa sběrnice |

Introduction

The user-friendly LightSYS LCD/LCD Proximity keypad enables simple operation and programming of the LightSYS and ProSYS security systems.

The following instructions offer a brief keypad operation overview. For detailed information on programming the system, refer to the LightSYS or ProSYS *Installer* and *User* manuals.

Indicators

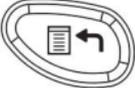
| | | |
|--|-------------|--|
|  Power | On | System is operating properly from AC power, its backup battery is in good condition and there are no troubles in the system. |
| | Off | No power. |
| | Slow Flash | System is in programming. |
| | Rapid Flash | System trouble (fault). |
|  Ready | On | System is ready to be armed. |
| | Off | System is not ready to be armed |
| | Slow Flash | System is ready to be armed (set) while exit/entry zone is open. |
|  Arm (Set) | On | System is armed in Full Arm or Stay Arm (Part Set) mode. |
| | Off | System is disarmed (unset). |
| | Slow Flash | System is in Exit Delay. |
| | Rapid Flash | Alarm condition. |
|  Stay / Bypass (Part Set/ Omit) | On | System is in Stay Arm (Part Set) or Zone Bypass (omit) mode. |
| | Off | No bypass zones in system. |
|  Tamper | On | Zone/keypad/external module has been tampered. |
| | Off | All zones are operating normally. |
|  Fire | On | Fire alarm. |
| | Off | Normal operation. |
| | Flashing | Fire circuit problem. |

LED (Red)

| | |
|--------------------|--|
| Arm / Alarm | Behaves in the same manner as the  indicator. |
|--------------------|--|

Keys

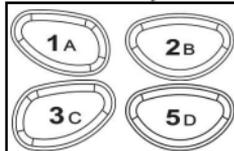
Control Keys

| | |
|---|---|
|  | <p>In Normal Operation mode: Used for Away (Full setting).</p> <p>In User Functions menu: Used to change data.</p> |
|  | <p>In Normal Operation mode: Used for Stay arming (Part Setting).</p> <p>In User Functions menu: Used to change data.</p> |
|  | <p>Used to disarm (unset) the system after a user code is entered; /OK is used to terminate commands and confirm data to be stored.</p> <p>Note:</p> <p>The  key is equivalent to the  key on ProSYS keypads.</p> |
|  | <p>Used to scroll up a list or to move the cursor to the left ; ① Provides the system status.</p> |
|  | <p>Used to scroll down a list or to move the cursor to the right.</p> |
|  | <p>Note:</p> <p>The  icon is equivalent to the  icon on ProSYS keypads.</p> <p>In Normal Operation mode: Used to enter the User Functions menu.</p> <p>In User Functions menu: Used to move back one step in the menu.</p> |

Emergency Keys

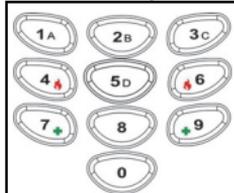
| | |
|--|---|
|  | <p>Pressing both keys simultaneously for at least two seconds activates a Fire alarm.</p> |
|  | <p>Pressing both keys simultaneously for at least two seconds activates an Emergency alarm.</p> |
|  | <p>Pressing both keys simultaneously for at least two seconds activates a Police (Panic) alarm.</p> |

Function Keys



Used to arm (set) groups of zones (by default) or to activate a prerecorded series of commands (macros).
To activate press for 2 seconds.

Numeric Keys



Used to input numbers when required.

Keypad Settings

Note:

The following settings must be defined individually for each keypad connected to the system.

To define keypad settings, follow this procedure:

1. Press  for two seconds until the Keypad Settings menu appears.
2. Select the relevant icon using the  and  keys. To enter option, press: 

-  Brightness
-  Contrast
-  Keypad's buzzer volume
-  Language (ProSYS mode only)

Note:

- The LightSyS Language option can always be accessed by simultaneously pressing  and .
- For ProSYS versions prior to 5, set the keypad language according to the panel language.

-  Panel RP432/RP128 (ProSYS)

Note:

Select RP432 when the keypad is connected to the LightSYS (default) or RP128 when the keypad is connected to ProSYS.

- Adjust settings with arrow keys. Confirm adjusted settings with .
- Press  to save the adjusted settings.
- Press  to exit the keypad settings menu.

Using the Proximity Tag

The proximity tag, used with the proximity LCD keypad (RP432 KPP) is correctly used by applying it within a 4 cm distance from the front of the keypad bottom, as shown at right.



Technical Specifications

| | |
|---|---|
| Current consumption RP432 KP | 13.8V +/-10%, 48 mA typical/52 mA max. |
| RP432 KPP | 13.8V +/-10%, 62 mA typical/130 mA max. |
| Main panel connection | 4-wire BUS, up to 300 m (1000 ft) from Main Panel |
| Dimensions | 153 x 84 x 28 mm (6.02 x 3.3 x 1.1 inch) |
| Operating temperature | -10°C to 55°C (14°F to 131°F) |
| Storage temperature | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Prox. RF frequency | 13.56MHz |
| Complies with EN 50131-3 Grade 2 Class II | |

Ordering Information

| Model | Description |
|-----------|---|
| RP432 KP | LightSYS LCD Keypad |
| RP432 KPP | LightSYS LCD Keypad with Proximity 13.56MHz |
| RP200KT | 10 prox keytags (13.56MHz) |

Introduzione

La tastiera LightSYS LCD / LCD con circuito di Prossimità Integrato permette di compiere semplici operazioni e programmare le centrali LightSYS e ProSYS in modo facile ed intuitivo.

Le seguenti istruzioni offrono una panoramica delle operazioni disponibili. Per informazioni dettagliate sulla programmazione del sistema fare riferimento ai manuali Tecnico e Utente della LightSYS o ProSYS.

Indicatori

| | | |
|--|------------------|--|
|  Alimentazione | Acceso | Indica che il sistema è in funzione con la normale rete elettrica e che la batteria in tampone è in buone condizioni. |
| | Spento | Indica che il sistema non è in funzione a causa di una mancanza di alimentazione (sia elettrica che della batteria in tampone) ed è quindi necessario un controllo. |
| | Lampeggio Lento | Indica che il sistema è in modo <i>Funzioni Utente</i> . |
| | Lampeggio Rapido | Indica la presenza di un guasto. |
|  Pronto all'Inserimento | Acceso | Indica che il sistema è pronto all'inserimento. |
| | Spento | Indica che il sistema non è pronto all'inserimento. |
| | Lampeggio Lento | Indica che il sistema è pronto all'inserimento mentre c'è una o più zone temporizzate rimaste aperte o zone programmate come inserimento forzato aperte. Le zone programmate come inserimento forzato verranno automaticamente escluse dall'inserimento. |
|  Inserimento | Acceso | Indica che il sistema è inserito; eventuali intrusioni verranno segnalate con un allarme. |
| | Spento | Indica che i sensori sono disinseriti. |
| | Lampeggio Lento | Indica che il sistema sta scandendo il Tempo di Ritardo in Uscita. |
| | Lampeggio Rapido | Indica un allarme |

| | | |
|---|-----------|---|
|  Inserimento Parziale/ Esclusione Zona | Acceso | Indica che risulta esclusa almeno una zona, o che è stato selezionato il modo Inserimento Parziale Nota: L'icona  è equivalente all'icona  sulle altre tastier ProSYS. |
| | Spento | Indica che tutte le zone funzionano normalmente e il sistema è in modo Inserimento Totale. |
|  Manomissione | Acceso | Indica che un dispositivo collegato al sistema è stato manomesso |
| | Spento | Indica che tutte le zone funzionano normalmente. |
|  Incendio | Acceso | Indica che si sono verificati un allarme o un'emergenza incendio |
| | Spento | Indica che tutte le zone incendio funzionano correttamente. |
| | Lampeggio | Indica che è stato rilevato un problema nel circuito incendio ed è necessario un controllo. |

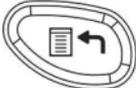
LED (Rosso)

| | |
|-------------|---|
| Inserimento | Si comporta alla stessa maniera del led  |
|-------------|---|

Tasti

Tasti di Comando

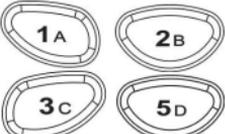
| | |
|---|--|
|  | In Modo di Funzionamento Normale: Attiva l'Inserimento Totale. |
| | Nel Menù Funzioni Utente: Modifica i dati. |
|  | In Modo di Funzionamento Normale: Attiva l'Inserimento Parziale. |
| | Nel Menù Funzioni Utente: Modifica i dati. |
|  | Disinserisce il sistema dopo l'inserimento del codice utente oppure termina i comandi e conferma i dati da memorizzare. |
| | Nota: Il tasto  è equivalente al tasto  sulle altre tastiere ProSYS. |

| | |
|---|--|
|  | Scorre un elenco verso l'alto/Sposta il cursore verso sinistra; ① Informa sullo stato del sistema. |
|  | Scorre un elenco verso il basso/Sposta il cursore verso destra. |
|  | Nota: |
| | Il tasto  è equivalente al tasto  sulle altre tastiere ProSYS. |
| | In Modo di Funzionamento Normale: Attiva il modo <i>Funzioni Utente</i> |
| | Nel Menù Funzioni Utente: Viene utilizzato per uscire dal menù corrente. |

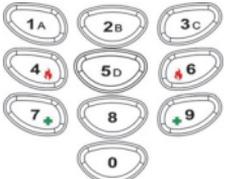
Tasti per l'Emergenza

| | |
|--|---|
|  | Premendo simultaneamente e per almeno due secondi i tasti, si attiverà un allarme incendio. |
|  | Premendo simultaneamente e per almeno due secondi i tasti, si attiverà un allarme di soccorso medico. |
|  | Premendo simultaneamente e per almeno due secondi i tasti, si attiverà un allarme panico. |

Tasti Funzione

| | |
|--|--|
|  | I tasti funzione vengono usati di default per inserire gruppi di zone definiti dal tecnico oppure i tasti funzione possono anche essere usati per attivare una serie di comandi memorizzati (Funzioni Macro), premendo per almeno due secondi i tasti. |
|--|--|

Tasti Numerici

| | |
|--|---|
|  | I tasti numerici vengono usati per digitare i codici numerici necessari per inserire e disinserire il sistema, attivare gli allarmi di emergenza e per molte altre funzioni |
|--|---|

Impostazioni Tastiera

Nota:

Impostare la lingua della tastiera conformemente a quella in uso sulla centrale.

Per programmare le impostazioni della tastiera seguire la procedura seguente:

1. Premere  per 2 secondi finché non appare il menù delle impostazioni della tastiera
2. Selezionare l'icona relativa all'impostazione desiderata utilizzando i tasti  . Per entrare all'interno dell'opzione visualizzata, premere: 

-  Luminosità
-  Contrasto
-  Volume
-  Lingua (Solo quando utilizzata con ProSYS)

Note:

- L'opzione Lingua, nel sistema LightSYS è sempre accessibile premendo  e  simultaneamente.
- Per le versioni di ProSYS precedenti alla V5, il linguaggio della tastiera dipende dal linguaggio della centrale.

-  Centrale utilizzata RP432 (LightSYS) / RP128 (ProSYS)

Nota:

Selezionare RP432 quando la tastiera è collegata alla centrale LightSYS (impostazione di default) o RP128 quando è collegata alla ProSYS.

3. Premere i tasti   per regolare il livello dell'impostazione. Premere  per confermare.
4. Premere  per salvare la regolazione effettuata.
5. Premere  per uscire dal menù delle impostazioni della Tastiera.

Avvicinare il Tag di Prossimità nella posizione tratteggiata riportata sotto:

Il tag di prossimità, utilizzato con la tastiera di prossimità (RP432 KPP), prevede che venga avvicinato ad almeno 4cm dal punto più basso della tastiera, come mostrato nell'immagine a destra.



Specifiche Tecniche

| | |
|--------------------------------------|---|
| Assorbimento di Corrente RP432 KP | 13,8V — $\pm 10\%$, 48 mA nominali/52 mA max. |
| RP432 KPP | 13,8V — $\pm 10\%$, 62 mA nominali/130 mA max. |
| Collegamento con la Centrale | 4-fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale |
| Dimensioni | 153 x 84 x 28 mm |
| Temperatura di funzionamento | Da -10°C a 55°C (Da 14°F a 131°F) |
| Temperatura di stoccaggio | Da -20°C a 60°C (Da -4°F a 140°F) |
| Frequenza RF Prossimità | 13,56MHz |

Codice Prodotto

| Modello | Descrizione |
|-----------|--|
| RP432 KP | Tastiera LCD LightSYS |
| RP432 KPP | Tastiera LCD LightSYS con Lettore di Prossimità integrato (13,56MHz) |
| RP200KT | 10 chiavi tag di prossimità (13,56MHz) |

Introducción

Los teclados LCD y LCD con Proximidad de LightSYS son sencillos de utilizar, permitiendo un fácil manejo y programación de los sistemas de seguridad LightSYS y ProSYS.

Las siguientes instrucciones ofrecen una breve descripción del funcionamiento del teclado. Para una información más detallada de la programación del sistema, consulte los manuales de *Instalación* y *Usuario* de LightSYS o ProSYS.

Indicadores

| | | |
|---|-----------------|---|
|  Alimentación | Encendido | El sistema está funcionando correctamente con la alimentación de 220Vca, su batería de respaldo está en perfectas condiciones y no hay ningún problema en el sistema. |
| | Apagado | No hay alimentación. |
| | Parpadeo Lento | El sistema está en modo programación. |
| | Parpadeo Rápido | Problema en el sistema. |
|  Listo | Encendido | El sistema está listo para ser armado. |
| | Apagado | El sistema no está listo para ser armado. |
| | Parpadeo Lento | El sistema está listo para ser armado mientras una zona de entrada/salida permanece abierta. |
|  Armado | Encendido | El sistema está armado en modo Total o Parcial. |
| | Apagado | El sistema está desarmado. |
| | Parpadeo Lento | El sistema está en el Tiempo de Salida. |
| | Parpadeo Rápido | Alarma. |
|  Parcial / Anulación | Encendido | El sistema está en Armado Parcial o hay Zonas Anuladas. |
| | Apagado | No hay zonas anuladas en el sistema. |
|  Sabotaje | Encendido | Una zona, teclado o módulo externo ha sido sabotado (tamper). |
| | Apagado | Todas las zonas están funcionando normalmente. |

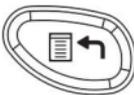
| | | |
|--|-----------|--------------------------------------|
|  Fuego | Encendido | Alarma de incendio. |
| | Apagado | Funcionamiento normal. |
| | Parpadeo | Problema en el circuito de incendio. |

LED (Rojo)

| | |
|-----------------|---|
| Armado / Alarma | Se comporta de la misma manera que el indicador  . |
|-----------------|---|

Teclas

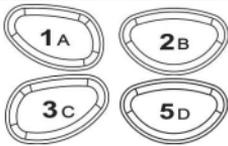
Teclas de Control

| | |
|---|---|
|  | En el modo Normal de funcionamiento: Se utiliza para hacer un Armado Total. |
| | En el menú de Usuario: Se utiliza para cambiar los datos. |
|  | En el modo Normal de funcionamiento: Se utiliza para hacer un Armado Parcial. |
| | En el menú de Usuario: Se utiliza para cambiar los datos. |
|  | Se utiliza para desarmar el sistema, habiendo introducido antes un código de usuario. /OK se utiliza para finalizar comandos y confirma los datos a almacenar. |
| | <p>Nota:</p> <p>La tecla  es equivalente a la tecla  en otros teclados ProSYS.</p> |
|  | Se utiliza para desplazar hacia arriba una lista o mover el cursor a la izquierda. ⓘ Proporciona el estado del sistema. |
|  | Se utiliza para desplazar hacia abajo una lista o mover el cursor a la derecha. |
|  | En el modo Normal de funcionamiento: Se utiliza para entrar en el menú de Usuario. |
| | En el menú de Usuario: Se utiliza para retroceder un nivel en el menú. |
| | <p>Nota:</p> <p>La tecla  es equivalente a la tecla  en otros teclados ProSYS.</p> |

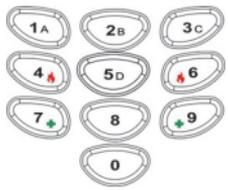
Teclas de Emergencia

| | |
|---|---|
|  | Presionando ambas teclas simultáneamente durante al menos dos segundos activa una alarma de Incendio. |
|  | Presionando ambas teclas simultáneamente durante al menos dos segundos activa una alarma de Emergencia. |
|  | Presionando ambas teclas simultáneamente durante al menos dos segundos activa una alarma de Pánico (Policía). |

Teclas de Función

| | |
|--|--|
|  | Se utilizan para armar grupos de zonas (por defecto) o para activar una serie de comandos pregrabados (macros). Para activar, pulsar la tecla deseada durante 2 segundos. |
|--|--|

Teclas Numéricas

| | |
|--|---|
|  | Se utilizan para introducir números cuando sean necesarios. |
|--|---|

Configuración del Teclado

Nota:

Las siguientes configuraciones deben definirse individualmente para cada teclado conectado al sistema.

Para definir la configuración del teclado siga estos pasos:

1. Presionar  durante dos segundos hasta que aparezca el menú de Configuración del Teclado.
2. Seleccionar el icono deseado usando las teclas  y . Para entrar en la opción presionar .

-  Brillo
-  Contraste
-  Volumen
-  Idioma (sólo en ProSYS)

Nota:

- En LightSYS siempre se puede acceder a la opción de Idioma presionando simultáneamente las teclas  y .
- Para versiones ProSYS anteriores a la v7, configurar el idioma del teclado de acuerdo con el idioma de la central.

-  Tipo de Central: RP432 (LightSYS) / RP128 (ProSYS)

Nota:

Seleccionar RP432 cuando el teclado esté conectado a una central LightSYS (por defecto) o RP128 cuando el teclado esté conectado a una central ProSYS.

3. Ajustar la configuración con las teclas de dirección.
4. Presionar  para guardar la configuración ajustada.
5. Presionar  para salir del menú de configuración del teclado.

Uso de la Llave de Proximidad

Para utilizar correctamente la llave de proximidad con el teclado LCD con proximidad (RP432 KPP), presentar la llave en la parte inferior del teclado, a una distancia de 4 cm del frontal, como se muestra en la imagen de la derecha.



Especificaciones Técnicas

| | |
|-------------------------------|---|
| Consumo de Corriente | |
| Modelo: RP432 KP | 13,8 V +/-10%, 48 mA norm./52 mA máx. |
| Modelo: RP432 KPP | 13,8 V +/-10%, 62 mA norm./130 mA máx. |
| Conexión a la central | BUS de 4 hilos, hasta 300 m de la central |
| Dimensiones | 153 x 84 x 28 mm (6.02 x 3.3 x 1.1 inch) |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a 55°C (14°F a 131°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
| Frecuencia RF Proximidad | 13,56 MHz |

Información para pedidos

| Modelo | Descripción |
|-----------|---|
| RP432 KP | Teclado LCD LightSYS |
| RP432 KPP | Teclado LCD LightSYS con Proximidad (13,56 MHz) |
| RP200KT | 10 llaves de proximidad (13,56 MHz) |

Wstęp

Klawiatury LightSYS, przyjazne dla użytkownika, umożliwiają obsługę systemu oraz programowanie. Niniejsza instrukcja zawiera przegląd podstawowych możliwości klawiatury. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach dla użytkownika i instalatora.

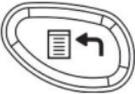
Wskaźniki

| | | |
|---|-----------------|---|
|  Zasilanie | Świeci się | Prawidłowe zasilanie sieciowe AC, właściwy stan naładowania akumulatora, brak usterek w systemie. |
| | Wygaszony | Brak zasilania. |
| | Wolne miganie | System w trybie programowania |
| | Szybkie miganie | Wystąpiły usterki w systemie |
|  Gotowość | Świeci się | System jest gotowy do uzbrojenia |
| | Wygaszony | System nie jest gotowy do uzbrojenia |
| | Wolne miganie | System jest gotowy do uzbrojenia, linia opóźniona pozostaje naruszona (otwarta) |
|  Uzbrojenie | Świeci się | System jest uzbrojony w trybie zwykłym lub domowym (W-domu) |
| | Wygaszony | System jest rozbrojony |
| | Wolne miganie | Trwa opóźnienie na wyjście |
| | Szybkie miganie | System w stanie alarmu |
|  Uzbrojenie częściowe lub stan blokady | Świeci się | System jest uzbrojony w trybie domowym lub w systemie są linie zablokowane |
| | Wygaszony | Nie ma linii zablokowanych. |
|  Sabotaż | Świeci się | Sabotaż linii, klawiatury lub modułu |
| | Wygaszony | Nie ma stanu sabotażu |
|  Pożar | Świeci się | Stan alarmu pożarowego |
| | Wygaszony | Nie ma alarmu pożarowego |
| | Miganie | Usterka linii pożarowej |

Dioda LED (czerwona)

| | |
|--------------------|--|
| Uzbrojenie / Alarm | Zachowuje się identycznie jak wskaźnik  . |
|--------------------|--|

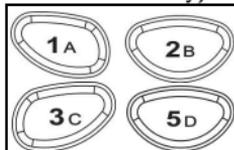
Klawisze

| | |
|---|--|
|  | <p>W trybie normalnej obsługi: do uzbrajania zwykłego</p> <p>W menu funkcji użytkownika: do zmiany danych</p> |
|  | <p>W trybie normalnej obsługi: do uzbrajania domowego</p> <p>W menu funkcji użytkownika: do zmiany danych</p> |
|  | <p>Do rozbrojenia systemu po wpisaniu kodu użytkownika; / OK - zakończenie polecenia lub potwierdzenie danych do zapisu.</p> <p>Uwaga:</p> <p>Klawisz  jest odpowiednikiem klawisza  w klawiaturach ProSYS.</p> |
|  | <p>Do przewijania do góry listy parametrów (opcji) lub przesuwania kursora w lewo;</p> <p>ⓘ Prezentuje status systemu.</p> |
|  | <p>Do przewijania do dołu listy parametrów (opcji) lub przesuwania kursora w prawo.</p> |
|  | <p>Uwaga:</p> <p>Klawisz  jest odpowiednikiem klawisza  w klawiaturach ProSYS.</p> <p>W trybie normalnej obsługi: wejście do menu funkcji użytkownika</p> <p>W menu funkcji użytkownika: powrót o jeden poziom menu</p> |

Klawisze alarmowe

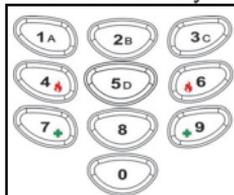
| | |
|--|---|
|  | <p>Naciśnięcie obydwu klawiszy jednocześnie na co najmniej 2 sekundy uruchamia alarm pożarowy</p> |
|  | <p>Naciśnięcie obydwu klawiszy jednocześnie na co najmniej 2 sekundy uruchamia alarm medyczny</p> |
|  | <p>Naciśnięcie obydwu klawiszy jednocześnie na co najmniej 2 sekundy uruchamia alarm napadowy</p> |

Klawisze funkcyjne



Używane do uzbrajania grupy linii (ustawienie fabryczne) lub aktywacji wcześniej wpisanej listy poleceń (makro). Aby aktywować naciśnij klawisz na co najmniej 2 sekundy.

Klawisze numeryczne



Używane do wprowadzania danych liczbowych, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Ustawienia klawiatury

Uwaga:

Ustawienia muszą być wykonane oddzielnie dla każdej klawiatury podłączonej do systemu.

Do zdefiniowania ustawień klawiatury służy poniższa procedura:

1. Naciśnąć  na dwie sekundy aż pojawi się menu ustawień klawiatury.
2. Używając klawiszy:  lub  wybrać ikonę. Naciśnięcie  aby wejść do opcji.

-  Jasność
-  Kontrast
-  Poziom głośności brzęczyka klawiatury
-  Język (tylko w trybie ProSYS)

Uwaga:

- Opcje językowe LightSYS są zawsze dostępne po równoczesnym naciśnięciu klawiszy  i .
- Dla centrali ProSYS w wersjach wcześniejszych niż 5, ustawić wersję językową klawiatury zgodnie z wersją językową centrali.

-  Centrala RP432/RP128 (ProSYS)

Uwaga:

Wybierz RP432 jeśli klawiatura jest podłączona do systemu LightSYS (ust. fabryczne) lub RP128 jeśli klawiatura jest podłączona do systemu ProSYS.

- Używając klawiszy ze strzałkami ustalić właściwą wartość parametru. Zatwierdzić wybór klawiszem .
- Nacisnąć  aby zapisać ustalone ustawienia.
- Nacisnąć  aby wyjść z menu ustawień klawiatury.

Brelok zbliżeniowy: zasada odczytu

Brelok zbliżeniowy używany z klawiaturą LCD (RP432 KPP) powinien zostać zbliżony do przedniej, dolnej części klawiatury na odległość mniejszą niż 4 cm (patrz rysunek obok).



Parametry techniczne

| | |
|--------------------------------------|---|
| Pobór prądu RP432 KP RP432 KPP | Typowy 13.8V +/-10%, 48 mA; maksymalny 52 mA. Typowy 13.8V +/-10%, 62 mA; maksymalny 130 mA. |
| Podłączenie do centrali | Magistrala 4-żyłowa (BUS), do 300 m od centrali |
| Wymiary | 153 x 84 x 28 mm |
| Temperatura pracy | -10°C do 55°C |
| Temperatura składowania | -20°C do 60°C |
| Częstotliwość czytnika zbliżeniowego | 13.56MHz |

Informacja do zamówień

| Model | Opis |
|-----------|--|
| RP432 KP | Klawiatura LCD LightSYS |
| RP432 KPP | Klawiatura LCD LightSYS z czytnikiem zbliżeniowym 13.56MHz |
| RP200KT | 10 breloków zbliżeniowych dla klawiatury (13.56MHz) |

Introduction

La convivialité du clavier LCD/LCD Proximité LightSYS permet un fonctionnement simple et une programmation des systèmes de sécurité LightSYS et ProSYS.

Les instructions ci-après donnent un bref aperçu du fonctionnement du clavier. Pour des informations détaillées sur la programmation du système, veuillez consulter les manuels d'installateur et d'utilisateur de la LightSYS ou ProSYS.

Indicateurs

| | | |
|--|---------------------|---|
|  Alimentation | Allumé | Le système fonctionne correctement à partir de l'alimentation secteur, sa batterie de secours est en bon état et aucune défaillance n'est à signaler dans le système. |
| | Eteint | Aucune alimentation. |
| | Clignotement lent | La programmation du système est en cours. |
| | Clignotement rapide | Défaillance système (défaut). |
|  Prêt | Allumé | Le système est prêt à être armé. |
| | Eteint | Le système n'est pas prêt à être armé. |
| | Clignotement lent | Le système est prêt à être armé tandis que la zone d'entrée/sortie est ouverte. |
|  Armer | Allumé | Le système est en mode « armement total » ou « armement partiel » (réglage partiel). |
| | Eteint | Le système est désarmé . |
| | Clignotement lent | Le système est en « temporisation de sortie ». |
| | Clignotement rapide | Condition d'alarme. |
|  Partiel / Contourner (armé en partiel/ omettre) | Allumé | Le système est en mode « armement partiel » (armé en partiel) ou « contournement de zone » (omettre). |
| | Eteint | Le système ne comporte aucun contournement de zone. |
|  Autoprotection | Allumé | La zone/clavier/module externe a été saboté. |
| | Eteint | Toutes les zones fonctionnent normalement. |

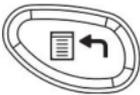
| | | |
|---|----------|-------------------------------|
|  Incendie | Allumé | Alarme incendie. |
| | Eteint | Fonctionnement normal. |
| | Clignote | Problème de circuit incendie. |

LED (Rouge)

| | |
|----------------|---|
| Armer / Alarme | Se comporte de la même manière que l'indicateur  |
|----------------|---|

Touches

Touches de commande

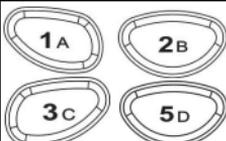
| | |
|---|---|
|  | En mode de fonctionnement normal: Utilisé pour Armement total . |
| | Dans les fonctions du menu utilisateur : Permet de modifier les données. |
|  | En mode de fonctionnement normal : Utilisé pour l'Armement partiel). |
| | Dans les fonctions du menu utilisateur : Permet de modifier les données. |
|  | Permet de désarmer le système après la saisie d'un code utilisateur; / OK est utilisé pour terminer les commandes et confirmer les données à stocker. |
| | <p>Note:</p> <p>La touche  est équivalente à la touche  sur les claviers ProSYS.</p> |
|  | Permet de faire défiler une liste ou de déplacer le curseur vers la gauche ; ⓘ indique l'état du système. |
|  | Permet de faire défiler une liste ou de déplacer le curseur vers la droite. |
|  | <p>Note:</p> <p>La touche  est équivalente à l'icône  sur les claviers ProSYS.</p> |
| | En mode de fonctionnement normal : Utilisé pour entrer dans les fonctions du menu utilisateur. |
| | Dans les fonctions du menu utilisateur : Utilisé pour reculer d'une |

étape dans le menu.

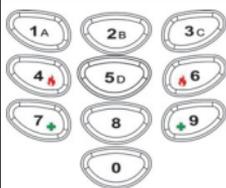
Touches d'urgence

| | |
|--|---|
|  | En appuyant sur ces deux touches simultanément pendant au moins deux secondes, l'alarme incendie se déclenche. |
|  | En appuyant sur ces deux touches simultanément pendant au moins deux secondes l'alarme d'urgence se déclenche. |
|  | En appuyant sur ces deux touches simultanément pendant au moins deux secondes l'alarme de police (alerte) se déclenche. |

Touches de fonction

| | |
|--|---|
|  | Permettent d'armer des groupes de zones (par défaut) ou d'activer une série de commandes pré-enregistrées (macros). Appuyez pendant 2 secondes pour les activer. |
|--|---|

Touches numériques

| | |
|--|---|
|  | Permettent de saisir des chiffres le cas échéant. |
|--|---|

Réglages du clavier

Remarque :

Les paramètres suivants doivent être définis individuellement pour chaque clavier connecté au système.

Pour définir les paramètres du clavier, suivez la procédure ci-après :

1. Appuyez sur  pendant deux secondes jusqu'à ce que le menu Paramètres du clavier apparaisse.
2. Sélectionnez l'icône correspondante à l'aide des touches  et . Pour entrer dans l'option, appuyez sur : 

-  Luminosité
-  Contraste

➤  Volume du buzzer du clavier

➤  Langue (mode ProSYS uniquement)

Remarque :

- L'option Langue de la LightSyS est toujours accessible en appuyant simultanément sur  et .
- Pour les versions ProSYS antérieures à 5, définissez la langue du clavier en fonction de la langue du panneau.

➤  Panneau RP432/RP128 (ProSYS)

Remarque :

Sélectionnez RP432 lorsque le clavier est connecté à la LightSYS (par défaut) ou RP128 lorsque le clavier est connecté à la ProSYS.

3. Ajustez les paramètres avec les touches fléchées. Confirmez les paramètres ajustés avec .

4. Appuyez sur  pour enregistrer les réglages effectués.

5. Appuyez sur  pour quitter le menu paramètres du clavier.

Utilisation du Tag de proximité

Le Tag de proximité, utilisée avec le clavier LCD de proximité (RP432 KPP) est utilisé correctement en le présentant à une distance de 4 cm à l'avant de la partie inférieure du clavier, tel qu'indiqué à droite.



Spécifications techniques

| | |
|--|---|
| Consommation de courant RP432 KP RP432 KPP | 13,8V +/-10%, 48 mA typique/52 mA max. 13,8V +/-10%, 62 mA typique/130 mA max. |
| Connexion au panneau principal | Bus à 4 fils, jusqu'à 300 m du panneau principal |
| Dimensions | 153 x 84 x 28 mm |
| Température de fonctionnement | -10°C à 55°C |
| Température de stockage | -20°C à 60°C |
| Fréquence RF de prox. | 13,56MHz |

Informations pour passer commande

| Modèle | Description |
|-----------|--|
| RP432 KP | Clavier LCD LightSYS |
| RP432 KPP | Clavier LCD LightSYS avec Proximité 13,56MHz |
| RP200KT | 10 Tag de proximité (13,56MHz) |

FCC Note

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: JE4RP432KPP

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- a. Reorient or relocate the receiving antenna.
- b. Increase the separation between the equipment and receiver.
- c. Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- d. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician.

FCC Warning

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RTTE Compliance Statement

Hereby, RISCO Group declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For the EC Declaration of Conformity please refer to our website: www.riscogroup.com.



RISCO Group Limited Warranty

RISCO Group and its subsidiaries and affiliates ("Seller") warrants its products to be free from defects in materials and workmanship under normal use for 24 months from the date of production. Because Seller does not install or connect the product and because the product may be used in conjunction with products not manufactured by the Seller, Seller cannot guarantee the performance of the security system which uses this product. Seller's obligation and liability under this warranty is expressly limited to repairing and replacing, at Seller's option, within a reasonable time after the date of delivery, any product not meeting the specifications. Seller makes no other warranty, expressed or implied, and makes no warranty of merchantability or of fitness for any particular purpose.

In no case shall seller be liable for any consequential or incidental damages for breach of this or any other warranty, expressed or implied, or upon any other basis of liability whatsoever.

Seller's obligation under this warranty shall not include any transportation charges or costs of installation or any liability for direct, indirect, or consequential damages or delay.

Seller does not represent that its product may not be compromised or circumvented; that the product will prevent any personal injury or property loss by burglary, robbery, fire or otherwise; or that the product will in all cases provide adequate warning or protection.

Seller, in no event shall be liable for any direct or indirect damages or any other losses occurred due to any type of tampering, whether intentional or unintentional such as masking, painting or spraying on the lenses, mirrors or any other part of the detector. Buyer understands that a properly installed and maintained alarm may only reduce the risk of burglary, robbery or fire without warning, but is not insurance or a guaranty that such event will not occur or that there will be no personal injury or property loss as a result thereof.

Consequently seller shall have no liability for any personal injury, property damage or loss based on a claim that the product fails to give warning. However, if seller is held liable, whether directly or indirectly, for any loss or damage arising under this limited warranty or otherwise, regardless of cause or origin, seller's maximum liability shall not exceed the purchase price of the product, which shall be complete and exclusive remedy against seller.

No employee or representative of Seller is authorized to change this warranty in any way or grant any other warranty.

WARNING: This product should be tested at least once a week.

Contacting RISCO Group

RISCO Group is committed to customer service and product support. You can contact us through our website www.riscogroup.com or as follows:

United Kingdom

Tel: +44-(0)-161-655-5500

E-mail: support-uk@riscogroup.com

Italy

Tel: +39-02-66590054

E-mail: support-it@riscogroup.com

Spain

Tel: +34-91-490-2133

E-mail: support-es@riscogroup.com

France

Tel: +33-164-73-28-50

E-mail: support-fr@riscogroup.com

Belgium (Benelux)

Tel: +32-2522-7622

E-mail: support-be@riscogroup.com

USA

Tel: +1-631-719-4400

E-mail: support-usa@riscogroup.com

Brazil

Tel: +55-11-3661-8767

E-mail: support-br@riscogroup.com

China (Shanghai)

Tel: +86-21-52-39-0066

E-mail: support-cn@riscogroup.com

China (Shenzhen)

Tel: +86-755-82789285

E-mail: support-cn@riscogroup.com

Poland

Tel: +48-22-500-28-40

E-mail: support-pl@riscogroup.com

Israel

Tel: +972-3-963-7777

E-mail: support@riscogroup.com

RISCO product was purchased from

All rights reserved.

No part of this document may be reproduced in any form without prior written permission from the publisher.