

Quick Start Guide


Guía Rápida | Guide de Démarrage Rapide

S SINGER | 1400 & 1500 Series



Preparing the Machine and the Bobbin Thread

Preparación de la Máquina y del Hilo de la Canilla | Préparation de la Machine et du Fil de Canette

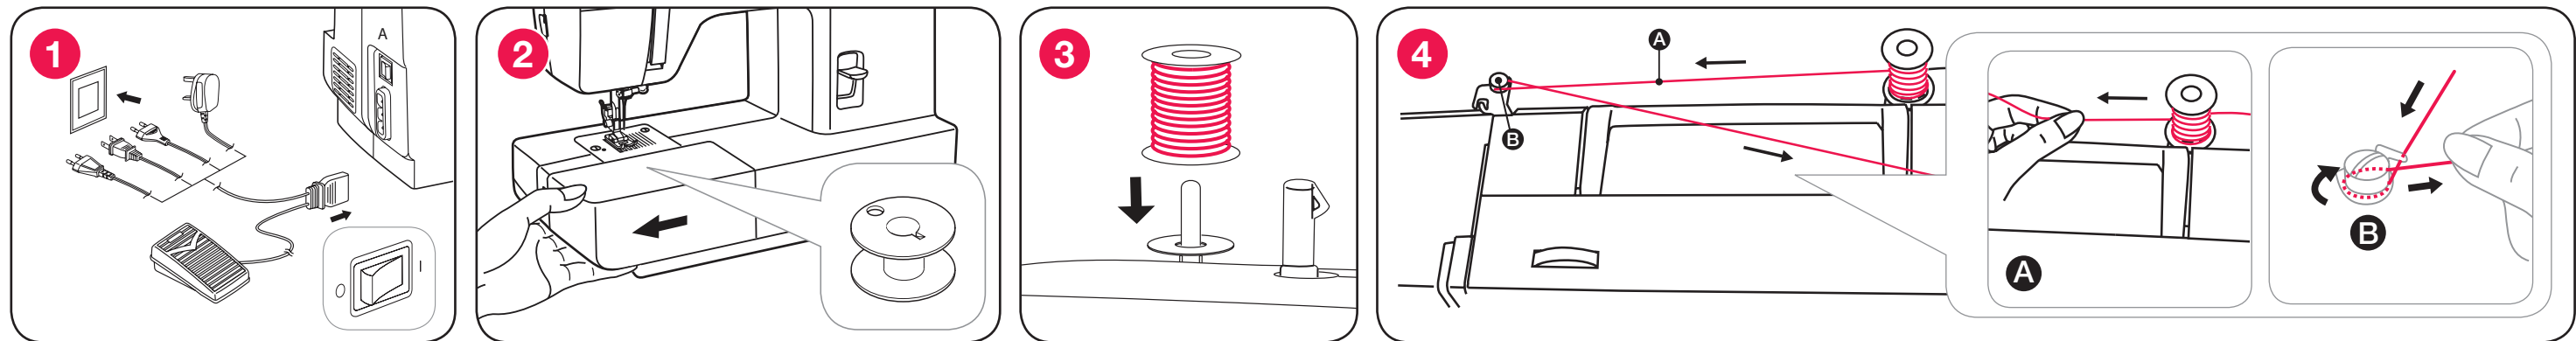

**For Complete Instructions,
 Refer to Your Instruction Manual.**

For Video Instructions you can
 also visit our YouTube Channel:
www.youtube.com/singersewingcompany,
 or scan the QR Code with your smart phone.













**Para Instrucciones Más Completas,
 Refiérase al Manual de Instrucciones.**






Para instrucciones en video puede
 visitar también nuestro canal en YouTube:
www.youtube.com/singersewingcompany,
 o escanear el Código QR con su smart phone.



**Pour Plus d'Informations, Consultez
 Votre Manuel d'Instructions.**

Pour des instructions en vidéo, vous
 pouvez aussi visiter notre chaîne YouTube:
www.youtube.com/singersewingcompany,
 ou scanner le code QR avec votre smart phone.

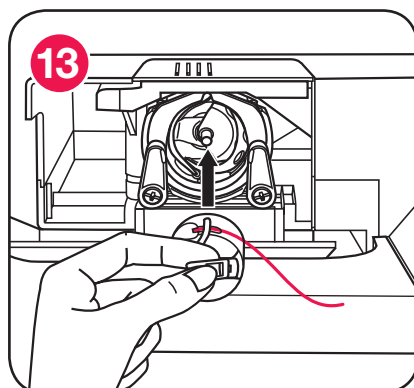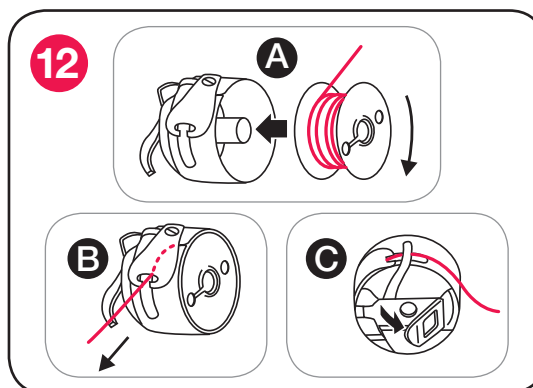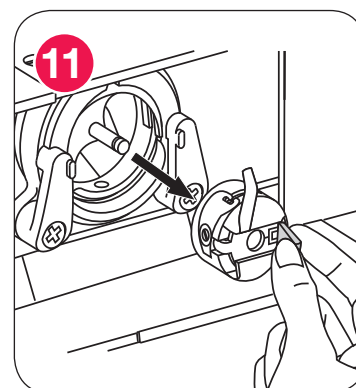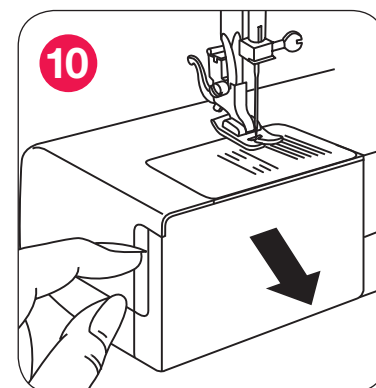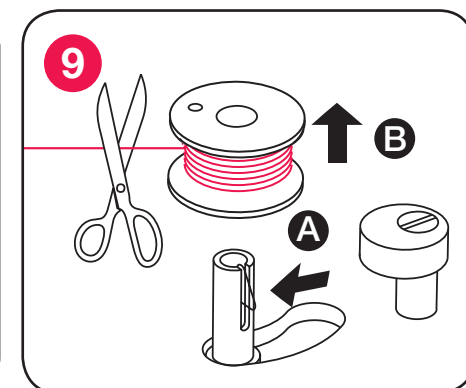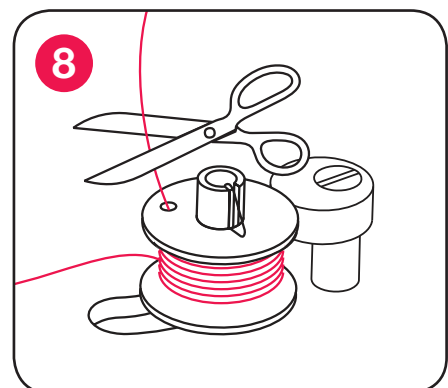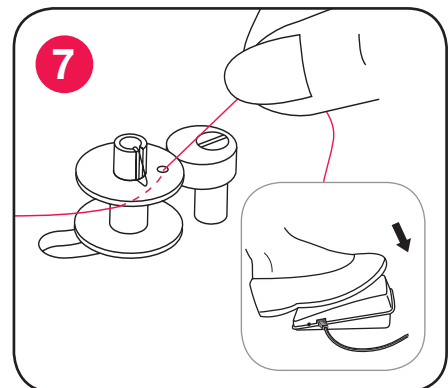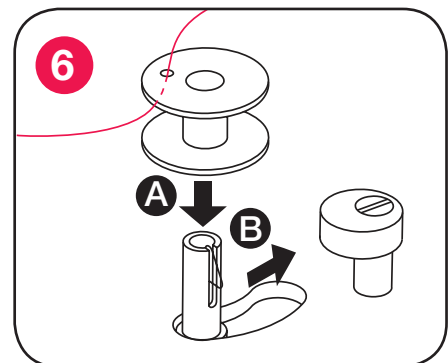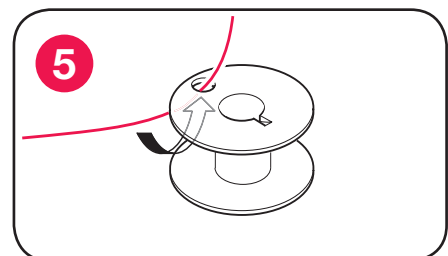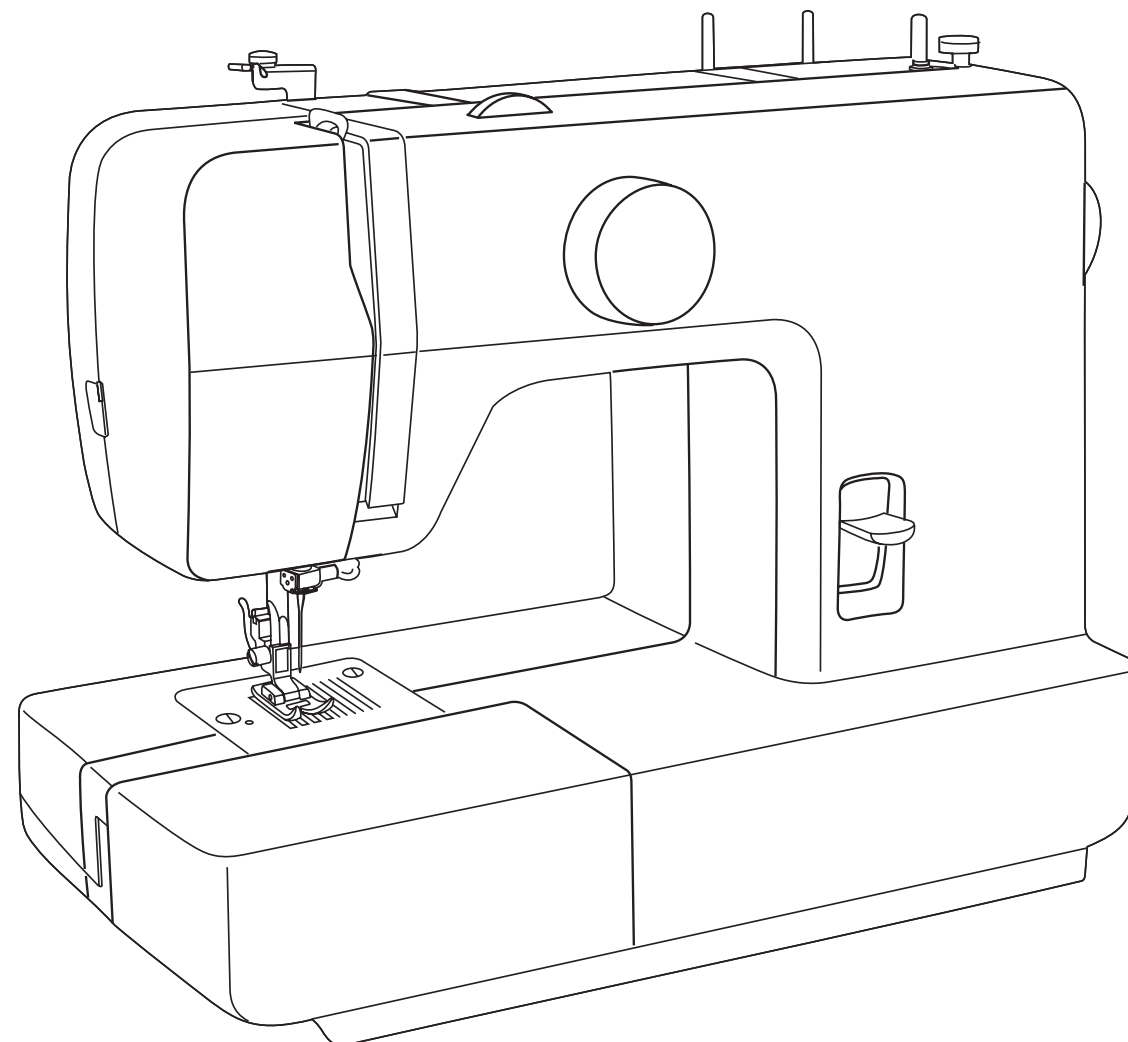

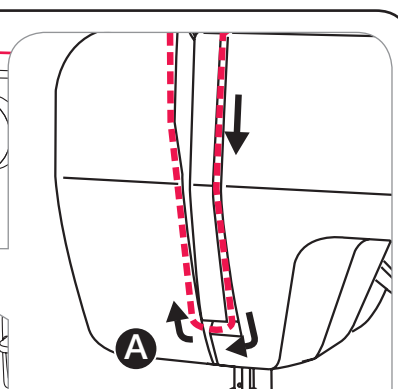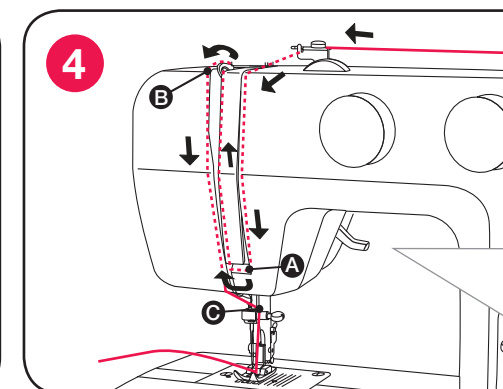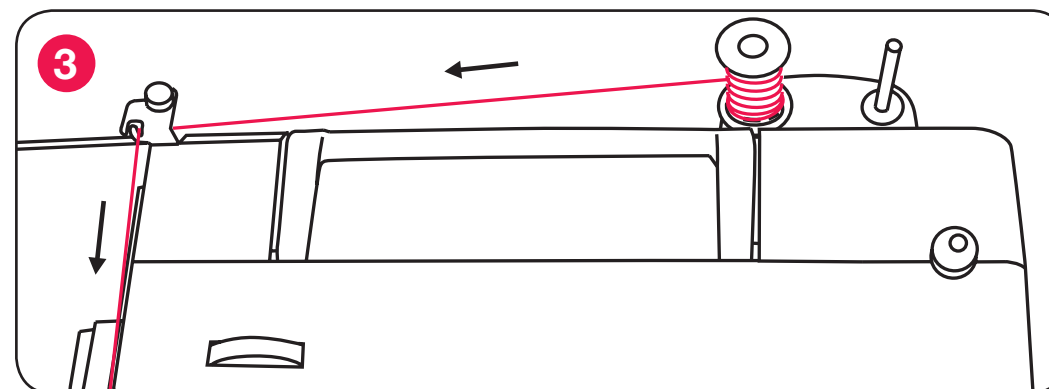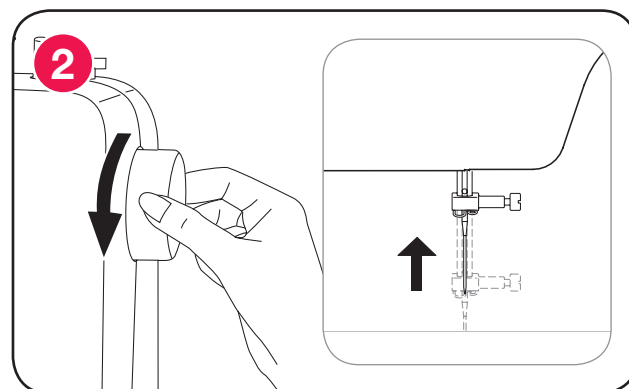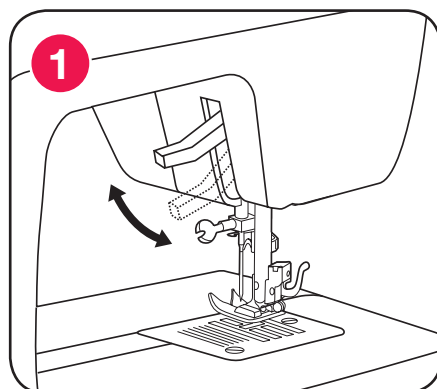

ALWAYS TURN THE HANDWHEEL TOWARDS YOU (COUNTER CLOCKWISE) to avoid damage to your machine.

SIEMPRE GIRE EL VOLANTE HACIA USTED (EN SENTIDO CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ) para evitar daño a su máquina.

TOUJOURS TOURNER LE VOLANT VERS VOUS (DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE) pour éviter d'endommager votre machine.

ALWAYS thread the machine with the presser foot in the **UP** position.

SIEMPRE enhebre la máquina con el prensatelas en la posición **ELEVADA**.

TOUJOURS enfile la machine avec le pied de biche en position **HAUTE**.

