

Setup Guide

4-692-527-11(1)



US	Setup Guide
FR	Manuel de configuration
ES	Guía de configuración
PT	Guia de Configuração

Sony Customer Support

U.S.A.:
<http://www.sony.com/tvsupport>
Canada:
<http://www.sony.ca/support>
United States
1.800.222.SONY
Please Do Not Return the Product to the Store

Service à la clientèle Sony

Canada :
<http://www.sony.ca/support>
États-Unis :
<http://www.sony.com/tvsupport>
Canada
1.877.899.SONY
Ne retournez pas le produit au magasin

Lea este manual antes de usar el producto

Centro de Asistencia de Sony

<http://esupport.sony.com/ES/LA/>
Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.



Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

Suporte ao Cliente Sony

<http://esupport.sony.com/BR/>
Não devolva o produto à loja

BRAVIA

KD-65X727E / 65X725E
KD-65X720E / 55X727E
KD-55X725E / 55X720E
KD-55X706E / 55X705E
KD-55X700E

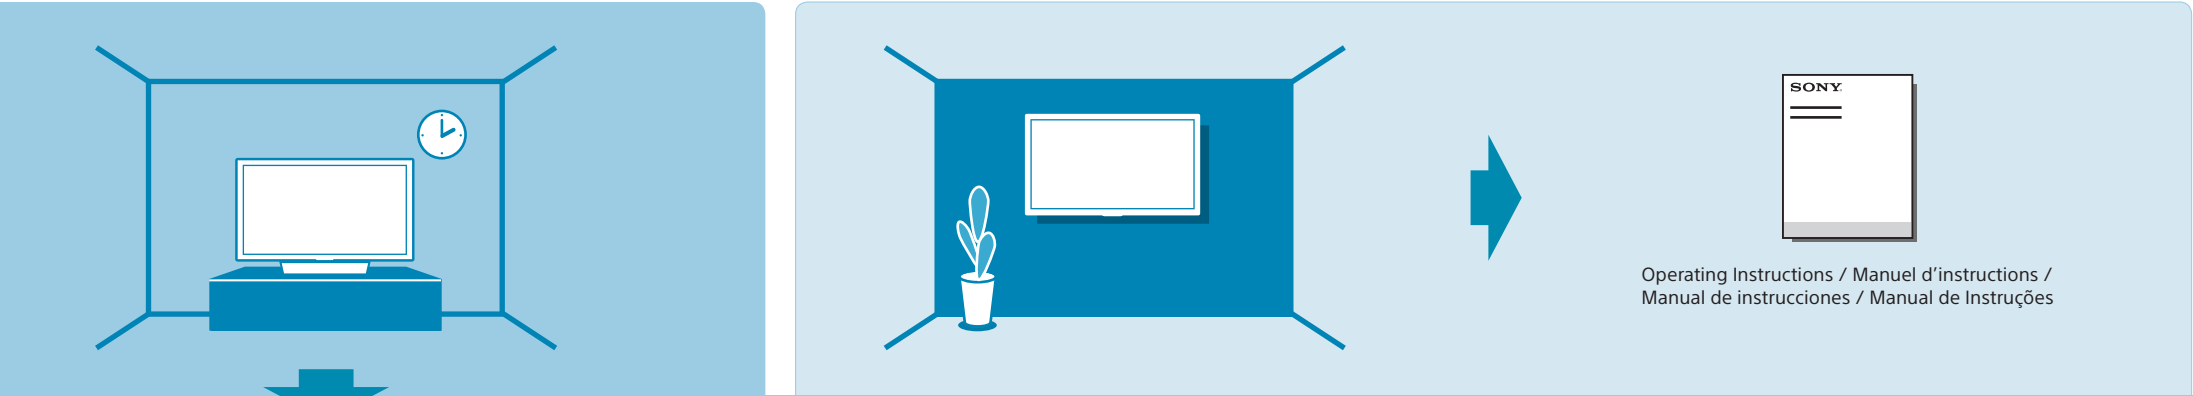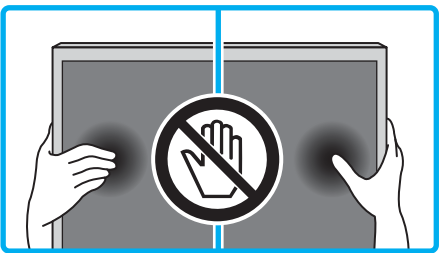

*1 Only on limited region/country/TV model.
Uniquement pour certaines régions/pays/modèles de téléviseurs.
Solo en regiones/países limitados/Modelo de TV.
Somente para determinadas regiões/países/modelos de TV.

1

1

65

55

SB

SN

M5L12

M5L14

EC

*1

2

65

55

IM

IM

3

65

55

SB

SN

M5L12

M5L14

4

65

55

SB

SN

M5L12

M5L14

5

65

55

SB

SN

M5L12

M5L14

6

65

55

SB

SN

M5L12

M5L14

7

65

55



SB

SN

M5L12

M5L14

2

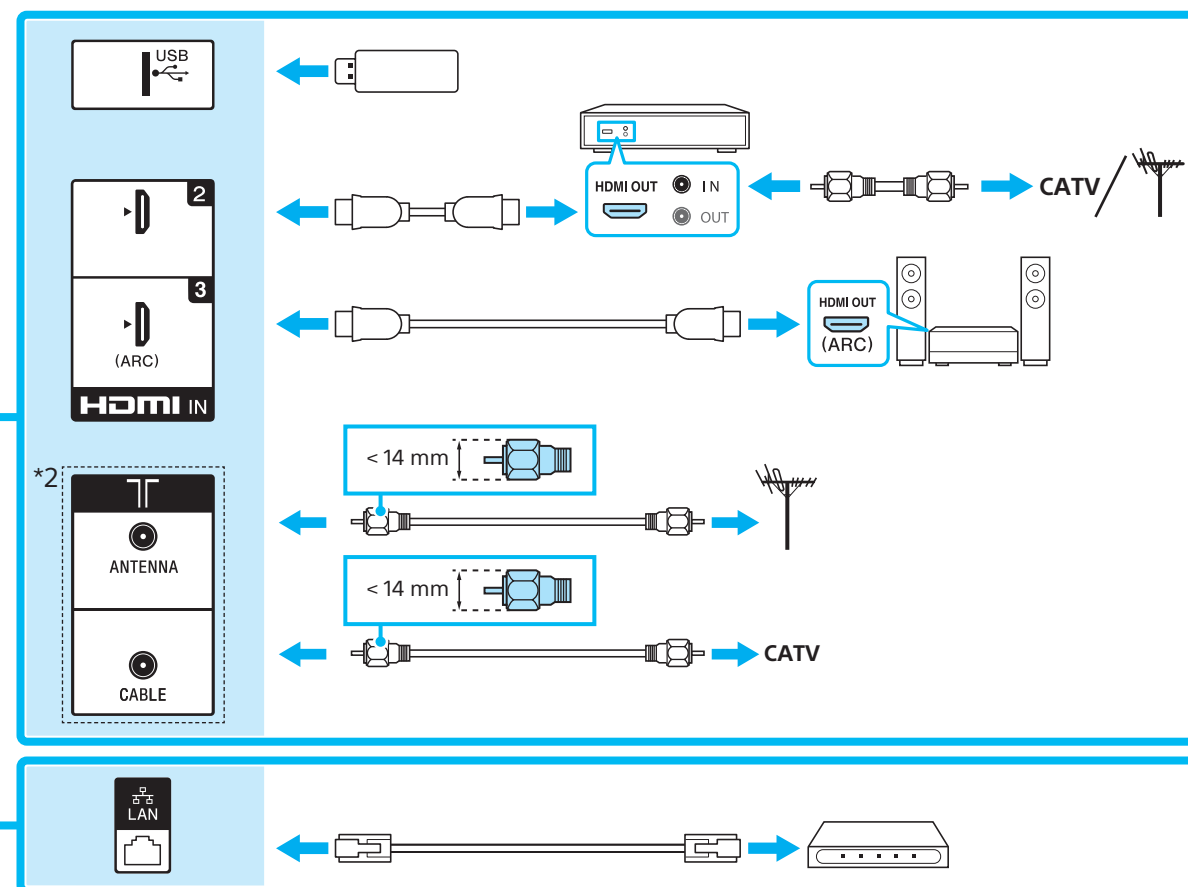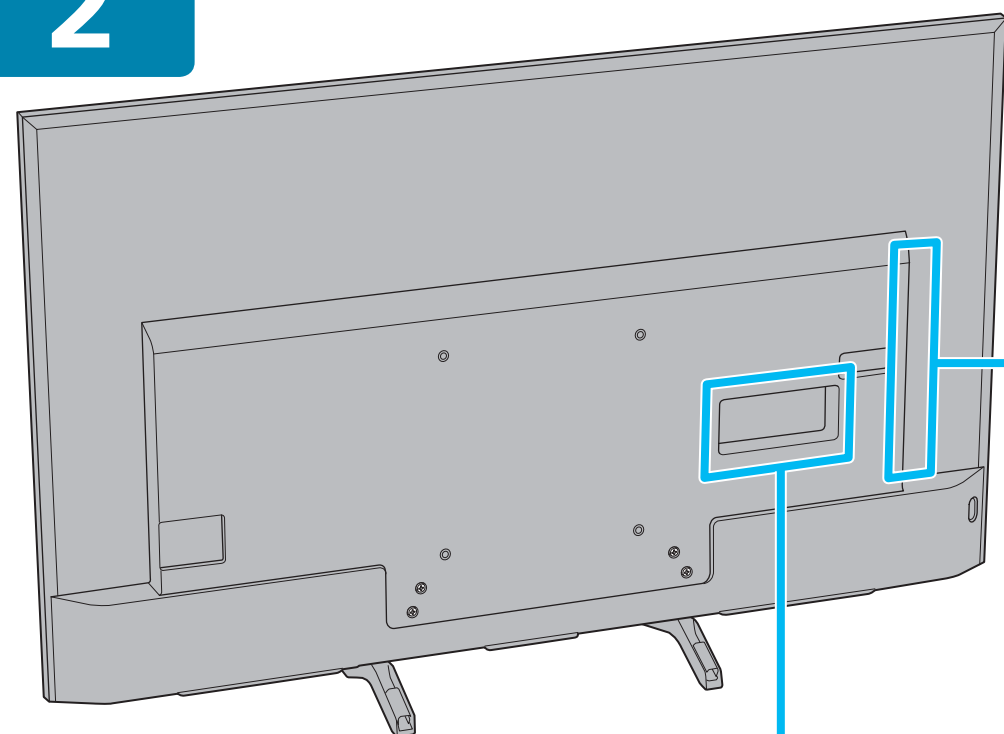


Connections Refer to "Connection Diagram" in the Operating Instructions for additional connection information.

Raccordements Reportez-vous au « Schéma de connexion » dans le Manuel d'instructions pour des informations de raccordement supplémentaires.


Conexiones Consulte la sección "Diagrama de conexión" en la Manual de instrucciones para obtener información adicional de conexión.

Conexões Consulte "Diagrama de Conexão" no Manual de Instruções para mais informações sobre conexão.

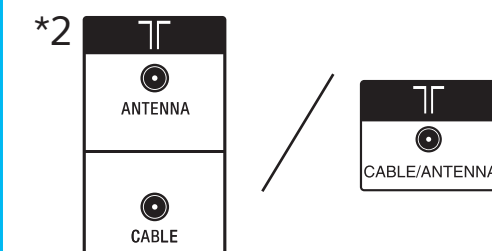



Terminals and labels may vary depending on TV model.
Les bornes et étiquettes peuvent varier selon le modèle de téléviseur.
Los terminales y las etiquetas pueden variar según el modelo de TV.
Terminais e etiquetas podem variar dependendo do modelo de televisor.

3

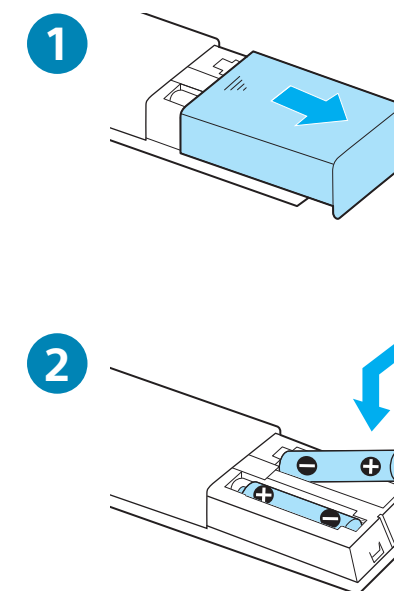




4

1

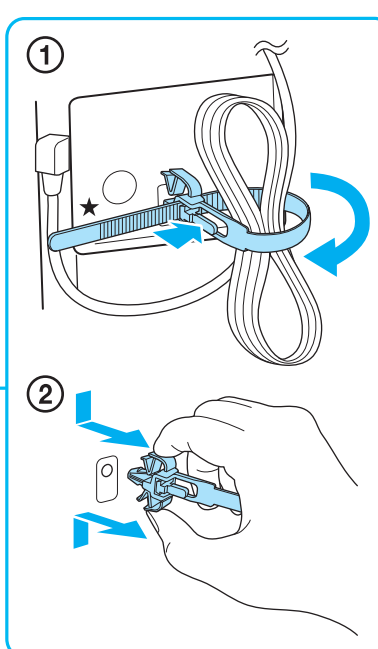
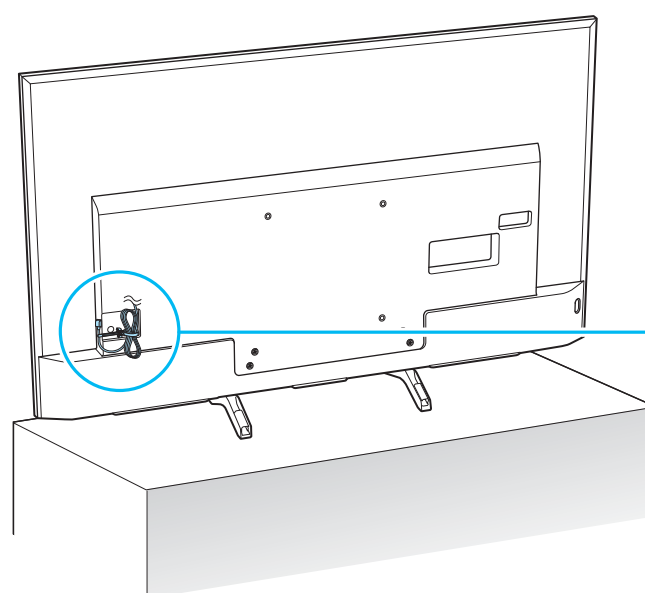


2

65

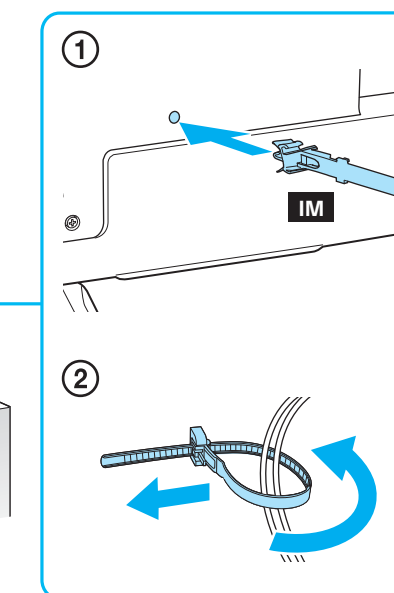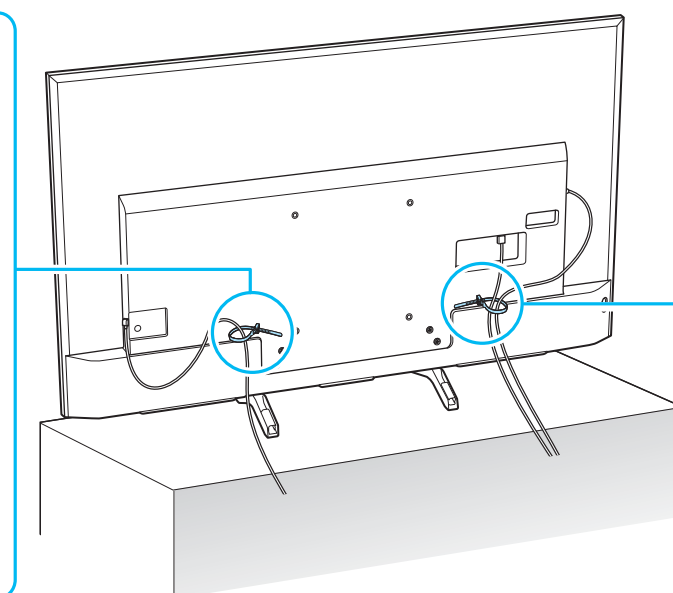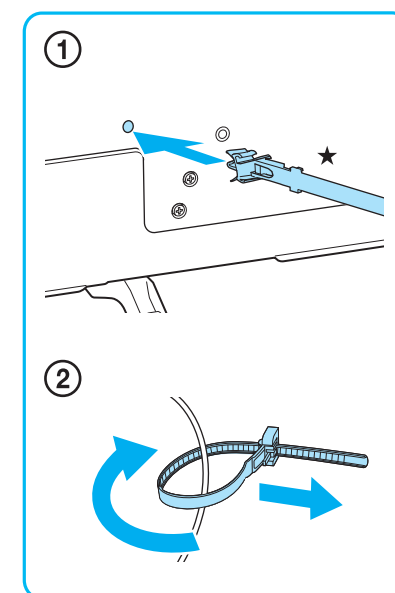


55

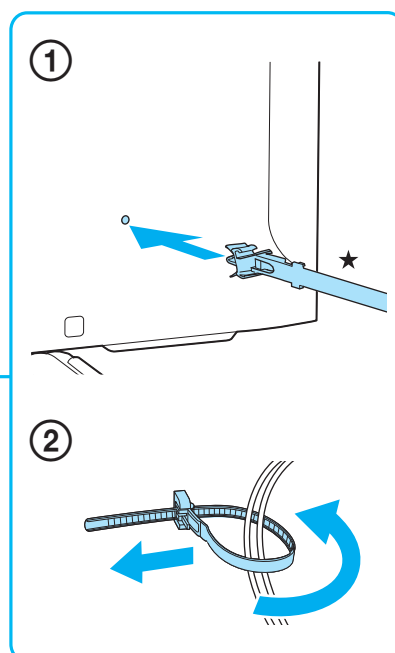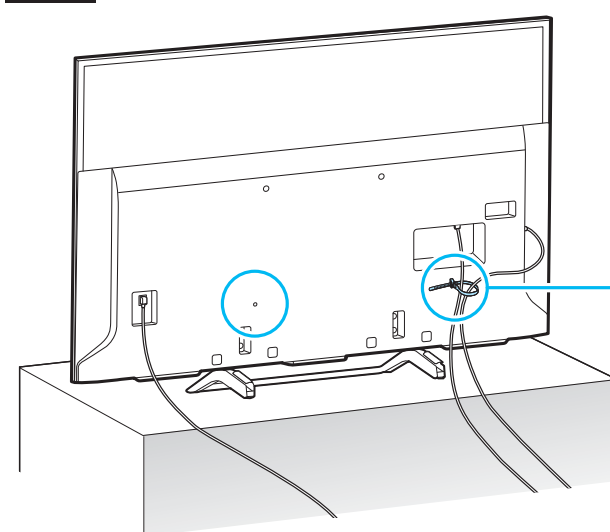


3


65

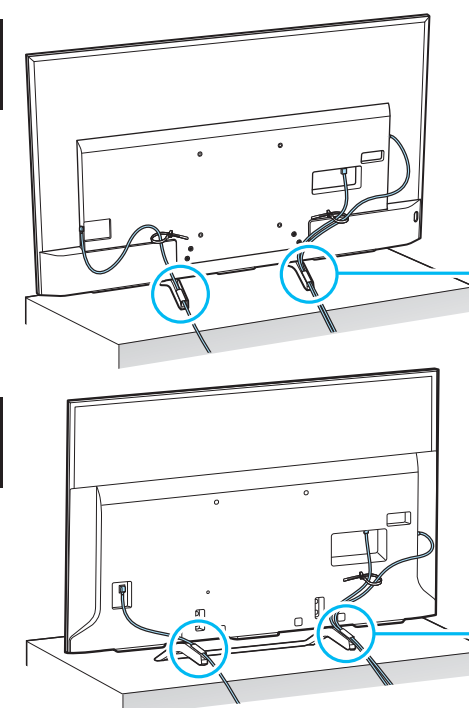

55

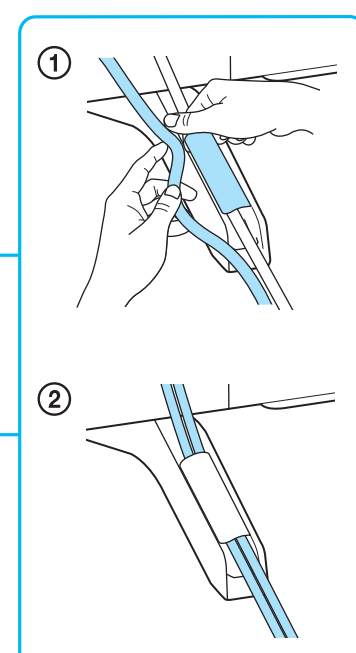

4

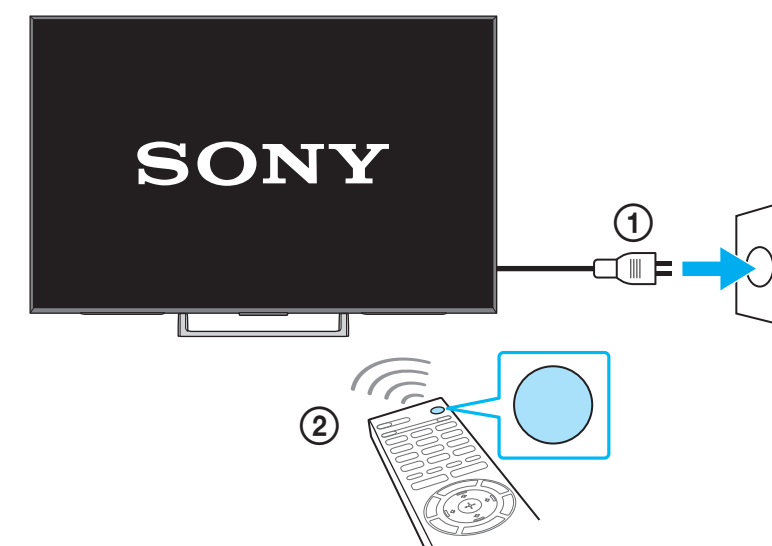

U.S.A.:
<http://www.sony.com/tvsupport>
Canada:
<http://www.sony.ca/support>
états-Unis :
<http://www.sony.com/tvsupport>
Mexico
<http://esupport.sony.com/ES/LA/>
Brazil
<http://esupport.sony.com/BR/>