

SONY®

Ghidul utilizatorului

Xperia™ L1
G3312

Cuprins

Noțiuni de bază.....	6
Despre acest Ghid al utilizatorului.....	6
Prezentare generală.....	6
Asamblarea.....	7
Protecția ecranului.....	8
Prima pornire a dispozitivului.....	8
De ce am nevoie de un cont Google?.....	9
Securitatea dispozitivului.....	11
Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat.....	11
Blocarea ecranului.....	11
Deblocarea automată a dispozitivului.....	12
Protejarea cartelei SIM.....	16
Utilizarea mai multor cartele SIM.....	17
Găsirea numărului de identificare a dispozitivului.....	17
Găsirea unui dispozitiv pierdut	18
Elemente de bază.....	20
Utilizarea ecranului tactil.....	20
Blocarea și deblocarea ecranului.....	22
Ecranul principal.....	22
Ecranul Aplicații.....	24
Navigarea între aplicații.....	25
Widgeturile.....	27
Comenzi rapide și foldere.....	27
Fundalul și temele.....	28
Efectuarea unei capturi de ecran.....	28
Notificări.....	29
Pictogramele din bara de stare.....	31
Prezentare generală a aplicațiilor.....	33
Baterie și întreținere.....	35
Încărcarea dispozitivului.....	35
Gestionarea bateriei și a energiei.....	36
Actualizarea dispozitivului.....	38
Întreținerea utilizând un computer.....	40
Spațiul de stocare și memoria.....	41
Crearea unei copii de rezervă a conținutului și restaurarea acestuia... ..	42
Descărcarea aplicațiilor.....	46
Descărcarea de aplicații din Google Play™.....	46
Descărcarea de aplicații din alte surse.....	46

Internet și rețele.....	47
Navigarea pe Web.....	47
Setările pentru Internet și MMS	47
Wi-Fi.....	48
Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă.....	50
Controlul utilizării datelor.....	52
Selectarea unei cartele SIM pentru traficul de date.....	53
Selectarea rețelelor de telefonie mobilă.....	53
Rețele virtuale private (VPN).....	54
Sincronizarea datelor de pe dispozitiv.....	55
Sincronizarea cu conturile online.....	55
Sincronizarea cu Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	55
Setările de bază.....	57
Accesarea setărilor.....	57
Setări de volum.....	57
Modul Nu deranjați.....	58
Setările pentru ecran.....	59
Setări pentru aplicații.....	60
Reinițializarea aplicațiilor.....	62
Protector ecran.....	62
Setări de limbă.....	63
Data și ora.....	63
Îmbunătățirea redării sunetului.....	64
Mai multe conturi de utilizatori.....	64
Tastarea textului.....	67
Tastaturi pe ecran.....	67
Editarea de text.....	68
Apelarea.....	69
Efectuarea apelurilor.....	69
Primirea apelurilor.....	70
Apeluri în desfășurare.....	72
Utilizarea jurnalului de apeluri.....	72
Redirecționarea apelurilor.....	73
Restricționarea apelurilor.....	73
Apelurile multiple.....	74
Apeluri pentru conferință.....	75
Poșta vocală.....	75
Apelurile de urgență.....	76
Persoane de contact.....	77
Căutarea și vizualizarea contactelor.....	77
Adăugarea și editarea contactelor.....	77
Transferarea persoanelor de contact.....	79

Crearea unei copii de rezervă a persoanelor de contact.....	80
Adăugarea informațiilor medicale și a celor de contact în caz de urgență.....	80
Preferințe.....	81
Trimiterea informațiilor despre o persoană de contact.....	82
Evitarea intrărilor duble în aplicația Persoane de contact.....	82
Mesagerie și discuții.....	83
Citirea și trimiterea mesajelor.....	83
Organizarea mesajelor.....	84
Apelare din Mesagerie.....	85
Setările pentru schimbul de mesaje.....	85
Discuții video.....	85
E-mail.....	86
Configurarea serviciilor de email.....	86
Trimiterea și primirea mesajelor de e-mail.....	86
Organizarea mesajelor de email.....	87
Setările contului de email.....	88
Gmail™.....	89
Muzică și radio FM.....	90
Transferarea muzicii pe dispozitiv.....	90
Ascultarea muzicii.....	90
Meniul aplicației Muzică.....	92
Listele de redare.....	92
Partajarea muzicii.....	93
Îmbunătățirea redării sunetului.....	93
Ascultarea la radio.....	94
Canale radio preferate.....	95
Setări ale sunetului radioului.....	95
Aparat foto.....	96
Fotografierea și înregistrarea de clipuri video.....	96
Setări generale pentru aparatul foto.....	97
Setările aparatului foto.....	100
Setările camerei video.....	102
Fotografii și clipuri video în Album.....	104
Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video.....	104
Meniul ecranului principal al aplicației Album.....	105
Partajarea și gestionarea fotografiilor și a clipurilor video.....	106
Editarea fotografiilor cu aplicația Photo editor.....	107
Editarea clipurilor video cu aplicația Editor video.....	108
Ascunderea fotografiilor și clipurilor video.....	108
Vizualizarea fotografiile pe o hartă.....	109

Clipurile video.....	111
Aplicația Video.....	111
Transferarea conținutului video pe dispozitiv.....	112
Gestionarea conținutului video.....	112
Suport conectare.....	113
Afișarea fișierelor pe alt dispozitiv utilizând caracteristica Cast.....	113
NFC.....	113
tehnologie fără fir Bluetooth®.....	115
Aplicațiile și caracteristicile inteligente care vă economisesc timp.....	118
Google Search și Now.....	118
Utilizarea dispozitivului ca portofel.....	118
Călătorie și hărți.....	119
Utilizarea serviciilor de localizare.....	119
Google Maps™ și navigarea.....	119
Utilizarea traficului de date atunci când călătoriți.....	120
Modul pentru avion.....	120
Ceas și calendar.....	121
Calendarul.....	121
Ceasul.....	121
Accesibilitate.....	124
Gest de mărire.....	124
Dimensiune fonturi.....	124
Dimensiunea afișajului.....	124
Corecție culori.....	124
TalkBack.....	125
Sunet mono.....	125
Modul TTY (teleimprimator).....	125
Comutarea accesului.....	125
Asistență și informații juridice.....	127
Aplicația Asistență.....	127
Sfaturi Xperia™.....	127
Resurse de asistență din meniuri și aplicații.....	127
Rularea testelor de diagnosticare pe dispozitiv.....	127
Repornirea, reinițializarea și repararea.....	127
Ajutați-ne să ne îmbunătățim software-ul.....	129
Garanția, rata de absorbție specifică (SAR) și orientări privind utilizarea.....	129
Reciclarea dispozitivului.....	129
Informații juridice.....	129

Noțiuni de bază

Despre acest Ghid al utilizatorului

Acesta este Ghidul utilizatorului **Xperia™ L1** pentru versiunea de software **Android™ 7.0**. Dacă nu sunteți sigur ce versiune de software se execută pe dispozitivul dvs., puteți afla acest lucru accesând meniul Setări.

- ! Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest ghid al utilizatorului. Este posibil ca versiunea de Android™ să nu fie afectată în urma unei actualizări. Pentru informații suplimentare despre actualizările software, consultați *Actualizarea dispozitivului* la pagina 38.

Pentru a verifica versiunea de software existentă pe dispozitiv

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți **Setări** > **Despre telefon** > **Versiune Android™**.

Pentru a găsi numărul modelului și numele dispozitivului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .


Sunt afișate numărul modelului și numele dispozitivului.


Limitări ale serviciilor și caracteristicilor

Este posibil ca unele servicii și caracteristicile descrise în acest ghid al utilizatorului să nu fie acceptate în toate țările sau regiunile sau de către toate rețelele sau toți furnizorii de servicii. Numărul internațional de urgență în rețelele GSM poate fi utilizat oricând în toate țările, regiunile, rețelele și de către toți furnizorii de servicii, cu condiția ca dispozitivul să fie conectat la rețeaua de telefonie mobilă. Contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii pentru a determina disponibilitatea oricărui serviciu sau caracteristici specifice și dacă se aplică taxe suplimentare pentru acces sau utilizare.

Utilizarea unor anumite caracteristici și aplicații descrise în acest ghid poate necesita acces la internet. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când stabiliți o conexiune la internet cu ajutorul dispozitivului. Contactați operatorul de rețea wireless pentru informații suplimentare.

Prezentare generală

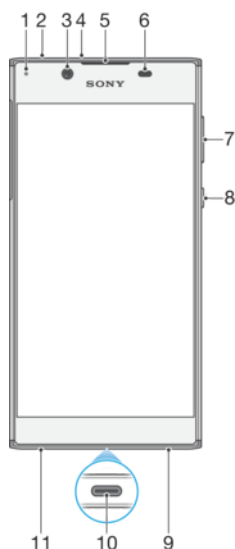

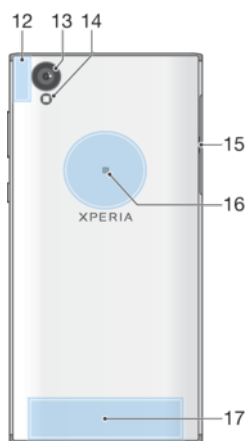

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Lumina de încărcare/notificare | 10. Portul pentru cablul de încărcător/USB Type-C™ |
| 2. Conectorul pentru căști | 11. Difuzor |
| 3. Obiectivul aparatului foto frontal | 12. Zona antenei Wi-Fi/GPS/Bluetooth |
| 4. Microfon suplimentar | 13. Obiectivul aparatului foto principal |
| 5. Casca | 14. Lanternă |
| 6. Senzorul de proximitate/lumină | 15. Capacul pentru fanta cartelei nano SIM/de memorie |
| 7. Tastă de volum | 16. Zona de detectare NFC™ |
| 8. Tasta de pornire/oprire | 17. Zona antenei principale |
| 9. Microfonul principal | |

Asamblarea

Dispozitivul dvs. acceptă doar cartele nano SIM. Cartelele nano SIM și cartela de memorie au fante separate în același dispozitiv. Aveți grijă să nu le confundați.

- ! Pentru a preveni pierderea datelor, dezactivați sau dezinstalați cartela de memorie înainte de a trage în afară suportul pentru a scoate cartela (sau cartelele) nano SIM sau cartela de memorie din dispozitiv.

Pentru a introduce două cartele nano SIM și o cartelă de memorie



- ! Nu tăiați cartelele SIM, de exemplu cu o lamă sau cu foarfeca, deoarece puteți deteriora dispozitivul.

- 1 Trageți cu unghia suportul cartei nano SIM.
- 2 Fixați bine cartela SIM principală (SIM 1) orientată corect în poziția (1), așa cum se indică în ilustrație.
- 3 Fixați bine cartela SIM suplimentară (SIM 2) orientată corect în poziția (2), așa cum se indică în ilustrație.
- 4 Introduceți cartela de memorie orientată corect în fanta sa, așa cum se indică în ilustrație.
- 5 Împingeți ușor suportul în fantă până când se fixează în poziție.

Pentru a scoate cartela nano SIM

- 1 Opriți dispozitivul.
- 2 Ținând ecranul cu fața în jos, deschideți capacul pentru fanta cartei nano SIM/de memorie.
- 3 Trageți afară cartela nano SIM cu ajutorul unghiei.
- 4 Scoateți cartela nano SIM, apoi împingeți ușor suportul în fantă până când se fixează în poziție.
- 5 Închideți capacul fantei cartei nano SIM/de memorie.

Pentru a scoate o cartelă de memorie



- 1 Opriți dispozitivul.
- 2 Ținând dispozitivul cu fața în jos, deschideți capacul pentru fanta cartei nano SIM/de memorie.
- 3 Împingeți ușor cartela de memorie pentru a o scoate din fantă. Scoateți cartela de memorie și închideți capacul pentru fanta cartei nano SIM/de memorie.

Protecția ecranului

- ! Înainte de a utiliza dispozitivul, scoateți folia de protecție trăgând-o de capătul protuberant.




Foliile și protecțiile pentru ecran vă pot ajuta să vă protejați dispozitiv pentru a nu se deteriora. Vă recomandăm să utilizați numai foliile pentru ecran destinate dispozitivului dvs. Xperia™. Utilizarea accesoriilor terțe de protecție a ecranului poate împiedica funcționarea corectă a dispozitivului prin acoperirea senzorilor, a obiectivelor, a difuzoarelor sau a microfoanelor și poate anula garanția.

Prima pornire a dispozitivului


Vă recomandăm să încărcați bateria cel puțin 30 de minute înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timp ce acesta se încarcă, consultați secțiunea *Încărcarea dispozitivului* la pagina 35.

La prima pornire a dispozitivului, un ghid de configurare vă ajuta să configurați setările de bază, să vă personalizați dispozitivul și să vă conectați la conturile dvs., de exemplu, la contul Google™.

Pentru a porni dispozitivul

- ! Este important să utilizați cablul USB Type-C™ (furnizat) la încărcarea dispozitivului, deoarece alte tipuri de cabluri USB vă pot deteriora dispozitivul. Vă recomandăm să încărcați bateria timp de cel puțin 30 de minute înainte de prima pornire a dispozitivului.
- 1 Țineți apăsată tasta de pornire/oprire  până când dispozitivul vibrează.
- 2 Introduceți codul PIN pentru cartela SIM 1 și cartela SIM 2 atunci când vi se solicită acest lucru, apoi atingeți ușor .
- 3 Așteptați o clipă să pornească dispozitivul.
- 💡 Codul PIN al cartelei SIM este furnizat inițial de operatorul de rețea, însă îl puteți schimba ulterior din meniul Setări. Pentru a corecta o greșeală făcută în timp ce ați introdus codul PIN al cartelei SIM, atingeți ușor .

Pentru a opri dispozitivul

- 1 Țineți apăsată tasta de alimentare  până când se deschide meniul cu opțiuni.
- 2 În meniul de opțiuni, atingeți ușor **Înterupere alimentare**.
- ! Închiderea dispozitivului poate dura o perioadă.

De ce am nevoie de un cont Google?


Dispozitivul dvs. Xperia de la Sony funcționează pe platforma Android dezvoltată de Google. Atunci când îl achiziționați, dispozitivul conține o serie de aplicații și servicii Google, precum Gmail™, Google Maps™, YouTube™ și Play Store™. Pentru a valorifica la maximum aceste servicii, aveți nevoie de un cont Google. De exemplu, un cont Google vă permite să faceți următoarele:

- să descărcați și să instalați aplicații din Google Play™;
- să sincronizați adrese de e-mail, persoane de contact și calendarul utilizând Gmail;
- să conversați prin chat video cu prietenii utilizând aplicația Duo™;
- să sincronizați istoricul navigării și marcasele utilizând browserul web Google Chrome™;
- să vă identificați drept utilizator autorizat după o reparare a software-ului utilizând Xperia Companion;
- să găsiți, să blocați sau să goliți de la distanță un dispozitiv pierdut sau furat utilizând serviciile Găsire dispozitiv personal.



Pentru informații suplimentare despre Android și Google, mergeți la <http://support.google.com>.

- ! Când utilizați contul Google, este important să vă amintiți numele de utilizator și parola, deoarece, în unele situații, din motive de securitate, trebuie să vă identificați. Dacă, în astfel de situații, nu furnizați numele de utilizator și parola contului Google, dispozitivul este blocat. De asemenea, dacă aveți mai multe conturi Google, asigurați-vă că introduceți detaliile relevante ale contului.

Pentru a configura un cont Google™ pe dispozitiv

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare** > **Adăugare cont** > **Google**.
- 3 Urmați expertul de înregistrare pentru a crea un cont Google™ sau conectați-vă dacă aveți deja un cont.
- 💡 De asemenea, vă puteți conecta la un cont Google™ sau puteți crea unul cu ajutorul ghidului de configurare prima dată când porniți dispozitivul. Alternativ, puteți trece online și crea un cont la adresa www.google.com/accounts.

Pentru a elimina un cont Google™

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare** > **Google**.
 - 3 Selectați contul Google™ pe care doriți să îl eliminați.
 - 4 Atingeți ușor  > **Eliminare cont**.
 - 5 Atingeți ușor, din nou, **Eliminare cont** pentru a confirma.
- ! Dacă eliminați contul Google™, caracteristicile de securitate legate de contul Google™ nu vor mai fi disponibile.

Securitatea dispozitivului

Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat

Dispozitivul are opțiuni de securitate, recomandate insistent în cazul pierderii sau furtului.

- ! Când utilizați o opțiune de securitate pentru a vă proteja dispozitivul, este esențial să vă amintiți detaliile furnizate la configurare.

Blocarea ecranului

Setați o metodă securizată de blocare a ecranului dispozitivului utilizând un cod PIN, un traseu sau pentru a împiedica alte persoane să vă utilizeze dispozitivul fără permisiune. După setarea blocării ecranului, acesta nu mai poate fi deblocat și nu se mai poate șterge conținutul restaurând datele din fabrică fără a furniza informațiile de blocare a ecranului.

- 💡 Dacă adăugați informațiile de contact la blocarea ecranului, de exemplu adresa de e-mail, aceste informații pot fi utilizate pentru a vă recupera telefonul, dacă îl pierdeți.

Cont Google

Adăugați un cont Google ca să puteți utiliza serviciul Găsire dispozitiv personal. În unele situații, din motive de securitate, mai trebuie să vă identificați atunci când utilizați contul Google.

Find my device

Utilizați serviciul Găsire dispozitiv personal pentru a găsi de la distanță, a bloca, a debloca sau a șterge conținutul unui dispozitiv pierdut. După ce vă conectați la contul Google, serviciul Găsire dispozitiv personal este activat în mod implicit.

Blocarea cartelei SIM

Blocați cartelele SIM cu un cod PIN pentru a vă proteja abonamentul împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN este necesar de fiecare dată când reporniți dispozitivul.

Numărul IMEI

Păstrați o copie numărului IMEI. Dacă dispozitivul vă este furat, unii operatori de rețea pot utiliza acest număr pentru a împiedica dispozitivul să acceseze rețeaua din țara sau regiunea dvs.

Copie de rezervă

Faceți o copie de rezervă a conținutului de pe dispozitiv pentru cazul în care acesta este deteriorat, pierdut sau furat. Consultați secțiunea *Crearea unei copii de rezervă a conținutului și restaurarea acestuia* de la pagina 42.

Blocarea ecranului

Există mai multe opțiuni de blocare a ecranului. Nivelul de securitate al fiecărui tip de blocare este listat mai jos, de la cel mai slab la cel mai puternic:

- Deplasare deget pe ecran: fără protecție, dar puteți accesa rapid ecranul principal.
- Traseu: trasați un traseu simplu cu degetul pentru a debloca dispozitivul.
- PIN: introduceți un cod PIN numeric de cel puțin patru cifre pentru a debloca dispozitivul.
- Parolă: introduceți o parolă alfanumerică pentru a debloca dispozitivul.

Este foarte important să rețineți traseul, codul PIN sau parola de blocare a ecranului. Dacă uitați aceste informații, nu va fi posibil să restaurați date importante, cum ar fi persoanele de contact și mesajele. Dacă ați configurat un cont Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) pe dispozitivul Xperia™, este posibil ca setările de securitate EAS să limiteze tipul ecranului de blocare la un cod PIN sau la o parolă. Acest lucru se întâmplă

atunci când administratorul rețelei dvs. specifică un tip de ecran de blocare pentru toate conturile EAS din motive de securitate ale companiei. Contactați administratorul rețelei companiei sau organizației dvs. pentru a afla ce politici de securitate a rețelei sunt implementate pentru dispozitivele mobile.

- ☛ Pentru mai multe setări privind fiecare tip de blocare a ecranului, atingeți ușor ⚙ lângă **Blocare ecran**.

Pentru a schimba tipul de blocare a ecranului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare ecran**.
- 3 Alegeți o opțiune și urmați instrucțiunile de pe dispozitiv.

Pentru a crea un traseu de blocare a ecranului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare ecran** > **Model**.
- 3 Alegeți o opțiune și urmați instrucțiunile de pe dispozitiv.

- ! Dacă introduceți un traseu de deblocare incorect de cinci ori la rând, trebuie să așteptați 30 de secunde înainte de-a încerca din nou.

Pentru a schimba traseul de blocare a ecranului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare ecran**.
- 3 Trasați traseul de deblocare a ecranului.
- 4 Atingeți ușor **Model**, selectați o opțiune și urmați instrucțiunile de pe dispozitiv.

Pentru a crea un cod PIN de blocare a ecranului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare ecran** > **PIN**.
- 3 Alegeți o opțiune. Introduceți un cod PIN numeric, apoi atingeți ușor **CONTINUARE**.
- 4 Introduceți din nou codul PIN și confirmați-l, apoi atingeți din nou **OK**.

Pentru a crea o parolă de blocare a ecranului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare ecran** > **Parolă**.
- 3 Alegeți o opțiune și urmați instrucțiunile de pe dispozitiv.

Pentru a activa funcția de deblocare prin deplasarea degetului pe ecran

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare ecran**.
- 3 Trasați traseul de deblocare a ecranului sau introduceți codul PIN sau parola, în funcție de tipul de blocare a ecranului care este activat.
- 4 Atingeți ușor **Deplasati degetul pe ecran**, apoi atingeți ușor **DA, SE ELIMINĂ**.

Deblocarea automată a dispozitivului


Caracteristica Blocare inteligentă vă permite să setați dispozitivul să se deblocheze automat în anumite situații, de exemplu, dacă este conectat la un dispozitiv Bluetooth® sau atunci când îl purtați cu dvs. Când caracteristica Blocare inteligentă este activată, va trebui în continuare să deblocați manual dispozitivul după repornire și după ce lăsați dispozitivul inactiv timp de patru ore.

Alegeți una dintre setările caracteristicii Blocare inteligentă:


- **Detectare atașare pe corp:** Mențineți dispozitivul deblocat atunci când îl aveți la dvs.

- **Locuri de încredere:** Mențineți dispozitivul deblocat atunci când vă aflați într-o locație de încredere, cum ar fi acasă.
 - **Dispozitive de încredere:** Mențineți dispozitivul deblocat atunci când este conectat un dispozitiv Bluetooth® sau NFC de încredere.
 - **Față de încredere:** Deblocați dispozitivul uitându-vă la el.
 - **Voce de încredere:** Utilizați recunoașterea vocală pentru a debloca dispozitivul din ecranul de blocare sau în timp ce se încarcă și activați Google™.
- ! Caracteristica Blocare inteligentă este dezvoltată de Google™, deci funcționalitatea sa se poate schimba sau actualiza în timp. În plus, caracteristica poate să nu fie disponibilă în orice piață, țară sau regiune.

Pentru a activa Blocare inteligentă


- 1 Stabiliți un traseu, un cod PIN sau o parolă drept metodă de blocare a ecranului, dacă nu ați făcut deja acest lucru.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Agenți de încredere**.
- 4 Atingeți ușor cursorul **Blocare inteligentă (Google)** pentru a activa funcția.
- 5 Atingeți ușor săgeata de revenire de lângă **Agenți de încredere**.
- 6 Găsiți și atingeți ușor **Blocare inteligentă**.
- 7 Introduceți traseul, codul PIN sau parola. Trebuie să introduceți aceste acreditări de fiecare dată când doriți să schimbați setările Blocare inteligentă.
- 8 Selectați un tip de Blocare inteligentă.

Pentru a configura sau elimina fața de încredere

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Față de încredere**.
- 3 Atingeți ușor **CONFIGURAȚI** > **ÎNAINTE**. Urmați instrucțiunile de pe dispozitiv, apoi atingeți ușor **TERMINAT**.
- 4 Pentru a elimina o față de încredere, atingeți ușor **Eliminare față de încredere** > **ELIMINARE**.

- 💡 Pentru a îmbunătăți acuratețea, atingeți ușor **Față de încredere** > **Îmbunătățire potrivire față**.

Pentru a configura vocea de încredere

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Voce de încredere**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe dispozitiv.

Menținerea deblocată a dispozitivului în timp ce îl purtați cu dvs.

Utilizând caracteristica Detectare proximitate corp, puteți menține dispozitivul deblocat atunci când îl țineți în mână, în buzunar sau în geantă. Accelerometrul din dispozitivul dvs. vă menține dispozitivul deblocat atunci când simte că este purtat. Dispozitivul se blochează dacă accelerometrul detectează faptul că dispozitivul a fost lăsat jos.

Atunci când utilizați caracteristica Detectare proximitate corp, trebuie să știți că pot avea loc comportamentele următoare:

- În momentul în care lăsați dispozitivul jos și simte că nu se mai află asupra dvs., se blochează automat.
- Blocarea dispozitivului poate dura chiar până la un minut.
- După ce intrați într-o mașină, într-un autobuz, tren sau alt mijloc de transport care se deplasează pe sol, poate dura între 5 și 10 minute până la blocarea dispozitivului.
- Rețineți că, atunci când vă imbarcați într-un avion sau pe un vas (sau alt mijloc de transport care nu se deplasează pe sol), este posibil ca dispozitivul să nu se blocheze automat, deci blocați-l manual, dacă este cazul.

- Dacă ridicați din nou dispozitivul sau ieșiți din vehicul, deblocați-l o dată și dispozitivul va rămâne deblocat atât timp cât îl aveți asupra dvs.
- ! Caracteristica Detectare proximitate corp nu poate deosebi corpul cu care intră în contact. Dacă dați dispozitivul altcuiva în timp ce este deblocat utilizând caracteristica Detectare proximitate corp, este posibil ca dispozitivul dvs. să rămână deblocat pentru celălalt utilizator. Rețineți că această caracteristică de securitate, Detectare proximitate corp, este mai puțin sigură decât un traseu, un cod PIN sau o parolă.

Pentru a activa sau dezactiva funcția Detectare proximitate corp


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Detectare atașare pe corp**.
- 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa funcția, apoi atingeți ușor **CONTINUARE**. Pentru a dezactiva funcția, atingeți ușor cursorul lângă **Activat**.

Conectarea la dispozitivele de încredere

Puteți desemna un dispozitiv conectat ca fiind dispozitiv „de încredere” și puteți menține deblocat dispozitivul Xperia™ cât timp este conectat. Prin urmare, dacă aveți un dispozitiv pe care îl conectați în mod regulat prin Bluetooth® sau NFC, de exemplu, un sistem de divertisment de acasă sau un dispozitiv de urmărire a exercițiilor fizice, îl puteți adăuga ca dispozitiv de încredere, ocolind securitatea suplimentară a ecranului de blocare pentru a economisi timp. Această caracteristică este adecvată dacă, în mod normal, vă aflați într-un loc relativ sigur atunci când utilizați aceste dispozitive. În unele cazuri, este posibil să fie necesară deblocarea manuală a dispozitivului înainte de a putea conecta un dispozitiv de încredere.

- ! Nu vă recomandăm să adăugați dispozitive care sunt conectate în mod constant la dispozitivul dvs. ca dispozitive de încredere, de exemplu, tastaturi sau carcase Bluetooth®.
- 💡 Imediat ce un dispozitiv de încredere este dezactivat sau iese din raza de acoperire, ecranul se blochează și aveți nevoie de PIN, traseu sau parolă pentru deblocare.

Pentru a adăuga sau elimina un dispozitiv Bluetooth® de încredere

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul este împerecheat și conectat la dispozitivul Bluetooth® pe care doriți să îl adăugați ca dispozitiv de încredere.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă**.
- 4 În meniul Blocare inteligentă, atingeți ușor **Dispozitive de încredere** > **ADĂUGARE DISPOZITIV DE ÎNCREDERE** > **Bluetooth**.
- 5 Atingeți ușor numele unui dispozitiv pentru a-l selecta în lista dispozitivelor conectate și împerecheate, apoi atingeți ușor **DA, SE ADAUGĂ**.
- 6 Pentru a elimina un dispozitiv împerecheat, selectați-l în listă și atingeți ușor **ELIMINARE DISPOZITIV DE ÎNCREDERE**.

Pentru a adăuga sau elimina un dispozitiv NFC de încredere

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul este împerecheat și conectat la dispozitivul Bluetooth® pe care doriți să îl adăugați ca dispozitiv de încredere.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă**.
- 3 Atingeți ușor **Dispozitive de încredere** > **ADĂUGARE DISPOZITIV DE ÎNCREDERE** > **NFC**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 5 Pentru a elimina un dispozitiv împerecheat, selectați-l în listă și atingeți ușor **ELIMINARE DISPOZITIV DE ÎNCREDERE**.

Verificați dacă sunteți în siguranță atunci când utilizați dispozitive de încredere

Diverse dispozitive Bluetooth® acceptă diverse caracteristici și standarde de securitate Bluetooth®. Există posibilitatea ca o persoană să vă mențină deblocat dispozitivul Xperia™ imitându-vă conexiunea Bluetooth®, chiar dacă dispozitivul de încredere nu se mai află în apropiere. Dispozitivul nu poate stabili întotdeauna dacă este sigură conexiunea dvs. de la cineva care încearcă să o imite.

Atunci când dispozitivul nu poate stabili dacă utilizați o conexiune securizată, veți primi o notificare pe dispozitivul Xperia™ și, probabil, va trebui să îl deblocați manual înainte ca dispozitivul de încredere să îl poată menține deblocat.

- 💡 Raza de conectivitate Bluetooth® poate varia în funcție de factori precum modelul dispozitivului, dispozitivul Bluetooth® conectat și mediul. În funcție de acești factori, conexiunile Bluetooth® pot funcționa la distanțe de până la 100 de metri.

Conectarea la locurile de încredere

Dacă se configurează caracteristica Locuri de încredere, securitatea blocării ecranului pe dispozitivul Xperia™ este dezactivată atunci când vă aflați într-un loc de încredere desemnat. Pentru ca această caracteristică să funcționeze, trebuie să aveți o conexiune la internet (de preferat prin Wi-Fi) și să îi permiteți dispozitivului să utilizeze locația dvs. curentă.


Pentru a configura locuri de încredere, asigurați-vă mai întâi că s-a activat pe dispozitiv modul de localizare cu precizie sau modul de localizare pentru economisirea bateriei înainte de a adăuga locația domiciliului sau locații particularizate.

- ! Dimensiunile exacte ale locației de încredere sunt estimative și se pot extinde dincolo de zidurile fizice ale locuinței sau ale altor zone pe care le-ați adăugat ca fiind locații de încredere. Această caracteristică vă poate menține dispozitivul deblocat pe o rază de până la 80 de metri. De asemenea, vă atragem atenția că semnalele locațiilor pot fi reproduse sau modificate. O persoană cu acces la echipament specializat poate debloca dispozitivul.

Pentru a adăuga locația domiciliului dvs.



- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Locuri de încredere** > **Ecran principal**.
- 3 Pentru a introduce locația dorită, tastați adresa în bara de căutare. Dispozitivul caută locația introdusă.

Pentru a edita locația domiciliului dvs.

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Locuri de încredere**.
- 3 Selectați locația domiciliului.
- 4 Atingeți ușor **Editare**.
- 5 În bara de căutare, introduceți locația pe care doriți să o utilizați ca locație de domiciliu.

- 💡 Dacă și alte locuințe au același număr de stradă, puteți adăuga locația efectivă a domiciliului în cadrul complexului de clădiri sub formă de loc particularizat.



Pentru a elimina locația domiciliului dvs.

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Locuri de încredere** > **Ecran principal**.
- 3 Atingeți ușor **Editare** > .



Utilizarea locațiilor particularizate

Puteți adăuga orice locație ca locație particularizată, de încredere, în care dispozitivul poate rămâne deblocat.


Pentru a adăuga un loc particularizat

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Locuri de încredere**.
- 3 Atingeți ușor **Adăugare loc de încredere**.
- 4 Pentru a utiliza locația dvs. actuală drept loc particularizat, atingeți ușor **Selectați această locație**.
- 5 Alternativ, pentru a introduce altă locație, atingeți ușor  și tastați adresa. Dispozitivul caută locația introdusă. Atingeți ușor adresa sugerată pentru a o utiliza.
- 6 Pentru a stabili locația cu mai multă precizie, atingeți ușor săgeata de revenire de lângă adresă, trageți pioneza locației în locația dorită, apoi atingeți ușor **Selectați această locație**.

Pentru a edita un loc particularizat

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Locuri de încredere**.
- 3 Selectați locul pe care doriți să îl editați.
- 4 Atingeți ușor **Editare adresă**.
- 5 Pentru a introduce altă locație, atingeți ușor , apoi tastați adresa. Dispozitivul caută locația introdusă. Pentru a utiliza adresa sugerată, atingeți ușor adresa.
- 6 Pentru a stabili locația cu mai multă precizie, atingeți ușor săgeata de revenire de lângă adresă, trageți pioneza locației în locația dorită, apoi atingeți ușor **Selectați această locație**.

Pentru a elimina un loc particularizat


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Locuri de încredere**.
- 3 Selectați locul pe care doriți să îl eliminați.
- 4 Atingeți ușor **Ștergere**.

Protejarea cartelei SIM

Puteți să blocați și să deblocați fiecare cartelă SIM pe care o utilizați în dispozitiv cu un cod PIN (Personal Identification Number - Număr personal de identificare). Dacă o cartelă SIM este blocată, abonamentul asociat cartelei este protejat împotriva utilizării abuzive, adică trebuie să introduceți un cod PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Dacă introduceți incorect codul PIN de prea multe ori, cartela SIM se va bloca. Atunci trebuie să introduceți codul PUK (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare) și un cod PIN nou. Codurile PIN și PUK sunt furnizate de operatorul de rețea.

Pentru a configura sau elimina o metodă de blocare a cartelei SIM

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Configurare blocare cartelă SIM**.
- 3 Selectați o cartelă SIM.
- 4 Atingeți ușor cursorul **Blocare cartelă SIM** pentru a activa sau dezactiva blocarea cartelei SIM.
- 5 Introduceți codul PIN al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**. Blocarea cartelei SIM este acum activă, iar dvs. vi se va solicita să introduceți acest cod PIN de fiecare dată când reporniți dispozitivul.

Pentru a schimba codul PIN al cartelei SIM

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Configurare blocare cartelă SIM**.
- 3 Selectați o cartelă SIM.
- 4 Atingeți ușor **Schimbare PIN SIM**.
- 5 Introduceți codul PIN vechi al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
- 6 Introduceți noul cod PIN al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
- 7 Reintroduceți noul cod PIN al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.

Pentru a debloca o cartelă SIM blocată utilizând codul PUK

- 1 Introduceți codul PUK și atingeți ușor ✓.
 - 2 Introduceți codul PIN nou și atingeți ușor ✓.
 - 3 Reintroduceți codul PIN nou și atingeți ușor ✓.
- ! Dacă introduceți un cod PUK incorrect de prea multe ori, trebuie să contactați operatorul de rețea pentru a obține o cartelă SIM nouă.

Utilizarea mai multor cartele SIM

Dispozitivul funcționează cu una sau două cartele SIM inserate. Primiți comunicații pe ambele cartele SIM și puteți selecta de pe care număr doriți să plasați comunicații expediate. Înainte de a putea utiliza ambele cartele SIM, trebuie să le activați și să selectați cartela SIM care se va ocupa de traficul de date.

Puteți redirecționa apelurile adresate cartelei SIM 1 către cartela SIM 2 atunci când cartela SIM 1 este indisponibilă și vice-versa. Această funcție se numește Capacitate de apelare SIM dual. Trebuie să o activați manual. Consultați *Redirecționarea apelurilor* la pagina 73.

Pentru a activa sau a dezactiva utilizarea a două cartele SIM

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Cartele SIM**.
- 3 Atingeți ușor cursorile **SIM1** și **SIM2** pentru a activa sau dezactiva cartelele SIM.

Pentru a redenumi o cartelă SIM

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Cartele SIM**.
- 3 Selectați o cartelă SIM și introduceți un nume nou pentru aceasta.
- 4 Atingeți ușor **OK**.

Pentru a selecta cartela SIM care preia de traficul de date


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Cartele SIM** > **Trafic date rețele mob..**
 - 3 Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru trafic de date.
- 💡 Pentru trafic de date cu viteze superioare, selectați cartela SIM care acceptă cea mai rapidă rețea de telefonie mobilă, cum ar fi 3G.

Găsirea numărului de identificare a dispozitivului

Dispozitivul are un număr de identificare unic. Acest număr se mai numește IMEI (International Mobile Equipment Identity). Este recomandabil să păstrați o copie a acestui număr. Poate fi necesar, de exemplu, atunci când accesați serviciul de asistență Xperia™ Care pentru a înregistra dispozitivul. De asemenea, dacă dispozitivul vă este furat, unii operatori de rețea pot utiliza acest număr pentru a împiedica dispozitivul să acceseze rețeaua din țara sau regiunea dvs.

- ! Pentru dispozitivele cu două cartele SIM, există două numere IMEI, câte unul pentru fiecare fantă de cartelă SIM.

Pentru a vizualiza numere IMEI de pe banda etichetei

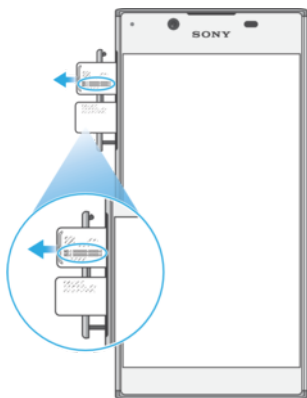

- 1 Deschideți capacul pentru fantei cartei nano SIM/de memorie.
 - 2 Scoateți suportul cartei SIM.
 - 3 Trageți cu unghia banda în exterior. Numerele IMEI sunt prezentate pe bandă.
- 💡 Mai puteți vizualiza numere IMEI deschizând aplicația de apelare și introducând ***#06#**.

Vizualizarea numere IMEI prin intermediul setărilor dispozitivului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Stare** > **Informații despre IMEI**.


Găsirea unui dispozitiv pierdut



Dacă aveți un cont Google™, serviciul Web „Protecție asigurată de my Xperia” vă poate ajuta să localizați și să vă securizați dispozitivul în eventualitatea pierderii acestuia. Dacă ați activat acest serviciu pe dispozitiv puteți:

- Să localizați dispozitivul pe o hartă.
 - Să declanșați un sunet de alertă chiar dacă dispozitivul este în modul Nu deranjați.
 - Să blocați dispozitivul de la distanță și să afișați pe acesta detaliile dvs. de contact pentru persoana care-l găsește.
 - Să ștergeți de la distanță memoriile internă și externă ale dispozitivului ca ultimă soluție.
- ! Dacă ați golit memoria internă a dispozitivului utilizând serviciul Web „Protecție asigurată de my Xperia”, trebuie să vă conectați la un cont Google™ sincronizat anterior pe acest dispozitiv la următoarea pornire a dispozitivului.
- ! Este posibil ca serviciul „Protecție asigurată de my Xperia” să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.

Pentru a activa serviciul Protecție asigurată de my Xperia

- 1 Asigurați-vă că aveți o conexiune de date activă și activați serviciile de localizare de pe dispozitiv.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Protecție oferită de my Xperia** > **Activare**.
 - 4 Marcați caseta de selectare pentru a fi de acord cu clauzele și condițiile utilizării serviciului, apoi atingeți ușor **ACCEPTARE**.
 - 5 Dacă vi se solicită, conectați-vă la contul Google™ sau creați unul nou dacă nu aveți cont.
 - 6 Pentru a verifica dacă serviciul Protecție asigurată de my Xperia vă poate localiza dispozitivul, mergeți la myxperia.sonymobile.com și conectați-vă la contul Google™.
- ! Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, rețineți că serviciul Protecție asigurată de my Xperia este disponibil numai pentru utilizatorul conectat ca proprietar.

Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut

Google vă oferă un serviciu web pentru locație și securitate numit Găsire dispozitiv personal. După ce vă conectați la un cont Google, serviciul Găsire dispozitiv personal este activat în mod implicit. Dacă pierdeți dispozitivul, puteți utiliza Găsire dispozitiv personal pentru:

- Găsirea și afișarea locului în care se află dispozitivul pe o hartă.
- Blocarea dispozitivului și afișarea unui mesaj pe ecranul de blocare.
- Deblocarea și resetarea dispozitivului, ștergându-i conținutul.
- Activarea soneriei, chiar dacă aceasta este dezactivată.

Dispozitivul trebuie să fie pornit, să aibă o conexiune la internet și serviciul de localizare activat. Serviciul Găsire dispozitiv personal poate să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.

Pentru informații suplimentare despre Găsire dispozitiv personal, mergeți la <https://www.support.google.com/> și căutați „Find my device”.

- ! Dacă ați șters conținutul de pe dispozitiv utilizând Găsire dispozitiv personal, trebuie să introduceți numele de utilizator și parola pentru un cont Google ca să utilizați din nou dispozitivul. Acesta poate fi orice cont Google configurat pe dispozitiv în calitate de proprietar. Dacă nu puteți furniza aceste informații în timpul configurării, nu veți putea utiliza deloc dispozitivul după resetare.

Pentru a verifica dacă dispozitivul poate fi găsit

- Mergeți la <https://www.google.com/android/find> și conectați-vă utilizând contul dvs. Google.

Elemente de bază


Utilizarea ecranului tactil

Atingere ușoară




- Deschideți sau selectați un element.
- Bifați sau debifați o casetă de selectare sau o opțiune.
- Introduceți text utilizând tastatura de pe ecran.

Atingerea continuă

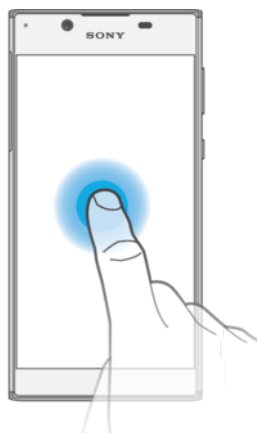


- Mutați un element.
- Activați meniul specific unui element.
- Activați modul de selectare, de exemplu, pentru a selecta mai multe elemente dintr-o listă.

Apropierea și depărtarea a două degete

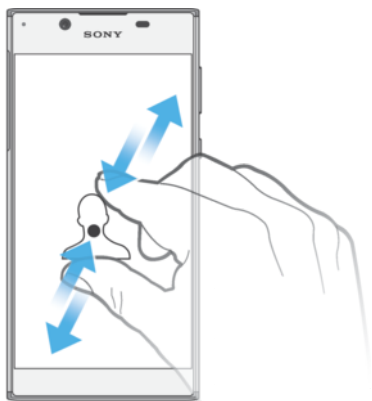


- Măriți sau micșorați paginile Web, fotografiile și hărțile sau apropiați sau depărtați atunci când realizați fotografii și clipuri video.

Deplasarea degetului pe ecran

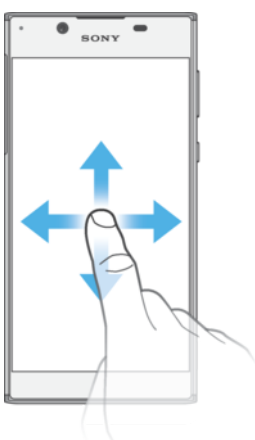

- Derulați în sus sau în jos într-o listă.
- Derulați la stânga sau la dreapta, de exemplu, între panourile ecranului de pornire.
- Deplasați degetul pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a afișa mai multe opțiuni.

Atingerea scurtă

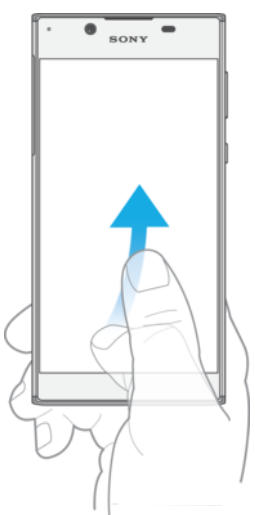


- Defilați rapid într-o listă sau o pagină Web, de exemplu. Puteți opri mișcarea de defilare atingând scurt ecranul.

Blocarea și deblocarea ecranului



Atunci când dispozitivul este pornit și nu este utilizat pentru o perioadă de timp setată, ecranul se întuneacă pentru a economisi energia bateriei și se blochează în mod automat. Această blocare împiedică acțiunile nedorite pe ecranul tactil atunci când nu îl utilizați. Atunci când cumpărați dispozitivul, acesta este deja setat cu o blocare de bază a ecranului prin deplasarea degetului pe ecran. Acest lucru înseamnă că trebuie să deplasați degetul pe ecran spre stânga sau în sus pentru a-l debloca. Puteți să schimbați ulterior setările de securitate și să adăugați alte tipuri de blocări. Consultați **Blocarea ecranului** la pagina 11.



Pentru a activa ecranul

- Apăsați scurt pe tasta de alimentare .

Pentru a bloca ecranul

- Când ecranul este activ, apăsați scurt pe tasta de alimentare .
- Alternativ, atingeți ușor de două ori în orice zonă liberă din ecranul principal. Pentru a activa această funcție, atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți ușor  și atingeți ușor cursorul de lângă Atingeți ușor de două ori pentru inactivitate.

Ecranul principal

Ecranul principal este punctul de pornire pentru utilizarea dispozitivului. Acesta este similar desktopului de pe ecranul unui computer. Ecranul principal poate avea până la douăzeci de panouri, care se extind dincolo de lățimea obișnuită de afișare a ecranului. Numărul de panouri din ecranul principal este reprezentat printr-o serie de puncte în partea de jos a ecranului principal. Punctul evidențiat indică panoul afișat în mod curent.



1 Bine ați venit la widgetul Xperia™ – atingeți ușor pentru a deschide widgetul și selectați o activitate precum copierea de conținut de pe dispozitivul dvs. vechi sau configurarea de servicii Xperia™

2 Puncte – reprezintă numărul de panouri ale ecranului de pornire

Pentru a merge la ecranul Pornire

- Apăsați pe .

Pentru a răsfoi ecranul Pornire




Panourile ecranului principal


Puteți să adăugați panouri noi la ecranul principal (maximum douăzeci de panouri) și să ștergeți panouri. De asemenea, puteți seta panoul pe care doriți să îl utilizați ca panou principal al ecranului principal.




Pentru a seta un panou drept panou principal pe ecranul principal

- 1 Atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
 - 2 Atingeți scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi până la panoul pe care doriți să îl setați drept panou principal pe ecranul principal, apoi atingeți ușor  în colțul din stânga, sus, al ecranului.
- ! Dacă ați activat Google Search și Google Now, pentru acest serviciu este rezervat panoul din marginea din stânga, iar ecranul principal nu poate fi schimbat. Pentru informații suplimentare, consultați *Google Search și Now* la pagina 118.

Pentru a adăuga un panou la ecranul principal

- 1 Atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
 - 2 Pentru a răsfoi panourile, atingeți scurt până la capăt spre dreapta sau spre stânga, apoi atingeți ușor .
- ! Dacă ați activat Google Search și Google Now, pentru acest serviciu este rezervat panoul din marginea din stânga și nu mai puteți adăuga alte panouri în stânga. Pentru informații suplimentare, consultați *Google Search și Now* la pagina 118.

Pentru a șterge un panou din ecranul principal

- 1 Atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
- 2 Atingeți scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi până la panoul pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți ușor  în colțul din dreapta-sus al panoului.

Setările ecranului principal

Pentru a dezactiva sau dezinstala o aplicație din ecranul principal

- ! Dezactivarea unei aplicații preinstalate presupune ștergerea tuturor datelor acesteia, dar aplicația poate fi activată din nou din **Setări > Apps**. Numai aplicațiile descărcate pot fi dezinstalate complet.
- 1 Atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
- 2 Atingeți scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi panourile. Toate aplicațiile care pot fi dezactivate sau dezinstalate sunt indicate prin **✖**.
- 3 Atingeți ușor aplicația relevantă, apoi atingeți ușor **Dezactivare** dacă aplicația a fost preinstalată pe dispozitiv sau **OK** dacă aplicația a fost descărcată și doriți să o dezinstalați.

Pentru a regla dimensiunea pictogramelor din ecranul principal

- 1 Atingeți continuu orice zonă din ecranul de pornire până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți ușor **•••**.
- 2 Atingeți ușor **Dimensiune pictograme**, apoi selectați o opțiune.

Ecranul Aplicații

Ecranul Aplicații, pe care îl deschideți în ecranul principal, conține aplicațiile preinstalate pe dispozitiv din fabrică, precum și aplicațiile descărcate de dvs.



Pentru a vizualiza toate aplicațiile în ecranul Aplicații

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor **•••**.
- 2 Deplasați degetul la stânga sau la dreapta în ecranul Aplicație.

Pentru a activa sau dezactiva aplicațiile recomandate listate

Prima dată când accesați ecranul aplicațiilor, aveți opțiunea de activare sau dezactivare a aplicațiilor recomandate listate. De asemenea, puteți activa sau dezactiva această caracteristică urmând pașii de mai jos:

- 1 Atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți ușor **•••**.
- 2 Atingeți ușor cursorul aplicațiilor recomandate

Pentru a deschide o aplicație în ecranul Aplicații

- Atunci când ecranul Aplicații este deschis, deplasați degetul la stânga sau dreapta pentru a găsi aplicația și apoi atingeți aplicația.

Pentru a căuta o aplicație din ecranul cu aplicații

- 1 Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți ușor **Căutare aplicații** sau deplasați degetul pe ecran în jos în ecranul aplicațiilor sau în ecranul principal.
- 2 Introduceți numele aplicației pe care doriți să o căutați.


Pentru a aranja aplicațiile în ecranul Aplicații

- 1 Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Sortare aplicații**, apoi selectați o opțiune.


Pentru a adăuga în ecranul principal o comandă rapidă pentru o aplicație

- 1 În ecranul cu aplicații, atingeți continuu pictograma unei aplicații până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți pictograma spre partea superioară a ecranului. Se deschide ecranul principal.
- 2 Trageți pictograma în locația dorită de pe ecranul principal, apoi eliberați-o.


Pentru a muta o aplicație în ecranul cu aplicații


- 1 Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți ușor .
- 2 Asigurați-vă că s-a selectat **Ordine proprie** în **Sortare aplicații**.
- 3 Atingeți continuu aplicația până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-l în locația nouă.

Pentru a dezactiva sau dezinstala o aplicație din ecranul cu aplicații

- ! Dezactivarea unei aplicații preinstalate presupune ștergerea tuturor datelor acesteia, dar aplicația poate fi activată din nou din **Setări > Apps**. Numai aplicațiile descărcate pot fi dezinstalate complet.
- 1 Atingeți continuu orice zonă de pe ecranul cu aplicații până când dispozitivul vibrează. Toate aplicațiile care pot fi dezactivate sau dezinstalate sunt indicate prin .
 - 2 Atingeți ușor aplicația relevantă, apoi atingeți ușor **DEZACTIVARE** dacă aplicația a fost preinstalată pe dispozitiv sau **OK** dacă aplicația a fost descărcată și doriți să o dezinstalați.

Navigarea între aplicații

Puteți naviga între aplicații utilizând tastele de navigare și fereastra de aplicații utilizate recent, care vă permite să comutați cu ușurință între toate aplicațiile utilizate recent. Tastele de navigare sunt tasta de revenire, tasta ecranului principal și tasta aplicațiilor recente. Mai puteți avea deschise simultan două aplicații pe ecran utilizând modul de divizare a ecranului, dacă aplicația acceptă funcția cu mai multe ferestre. Unele aplicații se închid atunci când apăsați pe tasta ecranului principal  pentru ieșire, în timp ce altele sunt întrerupte sau se pot rula în continuare în fundal. Dacă funcționarea unei aplicații este întreruptă sau dacă aceasta se execută în fundal, puteți continua de unde ați rămas la următoarea deschidere a aplicației.

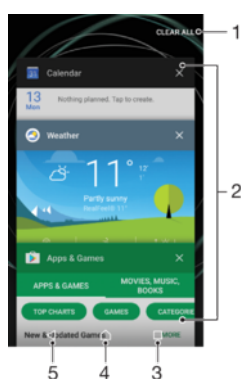

- 1 Golire toate – Închideți toate aplicațiile utilizate recent
- 2 Fereastra aplicațiilor utilizate recent – deschideți o aplicație utilizată recent
- 3 Tasta aplicațiilor recente – deschideți fereastra aplicațiilor utilizate recent și bara de preferințe


4 Tasta ecranului principal – ieșiți dintr-o aplicație și reveniți la ecranul principal

5 Tasta de revenire – reveniți la ecranul anterior dintr-o aplicație sau închideți aplicația

Pentru a deschide fereastra cu aplicațiile utilizate recent

- Apăsați pe .


Pentru a comuta rapid între aplicațiile utilizate recent

- Apăsați rapid, de două ori, pe .

Pentru a închide toate aplicațiile utilizate recent

- Atingeți ușor  și apoi atingeți ușor **GOLIRE TOATE**.

Pentru a deschide un meniu dintr-o aplicație

- În timpul utilizării aplicației, atingeți ușor .
- ! Nu la toate aplicațiile este disponibil un meniu.

Modul Ecran divizat

Modul Ecran divizat vă permite să vizualizați simultan două aplicații, de exemplu, dacă doriți să vizualizați simultan cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail și un browser web.



1 Aplicația 1 în fereastra de sus

2 Marginea ecranului divizat – trageți pentru a redimensiona ferestrele

3 Aplicația 2 în fereastra de jos



4 Tasta ecranului divizat – selectați o aplicație utilizată recent

5 Tasta ecranului principal – reveniți la ecranul principal

6 Tasta de revenire – reveniți la ecranul anterior dintr-o aplicație sau închideți aplicația

- ! Modul ecranului divizat nu este acceptat de toate aplicațiile.

Pentru a utiliza modul Ecran divizat

- 1 Asigurați-vă că cele două aplicații pe care doriți să le utilizați în modul ecranului divizat sunt deschise și rulează în fundal.
- 2 Atingeți ușor , apoi glisați și fixați aplicația dorită în partea de sus a ecranului.
- 3 În partea de jos a ecranului, atingeți ușor a doua aplicație dorită.
- 4 În orientarea tip portret, glisați bara neagră din centru în sus sau în jos pentru a redimensiona ferestrele.
- 5 Pentru a ieși din modul ecranului divizat, atingeți continuu .

Widgeturile

Widgeturile sunt miniaplicații pe care le puteți utiliza direct în ecranul principal. De asemenea, widgeturile pot fi folosite drept comenzi rapide. De exemplu, widgetul Meteo vă permite să vedeți informații meteo de bază direct în ecranul principal. Când atingeți ușor widgetul, se deschide aplicația Meteo completă. Puteți descărca alte widgeturi din Google Play™.

Pentru a adăuga un widget la ecranul principal

- 1 Atingeți continuu orice zonă liberă din **Ecranul principal** până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți ușor **Widgeturi**.
- 2 Găsiți și atingeți ușor widgetul pe care doriți să îl adăugați.

Pentru a redimensiona un widget

- 1 Atingeți continuu un widget până când dispozitivul vibrează, apoi eliberați-l. Dacă widgetul poate fi redimensionat (de exemplu, widgetul Calendar), vor apărea un cadru evidențiat și puncte de redimensionare.
- 2 Trageți punctele spre interior sau spre exterior pentru a reduce sau a extinde widgetul.
- 3 Pentru a confirma noua dimensiune a widgetului, atingeți ușor oriunde în **Ecranul principal**.

Pentru a muta un widget

- Atingeți continuu un widget până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-l în locația nouă.

Pentru a elimina un widget

- Atingeți continuu un widget până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-l în **Eliminare din ecranul principal**.

Comenzi rapide și foldere

Utilizați comenzi rapide și foldere pentru a vă gestiona aplicațiile și păstra ecranul de pornire organizat.



- 1 Accesați o aplicație utilizând o comandă rapidă
- 2 Accesați un folder care conține aplicații

Pentru a adăuga în ecranul principal o comandă rapidă pentru o aplicație

- 1 Atingeți continuu o zonă liberă din **Ecranul principal**.
- 2 În meniul de personalizare, atingeți ușor **Widgeturi** > **Comenzi rapide**.
- 3 Derulați lista și selectați o aplicație. Aplicația selectată este adăugată în **Ecranul principal**.

Pentru a muta un element în ecranul principal

- Atingeți continuu elementul până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți elementul în locația nouă.

Pentru a elimina un element din ecranul principal

- Atingeți continuu un element până când dispozitivul vibrează, apoi trageți elementul la **Eliminare din ecranul principal** în partea de sus a ecranului.

Pentru a crea un folder pe ecranul principal

- Atingeți continuu pictograma sau comanda rapidă a unei aplicații până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-o și fixați-o peste o altă pictogramă sau comandă rapidă a unei aplicații.

Pentru a adăuga elemente la un folder din ecranul principal

- Atingeți continuu un element până când dispozitivul vibrează, apoi trageți elementul în folder.

Pentru a redenumi un folder pe ecranul principal

- 1 Atingeți ușor folderul pentru a-l deschide.
- 2 Atingeți ușor bara de titlu a folderului pentru a afișa câmpul **Nume folder**.
- 3 Introduceți numele nou al folderului și atingeți ușor **EFFECTUAT**.

Fundalul și teme

Dispozitivul are un fundal implicit, dar puteți adapta ecranul principal și ecranul de blocare la stilul dvs. utilizând tapete de fundal și teme cu diferite culori și modele.

Se poate utiliza un tapet de fundal fără a schimba celelalte elemente ale ecranului principal sau ale ecranului de blocare. Tapetele de fundal dinamice adaugă efecte vizuale interacțiunilor dvs. cu ecranul tactil, permițând schimbarea dinamică a afișajului.

Temele pot include un tapet de fundal, un economizor de ecran, bare cu titluri și o schemă de sunet adecvate pentru a personaliza dispozitivului.

Pentru a schimba tapetul de fundal

- 1 Atingeți continuu orice zonă liberă din **Ecranul principal** până când dispozitivul vibrează.
 - 2 Atingeți ușor **Tapete fundal** și selectați o opțiune.
- 💡 Mai puteți modifica tapetul de fundal al ecranului de blocare sau puteți seta aceeași imagine pentru ecranul principal și ecranul de blocare. Urmăriți pașii de mai sus, apoi atingeți ușor **Album** Atingeți ușor imaginea dorită și alegeți o opțiune.

Pentru a seta o temă

- 1 Atingeți continuu o zonă liberă de pe **Ecranul principal** până când dispozitivul vibrează.
 - 2 Atingeți ușor **Teme**.
 - 3 Alegeți o opțiune:
 - Pentru a utiliza o temă existentă, selectați tema, apoi atingeți ușor **APLICARE TEMĂ**.
 - Pentru a descărca o temă nouă, atingeți ușor **OBȚINEȚI MAI MULTE TEME**.
- ! Schimbarea unei teme este însoțită inclusiv de o schimbare a fundalului în unele aplicații.

Efectuarea unei capturi de ecran

Puteți captura imagini statice ale oricărui ecran al dispozitivului dvs., sub forma unei capturi de ecran. Capturile de ecran pe care le realizați vor fi salvate în mod automat în Album.

Pentru a face o captură de ecran

- 1 Țineți apăsată tasta de pornire/oprire până când apare o fereastră de solicitare.
 - 2 Atingeți ușor [+].
- 💡 Mai puteți realiza captura de ecran ținând apăsată simultan tasta de pornire/oprire și tasta de micșorare a volumului.

Pentru a vizualiza captura de ecran

- 1 Atingeți ușor de două ori bara de stare pentru a afișa panoul Notificare.
 - 2 Atingeți ușor captura de ecran.
- 💡 Mai puteți vizualiza capturile de ecran în aplicația Album.

Notificări

Notificările vă informează despre evenimente, cum ar fi mesajele noi și notificările calendarului, dar și despre activitățile în curs de desfășurare, cum ar fi descărcările de fișiere. Notificările apar în locurile următoare:

- Bara de stare
- Panoul Notificare
- Ecranul de blocare

Pentru a deschide sau a închide panoul de notificări



- 1 Pentru a deschide panoul de notificări, trageți în jos bara de stare sau atingeți-o ușor de două ori.
 - 2 Pentru a închide panoul Notificare, trageți sau atingeți scurt panoul în sus.
- 💡 După deschidere panoului Notificare, puteți accesa panoul Setări rapide trăgând din nou, în jos, bara de stare.

Pentru a acționa în cazul unei notificări din panoul de notificări

- Atingeți notificarea.
- 💡 Puteți răspunde direct mesajelor de discuții sau e-mail în panoul Notificare.

Pentru a respinge o notificare din panoul de notificări

- Deplasați cu degetul notificarea pe ecran spre stânga sau spre dreapta.
- ! Nu pot fi respinse toate notificările.
- 💡 Pentru a modifica setările notificărilor, trageți încet notificarea spre stânga sau spre dreapta, apoi atingeți ușor ⚙️.

Pentru a extinde o notificare în panoul de notificări

- Atingeți ușor pentru a extinde vizualizarea mai multor informații despre notificare fără a deschide aplicația.
- ! Nu se pot extinde toate notificările.

Pentru a goli toate notificările din panoul de notificări

- Atingeți ușor **GOLIRE TOATE**.

Pentru a acționa în cazul unei notificări din ecranul de blocare

- Atingeți ușor notificarea de două ori.

Pentru a respinge o notificare din ecranul de blocare

- Deplasați cu degetul notificarea pe ecran spre stânga sau spre dreapta.

Pentru a extinde o notificare în ecranul de blocare

- Trageți notificarea în jos.
- ! Nu se pot extinde toate notificările.

Gestionarea notificărilor în ecranul de blocare

Afișați integral conținutul notificărilor

Primiți toate notificările în ecranul de blocare. Dacă ați activat această setare, rețineți că întregul conținut (inclusiv conținutul e-mailurilor și mesajelor de chat care sosesc) vor fi vizibile pe ecranul de blocare, ce excepția cazului în care desemnați aplicațiile relevante ca fiind **Ascundere conținut sensibil** în meniul de setări **Notificări**.



Ascundeți conținutul confidențial din notificări

Trebuie să aveți configurat un cod PIN, o parolă sau un traseu ca modalitate de blocare a ecranului pentru ca această setare să fie disponibilă. Pe ecranul de blocare se afișează **Conținutul este ascuns** atunci când sosesc notificări importante. De exemplu, veți primi o notificare pentru toate mesajele de e-mail sau discuțiile care sosesc, dar conținutul acestora nu va fi vizibil pe ecranul de blocare.

Nu afișați nicio notificare

Nu veți primi nicio notificare pe ecranul de blocare.

Pentru a selecta notificările de afișat în ecranul de blocare

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Notificări**.
 - 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Pe ecranul de blocare**.
 - 4 Selectați o opțiune.
- 💡 Puteți păstra notificările în ecranul de blocare până când deplasați degetul pe ecran pentru a le respinge. Pentru a activa această caracteristică, a atingeți ușor **Se păstrează notificarea în ecranul de blocare**.

Setarea nivelului notificărilor unei aplicații

Blocați-le pe toate

Nu primiți niciodată notificări de la aplicația selectată.


Sunete și vibrații dezactivate

Primiți notificări, dar fără sunet, vibrații sau afișare pentru vizualizare.

Numai întreruperi prioritare

Primiți notificări de la această aplicație chiar dacă modul Nu deranjați este setat la Numai priorități.

Pentru a seta nivelul notificărilor unei aplicații

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Notificări**.
- 3 Selectați aplicația dorită.
- 4 Atingeți ușor cursoroarele pentru a regla setările de notificare după cum doriți.

Lumină de notificare

Lumina de notificare vă informează despre starea bateriei și despre alte câteva evenimente. De exemplu, o lumină albă intermitentă semnalează un mesaj nou sau un apel pierdut. Lumina de notificare este activată în mod implicit, dar se poate dezactiva manual.

















- ! Dacă lumina de notificare este dezactivată, se aprinde numai atunci când există o avertizare privind starea bateriei, de exemplu, atunci când nivelul bateriei scade sub 15 procente.











Pentru a activa sau dezactiva lumina de notificare

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Notificări** > .
- 3 Atingeți ușor cursorul lângă **Lumină de notificare** pentru a activa sau dezactiva funcția.

Pictogramele din bara de stare

Pictograme de stare

	Lipsă cartelă SIM
	Puterea semnalului
	Lipsă semnal
	Roaming
	Se trimite și se descarcă date LTE
	Se trimite și se descarcă date GPRS
	Se trimite și se descarcă date EDGE
	Se trimite și se descarcă date 3G
	Se trimite și se descarcă date HSPA+
	Date de telefonie mobilă dezactivate
	O conexiune Wi-Fi este activată și se transmit date
	O conexiune Wi-Fi este activată, dar nu există conexiune la Internet. De asemenea, această pictogramă poate apărea atunci când încercați să vă conectați la o rețea Wi-Fi securizată. După o conectare reușită, semnul exclamării dispare. Dacă serviciul Google™ este blocat în regiunea dvs., este posibil ca semnul exclamării să apară chiar dacă dispozitivul este conectat la o rețea Wi-Fi și există o conexiune funcțională la internet.
60% 	Starea bateriei
60% 	Bateria se încarcă



















	Modul pentru avion este activat
	Funcția Bluetooth® este activată
	Microfonul este amuțit
	Setul microfon-difuzor este activat
	Modul Nu deranjați este activat
	Mod vibraire
	O alarmă este setată
	GPS activat
	Sincronizarea este în desfășurare
	Problemă la conectare sau la sincronizare







! În funcție de furnizorul de servicii, de rețea sau de regiunea în care vă aflați, este posibil ca funcțiile ori serviciile reprezentate de unele pictograme din această listă să nu fie disponibile.

Gestionarea pictogramelor din bara de stare

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Pictograme sistem**.
- 3 Bifați casetele de selectare corespunzătoare pictogramelor de sistem care doriți să apară în bara de stare.


Pictograme de notificare

	Mesaj text sau mesaj multimedia nou
	Apel în desfășurare
	Apel pierdut
	Apel în așteptare
	Redirecționarea apelurilor este activată
	Mesaj nou de mesagerie vocală
	Mesaj de e-mail nou
	Se descarcă date
	Se încarcă date
	Date de telefonie mobilă dezactivate
	Efectuați o configurare de bază a dispozitivului
	Este disponibilă o actualizare de software
	Sunt disponibile actualizări de sistem
	Se descarcă actualizări de sistem
	Atingeți ușor pentru a instala actualizările de sistem descărcate
	Modul STAMINA este activat
	Modul Ultra STAMINA este activat
	Captură de ecran realizată
	Conversați prin chat video cu prietenii utilizând aplicația Duo™

	Se redă o melodie
	Radioul este în funcțiune
	Dispozitivul este conectat la un computer printr-un cablu USB
	Memoria internă este plină în proporție de 75% – atingeți ușor pentru a transfera date pe o cartelă de memorie
	Avertizare
	Mai multe notificări neafișate

















! Aici nu sunt listate toate pictogramele care pot apărea pe dispozitivul dvs. Această listă are doar rol exemplificativ și pot surveni modificări fără nicio notificare.






















Pentru a bloca trimiterea de notificări de către o aplicație

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Notificări**.
- 3 Selectați o aplicație.
- 4 Atingeți ușor cursorul **Blocați-le pe toate**.

Prezentare generală a aplicațiilor

! Este posibil ca unele aplicații să nu fie incluse pe dispozitivul dvs. sau să nu fie acceptate de toate rețelele sau de toți furnizorii de servicii în toate zonele.

	Utilizați aplicația Album pentru a gestiona, vizualiza și edita fotografiile și clipurile video.
	Răsfoiți, căutați și cumpărați mii de produse direct de pe dispozitiv.
	Protejați-vă dispozitivul împotriva virusurilor, a programelor malware și spyware, a încercărilor de înșelăciune și a exploatărilor online.
	Utilizați aplicația Calculator pentru a efectua calcule de bază.
	Utilizați aplicația Calendar pentru a ține evidența evenimentelor și a vă gestiona rezervările.
	Utilizați aparatul foto pentru a fotografia și a înregistra clipuri video.
	Utilizați browserul web Chrome pentru a naviga și a vizualiza pagini web, text, imagini și pentru a gestiona marcaje.
	Utilizați aplicația Ceas pentru a seta diverse tipuri de alarme, cronometre și temporizatoare.
	Utilizați aplicația Persoane de contact pentru a gestiona numere de telefon, adrese de e-mail și alte informații ale persoanelor de contact.
	Accesați aplicațiile, documentele și imaginile descărcate.
	Utilizați aplicația Duo™ pentru apeluri video.
	Creați, editați și colaborați cu alte persoane la documente.
	Salvați documentele și fișierele pentru a le accesa ușor de pe orice dispozitiv, pentru a le partaja cu prietenii și pentru a colabora cu colegii.
	Creați, editați și colaborați cu alte persoane la foi de calcul.
	Creați, editați și colaborați cu alte persoane la prezentări.
	Utilizați aplicația E-mail pentru a trimite și primi e-mailuri atât prin contul personal, cât și prin cel de la serviciu.

-  Utilizați aplicația Facebook™ pentru a interacționa în această rețea socială cu prietenii, membrii familiei și colegii din întreaga lume.
-  Răsfoiți și ascultați posturi de radio FM.
-  Utilizați aplicația Gmail™ pentru a citi, a scrie și a organiza mesaje de e-mail.
-  Căutați informații pe dispozitiv și pe web.
-  Delectați-vă cu muzică, filme, aplicații și jocuri pe dispozitiv și obțineți acces în exclusivitate la conținut unic, disponibil numai pe dispozitivele Xperia™.
-  Vizualizați locația dvs. curentă, găsiți alte locații și planificați rute utilizând Google Maps™.
-  Utilizați aplicația Mesagerie pentru a trimite și a primi mesaje multimedia și text.
-  Utilizați aplicația Muzică pentru a organiza și a reda muzică și cârți în format audio.
-  Efectuați apeluri telefonice formând manual numărul sau utilizând funcția de apelare inteligentă.
-  Organizați, căutați sau răsfoiți toate fotografiile și clipurile video.
-  Utilizați aplicația Filme Google Play pentru a viziona filmele și emisiunile TV achiziționate sau închiriate din Google Play.
-  Descoperiți și redați mii de melodii cu aplicația Muzică Google Play.
-  Utilizați aplicația Play Store™ pentru a găsi aplicații pe care să le cumpărați sau să le descărcați gratuit.
-  Țineți legătura cu prietenii cu care jucați jocuri și cu jocurile pe care vă place să le jucați, faceți cumpărături pe PlayStation®Store și altele.
-  Optimizați setările pentru a se potrivi propriilor dvs. cerințe.
-  Utilizați aplicația Asistență pentru a accesa serviciul de asistență pentru utilizator de pe dispozitiv. De exemplu, puteți accesa ghidul utilizatorului și informații privind depanarea plus sfaturi și sugestii.
-  Utilizați aplicația Video pentru a reda clipuri video pe dispozitiv și a partaja conținut cu prietenii.
-  Căutați conținut pe Web folosind vocea.
-  Utilizați aplicația Meteo pentru a vizualiza prognozele meteo.
-  Utilizați aplicația What's New pentru a descoperi jocuri, aplicații și materiale media noi.
-  Utilizați YouTube™ pentru a viziona clipuri video de la utilizatori din întreaga lume și pentru a le partaja pe ale dvs.

Baterie și întreținere

Încărcarea dispozitivului


- ! Utilizați întotdeauna un încărcător Sony original și cablul USB Type-C™ destinate modelului dvs. de dispozitiv Xperia™. Este posibil ca alte încărcătoare și cabluri să prelungească durata de încărcare, să nu încarce bateria deloc sau chiar să vă deterioreze dispozitivul. Asigurați-vă că toate porturile USB și toți conectorii sunt perfect uscați înainte de a introduce cablul USB Type-C™.

Un încărcător de priză de perete va încărca bateria dispozitivului mai repede decât prin intermediul unui computer. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timpul încărcării.

Dacă bateria este descărcată complet, pot trece și 30 de minute până când telefonul reacționează la încărcare. În acest interval de timp, este posibil ca ecranul să rămână complet întunecat, neafișând pictograma de încărcare. De asemenea, rețineți că încărcarea deplină a unei baterii descărcate complet poate dura și 4 ore.

- ! Dispozitivul dvs. are o baterie reîncărcabilă încorporată (un acumulator) care poate fi înlocuită numai de către un centru de reparații autorizat de Sony. Nu încercați să deschideți sau să dezamblați dispozitivul. Acest lucru poate provoca daune care duc la pierderea garanției.

Pentru a încărca dispozitivul

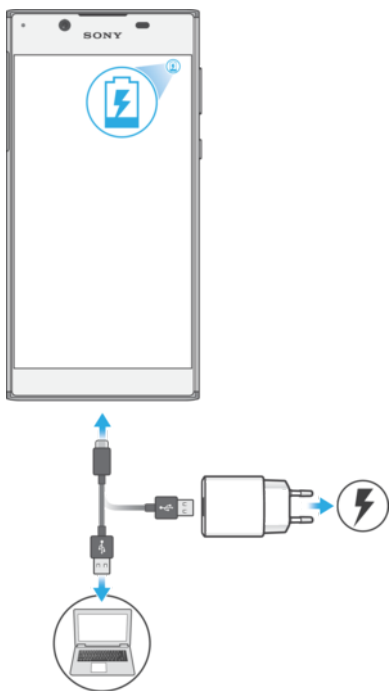

- 1 Conectați încărcătorul la o priză electrică.
 - 2 Conectați unul dintre capetele cablului USB Type-C™ la încărcător (sau la portul USB al unui computer).
 - 3 Conectați celălalt capăt al cablului la portul USB Type-C™ de pe dispozitiv. Lumina de notificare se aprinde la începerea încărcării.
 - 4 După ce dispozitivul se încarcă complet, deconectați cablul de la dispozitiv trăgându-l spre exterior. Aveți grijă să nu îndoiți conectorul.
- ! Este important să utilizați cablul USB Type-C™ (furnizat) la încărcarea dispozitivului, deoarece alte tipuri de cablu USB vă pot deteriora dispozitivul.
 - 💡 Dacă bateria este descărcată complet, este posibil să dureze câteva minute înainte ca lumina de notificare să se aprindă și să apară pictograma de încărcare.

Starea indicată de lumina de notificare pentru baterie

Verde	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare a acesteia este mai mare de 90%
Portocaliu	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare a acesteia este mai mic de 90%
Roșu	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare a acesteia este mai mic de 15%

Gestionarea bateriei și a energiei

Dispozitivul dvs. are o baterie încorporată. Pentru a o optimiza, țineți evidența energiei consumate de către diverse aplicații și funcții. Caracteristicile de economisire a bateriei din fundal sunt activate în mod implicit și vă ajută să reduceți consumul bateriei; mai aveți la dispoziție și alte moduri de economisire a energiei pentru a reduce apoi consumul bateriei, când este cazul.

Caracteristicile de economisire a bateriei reduc prioritatea unor anumite funcții ale dispozitivului care nu sunt esențiale, cum ar fi afișarea imaginilor la o calitate superioară, activitățile din rețea, cum ar fi serviciile de localizare, sincronizarea aplicațiilor și scanarea Wi-Fi din fundal. Dacă nu doriți ca o aplicație să fie afectată, o puteți exclude în meniul de optimizare a bateriei. Apelurile telefonice și mesajele SMS nu sunt afectate.

- ! Actualizările sistemului pot modifica caracteristicile regimului economic disponibile pe dispozitiv.

Pentru a vizualiza consumul bateriei, durata estimată și sfaturile privind regimul economic

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Baterie**. Apare o prezentare generală care prezintă procentajul bateriei și o durată estimată de funcționare a acesteia.
- 3 Atingeți ușor **AFIȘARE UTILIZARE BATERIE** pentru a vizualiza lista caracteristicilor și serviciilor care au consumat energia bateriei de la ultimul ciclul de încărcare. Atingeți ușor un element pentru a obține informații despre cum puteți reduce consumul bateriei.

Pentru a vizualiza consumul bateriei pentru aplicații





- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
- 3 Selectați o aplicație și examinați-i consumul de energie a bateriei la **Baterie**.

Sfaturi privind modul general de utilizare pentru a îmbunătăți randamentul bateriei


Următoarele sfaturi vă pot ajuta să îmbunătățiți randamentul bateriei:

- Micșorați nivelul de luminozitate a ecranului, consultați secțiunea *Setările pentru ecran* la pagina 59.
- Dezactivați caracteristicile Bluetooth®, Wi-Fi și serviciile de localizare când nu aveți nevoie de acestea.
- Opriți dispozitivul sau utilizați modul pentru avion dacă vă aflați într-o zonă cu semnal slab sau fără acoperire de rețea. În caz contrar, dispozitivul va scana în mod repetat după rețelele disponibile, iar acest lucru consumă energie.
- Când vă aflați în străinătate, utilizați o rețea Wi-Fi în locul roamingului. Roamingul face scanarea pentru descoperirea rețelei de reședință, iar acest lucru duce la solicitarea suplimentară a bateriei, deoarece dispozitivul trebuie să transmită cu o putere de ieșire mai mare; consultați secțiunea *Wi-Fi* la pagina 48.
- Schimbați setările de sincronizare pentru e-mail, calendar și persoanele de contact; consultați secțiunea *Sincronizarea cu conturile online* la pagina 55.
- Verificați aplicațiile care consumă mult din energia bateriei și vedeți sfaturile privind economisirea oferite pe dispozitiv pentru aceste aplicații.
- Schimbați nivelul notificărilor pentru aplicații; consultați secțiunea *Notificări* la pagina 29.
- Dezactivați permisiunea de partajare a locației pentru aplicații; consultați *Setări pentru aplicații* la pagina 60.
- Dezinstalați aplicațiile pe care nu le utilizați; consultați secțiunea *Ecranul Aplicații* la pagina 24.
- Utilizați un dispozitiv Mâini libere original Sony pentru a asculta muzică. Dispozitivele Mâini libere consumă mai puțină energie a bateriei decât difuzoarele de putere ale dispozitivului.
- Reporniți dispozitivul din când în când.

Pentru a exclude aplicații de la caracteristicile de economisire a energiei



- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Baterie**.
 - 3 Atingeți  și selectați **Optimizarea bateriei**. Veți vedea o listă de aplicații care nu sunt optimizate.
 - 4 Pentru a adăuga sau a elimina aplicații din această listă, atingeți ușor **APLICAȚII >** și bifați sau debifați o aplicație din listă pentru a-i edita setările de optimizare.
 - 5 Lista de aplicații care nu sunt optimizate se va actualiza în funcție de setările dvs.
- ! Nu puteți exclude aplicații de la optimizare prin modul Ultra STAMINA.
-  De asemenea, puteți configura **Optimizarea bateriei** din **Setări > Apps >  > Acces special**.

Modul STAMINA


În funcție de nivelul modului STAMINA, diverse caracteristici vor fi restricționate sau dezactivate pentru a reduce consumul bateriei. Acestea includ asigurarea performanței, animațiile și luminozitatea ecranului, sincronizarea în fundal a datelor aplicațiilor, vibrațiile (exceptând apelurile sosite), redarea în flux și sistemul GPS (când ecranul este dezactivat). În bara de stare apare .

- ! Dacă partajați un dispozitiv cu mai mulți utilizatori, pentru a activa sau dezactiva modul STAMINA este posibil să fie necesar să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal.

Pentru a activa sau dezactiva modul STAMINA


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Baterie**.
 - 3 Atingeți ușor **Mod STAMINA** și cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția. Când este activat modul STAMINA, puteți selecta opțiuni suplimentare, de exemplu, puteți regla procentajul pornirii automate în funcție de preferințele dvs.
-  Puteți exclude aplicații de la optimizarea efectuată de modul STAMINA în meniul de optimizare a bateriei.

Modul Ultra STAMINA

Durata bateriei este mult prelungită, dar aplicațiile disponibile sunt limitate, iar datele de telefonie mobilă și conexiunea Wi-Fi sunt dezactivate. Apelarea și SMS-urile sunt disponibile în continuare. Ecranul principal este schimbat și în bara de stare apare .

- ! Dacă partajați un dispozitiv cu mai mulți utilizatori, pentru a activa sau dezactiva modul Ultra STAMINA este posibil să fie necesar să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal.

Pentru a activa modul Ultra STAMINA

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Baterie**.
- 3 Atingeți ușor **Modul Ultra STAMINA**, apoi atingeți ușor **Activare**.
- 4 Confirmați pentru activare.


- ! Nu puteți exclude aplicații de la optimizare prin modul Ultra STAMINA.

Pentru a dezactiva modul Ultra STAMINA

- 1 Trageți în jos bara de stare pentru a accesa panoul Notificare.
- 2 Atingeți ușor **Dezactivați modul Ultra STAMINA**.
- 3 Atingeți ușor **OK**.

- ! Dezactivarea modului Ultra STAMINA va duce la repornirea dispozitivului.

Actualizarea dispozitivului

Ar trebui să actualizați software-ul de pe dispozitiv pentru a obține cele mai recente funcționalități, îmbunătățiri și remedieri ale erorilor pentru a asigura performanțe optime. Dacă o actualizare de software este disponibilă, în bara de stare apare . De asemenea, puteți verifica manual existența unor actualizări noi sau puteți programa o actualizare.


Cea mai simplă cale de a instala actualizarea de software este în mod wireless de pe dispozitiv. Cu toate acestea, unele actualizări nu sunt disponibile pentru descărcare în modul wireless. Apoi trebuie să utilizați software-ul Xperia™ Companion pe un PC sau pe un computer Apple® Mac® pentru a actualiza dispozitivul.

Înainte de a actualiza dispozitivul, țineți cont de următoarele:

- Asigurați-vă că aveți capacitate de stocare suficientă înainte de a încerca să faceți actualizarea.
- Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, pentru a actualiza dispozitivul trebuie să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal.
- Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest ghid al utilizatorului. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată după o actualizare.

Pentru informații suplimentare despre actualizările de software, mergeți la <http://support.sonymobile.com/software/>.


Pentru a căuta software nou

- 1 Dacă utilizați un dispozitiv cu mai mulți utilizatori, asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Actualizare software**.
- ! Dacă nu este disponibil software nou, este posibil să nu aveți suficientă memorie liberă pe dispozitiv. Dacă dispozitivul dvs. Xperia™ are o memorie internă liberă disponibilă de sub 500 MB, nu primiți niciun fel de informații despre software-ul nou. În acest caz, primiți o avertizare în panoul de notificări: „Spațiul de stocare este insuficient. Este posibil ca unele funcții de sistem să nu funcționeze.” Dacă primiți această notificare, trebuie să eliberați memorie internă pentru a putea primi notificări cu privire la disponibilitatea software-ului nou.


Actualizarea dispozitivului în mod fără fir

Utilizați aplicația Actualizare software pentru a actualiza software-ul dispozitivului în mod fără fir. Actualizările pe care le puteți descărca printr-o rețea de telefonie mobilă depind de operatorul dvs. Vă recomandăm să utilizați rețeaua Wi-Fi în locul unei rețele de telefonie mobilă pentru a descărca software nou, pentru a pute evita costurile traficului de date.

Pentru a instala o actualizare de sistem

- 1 Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Actualizare software**.
- 4 Dacă este disponibilă o actualizare a sistemului, atingeți ușor **CONTINUARE**, apoi **INSTALARE ACUM**.



Pentru a programa o actualizare de sistem

- 1 Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Actualizare software**.
- 4 Dacă este disponibilă o actualizare a sistemului, atingeți ușor **CONTINUARE**, apoi cursorul **Instalare planificată**.
- 5 Atingeți ușor **OK** > **Setare oră**.
- 6 Setati momentul dorit pentru actualizarea software-ului, apoi atingeți ușor **OK**.
- 7 Dispozitivul va fi actualizat în mod automat la momentul setat.

Pentru a configura descărcarea automată a actualizărilor sistemului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Actualizare software**.
- 3 Atingeți ușor , apoi **Setări** > **Descărcare automată actualizări de sistem**.
- 4 Selectați o opțiune.

Pentru a activa sau dezactiva actualizările automate ale aplicațiilor

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Actualizare software**.
- 3 Atingeți ușor , apoi **Setări** > **Actualizare automată aplicații**.
- 4 Selectați opțiunea preferată.

Pentru a actualiza dispozitivul utilizând un computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB Type-C™.
 - 2 Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat și că modul de conectare prin USB de pe dispozitiv este setat la **Transferați fișiere**.
 - 3 Deschideți Xperia™ Companion, dacă nu se lansează automat.
 - 4 Verificați accesul computerului la internet.
 - 5 **Pe computer:** Dacă se detectează o actualizare de software nouă, se afișează o fereastră pop-up. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua actualizările de software corespunzătoare.
- ! Dacă nu aveți software-ul Xperia™ Companion instalat pe computerul relevant, conectați dispozitivul la computer și urmați instrucțiunile de instalare de pe ecran. Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C livrat împreună cu dispozitivul și că acesta este conectat corect la dispozitiv și la computer.

Întreținerea utilizând un computer

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion este un serviciu software care vă pune la dispoziție o serie de instrumente și aplicații pe care le puteți utiliza atunci când conectați dispozitivul la un computer. Cu Xperia™ Companion, puteți să:

- Actualizați sau reparați software-ul dispozitivului.
- Transferați conținutul de pe un dispozitiv vechi utilizând Xperia™ Transfer.
- Creați o copie de rezervă și să restaurați conținutul de pe computer.
- Sincronizați conținutul multimedia – fotografiile, clipurile video, muzica și listele de redare între dispozitiv și computer.
- Răsfoiți fișiere pe dispozitiv.

Pentru a utiliza Xperia™ Companion, aveți nevoie de un computer conectat la internet pe care să se execute unul dintre următoarele sisteme de operare:

- Microsoft® Windows® 7 sau o versiune ulterioară
- Mac OS® X 10.11 sau o versiune ulterioară

Aflați mai multe și descărcați Xperia™ Companion pentru Windows la adresa <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> sau Xperia™ Companion pentru Mac la adresa <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.


Gestionarea fișierelor utilizând un computer

Utilizați o conexiune prin cablu USB Type-C™ între un computer Windows® și dispozitiv pentru a transfera și a gestiona fișierele.

Când sunt conectate cele două dispozitive, puteți alege dacă doriți încărcarea dispozitivului, transferarea fișierelor sau utilizarea acestuia pentru intrarea MIDI. Computerul dvs. va detecta dispozitivul când selectați modul de conectare **Transferați fișiere**. Modul implicit de conectare este setat la **Încărcați acest dispozitiv**.

Cu Xperia™ Companion, puteți să accesați sistemul de fișiere al dispozitivului. Dacă nu aveți instalat software-ul Xperia™ Companion, vi se solicită să îl instalați când conectați dispozitivul la computer.

- ! Utilizați întotdeauna tipul de cablu USB destinat modelului dvs. de dispozitiv Xperia™ și asigurați-vă că este perfect uscat.

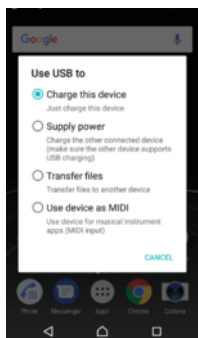

Mod de conectare prin USB

Puteți utiliza modul de conectare Transferați fișiere pentru gestionarea fișierelor și actualizarea software-ului dispozitivului. Acest mod USB se utilizează cu computerele Microsoft® Windows®. Încărcarea este activată în mod implicit.

Utilizând modul Folosiți dispozitivul ca MIDI, dispozitivul poate funcționa ca intrare MIDI pentru aplicațiile instrumentelor muzicale.

Schimbarea modului de conectare prin USB

- 1 Atașați un conector USB la dispozitiv.
- 2 Trageți în jos bara de stare, apoi atingeți ușor **Încărcați acest dispozitiv**.
- 3 Atingeți ușor **Transferați fișiere** sau **Folosiți dispozitivul ca MIDI**, după cum doriți.

Spațiul de stocare și memoria

Dispozitivul dvs. are mai multe opțiuni pentru stocare și memorie.

- Memoria internă este de circa **16 GB** și se utilizează pentru stocarea conținutului descărcat sau transferat împreună cu datele și setările personale. Exemplele de date salvate în memoria internă includ setări pentru alarmă, volum și limbă, e-mailuri, marcaje, evenimente din calendar; fotografii, clipuri video și muzică.
- Puteți utiliza o cartelă de memorie amovibilă cu o capacitate de stocare de până la **256 GB** pentru a obține un spațiu de stocare mai mare. Fișierele media și anumite aplicații, împreună cu datele asociate acestora, pot fi mutate în acest tip de memorie pentru a elibera memoria internă. Anumite aplicații, de exemplu, aplicația Aparat foto, pot salva date direct pe o cartelă de memorie.
- Memoria dinamică (RAM) este de circa **2 GB** și nu se poate utiliza pentru stocare. Memoria RAM se utilizează pentru a gestiona aplicațiile care se execută și sistemul de operare.

! Puteți achiziționa separat o cartelă de memorie.

💡 Citiți mai multe despre utilizarea memoriei din dispozitivele Android descărcând Documentația de prezentare tehnică pentru dispozitivul dvs. la adresa www.sonymobile.com/support/.

Îmbunătățirea performanței memoriei

Memoria dispozitivului tinde să se umple în urma utilizării obișnuite. Dacă dispozitivul devine lent sau dacă aplicațiile se închid brusc, ar trebui să luați în considerare următoarele:

- Încercați întotdeauna să aveți cel puțin **500 MB** de memorie internă liberă.
 - Închideți aplicațiile în curs de rulare pe care nu le utilizați.
 - Goliți memoria cache a tuturor aplicațiilor.
 - Dezinstalați aplicațiile descărcate pe care nu le utilizați.
 - Mutați aplicații pe cartela de memorie dacă memoria internă este plină.
 - Transferați fotografii, clipuri video și muzică din memoria internă pe cartela de memorie.
 - Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela de memorie, probabil va trebui să formatați cartela. Rețineți că la formatare se șterge întreg conținutul de pe cartelă.
- ! Dacă partajați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, trebuie să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal, pentru a putea efectua anumite acțiuni cum ar fi transferarea datelor pe cartela de memorie și formatarea cartelei de memorie.

Pentru a vizualiza starea memoriei

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare și memorie**.

Pentru a vizualiza cantitatea de memorie RAM disponibilă sau utilizată


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare și memorie**.
- 3 Atingeți ușor ⋮, apoi **Avansat** > **Memorie**.

Pentru a goli memoria temporară a tuturor aplicațiilor

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare și memorie**.
- 3 Atingeți ușor ⋮, apoi atingeți ușor **Avansat** > **Stocare**, apoi găsiți și atingeți ușor **Date în memoria cache** > **OK**. Dacă aveți o cartelă de memorie inserată, selectați **Memorie internă comună** după ce atingeți ușor **Stocare**.

💡 Atunci când goliți memoria temporară, nu pierdeți setări sau informații importante.




Pentru a transfera fișiere media pe cartela de memorie

- 1 Asigurați-vă că aveți o cartelă de memorie inserată în dispozitiv.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare și memorie** > **Transfer de date**.
- 4 Marcați fișierele pe care doriți să le transferați pe cartela de memorie.
- 5 Atingeți ușor **Transfer**.

Pentru a opri executarea aplicațiilor și a serviciilor

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
- 3 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți ușor **FORTĂRE OPRIRE** > **OK**.


Pentru a formata cartela de memorie

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare și memorie**.
 - 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Avansat** > **Stocare** > **Cartelă SD** > , apoi atingeți ușor **Setări de stocare** > **Formatați** > **Ștergeți și formatați**.
- ! La formatare se șterge întreg conținutul de pe cartela de memorie. Mai întâi, asigurați-vă ca ați făcut copii de rezervă pentru toate datele pe care doriți să le salvați. Pentru a face o copie de rezervă a conținutului, acesta poate fi copiat pe un computer. Pentru informații suplimentare, consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 40.

Ștergere inteligentă

Cu Curățitor inteligent puteți îmbunătăți performanța dispozitivului optimizând automat spațiul de stocare și memoria, în funcție de frecvența cu care utilizați aplicația.

Pentru a activa sau dezactiva funcția Ștergere inteligentă

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare și memorie**.
 - 3 Atingeți ușor cursorul de lângă **Curățitor inteligent**.
- ! Mai puteți modifica, șterge sau copia manual fișiere dacă mergeți la **Setări** > **Stocare și memorie** >  > **Avansat** > **Stocare** > **Explorați**

Crearea unei copii de rezervă a conținutului și restaurarea acestuia

În general, nu ar trebui să salvați fotografii, clipuri video și alte conținuturi personale exclusiv în memoria internă a dispozitivului. Dacă dispozitivul este pierdut, furat sau distrus, este posibil ca datele stocate în memoria internă să nu mai poată fi recuperate. Vă recomandăm să utilizați software-ul Xperia Companion pentru a efectua copii de rezervă care vă salvează datele în siguranță pe un dispozitiv extern. Această metodă se recomandă mai ales dacă actualizați software-ul dispozitivului la o versiune de Android mai nouă.

Aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Xperia este recomandată pentru crearea unei copii de rezervă a datelor înainte de restaurarea datelor din fabrică. Cu această aplicație puteți crea copii de rezervă ale datelor într-un cont online, pe o cartelă SD sau pe un dispozitiv USB de stocare extern conectat la dispozitiv utilizând un adaptor gazdă USB:

Cu aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Google puteți face copii de rezervă ale datelor dvs. pe un server Google.

Crearea unei copii de rezervă a datelor pe un computer

Utilizați software-ul Xperia™ Companion pentru a face o copie de rezervă a datelor de pe dispozitiv pe un PC sau pe un computer Apple® Mac®. Puteți face copii de rezervă pentru următoarele tipuri de date:

- Jurnale de apeluri
- Mesaje text
- Calendar
- Setări
- Fișiere media, cum ar fi muzică și clipuri video
- Fotografii și imagini

Pentru a crea o copie de rezervă a datelor utilizând un computer

- 1 Deblocați ecranul dispozitivul și conectați-l la computer utilizând un cablu USB Type-C™.
 - 2 Deschideți software-ul Xperia™ Companion pe computer dacă nu se lansează automat. Computerul detectează dispozitivul după câteva momente. Asigurați-vă că ați selectat modul **Transferați fișiere** pe dispozitiv.
 - 3 Faceți clic pe **Copie de rezervă** în ecranul principal al software-ul Xperia™ Companion.
 - 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a face copia de rezervă a datelor de pe dispozitiv.
- ! Dacă nu aveți instalat software-ul Xperia™ Companion, vi se solicită să îl instalați când conectați dispozitivul la computer.

Pentru a restaura datele utilizând un computer

- 1 Deblocați ecranul dispozitivul și conectați-l la computer utilizând un cablu USB Type-C™.
 - 2 Deschideți software-ul Xperia™ Companion pe computer dacă nu se lansează automat. Computerul detectează dispozitivul după câteva momente. Asigurați-vă că ați selectat modul **Transferați fișiere** pe dispozitiv.
 - 3 Faceți clic pe **Restabilire** în ecranul principal al software-ul Xperia™ Companion.
 - 4 Selectați fișierul copiei de rezervă dintre înregistrările cu copiile de rezervă, apoi faceți clic pe **Următorul** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a restaura datele pe dispozitiv.
- ! Dacă nu aveți instalat software-ul Xperia™ Companion, vi se solicită să îl instalați când conectați dispozitivul la computer.



Crearea unei copii de rezervă a datelor cu aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Xperia™

Puteți utiliza aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Xperia™ pentru a face copia de rezervă online sau locală a datelor. Acest lucru se poate face manual sau activând funcția de creare automată a copiilor de rezervă pentru a salva datele periodic.


Aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Xperia™ este recomandată pentru crearea unei copii de rezervă a datelor înainte de restaurarea datelor din fabrică. Cu această aplicație puteți crea copii de rezervă a următoarelor tipuri de date într-un cont online, pe o cartelă SD sau pe un dispozitiv USB de stocare extern conectat la dispozitiv utilizând un adaptor gazdă USB:

- Persoane de contact
- Conversații
- Jurnal de apeluri
- Calendar
- Conturi de e-mail
- Rețele Wi-Fi
- Setări ale dispozitivului
- Aplicații
- Aspectul ecranului principal Xperia™


Pentru a configura funcția de creare automată a copiei de rezervă

- 1 Dacă faceți o copie de rezervă a conținutului pe un dispozitiv USB de stocare, asigurați-vă că acesta este conectat la dispozitivul dvs. printr-un adaptor gazdă USB. Dacă faceți copia de rezervă pe o cartelă SD, asigurați-vă că aceasta este instalată corect în dispozitiv. Dacă faceți o copie de rezervă a conținutului dintr-un cont online, asigurați-vă că v-ați conectat la contul dvs. Google™.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare**.
- 4 Sub **Copie de rezervă și restaurare Xperia™**, atingeți ușor **Creare aut. copiei rezervă**.
- 5 Pentru a activa funcția copiere de rezervă automată, atingeți ușor comutatorul de pornire-oprire.
- 6 Selectați unde se salvează fișierele copiei de rezervă.
- 7 Dacă doriți, selectați o frecvență de creare a copiei de rezervă, momentul în care se creează copia de rezervă și datele specifice pentru care se creează copia de rezervă. În caz contrar, copia de rezervă se finalizează conform setărilor implicite.
- 8 Pentru a salva setările, atingeți ușor .

Pentru a face manual o copie de rezervă a conținutului

- 1 Dacă faceți o copie de rezervă a conținutului pe un dispozitiv USB de stocare, asigurați-vă că acesta este conectat la dispozitivul dvs. printr-un adaptor gazdă USB. Dacă faceți copia de rezervă pe o cartelă SD, asigurați-vă că aceasta este introdusă corect în dispozitiv. Dacă faceți o copie de rezervă a conținutului dintr-un cont online, asigurați-vă că v-ați conectat la contul dvs. Google™.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare**.
- 4 Sub **Copie de rezervă și restaurare Xperia™**, atingeți ușor **Mai multe**.
- 5 Atingeți ușor **Cop. rezervă manuală**, apoi selectați o destinație a copiei de rezervă și datele pentru care doriți să faceți copia de rezervă.
- 6 Atingeți ușor **Copie de rezervă**.
- 7 După crearea copiei de rezervă a datelor, atingeți ușor **Terminare**.

Pentru a edita un fișier al copiei de rezervă

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare**.
- 3 Sub **Copie de rezervă și restaurare Xperia™**, atingeți ușor **Mai multe**.
- 4 Atingeți ușor **Editare fișier de rezervă**, apoi selectați o sursă pentru copia de rezervă și tipurile de date pe care doriți să le ștergeți.
- 5 Atingeți ușor **Ștergere date**.
- 6 Atingeți ușor **OK** pentru a confirma.
- 7 După ștergerea conținutului, atingeți ușor **Terminare**.

Pentru a restaura o copie de rezervă a conținutului

- 1 Dacă restaurați conținutul de pe un dispozitiv USB de stocare, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la dispozitiv utilizând cablul adaptor cu mufă de intrare USB. Dacă restaurați conținutul de pe o cartelă SD, asigurați-vă că s-a inserat corect cartela SD în dispozitiv. Dacă restaurați conținutul din serviciul Copiere de rezervă și restaurare Xperia, asigurați-vă că v-ați conectat la contul dvs. Google™.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare**.
 - 4 La **Copie de rezervă și restaurare Xperia™**, atingeți ușor **Restaurare date**, apoi selectați o sursă de restaurare și datele pe care doriți să le restaurați.
 - 5 Atingeți ușor **Restaurare date**.
 - 6 După restaurarea conținutului, atingeți ușor **Terminare**.
- ! Rețineți că toate modificările datelor și setărilor după ce creați o copie de rezervă, cum ar fi orice aplicație nouă instalată, vor fi șterse în timpul procedurii de restaurare.

Crearea unei copii de rezervă a datelor cu aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Google

Utilizând aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Google puteți face copii de rezervă ale datelor dvs. pe un server Google. De asemenea, puteți să activați funcția de restaurare automată pentru a restaura datele și setările unei aplicații atunci când o restaurați.

Cu această aplicație puteți face copii de rezervă pentru următoarele tipuri de date:

- Aplicații
- Marcaje
- Rețele Wi-Fi
- Alte setări

Pentru a face o copie de rezervă a datelor într-un cont Google™

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare**.
- 3 La **Copie de rezervă și restaurare Google™**, atingeți ușor **Creați copii de rezervă pentru datele dvs.**, apoi atingeți ușor cursorul.

Pentru a activa sau dezactiva restaurarea automată la reinstalarea unei aplicații

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare**.
- 3 La **Copie de rezervă și restaurare Google™**, atingeți ușor cursorul **Restabilire automată**.


Descărcarea aplicațiilor

Descărcarea de aplicații din Google Play™

Google Play™ este magazinul online oficial al Google pentru descărcarea de aplicații, jocuri, muzică, filme și cărți. Aici există atât aplicații gratuite, cât și plătite. Înainte de a începe să descărcați din Google Play™, asigurați-vă că aveți o conexiune la internet funcțională, preferabil prin Wi-Fi pentru a limita taxele pentru trafic de date.

- ! Pentru a utiliza serviciul Google Play™, aveți nevoie de un cont Google™. Este posibil ca serviciul Google Play™ să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.

Pentru a descărca o aplicație din Google Play™


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Magazin Play**.
 - 3 Găsiți un element pe care doriți să îl descărcați răsfoind categoriile sau utilizând funcția de căutare.
 - 4 Atingeți ușor elementul pentru a-i vizualiza detaliile și urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea.
- ! Pentru a funcționa corect, este posibil să fie necesar ca unele aplicații să acceseze date, setări și diverse funcții de pe dispozitivul dvs. Instalați și acordați permisiuni numai aplicațiilor în care aveți încredere. Puteți să vizualizați permisiunile acordate unei aplicații descărcate, precum și să îi modificați starea atingând ușor aplicația în **Setări > Aplicații**.

Descărcarea de aplicații din alte surse

Atunci când dispozitivul dvs. este setat să permită descărcări din alte surse decât Google Play™, puteți descărca aplicații direct de pe site-uri Web urmând instrucțiunile de descărcare relevante.

- ! Instalarea de aplicații care provin dintr-o sursă necunoscută sau care nu este de încredere poate duce la deteriorarea dispozitivului. Descărcați aplicații numai din surse de încredere. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați furnizorul aplicației.
- 💡 Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, numai proprietarul, adică utilizatorul principal, poate permite descărcări din alte surse decât Google Play™. Modificările efectuate de proprietar afectează toți utilizatorii.

Pentru a activa sau dezactiva descărcarea aplicațiilor din alte surse

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Ecran de blocare și securitate**.
 - 3 Atingeți ușor cursorul **Surse necunoscute**.
 - 4 Atingeți ușor **OK**.
- ! Pentru a funcționa corect, este posibil să fie necesar ca unele aplicații să acceseze date, setări și diverse funcții de pe dispozitivul dvs. Instalați și acordați permisiuni numai aplicațiilor în care aveți încredere. Puteți să vizualizați permisiunile acordate unei aplicații descărcate, precum și să îi modificați starea atingând ușor aplicația în **Setări > Aplicații**.

Internet și rețele

Navigarea pe Web

În majoritatea regiunilor este preinstalată o versiune a browserului Web Google Chrome™ pentru dispozitive Android™. Accesați <http://support.google.com/chrome> și faceți clic pe legătura „Chrome for Mobile” („Chrome pentru dispozitive mobile”) pentru a obține informații mai detaliate despre utilizarea acestui browser Web.

Pentru a naviga pe Web



- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .
- 3 Dacă utilizați Google Chrome™ pentru prima dată, selectați fie să vă conectați la un cont Google™, fie să navigați cu Google Chrome™ în mod anonim.
- 4 Introduceți un termen de căutat sau o adresă Web în câmpul pentru căutare și adrese, apoi atingeți ușor  de la tastatură.

Setările pentru Internet și MMS



Pentru a accesa internetul sau pentru a trimite mesaje multimedia fără conexiune Wi-Fi, trebuie să aveți o conexiune de date de telefonie mobilă cu setările corecte pentru internet și MMS (Multimedia Messaging Service). Iată câteva sfaturi:

- În cazul majorității rețelelor și operatorilor de telefonie mobilă, aceste setări sunt preinstalate pe dispozitiv, ca să puteți utiliza internetul și trimite mesaje multimedia imediat.
- Puteți verifica manual actualizările setărilor pentru internet și MMS. Dacă modificați sau ștergeți din greșală o setare pentru internet ori MMS, descărcați din nou setările pentru internet și MMS.
- Consultați sfaturile privind depanarea dispozitivului dvs. la adresa www.sonymobile.com/support/ pentru problemele legate de acoperirea rețelei, de datele de telefonie mobilă și de MMS.
- Dacă s-a activat setarea duratei preferate a bateriei a modului STAMINA pentru a economisi energie, întreg traficul de date de telefonie mobilă este trecut în pauză atunci când ecranul este dezactivat. Dacă acest lucru duce la probleme de conectare, încercați să excludeți unele aplicații și servicii de la trecerea în pauză sau dezactivați temporar modul STAMINA.
- Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, numai proprietarul, adică utilizatorul principal, poate să descarce setările pentru internet și mesagerie accesând meniul Setări, dar acestea vor fi valabile pentru toți utilizatorii.


Pentru a descărca setările pentru internet și MMS

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Internet settings**.
 - 3 Atingeți ușor **ACCEPTARE**. După descărcarea setărilor, pictograma  apare în bara de stare și traficul de date de telefonie mobilă sunt activate automat.
- ! Dacă setările nu pot fi descărcate pe dispozitiv, verificați puterea semnalului emis prin conexiunea rețelei de telefonie mobilă sau a rețelei Wi-Fi. Deplasați-vă într-o locație deschisă, în care să nu existe obstacole sau apropiați-vă de o fereastră și încercați din nou.

Pentru a adăuga setările pentru Internet și MMS

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
- 3 Selectați o cartelă SIM.
- 4 Atingeți ușor **Nume puncte de acces** > **+**.
- 5 Atingeți ușor **Nume** și introduceți numele dorit, apoi atingeți ușor **OK**.
- 6 Atingeți ușor **APN** și introduceți numele punctului de acces, apoi atingeți ușor **OK**.
- 7 Introduceți toate celelalte informații solicitate. Dacă nu știți care informații sunt necesare, contactați operatorul de rețea pentru mai multe detalii.
- 8 Atunci când terminați, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Salvați**.

Pentru a vizualiza setările descărcate pentru internet și MMS



- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
- 3 Selectați o cartelă SIM.
- 4 Atingeți ușor **Nume puncte de acces**.
- 5 Pentru a vizualiza mai multe detalii, atingeți ușor oricare dintre elementele disponibile.

Wi-Fi


Utilizați Wi-Fi pentru a naviga pe internet, pentru a descărca aplicații sau pentru a trimite și a primi mesaje de e-mail. După ce vă conectați la o rețea Wi-Fi, dispozitivul memorează rețeaua respectivă și se conectează automat la ea următoarea dată când intrați în raza ei de acoperire.

Unele rețele Wi-Fi vă solicită să vă conectați la o pagină Web pentru a putea obține acces. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul rețelei Wi-Fi în cauză.




Rețelele Wi-Fi disponibile pot fi publice sau securizate:

- Rețelele publice sunt indicate prin  lângă numele rețelei Wi-Fi;
 - Rețelele securizate sunt indicate prin  lângă numele rețelei Wi-Fi.
- ! Unele rețele Wi-Fi nu apar în lista de rețele disponibile, deoarece nu își transmit numele de rețea (SSID). În cazul în care cunoașteți numele unei rețele, îl puteți adăuga manual la lista de rețele Wi-Fi disponibile.



Pentru a activa sau a dezactiva funcția Wi-Fi

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
 - 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau a dezactiva Wi-Fi.
- ! Activarea funcției Wi-Fi poate dura câteva secunde.

Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
 - 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa Wi-Fi. Se afișează toate rețelele Wi-Fi disponibile.
 - 4 Atingeți ușor o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la ea. Pentru rețelele securizate, introduceți parolele corespunzătoare. De îndată ce sunteți conectați,  se afișează în bara de stare.
- 💡 Pentru a căuta rețele disponibile noi, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Reîmprospătare**. Dacă nu reușiți să vă conectați la o rețea Wi-Fi, consultați sfaturile relevante privind depanarea dispozitivului dvs. la www.sonymobile.com/support/.

Pentru a adăuga manual o rețea Wi-Fi

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
 - 3 Defilați în jos și atingeți ușor  la sfârșitul elementelor listate.
 - 4 Introduceți informațiile necesare pentru **Nume rețea (SSID)**.
 - 5 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți ușor câmpul **Securitate**.
 - 6 Dacă se solicită, introduceți o parolă.
 - 7 Pentru a edita opțiunile avansate precum setările pentru proxy și IP, atingeți ușor **Opțiuni avansate** și apoi editați-le după cum doriți.
 - 8 Atingeți ușor **Salvare**.
- ! Contactați administratorul de rețea Wi-Fi pentru a obține numele SSID și parola de rețea.

Mărirea puterii semnalului Wi-Fi





Există mai multe lucruri pe care le puteți face pentru a îmbunătăți recepția Wi-Fi:

- Mutați dispozitivul mai aproape de punctul de acces Wi-Fi;
- Mutați punctul de acces Wi-Fi departe de orice obstacol sau interferență posibilă;
- Nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului (zona evidențiată din ilustrație).

Setările Wi-Fi

Când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi sau când sunt disponibile rețele Wi-Fi în apropierea dvs., puteți să vedeți starea acestor rețele. De asemenea, puteți să activați dispozitivul să vă notifice de fiecare dată când este detectată o rețea Wi-Fi deschisă.

Pentru a activa sau dezactiva notificări de rețea Wi-Fi

- 1 Activați funcția Wi-Fi dacă nu este deja activată.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
- 4 Atingeți ușor , apoi cursorul **Notificare de rețea**.

Pentru a vizualiza informații detaliate despre o rețea Wi-Fi

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
- 3 Atingeți ușor rețeaua Wi-Fi care este momentan conectată. Se afișează informații detaliate despre rețea.

Pentru a adăuga o politică de inactivitate Wi-Fi

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Mentține Wi-Fi activ in repaus**.
- 4 Selectați o opțiune.

Pentru a găsi adresa MAC a dispozitivului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
- 3 Atingeți ușor . **Adresă MAC** este afișată în listă.


WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) este un standard de rețea wireless ce vă ajută să stabiliți conexiuni de rețea wireless securizate. WPS vă permite să configurați cu ușurință criptarea Wi-Fi Protected Access® (WPA) pentru a vă securiza rețeaua. De asemenea, puteți adăuga dispozitive noi într-o rețea existentă fără a introduce parole lungi.

Utilizați una dintre aceste metode pentru a activa funcția WPS:

- metoda de la buton – apăsați pur și simplu un buton de pe un dispozitiv compatibil WPS, de exemplu, un router;
- metoda cu PIN – dispozitivul dvs. creează un PIN (Personal Identification Number - Număr de identificare personală) aleatoriu, pe care îl introduceți pe dispozitivul compatibil WPS.

Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi utilizând un buton WPS

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
- 3 Activați funcția Wi-Fi dacă nu este deja activată.
- 4 Atingeți ușor , apoi **Avansat** > **WPS Push Button**, apoi apăsați pe butonul WPS de pe dispozitivul compatibil WPS.

Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi utilizând un cod PIN WPS



- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
- 3 Activați funcția Wi-Fi dacă nu este deja activată.
- 4 Atingeți ușor , > **Avansat** > **Introduceți PIN WPS**.
- 5 Pe dispozitivul compatibil WPS introduceți codul PIN care apare pe dispozitivul dvs.

Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă


Puteți partaja conexiunea de date de telefonie mobilă cu alte dispozitive în mai multe moduri.

- Tethering prin USB: partajați conexiunea de date de telefonie mobilă cu un singur computer utilizând un cablu USB.
- Hotspot Wi-Fi portabil: partajați simultan conexiunea de date de telefonie mobilă cu până la 10 dispozitive, inclusiv dispozitive care acceptă tehnologia WPS.
- Hotspot portabil cu o singură atingere: atingeți dispozitivele pentru a începe partajarea conexiunii de telefonie mobilă prin Wi-Fi.
- Tethering prin Bluetooth®: partajați conexiunea de date de telefonie mobilă cu până la patru dispozitive prin Bluetooth®.

Pentru a partaja conexiunea de date utilizând un cablu USB

- 1 Conectați dispozitivul la un computer utilizând cablul USB livrat împreună cu acesta.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Tethering și hotspot portabil**.
 - 4 Atingeți ușor cursorul **Conectare prin USB**, apoi atingeți ușor **OK**, dacă vi se solicită. În bara de stare se afișează  imediat după conectare.
 - 5 Pentru a opri partajarea conexiunii dvs. de date, atingeți ușor cursorul **Conectare prin USB** sau deconectați cablul USB.
- ! Nu puteți partaja simultan conexiunea de date a dispozitivului și cartela SD printr-un cablu USB.




Pentru a partaja conexiunea de telefonie mobilă cu funcția de tethering One-touch

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Tethering și hotspot portabil** > **Tethering cu o singură atingere**.
 - 4 Atingeți ușor cursorul **Hotspot portabil** pentru a activa funcția.
 - 5 Țineți dispozitivele spate în spate, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă, apoi atingeți ușor **CONECTAȚI**.
- ! Această funcție este valabilă numai pentru dispozitivele care acceptă și caracteristica tethering prin Wi-Fi NFC.



Pentru a partaja conexiunea de date de telefonie mobilă cu un alt dispozitiv Bluetooth®

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth® sunt împerecheate unul cu celălalt și că traficul de date de telefonie mobilă este activat pe dispozitivul dvs.
 - 2 Pe dispozitiv: În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Tethering și hotspot portabil**, apoi atingeți ușor cursorul **Conexiune prin disp. mobil Bluetooth** pentru a activa funcția.
 - 4 Pe dispozitivul Bluetooth®: Configurați dispozitivul pentru a-și obține conexiunea la rețea utilizând funcția Bluetooth®. Dacă dispozitivul este un computer, consultați instrucțiunile relevante pentru a finaliza configurarea. Dacă pe dispozitiv se execută sistemul de operare Android™, atingeți ușor pictograma setări de lângă numele dispozitivului împerecheat din **Setări** > **Bluetooth** > **Dispozitive împerecheate**, apoi marcați caseta de selectare **Acces internet**.
 - 5 Pe dispozitiv: Așteptați să apară  în bara de stare. După ce apare, configurarea este finalizată.
 - 6 Atingeți ușor cursorul **Conexiune prin disp. mobil Bluetooth**, din nou, pentru a dezactiva funcția.
- ! Funcția **Conexiune prin disp. mobil Bluetooth** este dezactivată ori de câte ori închideți dispozitivul sau dezactivați funcția Bluetooth®.


Pentru a utiliza dispozitivul ca hotspot Wi-Fi portabil

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Tethering și hotspot portabil**.
- 3 Atingeți ușor **Setări hotspot portabil** > **Configurați hotspotul**.
- 4 Introduceți informațiile necesare pentru **Nume rețea (SSID)**.
- 5 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți ușor câmpul **Securitate**. Dacă se solicită, introduceți o parolă.
- 6 Atingeți ușor **Salvare**.
- 7 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor cursorul **Hotspot portabil** pentru a activa funcția.
- 8 Dacă vi se solicită, atingeți ușor **OK** pentru confirmare.  apare în bara de stare imediat ce se activează hotspotul Wi-Fi.

Permiteți unui dispozitiv compatibil WPS să utilizeze conexiunea de date mobile

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul dvs. funcționează ca hotspot portabil.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Tethering și hotspot portabil** > **Setări hotspot portabil**.
- 4 Sub **Configurați hotspotul**, asigurați-vă că hotspotul portabil este securizat printr-o parolă.
- 5 Activați setarea **Cu descoperire**, dacă a fost dezactivată.
- 6 Atingeți ușor **Buton WPS**, apoi urmați instrucțiunile relevante. Alternativ, atingeți ușor  > **WPS PIN Entry**, apoi introduceți codul PIN care apare pe dispozitivul compatibil WPS.

Pentru a redenumi sau securiza hotspotul mobil

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Tethering și hotspot portabil**.
- 3 Atingeți ușor **Setări hotspot portabil** > **Configurați hotspotul**.
- 4 Introduceți informațiile necesare pentru **Nume rețea (SSID)**.
- 5 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți ușor câmpul **Securitate**.
- 6 Dacă se solicită, introduceți o parolă.
- 7 Atingeți ușor **Salvare**.

Controlul utilizării datelor

Puteți urmări volumul de date transferate pe și de pe dispozitiv prin conexiunea de date mobilă sau prin cea Wi-Fi pe parcursul unei perioade de timp. De exemplu, puteți vizualiza volumul de date utilizate de aplicații individuale. Pentru datele transferate prin conexiunea de date mobilă, puteți seta și avertismente privind utilizarea de date și limite pentru a evita costuri suplimentare.

- ! Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, numai proprietarul, adică, utilizatorul principal, poate regla setarea pentru utilizarea datelor. Reglarea setărilor de utilizare a datelor vă poate ajuta să dețineți un control mai bun asupra utilizării datelor, dar nu poate garanta evitarea costurilor suplimentare.

Pentru a ajuta a reducerea nivelului de utilizare a datelor


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizare date** > **Economizor de date**.
- 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția.

Pentru a activa sau dezactiva traficul de date


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizare date**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Trafic date rețele mob.** pentru a activa sau dezactiva traficul de date.

- 💡 Atunci când traficul de date este dezactivat, dispozitivul poate realiza în continuare conexiuni Wi-Fi și Bluetooth®.

Pentru a seta o avertizare pentru nivelul de utilizare a datelor

- 1 Asigurați-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizare date** > **Ciclu de facturare**.
- 4 Pentru a seta nivelul de avertizare, atingeți ușor **Avertisment pentru date**, introduceți limita dorită pentru date și atingeți ușor **SETARE**. Primiți o notificare de avertizare atunci când volumul traficului de date atinge nivelul setat.


Pentru a seta limita datelor de telefonie mobilă

- 1 Asigurați-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizare date**.
- 4 Atingeți ușor **Ciclu de facturare** și atingeți ușor cursorul de lângă **Setați limita de date**, apoi atingeți ușor **OK**.


- ! Odată ce nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobilă ajunge la limita setată, traficul de date de telefonie mobilă de pe dispozitiv se va dezactiva automat.

Pentru a controla nivelul de utilizare a datelor de către anumite aplicații

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
- 3 Atingeți ușor aplicația pe care doriți să o controlați, apoi atingeți ușor **Utilizare date**.

 Performanța anumitor aplicații poate fi afectată dacă modificați setările acestora privind nivelul de utilizare a datelor.

Pentru a verifica nivelul de utilizare a datelor


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizare date**.
- 3 Pentru a vizualiza informațiile despre volumul de date transferate prin conexiunea de date de telefonie mobilă, atingeți ușor **Nivel de utilizare a datelor de telefonie mobilă**.
- 4 Pentru a vizualiza informațiile despre volumul de date transferate prin conexiunea Wi-Fi, atingeți ușor fila **Utilizarea datelor Wi-Fi**.

Selectarea unei cartele SIM pentru traficul de date

Oricare din cele două cartele SIM din dispozitiv pot să gestioneze traficul de date, dar o singură cartelă SIM poate fi selectată pentru a gestiona date la un moment dat. Puteți selecta cartela SIM de utilizat pentru trafic de date în timpul configurării inițiale a dispozitivului sau o puteți selecta ulterior prin meniul de setări.

Pentru a schimba cartela SIM utilizată pentru trafic de date

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Cartele SIM** > **Trafic date rețele mob..**
- 3 Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru trafic de date.

 Pentru trafic de date cu viteze superioare, selectați cartela SIM care acceptă cea mai rapidă rețea de telefonie mobilă, cum ar fi 3G.

Selectarea rețelelor de telefonie mobilă

Dispozitivul acceptă utilizarea simultană a două rețele diferite. Puteți selecta dintre următoarele combinații ale modurilor de rețea atunci când sunt inserate două cartele SIM în dispozitiv:

- O rețea WCDMA
- O rețea GSM
- O rețea WCDMA și o rețea GSM
- O rețea LTE, o rețea WCDMA și o rețea GSM


Pentru fiecare cartelă SIM, puteți seta dispozitivul să comute în mod automat între rețelele de telefonie mobilă în funcție de disponibilitatea acestor rețele în zona în care vă aflați. Dispozitivul dvs. comută între rețele de telefonie mobilă în funcție de rețelele de telefonie mobilă disponibile în locul în care vă aflați. Aveți posibilitatea, de asemenea, să setați manual dispozitivul dvs. să utilizeze un anumit tip de rețea de telefonie mobilă pentru fiecare cartelă SIM, de exemplu WCDMA sau GSM.

În bara de stare sunt afișate diverse pictograme de stare, în funcție de tipul sau de modul de rețea la care v-ați conectat. Consultați *Pictograme de stare* la pagina 31 pentru a vedea cum arată diferitele pictograme de stare.


Pentru a selecta un mod de rețea

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
- 3 Selectați o cartelă SIM.
- 4 Atingeți ușor **Tipul de rețea preferat** și selectați un mod de rețea.

Pentru a selecta manual o altă rețea

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
 - 3 Selectați o cartelă SIM.
 - 4 Atingeți ușor **Operatori de rețea**.
 - 5 Atingeți ușor **Mod Căutare**, apoi selectați **Manual**.
 - 6 Selectați o rețea.
- ! Dacă selectați manual o rețea, dispozitivul nu va căuta alte rețele, chiar dacă vă deplasați în afara zonei de acoperire a rețelei selectate manual.

Pentru a activa selectarea automată a rețelei

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
- 3 Selectați o cartelă SIM.
- 4 Atingeți ușor **Operatori de rețea**.
- 5 Atingeți ușor **Mod Căutare**, apoi selectați **Automată**.

Rețele virtuale private (VPN)

Utilizați dispozitivul pentru a vă conecta la rețele virtuale private (VPN), care vă permit să accesați resurse aflate în interiorul unei rețele locale securizate dintr-o rețea publică. De exemplu, conexiunile VPN sunt utilizate frecvent de corporații și instituții de învățământ, pentru utilizatorii care au nevoie să acceseze rețele intranet și alte servicii interne atunci când ei se află în afara rețelei interne, de exemplu, atunci când se află în călătorie.


Conexiunile VPN pot fi configurate în mai multe moduri, în funcție de rețea. Unele rețele vă pot solicita să transferați și să instalați un certificat de securitate pe dispozitiv. Pentru informații detaliate despre modul în care se configurează o conexiune la rețeaua virtuală privată proprie, contactați administratorul de rețea din firma sau organizația dvs.

- ! Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, pentru a regla setarea pentru VPN, este posibil să fie necesar să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal.

Pentru a adăuga o rețea virtuală privată

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **VPN**.
- 3 Atingeți ușor **+**.
- 4 Selectați tipul de rețea VPN de adăugat.
- 5 Introduceți setările pentru VPN.
- 6 Atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a conecta o rețea virtuală privată

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **VPN**.
- 3 În lista de rețele disponibile, atingeți ușor rețeaua VPN la care doriți să vă conectați.
- 4 Introduceți informațiile necesare.
- 5 Atingeți ușor **Conectare**.

Pentru deconectare de la o rețea virtuală privată (VPN)

- 1 Atingeți ușor de două ori bara de stare pentru a deschide panoul Notificare.
- 2 Atingeți ușor notificarea conexiunii VPN pentru a o dezactiva.

Sincronizarea datelor de pe dispozitiv


Sincronizarea cu conturile online

Sincronizați-vă dispozitivul cu persoane de contact, mesaje de e-mail, evenimente din calendar și alte informații din conturi online precum conturi de e-mail ca Gmail™ și Exchange ActiveSync și conturi de Facebook™ și Flickr™. Puteți sincroniza datele automat pentru astfel de conturi activând funcția de sincronizare automată sau puteți sincroniza manual fiecare cont în parte.



Pentru a configura un cont online pentru sincronizare

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare** > **Adăugare cont**, apoi selectați contul pe care doriți să-l adăugați.
- 3 Urmați instrucțiunile pentru a crea un cont sau pentru a vă conecta la un cont.

Pentru a efectua manual sincronizarea cu un cont online

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor  > **Setări** > **Accounts & sync**.
- 2 Atingeți ușor numele contului cu care doriți să realizați sincronizarea. Apare o listă de elemente care pot fi sincronizate cu contul.
- 3 Atingeți ușor cursorul de lângă elementul pe care doriți să îl sincronizați.

Pentru a elimina un cont online


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor  > **Setări** > **Accounts & sync**.
- 2 Selectați tipul contului, apoi atingeți ușor contul pe care doriți să îl eliminați.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Eliminare cont**.
- 4 Atingeți ușor, din nou, **ELIMINARE CONT** pentru a confirma.

Sincronizarea cu Microsoft® Exchange ActiveSync®

În cazul în care compania dvs. utilizează conturi Microsoft Exchange ActiveSync, puteți accesa mesaje de e-mail, rezervările din calendar și persoanele de contact aferente respectivului cont de la serviciu direct de pe dispozitivul dvs. După configurare, puteți găsi informațiile în aplicațiile **Trimitere e-mail**, **Calendar** și **Agendă**.

- !
- Dacă ați configurat un cont Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) pe dispozitivul Xperia™, este posibil ca setările de securitate EAS să limiteze tipul ecranului de blocare la un cod PIN sau la o parolă. Acest lucru se întâmplă atunci când administratorul rețelei dvs. specifică un tip de ecran de blocare pentru toate conturile EAS din motive de securitate ale companiei. Contactați administratorul rețelei companiei sau organizației dvs. pentru a afla ce politici de securitate a rețelei sunt implementate pentru dispozitivele mobile.

Pentru a configura un cont EAS pentru sincronizare

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare** > **Adăugare cont** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Introduceți adresa de e-mail și parola corespunzătoare contului de la serviciu.
- 4 Atingeți ușor **ÎNAINTE**. Dacă apare o eroare, introduceți manual detaliile pentru domeniu și server aferente contului dvs., apoi atingeți ușor **ÎNAINTE**.
- 5 Atingeți ușor **OK** pentru a-i permite serverului de la serviciu să vă controleze dispozitivul.
- 6 Selectați o metodă de sincronizare, un interval de sincronizare și datele pe care doriți să le sincronizați cu dispozitivul.
- 7 Atingeți ușor **ÎNAINTE**, apoi selectați modalitatea de notificare atunci când sosesc mesaje de e-mail noi.
- 8 Atingeți ușor **ÎNAINTE**, introduceți un nume pentru contul de la serviciu, apoi atingeți ușor **Terminare configurare**.
- 9 Dacă vi se solicită, activați administratorul de dispozitive pentru a permite serverului dvs. de la serviciu să seteze anumite reguli de securitate pe dispozitiv, de exemplu dezactivarea înregistrării vocale și utilizarea criptării stocării.

Pentru a elimina un cont EAS

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor  > **Setări** > **Accounts & sync**.
- 2 Atingeți ușor **Exchange ActiveSync**, apoi selectați contul EAS pe care doriți să-l eliminați.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Eliminare cont**.
- 4 Atingeți ușor, din nou, **ELIMINARE CONT** pentru a confirma.

Setările de bază

Accesarea setărilor

Vizualizați și modificați setările pentru dispozitivul dvs. în meniul Setări. Meniul Setări poate fi accesat atât din ecranul cu aplicații, cât și din panoul Setări rapide.

Pentru a deschide meniul cu setările dispozitivului din ecranul cu aplicații

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări**.


Vizualizarea informațiilor despre dispozitiv

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon**.

Pentru a accesa panoul Setări rapide

- Trageți în jos bara de stare folosind două degete.

Pentru a porni lanterna

- 1 Trageți în jos bara de stare folosind două degete.
- 2 Atingeți ușor .

Pentru a selecta ce setări se afișează în panoul Setări rapide

- 1 Trageți în jos cu două degete bara de stare până la capăt, apoi atingeți ușor **EDITARE**.
- 2 Pentru a adăuga o setare în panoul Setări rapide, trageți și fixați pictograma în partea de sus a ecranului. Pentru a elimina o setare, trageți și fixați pictograma în partea de jos a ecranului.

Pentru a rearanja elementele din panoul Setări rapide

- 1 Trageți în jos bara de stare, până la capăt, apoi atingeți ușor **EDITARE**.
- 2 Atingeți continuu o pictogramă, apoi mutați-o în poziția dorită.

Setări de volum

Aveți posibilitatea să reglați volumul tonului de apel pentru apeluri și notificări primite, precum și pentru muzică și redare video.


Pentru a regla volumul tonului de apel cu tasta de volum

- Apăsăți tasta de volum în sus sau în jos.



Pentru a regla volumul de redare media cu tasta de volum

- Când redați muzică sau vizionați un clip video, apăsăți tasta de volum în sus sau în jos, chiar dacă ecranul este blocat.

Pentru a activa modul vibrațiilor

- Apăsăți pe tasta de volum în sus sau în jos până când apare .



Pentru a regla nivelurile de volum

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet**.
 - 3 Trageți cursoarele de volum în pozițiile dorite.
- ! De asemenea, puteți să apăsați în sus sau în jos pe tasta de volum și să atingeți ușor  pentru a regla separat nivelul volumului pentru tonul de apel, redarea fișierelor media sau alarmei.


Pentru a seta dispozitivul să vibreze la apelurile sosite

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Vibrare și pentru apeluri** pentru a activa funcția.

Pentru a seta un ton de apel

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Ton de apel telefon**.
- 3 Selectați o opțiune din listă sau atingeți ușor  și selectați un fișier de muzică salvat pe dispozitiv.
- 4 Pentru confirmare, atingeți ușor **EFFECTUAT**.

Pentru a selecta sunetul de notificare

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Ton de apel implicit pentru notificare**.
- 3 Selectați o opțiune din listă sau atingeți ușor **Adăugare** și selectați un fișier muzical salvat pe dispozitiv.
- 4 Pentru confirmare, atingeți ușor **EFFECTUAT**.

 Unele aplicații au sunete de notificare proprii pe care le puteți selecta în setările aplicației.


Pentru a activa tonurile la atingere

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Alte sunete**.
- 3 Atingeți ușor cursorurile pentru a activa sau dezactiva diferite tonuri la atingere, după caz.






Modul Nu deranjați

Puteți să setați dispozitivul la modul Nu deranjați și să decideți manual cât timp se va afla dispozitivul în modul Nu deranjați. De asemenea, puteți prestabili momentul în care dispozitivul se va afla automat în modul Nu deranjați.

Pentru a activa modul Nu deranjați

- 1 Folosind două degete, trageți în jos bara de stare până la capăt, pentru a accesa panoul Setări rapide.
- 2 Găsiți și atingeți ușor .
- 3 Selectați o opțiune, apoi atingeți ușor **EFFECTUAT**.

Pentru a comuta rapid între modurile Nu deranjați/Vibrare/Sunet

- 1 Apăsăți pe tasta de volum în sus sau în jos până când apare ,  sau .
- 2 Atingeți ușor  sau  pentru a comuta rapid între modurile Vibrare/Sunet. Pentru a activa modul Nu deranjați, apăsați pe tasta de reducere a volumului în modul Vibrare.

Pentru a planifica intervalele de timp ale modului Nu deranjați

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Nu deranja** > **Reguli automate**.
- 3 Selectați regula automată atingeți ușor  pentru a adăuga o regulă nouă.
- 4 Atingeți ușor **Alegeți tipul regulii** și selectați o opțiune.
- 5 Introduceți numele dorit pentru regulă, apoi atingeți ușor **OK**.
- 6 Găsiți și atingeți ușor **Zile** și marcați casetele de selectare ale zilelor relevante, apoi atingeți ușor **EFFECTUAT**.
- 7 Pentru a regla ora începerii, atingeți ușor **Ora de începere** și selectați o valoare, apoi atingeți **OK**.
- 8 Pentru a regla ora terminării, atingeți ușor **Ora de încheiere** și selectați o valoare, apoi atingeți **OK**. Dispozitivul dvs. rămâne în modul Nu deranjați pe durata intervalului de timp selectat.

Setarea excepțiilor pentru modul Nu deranjați

Puteți selecta tipurile de notificări care au permisiunea să sune în modul Nu deranjați și puteți filtra excepțiile în funcție de sursa notificărilor. Cele mai cunoscute tipuri de excepții includ:


- Evenimente și memento-uri
- Apeluri
- Mesaje
- Alarmer


Pentru a permite notificările prioritare în modul Nu deranjați

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Nu deranja** > **Se permite doar prioritatea**.
- 3 Atingeți ușor **Apeluri** sau **Mesaje**.
- 4 Selectați o opțiune.

Setările pentru ecran

Pentru a regla manual luminozitatea ecranului, indiferent de condițiile de iluminare


- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** și atingeți ușor cursorul **Luminozitate adaptivă** pentru a dezactiva această funcție, dacă nu este deja dezactivată.
- 3 Atingeți ușor **Nivel luminozitate**.
- 4 Trageți cursorul pentru a regla luminozitatea.

 Reducerea nivelului luminozității contribuie la prelungirea duratei de funcționare a bateriei.

Pentru a activa sau dezactiva vibrarea la atingere

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Alte sunete**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Vibrare la atingere** pentru a activa sau dezactiva funcția.

Pentru a regla durata de inactivitate după care ecranul să se închidă


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Repaus**.
- 3 Selectați o opțiune.

 Pentru a închide rapid ecranul, apăsați scurt pe tasta de alimentare .

Pentru a regla dimensiunea fonturilor



- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Dimensiune font**.
- 3 Trageți cursorul pentru a selecta opțiunea preferată.

Pentru a regla dimensiunea afișajului

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Dimensiunea afișării**.
- 3 Trageți cursorul pentru a selecta opțiunea preferată.

Pentru a regla balansul de alb al afișajului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Compensare alb**.
- 3 Trageți cursoarele în pozițiile dorite pentru a regla balansul de alb.

 Pentru a readuce setarea balansului de alb la valorile sale implicite, atingeți ușor  > **Valori implicite**.

Controlul inteligent al retroiluminării

Controlul inteligent al retroiluminării menține ecranul activat atâta timp cât țineți dispozitivul în mână. După ce lăsați din mână dispozitivul, ecranul se dezactivează în funcție de setarea pentru repaus.

Pentru a activa sau dezactiva funcția de control inteligent al retroiluminării


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Control intel. lum. fundal**.
- 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția.

Fixarea ecranului

Utilizați opțiunea de fixare a ecranului pentru a seta dispozitivul să afișeze numai ecranul unei anumite aplicații. De exemplu, dacă jucați un joc și atingeți întâmplător tasta de navigare a ecranului principal, caracteristica de fixare a ecranului împiedică minimizarea ecranului aplicației active a jocului. Mai puteți utiliza această caracteristică atunci când împrumutați dispozitivul unei alte persoane pentru a-i îngreuna accesul la mai multe aplicații. De exemplu, puteți împrumuta dispozitivul unei persoane pentru a realiza o fotografie și fixați ecranul la aplicația Aparat foto, pentru ca persoana respectivă să poată accesa cu ușurință alte aplicații, cum a fi E-mail.




- ! Opțiunea de fixare a ecranului nu reprezintă o caracteristică de securitate și nu împiedică în totalitate utilizatorii să anuleze fixarea unui ecran pentru a accesa dispozitivul. Pentru a vă proteja datele, trebuie să configurați dispozitivul să solicite un cod PIN de deblocare a ecranului, o parolă sau un traseu înainte ca cineva să poată anula fixarea ecranului.

Pentru a activa sau dezactiva fixarea ecranului


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Fixare ecran**.
- 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția.
- 4 Dacă ați activat fixarea ecranului, puteți atinge cursorul **Blocați dispozitivul la anularea fixării** pentru a activa sau dezactiva această funcție de securitate suplimentară, după caz.

- 💡 Pentru ca fixarea ecranului să funcționeze, nu sunt obligatorii traseul, codul PIN sau parola.

Pentru a fixa un ecran

- 1 Asigurați-vă că pe dispozitiv s-a activat fixarea ecranului.
- 2 Deschideți o aplicație și mergeți la ecranul pe care doriți să îl fixați.
- 3 Atingeți ușor .
- 4 Pentru a afișa pictograma de fixare a ecranului , deplasați degetul pe ecran în sus.
- 5 Atingeți ușor .
- 6 În fereastra apărută, atingeți ușor **Rezolvat**.

Pentru a anula fixarea unui ecran

- În ecranul fixat, atingeți continuu  până când ecranul nu mai este fixat.
- 💡 Dacă ați selectat o opțiune de securitate atunci când ați activat fixarea ecranului, trebuie să introduceți traseul, codul PIN sau parola pentru a debloca dispozitivul înainte de a putea anula fixarea ecranului.

Setări pentru aplicații

Anumite aplicații vor solicita permisiuni odată ce începeți să le utilizați. Puteți să acordați sau să refuzați permisiuni în mod individual pentru fiecare aplicație, fie din meniul Setări, fie din caseta de dialog Confirmare permisiune. Cerințele pentru permisiuni depind de designul aplicației.

Acordarea sau refuzarea permisiunilor

Puteți alege să acordați sau să refuzați permisiunile atunci când se afișează caseta de dialog. Dacă ați utilizat o altă versiune Android anterior, majoritatea aplicațiilor beneficiază deja de permisiunile necesare.

Pentru a acorda o permisiune

- 1 Pentru a acorda o permisiune, atingeți ușor **Permiteți**.
- 2 Atunci când caseta de dialog de confirmare apare pentru a doua oară, puteți alege opțiunea **Nu mai întreba** dacă doriți.
- 3 De asemenea, o casetă de dialog va explica motivul pentru care aplicația are nevoie de permisiuni și pentru ce le utilizează în mod specific. Pentru a respinge această casetă de dialog, atingeți ușor **OK**.

Pentru a refuza o permisiune

- Pentru a refuza o permisiune, atingeți ușor **Refuzați** atunci când se afișează caseta de dialog.
- 💡 Totuși, anumite aplicații pot fi utilizate chiar dacă ați refuzat permisiunile.

Permisiuni esențiale

Anumite permisiuni sunt obligatorii pentru ca aplicațiile să funcționeze în parametri normali. În astfel de cazuri, vă va informa o casetă de dialog.

Pentru a configura aplicații

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații** > .
- 3 Selectați o opțiune de configurație, de exemplu **Permisiuni aplicație**, apoi alegeți o aplicație pe care doriți să o configurați.




Pentru a acorda permisiuni esențiale

- 1 Pentru a acorda o permisiune, atingeți ușor **Continuare** > **INFO APLICAȚIE** > **Permisiuni**.
 - 2 Găsiți permisiunea esențială de care aveți nevoie.
 - 3 Atingeți ușor cursorul relevant pentru a regla permisiunile.
- ! De asemenea, puteți gestiona permisiunile în **Setări** > **Aplicații**. Atingeți ușor o aplicație și schimbați permisiunile în funcție de preferințe.




Permiterea sau refuzarea actualizărilor automate ale aplicațiilor

Dacă este activată funcția de actualizare automată, aplicațiile sunt actualizate fără să vi se ceară acest lucru, deci este posibil să nu știți că se descarcă fișiere mari de date. Pentru a evita eventualele costuri de transferare a fișierelor mari de date, puteți dezactiva actualizarea automată sau o puteți activa numai prin conexiune Wi-Fi. Trebuie să dezactivați funcția de actualizare automată în aplicația Play Store™ și în aplicația What's New (dacă este disponibilă) pentru a evita actualizarea automată a aplicațiilor.

Pentru a activa sau dezactiva actualizările automate ale tuturor aplicațiilor în Play Store

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi **Setări** > **Actualizare automată aplicații**.
- 3 Selectați opțiunea preferată.



Pentru a activa sau dezactiva actualizările automate ale tuturor aplicațiilor în What's New

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi **Setări** > **Actualizare automată aplicații**.
- 3 Selectați opțiunea preferată.

Legarea aplicațiilor

Dispozitivul dvs. poate stabili aplicația implicită pentru gestionarea unei anumite legături Web. Aceasta înseamnă că, dacă legătura este setată, nu trebuie să selectați o aplicație de fiecare dată când deschideți o legătură. Puteți modifica aplicația implicită în orice moment.

Pentru a gestiona legăturile la aplicații din meniul Setări


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
- 3 Atingeți ușor  și găsiți **Deschiderea linkurilor**.
- 4 Selectați o aplicație și reglați setările în funcție de preferințe.

Reinițializarea aplicațiilor

Puteți reinițializa o aplicație sau puteți goli datele aplicației dacă aplicația nu mai răspunde sau provoacă probleme dispozitivului.


Pentru a reinițializa preferințele pentru aplicații

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
- 3 Atingeți ușor , apoi **Resetare preferințe aplicații** > **Resetare aplicații**.

 Reinițializarea preferințelor pentru aplicații nu înseamnă ștergerea datelor vreunei aplicații de pe dispozitiv.


Pentru a goli datele unei aplicații

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
- 3 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți ușor **Stocare** > **ȘTERGEȚI DATELE** > **OK**.

 Atunci când goliți datele aplicației, datele pentru aplicația selectată sunt șterse definitiv din dispozitiv. Opțiunea de golire a datelor aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.


Pentru a goli memoria temporară a unei aplicații

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
- 3 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți ușor **Stocare** > **ȘTERGEȚI MEMORIE TEMPORARĂ**.

 Opțiunea de golire a memoriei temporare a aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.


Pentru a goli setarea implicită a unei aplicații

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
- 3 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți ușor **Deschide în mod prestabilit** > **DEBIFARE ACȚIUNI IMPLICITE**.

 Opțiunea de golire a setărilor implicite ale aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

Protector ecran

Configurați un protector de ecran interactiv care afișează automat culori, fotografii sau o diaporamă în timp ce dispozitivul este andocat sau se încarcă și ecranul este inactiv.

 Pe un dispozitiv cu mai mulți utilizatori, fiecare utilizator poate avea setări individuale pentru protectorul de ecran.

Pentru a activa sau dezactiva protectorul de ecran

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Economizor de ecran**.
- 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția.

Pentru a selecta conținutul protectorului de ecran

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Economizor de ecran**.
- 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa funcția.
- 4 Selectați ce se va afișa pe protectorul ecranului.





Pentru a porni manual protectorul de ecran

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Economizor de ecran**.
- 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa funcția.
- 4 Pentru a activa imediat protectorul de ecran, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Pornire acum**.

Setări de limbă

Puteți să selectați o limbă implicită pentru dispozitivul dvs. și să o schimbați ulterior. De asemenea, puteți să schimbați limba de scriere pentru introducerea de text.


Pentru a schimba limba

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Limbi și introducerea textului** > **Limbi**.
 - 3 Pentru a schimba limba, glisați și fixați limba dorită în partea de sus a listei. Dacă limba dorită nu este listată în mod curent, atingeți ușor  pentru a o adăuga.
 - 4 Atingeți ușor **OK**.
- ! Dacă selectați greșit limba și nu puteți citi textele meniului, găsiți și atingeți ușor . Apoi selectați textul de lângă  și selectați prima intrare din meniul care se deschide. Apoi puteți selecta limba dorită.


Data și ora

Aveți posibilitatea să modificați data și ora de pe dispozitiv.


Pentru a seta manual data

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Data și oră**.
- 3 Dezactivați funcția **Data și oră automate** atingând ușor cursorul.
- 4 Atingeți ușor **Setare dată**.
- 5 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta sau utilizați săgețile pentru a seta data dorită.
- 6 Atingeți ușor **OK**.

Pentru a seta manual ora

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Data și oră**.
- 3 Dezactivați funcția **Data și oră automate** atingând ușor cursorul.
- 4 Atingeți ușor **Setare oră**.
- 5 Selectați valorile relevante pentru oră și minute.
- 6 Atingeți ușor **OK**.

Pentru a seta fusul orar

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Dată și oră**.
- 3 Dezactivați funcția **Fus orar automat** atingând ușor cursorul.
- 4 Atingeți ușor **Selectare fus orar**.
- 5 Selectați o opțiune.



Îmbunătățirea redării sunetului

Puteți să optimizați sunetul emis de dispozitiv prin activarea manuală a setărilor de sunet cum ar fi Equaliser (Egalizator) și Surround (Spațialitate). Puteți activa opțiunea Dynamic normaliser (Normalizator dinamic) pentru a reduce la minimum diferențele de volum dintre melodii sau videoclipuri. De asemenea, puteți îmbunătăți calitatea fișierelor audio comprimate la una apropiată de „Sunet de înaltă rezoluție” atunci când utilizați căști cu fir.

Pentru a îmbunătăți automat redarea sunetului


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Setări audio**.
- 3 Activați funcția **ClearAudio+** atingând ușor cursorul.

Pentru a regla manual setările de sunet

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Setări audio**.
- 3 Dacă este activată funcția **ClearAudio+**, atingeți ușor cursorul pentru a dezactiva.
- 4 Atingeți ușor **Efecte sonore** > **Egalizator**.
- 5 Pentru a regla manual sunetul, trageți butoanele benzilor de frecvență. Pentru a alege un aranjament presetat, atingeți ușor  pentru a selecta un aranjament, apoi atingeți ușor **OK** pentru confirmare.

- 💡 Reglarea manuală a setărilor de redare a sunetului nu are niciun efect asupra aplicațiilor de comunicare vocală. De exemplu, calitatea sunetului apelurilor vocale nu are de suferit.

Pentru a minimiza diferențele de volum utilizând normalizatorul dinamic

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Setări audio**.
- 3 Activați funcția **Normalizator dinamic** atingând ușor cursorul.

Mai multe conturi de utilizatori

Dispozitivul dvs. suportă mai multe conturi de utilizatori, astfel încât diferiți utilizatori să se poată conecta separat la dispozitiv și să îl poată utiliza. Est bine să aveți mai multe conturi de utilizator în situațiile care partajați același dispozitiv cu alte persoane sau în care împrumutați altcuiva dispozitivul pentru a-l utiliza temporar. Utilizatorul care setează dispozitivul prima dată devine proprietarul dispozitivului. Numai proprietarul poate gestiona conturile celorlalți utilizatori. Cu excepția contului proprietarului, există două tipuri de cont:

- Utilizator obișnuit: Acest tip de cont este destinat persoanelor care vă utilizează frecvent dispozitivul.
- Utilizator invitat: Activați opțiunea contului de invitat pentru persoane care vă utilizează temporar dispozitivul.


- ! Unele funcții sunt disponibile numai pentru proprietar. De exemplu, numai proprietarul poate permite descărcări din alte surse decât Google Play™.

Despre contul de utilizator obișnuit



Adăugând conturi de utilizator obișnuit, puteți permite unor utilizatori diverși să aibă ecrane principale, tapete de fundal și setări generale diferite. De asemenea, aceștia au acces separat la aplicații și la spațiul de stocare din memorie pentru fișiere, cum ar fi cele

cu muzică și fotografii. Puteți adăuga pe dispozitiv până la șapte conturi de utilizator obișnuit.

Pentru a adăuga un cont de utilizator obișnuit

- 1 Conectați-vă drept proprietar, adică utilizatorul care a configurat dispozitivul prima dată.
 - 2 În ecranul principal, atingeți ușor .
 - 3 Atingeți ușor **Setări** > **Utilizatori** > **Adăugare utilizator**.
 - 4 Atingeți ușor **OK**. Noul cont este creat.
 - 5 Alegeți una dintre opțiunile următoare:
 - 1 Atingeți ușor **CONFIGURAȚI** pentru a crea acum utilizatorul nou. Ecranul se blochează și în colțul din dreapta sus apare pictograma utilizatorului nou.
 - 2 Atingeți ușor **NU ACUM** pentru a crea mai târziu utilizatorul nou. Dacă utilizatorul nou este pregătit, poate să selecteze **Utilizatori** în **Setări**. Atingeți ușor **Utilizator nou** și urmați instrucțiunile pentru a finaliza configurarea.
 - 6 Deplasați ecranul deplasând degetul pe ecran în sus.
 - 7 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a configura contul pentru utilizator.
- 💡 De asemenea, puteți adăuga un cont de utilizator obișnuit din bara de stare de pe orice ecran. Trageți bara de stare în jos utilizând două degete și atingeți ușor pictograma utilizatorului, apoi atingeți ușor **Adăugare utilizator**.

Pentru a șterge un cont de utilizator obișnuit de pe dispozitiv

- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizatori**.
- 4 Atingeți ușor  din dreptul numelui utilizatorului pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți ușor **Eliminați utilizatorul** > **Ștergere**.


Despre contul de utilizator invitat

Dacă cineva dorește să vă utilizeze temporar dispozitivul, puteți activa un cont de invitat pentru utilizatorul respectiv. În modul de utilizator invitat, dispozitivul pornește ca un sistem abia instalat, numai cu aplicațiile preinstalate. După ce invitatul a terminat de utilizat dispozitivul, puteți șterge sesiunea, astfel încât următorul invitat să poată porni de la început. Contul de utilizator invitat este preinstalat și nu se poate șterge.

Pentru a activa contul de utilizator invitat


- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar, adică utilizatorul care a configurat dispozitivul prima dată.
- 2 Trageți bara de stare în jos utilizând două degete și atingeți ușor pictograma utilizatorului.
- 3 Atingeți ușor **Adăugare invitat**.

Pentru a goli datele sesiunii de invitat

- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat la contul de invitat.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizatori**.
 - 4 Găsiți și atingeți ușor **Eliminare invitat**.
 - 5 Atingeți ușor **Eliminare**.
- 💡 Mai puteți goli sesiunea de invitat din bara de stare sau din orice ecran atâta timp cât sunteți conectat la contul de invitat. Nu trebuie decât să trageți bara de stare în jos și să atingeți ușor pictograma de utilizator, iar apoi atingeți ușor **Eliminare invitat**.

Comutarea între mai multe conturi de utilizator

Pentru a comuta între mai multe conturi de utilizator

- 1 Pentru a vizualiza lista utilizatorilor, trageți în jos bara de stare, apoi atingeți ușor .
 - 2 Selectați contul de utilizator la care doriți să comutați. Apare ecranul de blocare pentru respectivul cont de utilizator.
- 💡 Atunci când comutați la un cont de invitat, atingeți ușor **De la început** dacă doriți să ștergeți sesiunea anterioară sau atingeți ușor **Da, se continuă** pentru a continua sesiunea anterioară.

Setările pentru mai multe conturi de utilizator

Există trei tipuri de setări pe dispozitivele cu mai mulți utilizatori:

- Setări care se pot modifica de către orice utilizator și care afectează toți utilizatorii. Exemplele includ limba, Wi-Fi, modul pentru avion, NFC și Bluetooth®.
- Setări care afectează numai un singur cont de utilizator. Exemplele includ sincronizarea automată a datelor, blocarea ecranului, diverse conturi adăugate și tapetul de fundal.
- Setări care sunt vizibile numai proprietarului și afectează toți utilizatorii; de exemplu, setările pentru VPN.

Tastarea textului

Tastaturi pe ecran

Pe dispozitiv există câteva modalități preinstalate pentru introducerea textului.

- ! Modalitatea implicită de introducere a textului poate să depindă de setările regionale sau ale limbii pe care o utilizați. Este posibil ca una sau mai multe modalități de introducere a textului să nu fie disponibile în regiunea dvs.

Tastatura SwiftKey®

Puteți să introduceți text cu tastatura de pe ecran atingând ușor fiecare literă pe rând sau să utilizați caracteristica SwiftKey® Flow și să glisați degetul de la o literă la alta pentru a forma cuvinte.



- 1 Ștergeți un caracter dinainte de cursor.
- 2 Atingeți ușor pentru a introduce un sfârșit de linie sau atingeți continuu pentru a accesa fețe zâmbitoare.
- 3 Introduceți semne de punctuație.
- 4 Introduceți un spațiu.
- 5 Atingeți ușor pentru a introduce o virgulă.
- 6 Afișați numere și simboluri.
- 7 Comutați între litere mici, litere mari și toate majuscule.

- 💡 Pentru informații suplimentare despre SwiftKey®, mergeți la <https://swiftkey.com/>

Pentru a afișa tastatura de pe ecran pentru a introduce text

- Atingeți ușor un câmp de intrare text.

Pentru a utiliza tastatura de pe ecran în orientarea tip vedere

- Atunci când tastatura de pe ecran este afișată, întoarceți dispozitivul pe lateral.
- ! Este posibil să fie necesar să ajustați setările din anumite aplicații pentru a permite orientarea tip vedere.

Pentru a comuta între diferite opțiuni ale tastaturii pe ecran

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Limbă și introducerea textului** > **Tastatura virtuală**.
- 3 Atingeți ușor **Gestionare tastaturi**, apoi atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva tastatura.


Pentru a introduce text caracter cu caracter

- 1 Pentru a introduce un caracter vizibil pe tastatură, atingeți-l ușor.
- 2 Pentru a introduce o variantă de caracter, atingeți continuu un caracter obișnuit de pe tastatură pentru a obține o listă cu opțiunile disponibile, apoi selectați din listă. De exemplu, pentru a introduce „é”, atingeți continuu „e” până la apariția celorlalte opțiuni, apoi, în timp ce țineți degetul apăsat pe tastatură, trageți-l până la „é” și selectați caracterul.

Pentru a introduce un punct

- După ce introduceți un cuvânt, atingeți ușor de două ori bara de spațiu.

Pentru a introduce text utilizând funcția de introducere prin gesturi

- 1 Când este afișată tastatura de pe ecran, deplasați degetul de la o literă la alta pentru a trasa cuvântul pe care doriți să îl scrieți.
- 2 După ce terminați introducerea cuvântului, ridicați degetul. Va apărea o sugestie de cuvânt, pe baza literelor pe care le-ați trasat.
- 3 Dacă nu apare cuvântul dorit de dvs., atingeți  pentru a vedea alte opțiuni și pentru a le selecta pe cele dorite. Dacă opțiunea dorită nu apare, ștergeți întregul cuvânt și trasați din nou sau introduceți cuvântul respectiv prin atingerea ușoară a fiecărei litere.

Editarea de text

Puteți să selectați, să decupați, să copiați și să lipiți text pe măsură ce scrieți. Atingeți ușor, de două ori, textul scris ca să apară opțiunile de editare în bara aplicației.

Bara de aplicații

Sunt disponibile următoarele acțiuni pentru textul selectat:

- **Copiere**
- **Lipire**
- **Partajare**
- **Selectare toate**
- **Asistență**

- ! Opțiunea Lipire apare numai atunci când există text salvat în clipboard.

Pentru a selecta text

- 1 Atingeți ușor de două ori un cuvânt pentru a-l evidenția.
- 2 Puteți trage filele de pe ambele părți ale cuvântului evidențiat pentru a selecta mai mult text.

Pentru a edita text

- 1 Atingeți ușor, de două ori, un cuvânt pentru a afișa bara de aplicații.
- 2 Selectați textul pe care doriți să îl editați, apoi utilizați bara de aplicații pentru a efectua modificările dorite.

Pentru a utiliza lupa

- Când introduceți text, atingeți ușor și continuu câmpul de text pentru a vizualiza textul mărit și a plasa cursorul în locul dorit în cadrul câmpului de text.

Apelarea

Efectuarea apelurilor

Prezentare generală a efectuării apelurilor

Puteți efectua un apel formând manual un număr de telefon sau puteți utiliza funcția de apelare inteligentă pentru a găsi rapid numere în listele de persoane de contact și în jurnalele de apeluri, introducând o parte a numărului persoanei de contact și selectând dintre sugestiile care apar. Pentru a efectua un apel video, puteți să utilizați aplicația de chat video Duo™ de pe dispozitiv.






1 Revenire la jurnalul de apeluri

2 Ștergere





3 Tastatura virtuală

4 Butonul Apelare

Pentru a deschide tastatura virtuală




- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .
- 3 Dacă nu apare tastatura virtuală, atingeți ușor .

Pentru a forma un număr de telefon





- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .
- 3 Dacă se afișează jurnalul de apeluri, atingeți ușor  pentru a afișa tastatura virtuală.
- 4 Introduceți numărul de telefon și atingeți ușor .
- 5 Selectați o cartelă SIM în dialogul de selectare a contului.

 Pentru a șterge un număr introdus din greșeală, atingeți ușor .

Pentru a efectua un apel utilizând apelarea inteligentă

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .
- 3 Dacă se afișează jurnalul de apeluri, atingeți ușor  pentru a afișa tastatura virtuală.
- 4 Utilizați tastatura virtuală pentru a introduce litere și cifre care corespund persoanei de contact pe care doriți să o apelați. În timp ce introduceți fiecare literă sau cifră, apare o listă de potriviri posibile.
- 5 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o apelați.
- 6 Selectați o cartelă SIM.

Pentru a efectua un apel internațional

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor . Se afișează jurnalul de apeluri.
- 3 Atingeți ușor  pentru a afișa tastatura virtuală.
- 4 Atingeți continuu 0 până când apare semnul „+”.
- 5 Introduceți codul de țară, prefixul interurban fără zerourile inițiale, urmat de numărul de telefon. Apoi atingeți ușor .
- 6 Selectați o cartelă SIM în dialogul de selectare a contului.

Pentru a adăuga în ecranul principal un număr cu formare directă

- 1 Atingeți continuu o zonă liberă din **Ecranul principal** până când dispozitivul vibrează și apare meniul de personalizare.
- 2 În meniul de personalizare, atingeți ușor **Widgeturi > Comenzi rapide**.
- 3 Derulați lista de aplicații și selectați **Formare directă**.
- 4 Selectați persoana de contact și numărul pe care doriți să îl utilizați ca număr cu formare directă.

Afișarea sau ascunderea numărului de telefon

Aveți posibilitatea să selectați afișarea sau ascunderea numărului de telefon care apare pe dispozitivele destinatarilor atunci când îi apelezi.

Pentru a afișa sau a ascunde numărul dvs. de telefon la efectuarea apelurilor

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Apelare**.
- 3 Selectați o cartelă SIM.
- 4 Atingeți ușor **Setări suplimentare > ID apelant** și alegeți o opțiune.

! Este posibil ca această opțiune să nu fie furnizată de toți operatorii.

Primirea apelurilor

Dacă primiți un apel atunci când dispozitivul se află în modul de repaus sau ecranul este blocat, aplicația de telefon se deschide în format pe tot ecranul, cu o pictogramă SIM indicând pentru care cartelă SIM este apelul. Dacă primiți un apel atunci când ecranul este activ, apelul sosit se afișează ca notificare care plutește, adică într-o fereastră minimizată care plutește în partea de sus a ecranului deschis, cu SIM1 sau SIM2, indicând pentru care cartelă SIM este apelul. Atunci când sosește o astfel de notificare, puteți alege să răspundeți la apel și să deschideți ecranul cu aplicații al telefonului sau puteți să respingeți apelul și să rămâneți la ecranul curent.

Pentru a răspunde la un apel atunci când ecranul este inactiv

- Atunci când primiți un apel, trageți  spre dreapta.

Pentru a răspunde la un apel sosit atunci când ecranul este activ

- Când primiți un apel, în notificarea de tip preaviz care apare în partea de sus a ecranului, atingeți ușor **RĂSPUNDEȚI**.
- 💡 În loc să răspundeți la apel, puteți să mergeți la ecranul principal cu aplicații al telefonului atingând ușor fereastra de notificare de tip preaviz. Prin utilizarea acestei metode, beneficiați de mai multe opțiuni pentru gestionarea apelului. De exemplu, puteți decide să refuzați apelul cu un mesaj.

Pentru a refuza un apel atunci când ecranul este inactiv

- Atunci când primiți un apel, trageți  spre stânga.

Pentru a refuza un apel atunci când ecranul este activ

- Când primiți un apel, în notificarea de tip preaviz care apare în partea de sus a ecranului, atingeți ușor **RESPINGERE**.
- În loc să respingeți la apel, puteți să mergeți la ecranul principal cu aplicații al telefonului atingând ușor fereastra de notificare de tip preaviz. Astfel, beneficiați de mai multe opțiuni pentru gestionarea apelului. De exemplu, puteți decide să refuzați apelul cu un mesaj.

Pentru a seta la fără sonor tonul de apel pentru un apel în așteptare

- Când primiți apelul, apăsați tasta de volum.

Refuzarea unui apel prin intermediul unui mesaj text

Cu ajutorul unui mesaj text puteți refuza un apel, îl puteți trimite automat către apelant și îl puteți stoca în conversația din Mesagerie pe care o purtați cu persoana de contact respectivă.

Puteți fie să selectați unul dintre mesajele predefinite disponibile pe dispozitiv, fie să creați un mesaj nou. De asemenea, puteți să vă creați propriile mesaje editându-le pe cele predefinite.

Pentru a refuza un apel cu un mesaj text când ecranul este inactiv

- 1 Atunci când sosește un apel, atingeți ușor **Opțiuni răspuns**.
- 2 Selectați un mesaj predefinit sau atingeți ușor **Scriere mesaj nou**.


Pentru a refuza un apel cu un mesaj text când ecranul este activ

- 1 Atunci când sosește un apel, atingeți ușor **Opțiuni răspuns**.
- 2 Selectați un mesaj predefinit sau atingeți ușor **Scriere mesaj nou**.



Pentru a refuza un al doilea apel cu un mesaj text

- 1 Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, atingeți ușor **Opțiuni răspuns**.
- 2 Selectați un mesaj predefinit sau atingeți ușor **Scriere mesaj nou**.

Pentru a edita mesajul text utilizat pentru a refuza un apel

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor > **Setări** > **Apelare**, alegeți o cartelă SIM și apoi atingeți ușor **Refuzare apel însoțită de mesaj**.
- 3 Atingeți ușor mesajul pe care doriți să îl editați, apoi efectuați modificările necesare.
- 4 Atingeți ușor **OK**.

Apeluri în desfășurare

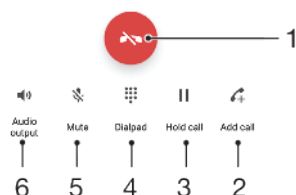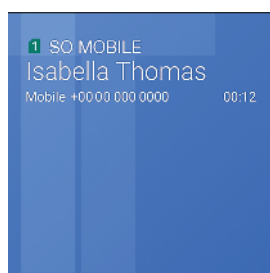

1 Terminați un apel

2 Efectuați un al doilea apel

3 Puneți în așteptare apelul curent sau preluați un apel în așteptare

4 În timpul unui apel, introduceți cifrele DTMF




5 Amuțiți microfonul în timpul unui apel

6 Activați difuzorul de putere în timpul unui apel

Pentru a modifica volumul în timpul unui apel

- Apăsăți pe tasta de volum în sus sau în jos.


Utilizarea jurnalului de apeluri

În jurnalul de apeluri, aveți posibilitatea să vizualizați apelurile pierdute  cu **1** sau **2** indicând pentru care cartelă SIM a fost apelul, apelurile primite  și apelurile efectuate .




Pentru a deschide jurnalul de apeluri

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .



Pentru a vizualiza apelurile pierdute

- 1 Dacă aveți un apel pierdut, în bara de stare apare . Trageți în jos bara de stare.
- 2 Atingeți ușor **Apel pierdut**.





Pentru a apela un număr din jurnalul de apeluri

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor . Se afișează jurnalul de apeluri.
- 3 Pentru a apela direct un număr din jurnalul de apeluri, atingeți ușor  lângă număr și selectați o cartelă SIM. Pentru a edita un număr înainte de a apela, atingeți continuu numărul, apoi atingeți ușor **Modificați numărul înainte de a apela**.

Pentru a adăuga un număr din jurnalul de apeluri la persoanele de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor un număr afișat în jurnalul de apeluri, apoi selectați **Create new contact** sau **Adăugați la o intrare**.
- 4 Editați detaliile persoanei de contact, apoi atingeți ușor **Salvare**.


Pentru a vizualiza opțiunile jurnalului de apeluri

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor .
 - 3 Atingeți ușor .
-  Mai puteți accesa setările generale de apelare urmând pașii de mai sus.


Redirecționarea apelurilor

Puteți direcționa apeluri către alt destinatar, cum ar fi un alt număr de telefon, un alt dispozitiv sau un serviciu de răspuns. Mai puteți redirecționa apelurile primite pe cartela SIM 1 către cartela SIM 2 atunci când cartela SIM 1 nu poate fi apelată și invers. Această funcție se numește Capacitate de apelare SIM dual. Trebuie să o activați manual.


Pentru a redirecționa apeluri

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare**.
- 3 Selectați o cartelă SIM.
- 4 Atingeți ușor **Redirecționare apeluri** > **Voce** și selectați o opțiune.
- 5 Introduceți numărul către care doriți să redirecționați apelurile, apoi atingeți ușor **Activați**.

Pentru a dezactiva redirecționarea apelurilor


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare**.
- 3 Selectați o cartelă SIM.
- 4 Atingeți ușor **Redirecționare apeluri** > **Voce**.
- 5 Selectați o opțiune, apoi atingeți ușor **Dezactivați**.

Pentru a activa funcția Accesibilitate SIM dual



- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Cartele SIM** > **Accesibilitate SIM dual**.
 - 3 La **Accesibilitate SIM dual**, atingeți ușor cursorul pentru a activa funcția.
 - 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procedura.
-  Dacă funcția Accesibilitate SIM dual nu funcționează după activare, verificați dacă ați introdus corect numerele de telefon pentru fiecare cartelă SIM. În unele cazuri, numerele sunt detectate automat în timpul configurării. În caz contrar, vi se solicită să le introduceți manual.

Restricționarea apelurilor

Puteți bloca toate sau anumite categorii de apeluri sosite sau expediate. Dacă ați primit un cod PIN2 de la furnizorul de servicii, puteți, de asemenea, utiliza o listă de numere de apelare fixată (FDN - Fixed Dialling Numbers) pentru a restricționa apelurile expediate. Dacă abonamentul dvs. include un serviciu de mesagerie vocală, puteți trimite toate apelurile sosite de la o anumită persoană de contact direct la mesageria vocală.

-  Nu toți operatorii de rețea acceptă FDN. Contactați operatorul rețelei dvs. pentru a verifica dacă serviciul de rețea sau cartela SIM acceptă această funcție.

Pentru a bloca apelurile și mesajele de la un anumit număr

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor  > **Setări** > **Blocare numere** > **Adăugați un număr**.
- 3 Introduceți numărul de telefon pentru care doriți să blocați apelurile și mesajele text primite, apoi atingeți ușor **BLOCAȚI**.


Pentru a activa sau a dezactiva apelarea fixată

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare**.
- 3 Selectați o cartelă SIM.
- 4 Atingeți ușor **Numere cu apelare fixă**.
- 5 Dacă doriți să activați funcția de apelare fixată, selectați **Activare apelare fixă**.
Dacă doriți să dezactivați funcția de apelare fixată, selectați **Dezactivare apelare fixă**.
- 6 Introduceți codul PIN2 și atingeți ușor **OK**.





Pentru a accesa lista de destinatari acceptați pentru apel

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare**.
- 3 Selectați o cartelă SIM.
- 4 Atingeți ușor **Numere cu apelare fixă** > **Numere cu apelare fixă**.

Pentru a schimba codul PIN2 al cartelei SIM

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare**.
- 3 Selectați o cartelă SIM.
- 4 Atingeți ușor **Numere cu apelare fixă** > **Schimbare cod PIN2**.
- 5 Introduceți codul PIN2 vechi al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
- 6 Introduceți noul cod PIN2 al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
- 7 Confirmați codul PIN2 nou și atingeți ușor **OK**.

Pentru a trimite apelurile sosite de la o anumită persoană de contact direct către mesageria vocală


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .
- 3 Selectați persoana de contact dorită.
- 4 Atingeți ușor  > .
- 5 Marcați caseta de selectare de lângă **Toate apel. către mes. vocală**.
- 6 Atingeți ușor **Salvare**.

Apelurile multiple

Dacă ați activat serviciul de apel în așteptare, puteți gestiona simultan mai multe apeluri. Atunci când această caracteristică este activată, veți fi notificat printr-un semnal sonor dacă primiți un alt apel.

- ! Date de telefonie mobilă sunt indisponibile în timpul apelurilor. Aplicațiile, cum ar fi cele pentru e-mail, internet și rețele sociale, vor funcționa dacă vă conectați la o rețea Wi-Fi.

Pentru a activa sau a dezactiva funcția de apel în așteptare

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare**.
- 3 Selectați o cartelă SIM.
- 4 Atingeți ușor **Setări suplimentare**.
- 5 Pentru a activa sau a dezactiva funcția de apel în așteptare, atingeți ușor **Apel în așteptare**.

Pentru a răspunde la al doilea apel și a pune apelul în curs în așteptare

- 1 Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, trageți  spre dreapta.
- 2 Atingeți ușor **Reținere apel**.

Pentru a refuza un al doilea apel

- Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, trageți  spre stânga.

Pentru a efectua un al doilea apel

- 1 În timpul unui apel în desfășurare, atingeți ușor . Se afișează jurnalul de apeluri.
- 2 Atingeți ușor pentru a afișa tastatura virtuală.
- 3 Introduceți numărul destinatarului și atingeți ușor . Primul apel este pus în așteptare.

Pentru a comuta între mai multe apeluri

- Pentru a comuta la alt apel și a pune apelul curent în așteptare, atingeți ușor **Reținut**.

Apeluri pentru conferință

Cu un apel pentru conferință sau către mai multe părți, puteți avea o conversație unificată cu două sau mai multe persoane.

- ! Pentru detalii despre numărul de participanți pe care îi puteți adăuga la o teleconferință, contactați operatorul de rețea.

Pentru a efectua un apel pentru conferință

- 1 În timpul unui apel în desfășurare, atingeți ușor . Apare jurnalul de apeluri.
- 2 Pentru a afișa tastatura virtuală, atingeți ușor .
- 3 Formați numărul celui de-al doilea participant și atingeți ușor . Primul participant este pus temporar în așteptare.
- 4 Pentru a adăuga al doilea participant la apel și porni apelul pentru conferință, atingeți ușor .
- 5 Pentru a adăuga mai mulți participanți la apel, repetați pașii relevanți descriși mai sus.

Pentru a purta o conversație privată cu un participant la un apel pentru conferință

- 1 În timpul unui apel pentru conferință în desfășurare, atingeți ușor **Gestionare conferință**.
- 2 Atingeți ușor butonul separat al participantului cu care doriți să aveți o conversație privată.
- 3 Pentru a termina conversația privată și pentru a reveni la apelul pentru conferință, atingeți ușor .

Pentru a elibera un participant dintr-un apel pentru conferință

- 1 În timpul unui apel pentru conferință în desfășurare, atingeți ușor **Gestionare conferință**.
- 2 Atingeți ușor lângă participantul pe care doriți să îl eliberați.

Pentru a termina un apel de conferință

- În timpul unui apel de conferință, atingeți ușor .

Poștă vocală

Dacă abonamentul dvs. include un serviciu de poștă vocală, apelanții vă pot lăsa mesaje vocale atunci când nu puteți răspunde la apeluri. În mod normal, numărul serviciului de poștă vocală este salvat pe cartela dvs. SIM. În caz contrar, aveți posibilitatea să obțineți numărul de la operatorul de rețea și să îl introduceți manual.

Pentru a introduce numărul de mesagerie vocală

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Apelare**.
- 3 Selectați o cartelă SIM.
- 4 Atingeți ușor **Mesagerie vocală > Setări mesagerie vocală > Număr mesagerie vocală**.
- 5 Introduceți numărul de mesagerie vocală.
- 6 Atingeți ușor **OK**.


Pentru a apela serviciul de mesagerie vocală

- 1 Deschideți tastatura virtuală.
 - 2 Atingeți continuu **1**, apoi selectați o cartelă SIM.
- 💡 În general, prima dată când apelați numărul mesageriei vocale, sistemul de mesagerie vocală al operatorului de rețea vă solicită să configurați mesageria vocală. De exemplu, vi se poate solicita să înregistrați un mesaj de întâmpinare și să setați o parolă.

Apelurile de urgență

Dispozitivul dvs. acceptă numerele internaționale de urgență, de exemplu, 112 sau 911. În mod normal, numerele de mai sus pot fi utilizate pentru a efectua apeluri de urgență în orice țară, cu sau fără cartela SIM inserată, dacă vă aflați în raza de acoperire a unei rețele.





Pentru a efectua un apel de urgență

- 1 Deschideți tastatura virtuală.
 - 2 Introduceți numărul de urgență, apoi atingeți ușor .
- 💡 Puteți efectua apeluri de urgență chiar dacă nu este inserată nicio cartelă SIM sau chiar dacă sunt blocate toate apelurile expediate.

Pentru a efectua un apel de urgență atunci când cartela SIM este blocată


- 1 Atingeți ușor **URGENTĂ**.
- 2 Introduceți numărul de urgență și atingeți ușor .

Pentru a efectua un apel de urgență atunci când ecranul este blocat

- 1 Dacă tipul activ de blocare a ecranului este **Deplasati degetul pe ecran**, deplasați degetul pe ecran în sus și atingeți ușor , atingeți ușor  pentru a afișa tastatura virtuală. Introduceți numărul de urgență și atingeți ușor .
- 2 Dacă ecranul este blocat cu un traseu, cu un cod PIN sau cu o parolă, deplasați degetul pe ecran în sus și atingeți ușor **URGENTĂ**. Introduceți numărul de urgență și atingeți ușor .



Persoane de contact

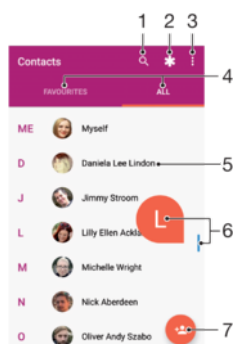Căutarea și vizualizarea contactelor






- 1 Căutați persoane de contact
- 2 Editați și vizualizați informații medicale și informații de contact în caz de urgență
- 3 Vizualizați mai multe opțiuni
- 4 Fila Preferințe și Toate persoanele de contact
- 5 Vizualizați detaliile persoanelor de contact
- 6 Utilizați cursorul pentru a trece direct la persoanele de contact ale căror nume încep cu litera selectată
- 7 Adăugați o persoană de contact

Pentru a căuta o persoană de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor  și introduceți un număr de telefon, un nume sau alte informații în câmpul **Găsiți persoane de contact**. Lista rezultatelor este filtrată în timp ce introduceți câte un caracter.




Pentru a selecta persoanele de contact care se afișează în aplicația Persoane de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsăți pe ; apoi atingeți ușor **Selectați grupurile/conturile**.
- 3 În lista care apare, selectați opțiunea dorită. Dacă ați sincronizat persoanele de contact cu un cont de sincronizare, contul respectiv apare în listă.
- 4 Pentru a extinde suplimentar lista opțiunilor, atingeți ușor **Selectați grupurile**, selectați lista verticală corespunzătoare și marcați sau anulați marcarea casetelor de selectare după cum doriți.
- 5 Când terminați, atingeți ușor **OK**.

Adăugarea și editarea contactelor

Puteți adăuga, edita sau șterge persoane de contact pe dispozitiv și în conturile sincronizate. Adăugați persoane de contact sau setați separat tonuri de apel pentru a personaliza persoanele de contact. Mai puteți edita informațiile dvs. de contact.





Pentru a adăuga o persoană de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
 - 2 Atingeți ușor .
 - 3 Dacă ați sincronizat persoanele de contact cu unul sau mai multe conturi și adăugați o persoană de contact pentru prima dată, trebuie să selectați contul la care doriți să adăugați persoana de contact. Alternativ, atingeți ușor **Phone contact** dacă doriți să utilizați și să salvați această persoană de contact numai pe dispozitiv.
 - 4 Introduceți sau selectați informațiile dorite pentru persoana de contact.
 - 5 După ce terminați, atingeți ușor **Salvare**.
- ! După ce ați salvat o persoană de contact într-un cont, acest cont va apărea ca destinație implicită de salvare la următoarea adăugare a unei persoane de contact. Dacă doriți să schimbați contul în care se salvează o persoană de contact, trebuie să creați din nou persoana de contact și să o salvați în contul corect.
- 💡 Dacă adăugați un semn plus și codul țării înaintea unui numărului de telefon al unei persoane de contact, nu trebuie să editați din nou numărul atunci când efectuați apeluri din străinătate.






Pentru a edita o persoană de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
 - 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor .
 - 3 Editați informațiile dorite.
 - 4 După ce terminați, atingeți ușor **Salvare**.
- ! Anumite servicii de sincronizare nu vă permit să editați detaliile persoanelor de contact.



Pentru a adăuga o imagine unei persoane de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
 - 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor .
 - 3 Atingeți ușor , apoi selectați o metodă pentru adăugarea imaginii persoanei de contact și editarea acesteia.
 - 4 După adăugarea imaginii, atingeți ușor **Salvare**.
- 💡 De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați o imagine unei persoane de contact direct din aplicația **Album**. Dacă doriți să adăugați o imagine salvată într-un cont online, mai întâi trebuie să descărcați imaginea.




Pentru a personaliza tonul de apel pentru o persoană de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor  > **Setare ton apel**.
- 4 Selectați o opțiune din listă sau atingeți ușor  pentru a selecta un fișier de muzică salvat pe dispozitiv, apoi atingeți ușor **EFFECTUAT**.
- 5 Atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a trimite toate apelurile unei persoane de contact către mesagerie vocală

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor , apoi marcați caseta de selectare **Toate apel. către mes. vocală**.
- 4 După ce terminați, atingeți ușor **Salvare**.




Pentru a bloca un număr de telefon

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Numere blocate**.
- 3 Atingeți ușor **ADĂUGAȚI UN NUMĂR**, apoi introduceți numărul de telefon pentru care doriți să blocați apelurile și mesajele text primite.
- 4 Atingeți ușor **BLOCAȚI**.



Pentru a șterge persoane de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți continuu persoana de contact pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Pentru a șterge mai multe sau toate persoanele de contact, marcați casetele de selectare alăturate persoanelor de contact pe care doriți să le ștergeți.
- 4 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Ștergere contact**.
- 5 Atingeți ușor **ȘTERGEȚI** pentru a confirma.

Pentru a edita informațiile de contact despre dvs.

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor **EU**, apoi atingeți ușor .
- 3 Introduceți noile informații sau efectuați modificările dorite.
- 4 După ce terminați, atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a crea un contact nou dintr-un mesaj text

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor pictograma alăturată numărului de telefon, apoi atingeți ușor **Salvare**.
- 3 Selectați o persoană de contact existentă sau atingeți ușor **Creați o intrare nouă**.
- 4 Editați informațiile despre persoana de contact și atingeți ușor **Salvare**.

Transferarea persoanelor de contact





Există mai multe modalități de a transfera persoane de contact pe dispozitivul nou. Puteți sincroniza persoane de contact dintr-un cont online sau puteți importa persoane de contact direct de pe alt dispozitiv.

Dacă sincronizați persoane de contact de pe dispozitivul dvs. vechi cu un cont online, de exemplu Google Sync™ sau Microsoft® Exchange ActiveSync®, puteți transfera persoanele de contact pe dispozitivul dvs. nou utilizând contul respectiv.

Mai puteți să copiați persoane de contact pe o cartelă de memorie, să utilizați tehnologia Bluetooth® sau să salvați contactele pe o cartelă SIM. Pentru informații mai specifice despre transferarea persoanelor de contact de pe un dispozitiv vechi, consultați ghidul de utilizare relevant.

Aflați mai multe despre alegerea unei metode de transferare la www.sonymobile.com/support/.




Pentru a sincroniza persoanele de contact de pe dispozitivul nou cu un cont de sincronizare

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
 - 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Gestionați conturile**.
 - 3 Selectați contul din care doriți să sincronizați persoanele de contact, apoi atingeți ușor  > **Sincronizați acum**.
- ! Trebuie să fiți autentificat la contul de sincronizare respectiv înainte să vă puteți sincroniza persoanele de contact cu acesta.

Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă SIM

- ! Când transferați persoane de contact pe/de pe o cartelă SIM, este posibil ca unele dintre acestea să fie duplicate la destinație. Pentru informații privind modul de rezolvare a acestei situații, consultați secțiunea *Evitarea intrărilor duble în aplicația Persoane de contact* la pagina 82.
- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
 - 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Importare/exportare**.
 - 3 Selectați o cartelă SIM.
 - 4 Selectați locul de stocare a persoanelor dvs. de contact.
 - 5 Selectați persoanele de contact pentru importare. Pentru a importa o singură persoană de contact, găsiți-o și atingeți-o ușor. Pentru a importa toate persoanele de contact, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Import all**.

Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă de memorie

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Importare/exportare > Importare de pe cartela SD sau din memoria internă (fișier .vcf)**.
- 3 Selectați locul de stocare a persoanelor dvs. de contact.
- 4 Atingeți ușor **SD card**.
- 5 Selectați atingând ușor fișierele pe care doriți să le importați.







Pentru a importa persoane de contact utilizând tehnologia Bluetooth®

- 1 Asigurați-vă că funcția Bluetooth® este activată și că dispozitivul este detectabil.
- 2 Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți ușor notificarea pentru a accepta transferul fișierului.
- 3 Atingeți ușor **Acceptare** pentru a porni transferul fișierului.
- 4 Trageți (glisați) în jos bara de stare. După finalizarea transferului, atingeți ușor notificarea.
- 5 Atingeți ușor fișierul primit și selectați unde să fie stocate persoanele de contact.

Crearea unei copii de rezervă a persoanelor de contact

Pentru a face copii de rezervă ale persoanelor de contact, puteți utiliza memoria internă, o cartelă de memorie sau o cartelă SIM.




Pentru a exporta toate persoanele de contact în memoria de stocare internă

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Importare/exportare > Exportare pe cartela SD sau în memoria internă (fișier .vcf)**.
- 3 Atingeți ușor  > **Afișați memoria internă**.
- 4 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor numărul modelului dispozitivului lângă .
- 5 Selectați folderul de destinație sau doar atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a exporta toate persoanele de contact pe o cartelă de memorie


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Importare/exportare > Exportare pe cartela SD sau în memoria internă (fișier .vcf)**.
- 3 Atingeți ușor  > **SD card**.
- 4 Atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a exporta persoane de contact pe o cartelă SIM

- ! Când exportați persoane de contact pe o cartelă SIM, este posibil să nu se exporte toate informațiile. Acest lucru se întâmplă din cauza limitărilor de memorie de pe cartelele SIM.
- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
 - 2 Atingeți ușor  > **Importare/exportare**.
 - 3 Selectați o cartelă SIM.
 - 4 Atingeți ușor **OK**.

Adăugarea informațiilor medicale și a celor de contact în caz de urgență

Puteți să adăugați și să editați informațiile pentru cazurile de urgență în aplicația Persoane de contact. Puteți să introduceți detalii medicale, precum alergii și medicamentele pe care le luați, și informații despre rudele și prietenii care pot fi contactați în caz de urgență. După configurare, informațiile pentru cazurile de urgență vor putea fi accesate din ecranul de blocare de securitate. Această înseamnă că inclusiv atunci când ecranul este blocat, de exemplu, printr-un cod PIN, un traseu sau o parolă, personalul de urgență poate să preia informațiile pentru cazurile de urgență.

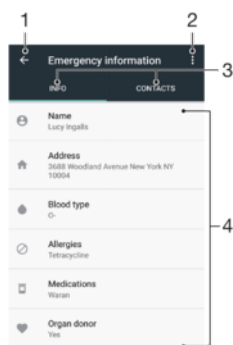


- 1 Reveniți la ecranul Persoane de contact principal
- 2 Vizualizați mai multe opțiuni
- 3 Fila informațiilor medicale, personale și a celor de contact în caz de urgență
- 4 Informații medicale și personale

Pentru a introduce informații medicale

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Editați informațiile dorite.

Pentru a adăuga o nouă persoană de contact în caz de urgență




- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor , apoi **CONTACTS** > **Adăugați o persoană de contact**.
- 3 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o utilizați ca persoane de contact în caz de urgență.

- ! Persoana de contact în caz de urgență trebuie să aibă cel puțin un număr de telefon pe care personalul de urgență să îl poată apela. Dacă dispozitivul este blocat cu ajutorul unei funcții de blocare de securitate a ecranului, personalul de urgență va putea vedea numai numărul de telefon al persoanelor de contact în caz de urgență, chiar dacă în aplicația Persoane de contact sunt introduse și alte informații.

Preferințe

Persoanele de contact pe care le marcați ca și preferate vor apărea în fila de preferințe a aplicației Persoane de contact, împreună cu persoanele de contact apelate cel mai frecvent („persoanele de contact de top”). Astfel, veți putea accesa mai rapid aceste persoane de contact.

Pentru a marca sau a anula marcarea unei persoane de contact ca preferată


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o adăugați la preferințe sau să o eliminați dintre acestea.
- 3 Atingeți ușor .

Pentru a vizualiza persoanele de contact preferate




- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor **Preferate**.

Trimiterea informațiilor despre o persoană de contact




Pentru a trimite cartea dvs. de vizită

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor **EU**.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Share**.
- 4 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a trimite o persoană de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor persoana de contact ale cărei detalii doriți să le trimiteți.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Share**.
- 4 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a trimite simultan mai multe persoane de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți continuu o persoană de contact, apoi marcați sau anulați marcarea casetelor de selectare alăturate persoanelor de contact pe care doriți să le partajați.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Share**.
- 4 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.




Pentru a trimite toate persoanele de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Importare/exportare > Trimiteți toate persoanele de contact** pentru a începe exportarea tuturor persoanelor de contact.
- 3 Trageți în jos bara de stare. După finalizarea exportului, atingeți ușor notificarea.
- 4 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.


Evitarea intrărilor duble în aplicația Persoane de contact

Dacă sincronizați persoanele de contact cu un cont nou sau importați informații despre persoane de contact în alte moduri, este posibil să apară intrări duble în aplicația Persoane de contact. În acest caz, puteți asocia astfel de dubluri pentru a crea o singură intrare. Dacă asociați intrări din greșeală, le puteți separa din nou ulterior.

Pentru a crea legături între persoane de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți continuu persoana de contact pe care doriți să o asociați cu altă persoană de contact.
- 3 Marcați caseta de selectare alăturată persoanei de contact pe care doriți să o asociați.
- 4 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Asociați**. Informațiile primei persoane de contact se îmbină cu cea de-a doua persoană de contact, iar persoanele de contact asociate sunt afișate drept o singură persoană de contact în lista Persoane de contact.
- 5 Atingeți ușor **Asociați** pentru a confirma.

Pentru a separa persoanele de contact corelate


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor persoana de contact corelată pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Disociați**.
- 4 Atingeți ușor **Disociați** pentru a confirma.

Mesagerie și discuții

Citirea și trimiterea mesajelor



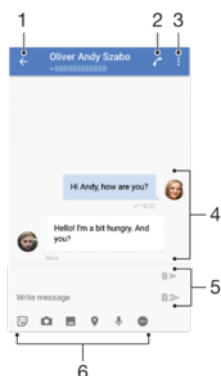

Aplicația Mesagerie vă arată mesajele sub formă de conversații, adică toate mesajele trimise la și primite de la o anumită persoană sunt grupate la un loc.

- ! Numărul de caractere pe care le puteți trimite într-un singur mesaj diferă în funcție de operator și limba utilizată. De asemenea, dimensiunea maximă a unui mesaj multimedia, care include dimensiunea fișierelor media adăugate, depinde de operator. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare.





- 1 Reveniți la lista de conversații
- 2 Apelați expeditorul mesajului
- 3 Vizualizați mai multe opțiuni
- 4 Mesaje trimise și primite
- 5 Trimiteți un mesaj terminat
- 6 Adăugați atașări




Pentru a crea și trimite un mesaj

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor .
 - 3 Introduceți numele sau numărul de telefon al destinatarului, apoi selectați din sugestiile apărute. Dacă destinatarul nu este listat ca persoană de contact, introduceți manual numărul acestuia.
 - 4 Dacă doriți să trimiteți un mesaj de grup, repetați procedura descrisă mai sus pentru a adăuga mai mulți destinatari.
 - 5 Atingeți ușor **Scriveți un mesaj** și introduceți textul mesajului.
 - 6 Dacă doriți să adăugați o atașare, selectați opțiunea de atașare relevantă.
 - 7 Pentru a trimite mesajul, atingeți ușor unul dintre butoanele , în funcție de cartela SIM pe care doriți să o utilizați.
- 💡 Dacă ieșiți dintr-un mesaj înainte de a-l trimite, se salvează ca schiță. Conversația este etichetată cu cuvântul **Schiță**.




Pentru a citi un mesaj primit

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor conversația dorită.
 - 3 Dacă mesajul nu s-a descărcat încă, atingeți-l ușor.
- 💡 În mod implicit, toate mesajele primite sunt salvate în memoria dispozitivului.



Pentru a răspunde la un mesaj

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor conversația care conține mesajul.
- 3 Introduceți răspunsul și atingeți ușor unul dintre butoanele , în funcție de cartela SIM pe care doriți să o utilizați.

Pentru a redirecționa un mesaj



- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor conversația care conține mesajul pe care doriți să îl redirecționați.
- 3 Atingeți continuu mesajul pe care doriți să-l redirecționați, apoi atingeți ușor **Redirecționare mesaj**.
- 4 Introduceți numele sau numărul de telefon al destinatarului, apoi selectați din sugestiile apărute. Dacă destinatarul nu este listat ca persoană de contact, introduceți manual numărul acestuia.
- 5 Editați mesajul dacă este necesar, apoi atingeți ușor unul dintre butoanele , în funcție de cartela SIM pe care doriți să o utilizați.

Pentru a salva un fișier inclus într-un mesaj primit

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Dacă mesajul nu s-a descărcat încă, atingeți-l ușor.
- 3 Atingeți continuu fișierul pe care doriți să îl salvați, apoi selectați opțiunea dorită.

Organizarea mesajelor



Pentru a șterge un mesaj

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor conversația care conține mesajul pe care doriți să îl ștergeți.
- 3 Atingeți continuu mesajul pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți ușor **Ștergere mesaj** > **ȘTERGEȚI**.



Pentru a șterge conversații

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Ștergere conversații**.
- 3 Marcați casetele de selectare corespunzătoare conversațiilor pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți ușor  > **ȘTERGEȚI**.




Pentru a marca un mesaj cu stea

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor conversația pe care doriți să o deschideți.
- 3 Atingeți continuu mesajul pe care doriți să îl marcați cu stea, apoi atingeți ușor **Adăugare stea**.
- 4 Pentru a anula marcarea cu stea a unui mesaj, atingeți continuu mesajul cu stea, apoi atingeți ușor **Ștergere stea**.

Pentru a vizualiza mesaje marcate cu stea




- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Mesaje marcate cu stea**.
- 3 Toate mesajele marcate cu stea apar într-o listă.

Pentru a căuta mesaje



- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Introduceți cuvintele cheie de căutare. Rezultatele căutării apar într-o listă.

Apelare din Mesagerie

Pentru a apela expeditorul unui mesaj





- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor o conversație și , apoi selectați o cartelă SIM.

Pentru a salva numărul unui expeditor drept persoană de contact




- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor pictograma alăturată numărului de telefon, apoi atingeți ușor **Salvare**.
- 3 Selectați o persoană de contact existentă sau atingeți ușor **Creați o intrare nouă**.
- 4 Editați informațiile despre persoana de contact și atingeți ușor **Salvare**.

Setările pentru schimbul de mesaje

Pentru a modifica setările pentru notificările privind mesajele

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări**.
- 3 Pentru a seta un sunet de notificare, atingeți ușor **Sunset de notificare**, apoi selectați o opțiune sau atingeți ușor  și selectați un fișier de muzică salvat pe dispozitiv.
- 4 Pentru confirmare, atingeți ușor **EFFECTUAT**.
- 5 Pentru a regla setările suplimentare de notificare, atingeți ușor cursoarele.

Pentru a activa sau dezactiva rapoartele de livrare pentru mesajele trimise

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări**.
 - 3 Atingeți ușor cursorul **Raport livrare** pentru a activa sau dezactiva funcția.
- ! După activarea rapoartelor de livrare, se afișează o bifă pentru mesajul livrat cu succes.

Discuții video

Puteți să utilizați aplicația de chat video Google Duo™ de pe dispozitiv pentru a discuta cu prietenii care utilizează la rândul lor această aplicație pe dispozitive Android™ și iOS.

Mergeți la <https://support.google.com/duo/> pentru a obține informații mai detaliate despre modul de utilizare a acestei aplicații.

- ! Funcția de apel video funcționează numai pe dispozitive prevăzute cu aparat foto frontal.

Pentru a utiliza aplicația Duo™


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Google** > **Duo**.

E-mail



Configurarea serviciilor de email

Utilizați aplicația de email de pe dispozitiv pentru a trimite și primi mesaje de email prin conturile dvs. de email. Puteți avea simultan unul sau mai multe conturi de email, inclusiv conturi Microsoft Exchange ActiveSync de organizație.


Pentru a configura un cont de e-mail

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Trimitere e-mail**.
 - 3 Urmați instrucțiunile care apar pe ecran pentru a finaliza configurarea.
- ! Pentru unele servicii de e-mail, este posibil să fie necesar să contactați furnizorul de servicii de e-mail pentru informații despre setările detaliate ale contului de e-mail.

Pentru a adăuga un cont de e-mail suplimentar

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Trimitere e-mail**.
- 3 Atingeți ușor , apoi **Setări** > **Adăugare cont**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă setările pentru contul de e-mail nu se pot descărca automat, terminați manual configurarea.
- 5 După ce terminați, atingeți ușor **ÎNAINTE**.

Trimiterea și primirea mesajelor de e-mail

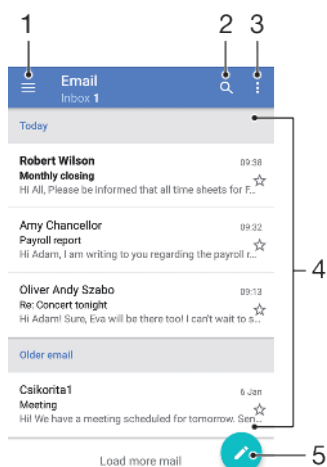

- 1 Accesați setări, vizualizați o listă cu toate folderele și conturile de e-mail
- 2 Căutați mesaje de e-mail
- 3 Accesați alte opțiuni
- 4 Lista de mesaje de e-mail
- 5 Scrieți un mesaj de e-mail






Pentru a descărca mesaje de e-mail noi

- Atunci când cutia poștală de primire a poștei electronice este deschisă, trageți cu degetul în jos pe lista de mesaje.
- ! Înainte de a încerca să descărcați mesaje de e-mail noi, asigurați-vă că aveți o conexiune de date funcțională. Pentru informații suplimentare despre asigurarea unei conexiuni de date funcționale, consultați *Setările pentru Internet și MMS* la pagina 47.


Pentru a citi mesaje de e-mail

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Trimitere e-mail**.
- 3 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor , apoi  și selectați contul pe care doriți să îl verificați. Dacă doriți să verificați simultan toate conturile de e-mail, atingeți ușor , apoi  și selectați **Inbox combinat**.
- 4 Derulați în sus sau în jos în cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail și atingeți ușor mesajul de e-mail pe care doriți să-l citiți.


Pentru a crea și a trimite un mesaj de e-mail

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Trimitere e-mail**.
- 2 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor , apoi  și selectați contul din care doriți să trimiteți mesajul de e-mail.
- 3 Atingeți ușor , apoi tastați numele destinatarului sau adresa de e-mail și selectați unul sau mai mulți destinatari din lista verticală.
- 4 Introduceți subiectul și textul mesajului de e-mail, apoi atingeți ușor .


Pentru a răspunde la un mesaj de e-mail

- 1 În cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail, găsiți și atingeți ușor mesajul la care doriți să răspundeți, apoi atingeți ușor **RĂSPUNS** sau **RĂSPUNS CĂTRE TOȚI**.
- 2 Introduceți răspunsul, apoi atingeți ușor .

Pentru a redirecționa un mesaj de e-mail

- 1 În cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail, găsiți și atingeți ușor mesajul pe care doriți să îl redirecționați, apoi atingeți ușor **REDIRECȚIONARE**.
- 2 Introduceți numele destinatarului sau adresa de e-mail, apoi selectați unul sau mai mulți destinatari din lista verticală.
- 3 Introduceți textul mesajului, apoi atingeți ușor .

Pentru a salva sau vizualiza o atașare a unui mesaj e-mail







- 1 Găsiți și atingeți ușor mesajul de e-mail care conține atașarea pe care doriți să o vizualizați. Mesajele de e-mail cu atașări sunt identificate de pictograma .
- 2 După deschiderea mesajului de e-mail, găsiți atașarea în corpul mesajului de e-mail, apoi atingeți ușor **Salvare** sau **VIZUALIZARE** de alături.

Pentru a salva adresa de e-mail a unui expeditor în Persoane de contact







- 1 Găsiți și atingeți ușor un mesaj în cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail.
- 2 Atingeți ușor numele expeditorului, atingeți ușor **Adăugare la persoane de contact**, apoi atingeți ușor **OK**.
- 3 Selectați o persoană de contact existentă sau atingeți ușor **Creați o intrare nouă**.
- 4 Editați informațiile despre persoana de contact, dacă doriți, apoi atingeți ușor **Salvare**.

Organizarea mesajelor de email




Pentru a vă sorta mesajele de e-mail

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Trimitere e-mail**.
- 3 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor , apoi  și selectați contul cu cutia poștală de primire pe care doriți să o sortați. Dacă doriți să sortați simultan mesajele de e-mail din toate conturile de e-mail, atingeți ușor , apoi  și selectați **Inbox combinat**.
- 4 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Sortare**.
- 5 Selectați o opțiune de sortare.


Pentru a căuta mesaje de e-mail

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Trimitere e-mail**.
- 2 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor , apoi  și selectați contul în care doriți să căutați. Dacă doriți să căutați simultan în toate conturile de e-mail, atingeți ușor , apoi  și selectați **Inbox combinat**.
- 3 Atingeți ușor .
- 4 Introduceți textul de căutare.
- 5 Rezultatele căutării apar într-o listă sortată după dată. Atingeți ușor mesajul de e-mail pe care doriți să îl deschideți.

Pentru a vizualiza toate folderele unui cont de e-mail

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Trimitere e-mail**.
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor  și selectați contul pe care doriți să-l verificați.
- 3 Sub contul pe care doriți să îl verificați, selectați **Afișați toate folderele**.

Pentru a șterge mesaje de e-mail



- 1 Atingeți continuu mesajul pe care doriți să-l ștergeți până când dispozitivul vibrează.
 - 2 Marcați casetele de selectare corespunzătoare mesajelor pe care doriți să le ștergeți.
 - 3 Atingeți ușor .
- ☛ Puteți, de asemenea, să trageți un mesaj spre dreapta pentru a-l șterge.

Pentru a muta un mesaj de e-mail în alt folder



- 1 În cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail, atingeți scurt, spre stânga, mesajul pe care doriți să îl mutați.
- 2 Atingeți ușor **Mutare**, apoi selectați un folder.

Setările contului de email



Pentru a elimina un cont de e-mail de pe dispozitiv

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Trimitere e-mail**.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări**.
- 4 Selectați contul pe care doriți să îl eliminați.
- 5 Atingeți ușor **Ștergere cont** > **OK**.

Pentru a modifica frecvența de verificare a cutiei poștale de primire


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Trimitere e-mail**.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări**.
- 4 Selectați contul dorit.
- 5 Atingeți ușor **Frecvență verificare** > **Frecvență verificare** și selectați o opțiune.

Pentru a seta un răspuns automat Absent de la birou într-un cont Exchange ActiveSync

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Trimitere e-mail**.
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări**.
- 3 Selectați contul EAS (Exchange ActiveSync) pentru care doriți să setați un răspuns automat Absent de la birou.
- 4 Atingeți ușor **Absent de la birou**.
- 5 Atingeți ușor cursorul pentru a activa funcția.
- 6 Dacă este necesar, marcați caseta de selectare **Setare interval de timp** și setați intervalul orar pentru răspunsul automat.
- 7 Introduceți mesajul Absent de la birou în câmpul pentru corpul textului.
- 8 Atingeți ușor **OK** pentru a confirma.

Gmail™

Dacă aveți un cont Google™, puteți utiliza aplicația Gmail™ pentru a citi și scrie mesaje de e-mail.

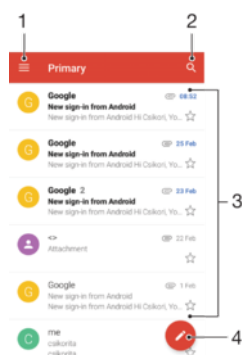

1 Vizualizați o listă cu toate conturile și folderele Gmail

2 Căutați mesaje de e-mail

3 Lista de mesaje de e-mail

4 Scrieți un mesaj de e-mail

Pentru a afla mai multe despre Gmail™

- Atunci când aplicația Gmail este deschisă, atingeți ușor ≡, apoi găsiți și atingeți ușor **Ajutor și păreri**.

Muzică și radio FM


Transferarea muzicii pe dispozitiv

Există două moduri de a transfera muzica de pe un computer pe dispozitiv:

- Puteți transfera fișiere muzicale între dispozitiv și un computer utilizând cablul USB Type-C™ furnizat. După conectare, selectați **Transferați fișiere** pe dispozitiv și apoi copiați și lipiți sau trageți și fixați fișierele utilizând computerul. Consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 40.
 - Puteți utiliza software-ul Xperia™ Companion pentru a transfera fișierele media între computer și dispozitiv. Aflați mai multe și descărcați Xperia™ Companion pentru Windows la adresa <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> sau Xperia™ Companion pentru Mac la adresa <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! Este posibil ca aplicația Muzică să nu accepte toate formatele de fișier de muzică. Pentru informații suplimentare privind formatele de fișier acceptate și utilizarea fișierelor multimedia (audio, imagine și video), descărcați Documentația de prezentare tehnică pentru dispozitivul dvs. la adresa www.sonymobile.com/support/.


Ascultarea muzicii

Utilizați aplicația Muzică pentru a asculta muzica și cărțile în format audio preferate.

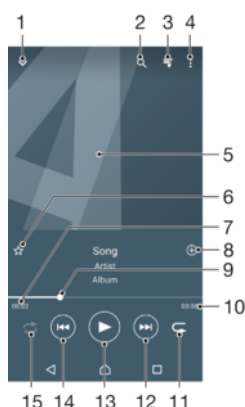

- 1 Minimizați aplicația de redare extinsă pe tot ecranul
- 2 Căutați în toate melodiile salvate pe dispozitiv
- 3 Vizualizați lista actuală de așteptare pentru redare
- 4 Vizualizați opțiunile de meniu
- 5 Grafica de album (dacă este disponibilă)
- 6 Adăugați sau eliminați o melodie dintre preferințe
- 7 Durata scursă din melodia actuală
- 8 Adăugați o melodie într-o listă de redare
- 9 Indicatorul de progres – trageți indicatorul sau atingeți ușor de-a lungul liniei pentru a derula înainte sau înapoi
- 10 Durata totală a melodiei actuale
- 11 Repetați toate melodiile din lista actuală de așteptare pentru redare
- 12 Atingeți ușor pentru a merge la melodia următoare din lista de așteptare pentru redare, atingeți continuu pentru a derula înainte în cadrul melodiei actuale
- 13 Redați sau întrerupeți redarea unei melodii
- 14 Atingeți ușor pentru a merge la melodia anterioară din lista de așteptare pentru redare, atingeți continuu pentru a derula înapoi în cadrul melodiei actuale

Ecranul principal al aplicației Muzică

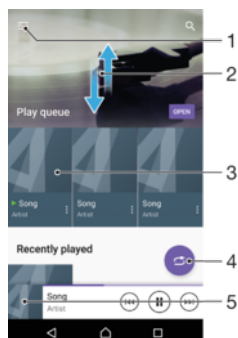

- 1 Atingeți ușor ☰ în colțul din stânga sus pentru a deschide meniul aplicației Muzică
- 2 Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținutul
- 3 Redați o melodie utilizând aplicația Muzică
- 4 Redați toate melodiile în mod aleatoriu
- 5 Reveniți la ecranul aplicației de redare a muzicii

Pentru a reda o melodie utilizând aplicația Muzică

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰, apoi găsiți și atingeți ușor 🎵.
 - 2 Atingeți ușor ☰.
 - 3 Selectați o categorie muzicală.
 - 4 Atingeți ușor o melodie pentru a o reda.
- ! Este posibil să nu puteți reda elemente protejate prin drepturi de autor. Asigurați-vă că aveți drepturile necesare pentru conținutul pe care doriți să îl utilizați.

Pentru a găsi online informații legate de o melodie

- În timpul redării unei melodii în aplicația Muzică, atingeți ușor Grafică album și apoi atingeți ușor **Alte informații**.
- 💡 Resursele online legate de melodie pot include clipuri video pe YouTube™, versurile melodiilor și informații despre artist pe Wikipedia.

Pentru a edita informațiile despre muzică și descărca grafica albumului

- 1 În aplicația Muzică, atingeți ușor Grafică album și apoi **Edit music info**.
 - 2 Editați informațiile după cum doriți.
 - 3 Pentru a seta sau descărca grafica albumului, atingeți ușor 🖋️, apoi selectați o opțiune.
 - 4 După ce terminați, atingeți ușor **Salvare**.
- 💡 Mai puteți seta descărcarea automată a graficii albumului în meniul Muzică, la Setări.

Pentru a regla volumul audio

- Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos.

Pentru a minimiza aplicația Muzică


- În timpul redării unei melodii, atingeți ușor 🏠 pentru a merge la **Ecranul principal**. Aplicația Muzică rulează în continuare în fundal.

Pentru a deschide aplicația Muzică atunci când aceasta redă muzică în fundal

- În timp ce o melodie este redată în fundal, trageți bara de stare în jos și atingeți ușor aplicația Muzică.
- Alternativ, în **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰, apoi găsiți și atingeți ușor 🎵.


Meniul aplicației Muzică

Meniul aplicației Muzică vă oferă o prezentare generală a tuturor melodiilor de pe dispozitiv. De aici puteți gestiona albumele și listele de redare.

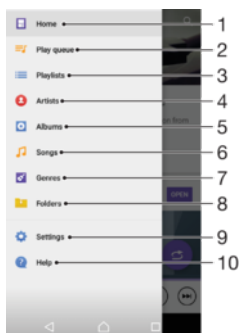

- 1 Reveniți la ecranul principal al aplicației Muzică
- 2 Vizualizați lista actuală de așteptare pentru redare
- 3 Răsfoiți toate listele de redare
- 4 Răsfoiți toți artiștii
- 5 Răsfoiți toate albumele
- 6 Răsfoiți toate melodiile
- 7 Răsfoiți toate genurile
- 8 Răsfoiți toate folderele
- 9 Deschideți meniul de setări pentru aplicația Muzică
- 10 Deschideți meniul de asistență pentru aplicația Muzică

Pentru a deschide meniul aplicației Muzică

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor .

Pentru a reveni la ecranul principal al aplicației Muzică

- Când meniul aplicației Muzică este deschis, atingeți ușor **Ecran principal** sau ecranul din dreapta meniului.

Pentru a șterge o melodie

- 1 În meniul aplicației Muzică, răsfoiți până la melodia pe care doriți să o ștergeți.
 - 2 Atingeți continuu titlul melodiei, apoi atingeți ușor **Ștergeți din spațiul de stocare** în lista care apare.
 - 3 Atingeți ușor **ȘTERGEȚI** pentru a confirma.
- ! Nu puteți șterge o melodie în timp ce este redată.

Listele de redare

În ecranul principal al aplicației Muzică puteți crea propriile liste de redare din muzica salvată pe dispozitiv.

Pentru a crea propriile liste de redare

- 1 În ecranul de pornire al aplicației Muzică, atingeți continuu numele melodiei sau al albumului pe care doriți să îl adăugați într-o listă de redare.
 - 2 În meniul care se deschide, atingeți ușor **Adăugare la lista de redare > Creare listă de redare**.
 - 3 Introduceți un nume pentru lista de redare și atingeți ușor **OK**.
- 💡 Sau puteți să deschideți meniul din ecranul principal al aplicației Muzică și să atingeți ușor **Liste de redare**, apoi **+** pentru a crea o listă de redare nouă.

Pentru a reda listele de redare proprii

- 1 Deschideți meniul aplicației Muzică, apoi atingeți ușor **Liste de redare**.
- 2 Sub **Liste de redare**, selectați lista de redare pe care doriți să o deschideți.
- 3 Dacă doriți să redați toate melodiile, atingeți ușor orice melodie sau **Redare aleatorie toate**.

Pentru a adăuga melodii într-o listă de redare

- 1 În ecranul principal al aplicației Muzică, răsfoiți la melodia sau albumul pe care doriți să îl adăugați într-o listă de redare.
- 2 Atingeți continuu titlul melodiei sau al albumului, apoi atingeți ușor **Adăugare la lista de redare**.
- 3 Atingeți ușor numele listei de redare în care doriți să adăugați albumul sau melodia. Albumul sau melodia aste acum adăugată în lista de redare.

Pentru a elimina o melodie dintr-o listă de redare

- 1 Într-o listă de redare, atingeți continuu titlul melodiei pe care doriți să o eliminați.
- 2 Atingeți ușor **Eliminați din lista de redare**.

Pentru a șterge o listă de redare

- 1 Deschideți meniul aplicației Muzică, apoi atingeți ușor **Liste de redare**.
- 2 Atingeți continuu lista de redare pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Atingeți ușor **Ștergere**.
- 4 Atingeți ușor **ȘTERGETI** pentru a confirma.

! Nu puteți șterge listele de redare inteligente.

Partajarea muzicii

Pentru a partaja o melodie

- 1 În ecranul principal al aplicației Muzică, răsfoiți la melodia sau albumul pe care doriți să îl partajați.
- 2 Atingeți continuu titlul melodiei, apoi atingeți ușor **Share**.
- 3 Selectați o aplicație din listă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

💡 De asemenea, puteți partaja albume și liste de redare în mod similar.

Îmbunătățirea redării sunetului

Pentru a îmbunătăți calitatea sunetului utilizând egalizatorul


- 1 Deschideți meniul aplicației Muzică, apoi atingeți ușor **Setări > Setări audio > Efecte sonore > Egalizator**.
- 2 Trageți butoanele benzilor de frecvență pentru a regla manual sunetul. Pentru a alege un aranjament presetat, atingeți ușor **▼** pentru a selecta un aranjament, apoi atingeți ușor **OK** pentru confirmare.

Pentru a activa caracteristica de sunet surround

- 1 Deschideți meniul aplicației Muzică, apoi atingeți ușor **Setări** > **Setări audio** > **Efecte sonore** > **Sunset surround (VPT)**.
- 2 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta o setare, apoi atingeți ușor **OK** pentru confirmare.



Ascultarea la radio

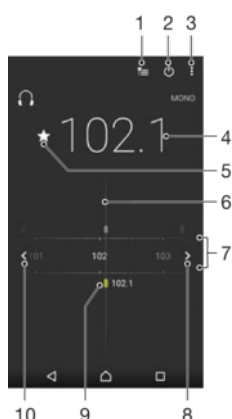Funcția Radio FM de pe dispozitiv funcționează precum orice radio FM. De exemplu, aveți posibilitatea să răsfoiți și să ascultați posturi de radio FM și să le salvați ca preferințe. Pentru a putea utiliza aplicația radio, trebuie să conectați la dispozitiv un set de căști sau o pereche de căști cu fir. Acest lucru este necesar deoarece setul de căști sau perechea de căști au rolul de antenă. După ce unul dintre aceste dispozitive este conectat, puteți comuta redarea sunetului la difuzor, dacă doriți acest lucru.



- | | |
|----|---|
| 1 | Lista Preferințe |
| 2 | Butonul de pornire/oprire a aplicației radio |
| 3 | Vizualizați opțiunile de meniu |
| 4 | Frecvență reglată |
| 5 | Salvați un canal ca preferință sau eliminați-l din preferințe |
| 6 | Cadranul de reglare |
| 7 | Banda de frecvențe – glisați spre stânga sau dreapta pentru a trece de la un canal la altul |
| 8 | Parcurgeți în sus banda de frecvențe pentru a căuta un canal |
| 9 | Un canal preferat salvat |
| 10 | Parcurgeți în jos banda de frecvențe pentru a căuta un canal |


Pentru a asculta la radioul FM

- 1 Conectați un set de cască sau un set de căști la dispozitiv.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor . Canalele disponibile apar pe măsură ce defilați în banda de frecvențe.
- ! Atunci când porniți Radio FM, canalele disponibile apar automat. Dacă un canal prezintă informații RDS, acestea apar la câteva secunde după ce începeți să ascultați canalul respectiv.




Pentru a comuta între canalele radio

- Trageți banda de frecvență spre stânga sau dreapta.
- Alternativ, atingeți ușor săgețile din ambele părți ale benzii pentru a trece la următorul semnal radio clar.

Pentru a porni o căutare nouă pentru canalele radio


- 1 Atunci când radioul este pornit, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Căutare canale**. Radioul scanează întreaga bandă de frecvențe și marchează toate canalele disponibile.

Pentru a comuta redarea sunetului radioului la difuzor


- 1 Atunci când radioul este pornit, apăsați pe .
 - 2 Atingeți ușor **Redare în difuzor**.
-  Pentru a comuta înapoi redarea sunetului la setul de căști sau la perechea de căști cu fir, apăsați pe  și atingeți ușor **Redare în căști**.

Canale radio preferate

Pentru a salva un canal ca preferință

- 1 Atunci când radioul este pornit, navigați la canalul pe care doriți să îl salvați ca preferință.
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Introduceți un nume și selectați o culoare pentru canal, apoi apăsați pe **Salvare**.

Pentru a asculta un post de radio preferat



- 1 Atingeți ușor .
- 2 Selectați o opțiune.

Pentru a elimina un canal din preferințe


- 1 Atunci când radioul este pornit, navigați la canalul pe care doriți să îl eliminați.
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **ȘTERGEȚI**.

Setări ale sunetului radioului

Pentru a comuta între modurile de sunet mono și stereo


- 1 Atunci când radioul este pornit, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Activare sunet stereo**.
- 3 Pentru a asculta din nou radioul în modul mono, apăsați pe  și atingeți ușor **Impunere sunet mono**.

Pentru a selecta regiunea radio

- 1 Atunci când radioul este pornit, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Setare regiune radio**.
- 3 Selectați o opțiune.

Aparat foto

Fotografierea și înregistrarea de clipuri video

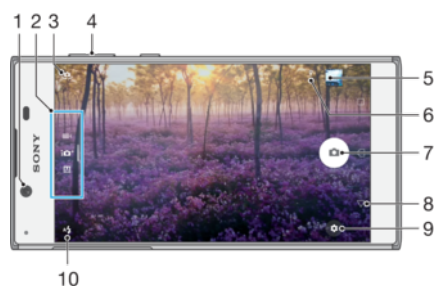

- 1 Obiectivul aparatului foto frontal
- 2 Selectați modul de fotografiere
- 3 Comutați între aparatul foto frontal și cel principal
- 4 Măriți sau micșorați
- 5 Vizualizați fotografii și clipuri video
- 6 Salvare locație
- 7 Buton de declanșare – fotografiați sau înregistrați clipuri video
- 8 Mergeți înapoi cu un pas sau ieșiți din aparatul foto
- 9 Setările pentru modul de fotografiere
- 10 Setările pentru bliț

Pentru a fotografia atunci când ecranul este blocat

- 1 Pentru a activa ecranul, apăsați scurt pe tasta de pornire/oprire .
- 2 Pentru a activa aparatul foto, atingeți continuu , apoi deplasați degetul pe ecran în orice direcție.
- 3 După ce se deschide aparatul foto, atingeți ușor .

Pentru a fotografia atingând ușor butonul aparatului foto de pe ecran

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Îndreptați aparatul foto spre subiect.
- 3 Atingeți ușor butonul aparatului foto de pe ecran . Fotografia se realizează imediat ce eliberați butonul aparatului foto.

Pentru a realiza un selfie utilizând aparatul foto frontal

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Pentru a face fotografia, atingeți ușor butonul pentru aparatul foto de pe ecran .






Pentru a utiliza blițul aparatului foto

- 1 Atunci când aparatul foto este activat, atingeți ușor .
- 2 Selectați setarea dorită pentru bliț.
- 3 Faceți fotografia.


Pentru a utiliza funcția de mărire/micșorare

- Când aparatul foto este deschis, apropiați sau depărtați două degete pe ecranul aparatului foto.
- Mai puteți utiliza tasta de volum, apăsând în sus sau în jos. Pentru a activa această funcție, atingeți ușor , apoi **Mai multe> Utilizare tastă de volum ca.**

Pentru a înregistra un clip video

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Dacă nu este selectat modul video, deplasați degetul pe ecran pentru a selecta .
- 3 Îndreptați aparatul foto spre subiect.
- 4 Pentru a porni înregistrarea, atingeți ușor .
- 5 Pentru a întrerupe înregistrarea unui clip video, atingeți ușor . Pentru a relua înregistrarea, atingeți ușor .
- 6 Pentru a opri înregistrarea, atingeți ușor .


Pentru a realiza o fotografie în timpul înregistrării unui clip video

- Pentru a realiza o fotografie în timpul înregistrării unui clip video, atingeți ușor . Fotografia se realizează imediat ce eliberați butonul aparatului foto.

Pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video

- 1 Activați aparatul foto, apoi atingeți ușor o miniatură pentru a deschide o fotografie sau un clip video.
- 2 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video.

Pentru a șterge o fotografie sau un clip video

- 1 Găsiți fotografia sau clipul video pe care doriți să îl ștergeți.
- 2 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente.
- 3 Atingeți ușor .
- 4 Atingeți ușor **ȘTERGEȚI** pentru a confirma.

Setări generale pentru aparatul foto

Prezentarea generală a modurilor de capturare

Puteți alege dintr-o gamă de moduri de capturare. Deplasați degetul pe ecranul aparatului foto în sus sau în jos pentru a comuta între acestea.



Manual

Reglați manual setările aparatului foto, cum ar fi rezoluția, balansul de alb și ISO.



Autoreglare superioară

Optimizați setările pentru a se potrivi cu orice scenă.



Cameră video

Reglați manual setările video pentru a se potrivi cu orice scenă.

Detectarea automată a feței

Aparatul foto detectează automat fețele și le indică prin cadre. Un cadru colorat arată ce față a fost selectată pentru focalizare. Focalizarea este setată pe fața cea mai apropiată de centrul aparatului foto. Mai puteți atinge ușor unul dintre cadre pentru a selecta fața care să fie focalizată.

Captura automată

Activați captura automată pentru a realiza automat fotografii utilizând una dintre opțiunile de mai jos.


Declanșator zâmbet

Utilizați tehnologia Smile Shutter™ pentru a fotografia o față exact atunci când zâmbește. Aparatul foto detectează până la cinci fețe și selectează o singură față pentru detectarea zâmbetului și focalizare automată. Când fața selectată zâmbește, aparatul foto face automat o fotografie.

Dezactivat


Dacă modul captării automate este dezactivat, puteți fotografia utilizând butonul de declanșare sau tasta aparatului foto.

Pentru a fotografia utilizând funcția Smile Shutter™


- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Captură automată > Declanșator zâmbet**.
- 4 Îndreptați aparatul foto către subiect. Aparatul foto selectează fața pe care să se focalizeze.
- 5 Fața apare într-un chenar colorat, iar fotografia este realizată automat imediat ce este detectat un zâmbet.
- 6 Dacă nu se detectează niciun zâmbet, apăsați pe butonul de declanșare pentru a realiza manual fotografia.

Salvarea locației geografice a unui fotografii

Activați funcția Salvare locație pentru a realiza geoetichetarea fotografiilor, salvând astfel locația geografică aproximativă când fotografiați. Locația geografică este stabilită prin rețelele wireless și prin tehnologia GPS.

Dacă pe ecranul aparatului foto apare , funcția Salvare locație este activată, dar poziția geografică nu a fost găsită. Dacă apare , funcția Salvare locație este activată și locația geografică este disponibilă, deci locația geografică poate fi adăugată în fotografie. Dacă nu apare niciunul dintre aceste două simboluri, funcția Salvare locație este dezactivată.

Pentru a activa geoetichetarea

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor **Mai multe**, apoi atingeți ușor cursorul lângă **Salvare locație** pentru a activa sau dezactiva funcția.
- 4 Dacă activați geoetichetarea, vi se solicită să activați serviciile de localizare, dacă nu sunt deja activate. Atingeți ușor **OK**, apoi cursorul **Locație**.

Capturare la atingere

Cu Capturare la atingere, doar atingeți ușor oriunde pe ecranul aparatului foto pentru a face o fotografie.

Activat

Numai aparatul foto frontal

Dezactivat

Atingeți pentru reglare

Atingeți ecranul pentru a alege o zonă de focalizare la realizarea imaginilor.

Numai focalizare

Focalizare și luminozitate

- ! Această funcție este disponibilă numai în modul **Autoreglare superioară**.

Examinarea automată a fotografiilor

Puteți alege să examinați fotografiile imediat după ce le faceți.

Activat

După ce faceți o fotografie, o examinare a ei apare în colțul din dreapta jos a ecranului timp de 3 secunde.

Numai aparatul foto frontal

După ce faceți o fotografie cu aparatul foto frontal, o examinare a ei apare în colțul din dreapta jos a ecranului timp de 3 secunde.

Dezactivat

Fotografia sau clipul video este salvat după ce îl realizați și nu apare nicio examinare.

Utilizarea tastei de volum în diverse scopuri

Puteți să stabiliți ce funcție îndeplinește tasta de volum când faceți fotografii.

Zoom

Utilizați tasta de volum pentru mărire sau micșorare.

Volum

Utilizați tasta de volum pentru a regla volumul notificărilor, al tonurilor de apel și al muzicii.

Declanșare

Utilizați tasta de volum pentru a fotografia.

Sunet

Când realizați o fotografie sau porniți înregistrarea unui clip video, aparatul foto emite un sunet la declanșare. Dacă utilizați un temporizator, acesta va emite o serie de bipuri pentru a marca numărătoarea inversă. Pentru alege activarea sau dezactivarea acestor sunete.

Stocarea datelor

Puteți alege să vă salvați datele fie pe o cartelă SD amovibilă sau în memoria internă a dispozitivului.

Internal storage

Fotografiile sau clipurile video sunt salvate în memoria dispozitivului.

SD card

Fotografiile sau clipurile video sunt salvate pe cartela SD.

Linii de grilă

Puteți utiliza liniile grilei ca element vizual de ajutor când fotografiați ca să găsiți compoziția corectă a fotografiei.



Liniile grilei apar pe ecranul aparatului foto numai când fotografiați, nu apar și în fotografia finală.

Lansare rapidă

Utilizați setările pentru lansare rapidă pentru a lansa aparatul foto atunci când ecranul este blocat.

Numai lansare

După ce trageți  spre interior, aparatul foto principal se lansează din modul de repaus.

Lansare și fotografiere

După ce trageți  spre interior, aparatul foto se lansează din modul de repaus și se realizează o fotografie.


Lansare și înregis. clip video

După ce trageți  spre interior, camera video se lansează din modul de repaus și începe să înregistreze.

Dezactivat

Pentru a regla culorile și luminozitatea

1 Activați aparatul foto.

2 Atingeți ușor  > **Culorile și luminozitatea**.

3 Trageți cursorarele de volum în pozițiile dorite pentru a regla culorile și luminozitatea.



Această setare este disponibilă numai în modurile Autoreglare superioară și Cameră video.

Balansul de alb, focalizarea, expunerea și viteza de declanșare

Balansul de alb, care este disponibil numai în modul de fotografiere **Manual**, reglează echilibrul cromatic în funcție de condițiile de lumină. De asemenea, puteți să reglați manual expunerea în intervalul -2,0 EV – +2,0 EV. De exemplu, puteți să măriți luminozitatea imaginii sau să micșorați expunerea generală atingând ușor, după caz, butonul cu semnul plus sau pe cel cu semnul minus atunci când se afișează IIII. Focalizarea și viteza de declanșare se pot seta pentru reglaj manual sau automat.

Compensare alb Automată

Reglați automat echilibrarea culorilor.

Incandescent

Reglați echilibrul cromatic pentru condiții de lumină caldă, cum ar fi lumina becurilor.

Fluorescent

Reglați echilibrarea culorilor pentru iluminare fluorescentă.

Zi

Reglați echilibrarea culorilor pentru utilizarea în spațiu deschis însorit.

Înnorat

Reglați echilibrarea culorilor pentru un cer înnorat.

Focalizare AF

Focus
AF

Reglați automat focalizarea.

Focalizare MF

Focus
MF

Reglați manual focalizarea.

SS auto

SS
AUTO

Reglați automat timpul de expunere.


SS 1/8

SS
1/8

Reglați manual timpul de expunere.

Setările aparatului foto

Pentru a regla setările aparatului foto

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Pentru a afișa toate setările, atingeți ușor .
- 3 Selectați setarea pe care doriți să o reglați, apoi editați după cum este cazul.

Prezentare generală a setărilor aparatului foto

Rezoluția

Alegeți dintre mai multe rezoluții și rapoarte de aspect înainte de a fotografia. O fotografie cu o rezoluție mai mare are o calitate mai bună, necesită mai multă memorie.

Aparatul foto principal:

13MP

4096×3072 (4:3)

O rezoluție de 13 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje fără ecran lat sau să le imprimați la rezoluție înaltă.

10MP

4208×2368 (16:9)

O rezoluție de 10 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje cu ecran lat.

Aparatul foto frontal:

5MP

2560×1920 (4:3)

O rezoluție de 5 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje fără ecran lat sau să le imprimați la rezoluție înaltă.

3MP

2560×1440 (16:9)

O rezoluție de 3 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje cu ecran lat.

Temporizator automat

Cu temporizatorul automat puteți face o fotografie fără a ține dispozitivul în mână. Utilizați această funcție pentru a face autoportrete sau fotografii de grup în care toată lumea apare în fotografie. De asemenea, puteți utiliza temporizatorul automat dacă doriți să evitați mișcarea aparatului foto în timp ce realizați fotografii.

10 sec.

Setați o întârziere de 10 de secunde la realizarea fotografiei din momentul în care apăsați pe butonul de declanșare sau pe tasta aparatului foto.

3 sec.

Setați o întârziere de 3 secunde la realizarea fotografiei din momentul în care atingeți ușor butonul de declanșare sau apăsați pe tasta aparatului foto.

Dezactivat

Fotografia este realizată imediat ce atingeți ușor butonul de declanșare sau apăsați pe tasta aparatului foto.

Efect piele fină

Puteți activa opțiunea **Efect piele fină** pe dispozitiv pentru ca tonurile pielii să fie puțin mai fine când faceți selfie-uri în modurile de fotografiere **Manual** și **Autoreglare superioară**.

Urmărirea unui subiect

Atunci când selectați un subiect atingându-l în vizor, aparatul foto îl urmărește.

HDR

Utilizați setarea HDR (High Dynamic Range - Interval dinamic ridicat) pentru a fotografia în contre-jour puternic sau în condiții în care contrastul este clar. HDR compensează pierderea detaliului și produce o imagine reprezentativă atât pentru zonele întunecate, cât și pentru cele strălucitoare.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Manual**.

ISO

Sensibilitatea ISO se poate seta la reglarea automată sau se poate regla manual pentru setări ale sensibilității între 100 și 3200.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Manual**.

Măsurarea

Această funcție determină automat o expunere bine echilibrată prin măsurarea cantității de lumină reflectată pe subiectul pe care doriți să-l capturați.

Figură

Măsoară cantitatea de lumină la nivelul feței subiectului și reglează expunerea astfel încât fața să nu fie nici prea întunecată, nici prea luminoasă.

Centru

Stabilește centrul imaginii și setează expunerea în funcție de luminozității subiectului în această zonă.

Punct


Reglează expunerea într-o zonă foarte redusă a subiectului pe care doriți să îl surprindeți.

Atingere

Reglează expunerea în partea dorită a subiectului când atingeți ecranul.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Manual**.

Blițul

Utilizați blițul pentru a fotografia atunci când condițiile de iluminare sunt slabe sau atunci când subiectul este contre-jour. Următoarele opțiuni sunt disponibile atunci când atingeți scurt pictograma de bliț  în ecranul aparatului foto:

Automat

Aparatul foto determină automat dacă respectivele condiții de iluminare necesită utilizarea blițului.

Bliț de umplere

Utilizați această setare când fundalul este mai luminos decât subiectul. Această setare elimină umbrele întunecate nedorite.

Atenuare ochi roșii

Reduce culoarea roșie a ochilor la realizarea unei fotografii.

Dezactivat

Blițul este dezactivat. Uneori, calitatea fotografiei poate fi mai bună fără bliț, chiar și atunci când condițiile de iluminare sunt slabe. Pentru a face o fotografie bună fără a utiliza blițul, trebuie să aveți o mână stabilă. Utilizați temporizatorul automat pentru a evita fotografiile neclare.

Lanternă

Blițul rămâne aprins în timpul fotografierii.

Setările camerei video

Pentru a regla setările camerei video

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta .
- 3 Pentru a afișa setările, atingeți ușor .
- 4 Selectați setările pe care doriți să le reglați, apoi efectuați modificările.

Prezentarea generală a setărilor pentru camera video

Rezoluția video

Reglați rezoluția video pentru diverse formate. HD înseamnă înaltă definiție, iar FPS înseamnă cadre pe secundă. Un raport mai mare al cadrelor pe secundă înseamnă un clip video mai cursiv, dar cu o dimensiune mai mare a fișierului.

Aparatul foto principal:

Full HD (30 cadre/s)

1920×1080 (16:9)

Format Full HD (Înaltă definiție completă) cu 30 cadre/s și raport de aspect 16:9.

HD

1280×720 (16:9)

Format HD (Înaltă definiție) cu raport de aspect 16:9.

VGA

640×480 (4:3)

Format VGA cu raport de aspect 4:3.

MMS

Înregistrați clipuri video adecvate pentru trimiterea în mesaje multimedia. Durata de înregistrare caracteristică acestui format este limitată pentru ca fișierul video să încapă într-un mesaj multimedia.

Aparatul foto frontal:

HD complet

1920×1080 (16:9)

Format Full HD (Înaltă definiție completă) cu raport de aspect 16:9.

HD

1280×720 (16:9)

Format HD (Înaltă definiție) cu raport de aspect 16:9.

VGA

640×480 (4:3)

Format VGA cu raport de aspect 4:3.

MMS

Înregistrați clipuri video adecvate pentru trimiterea în mesaje multimedia. Durata de înregistrare caracteristică acestui format este limitată pentru ca fișierul video să încapă într-un mesaj multimedia.


Captura automată (video)

Activați captura automată pentru a realiza automat fotografii în timp ce înregistrați un clip video. Folosind caracteristica Smile Shutter™, aparatul foto realizează automat instantanee cu fețe zâmbitoare în timp ce continuați înregistrarea clipului video.

Pentru a activa funcția Smile Shutter™ (video)

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Captură automată (video) > Declanșator zâmbet**.

Lanternă

Utilizați lanterna pentru a asigura iluminatul la realizarea clipurilor video atunci când lumina ambiantă este slabă sau atunci când subiectul este contre-jour. Pictograma de bliț video  este disponibilă în ecranul camerei video. Rețineți că, uneori, calitatea video poate fi mai bună fără lumină, chiar și în cazul în care condițiile de luminozitate sunt slabe.




Activat



Dezactivat

Alte informații privind asistența pentru aparatul foto

Utilizați meniul Ajutor pentru a căuta teste ale aparatului foto și alte informații utile. Pentru a accesa asistența, urmați pașii de mai jos.

- 1 Deschideți aplicația aparatului foto.
- 2 Atingeți ușor , apoi **Mai multe > Ajutor**

Fotografii și clipuri video în Album

Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video

Utilizați aplicația Album pentru a vizualiza fotografii și a reda clipuri video realizate cu aparatul foto sau pentru a vizualiza conținut similar pe care l-ați salvat pe dispozitiv. Toate fotografiile și clipurile video se afișează într-o grilă ordonată cronologic.



- 1 Atingeți ≡ pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicației Album
- 2 Vizualizați opțiunile de meniu
- 3 O expunere de diapozitive cu toate fotografiile și clipurile video sau cu cele adăugate la preferințe
- 4 Trageți marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicației Album
- 5 Data elementelor din grup
- 6 Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare.
- 7 Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținutul

Pentru a vizualiza fotografii și clipuri video

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰.
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Album**.
 - 3 Atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să îl vizualizați. Dacă vi se solicită, atingeți ușor ▶.
 - 4 Atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.
- 💡 Pentru a seta ecranul să se rotească în mod automat atunci când este întors pe o parte, atingeți **Roțiți conținutul ecranului** la **Setări > Afișaj > Când dispozitivul este rotit**.
- ! Este posibil ca aplicația Album să nu accepte toate formatele de fișier. Pentru informații suplimentare privind formatele de fișier acceptate și utilizarea fișierelor multimedia (audio, imagine și video), descărcați Documentația de prezentare tehnică pentru dispozitivul dvs. la adresa www.sonymobile.com/support/.

Pentru a modifica dimensiunea miniaturilor

- Când vizualizați miniaturi de fotografii și clipuri video în Album, depărtați două degete pentru a mări sau apropiați două degete pentru a micșora.

Pentru a mări/micșora o fotografie

- Când vizualizați o fotografie, depărtați două degete pentru a mări sau apropiați două degete pentru a micșora.

Pentru a viziona o expunere de diapozitive cu fotografiile dvs.

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor **>** **Diaporamă** pentru a începe redarea tuturor fotografiilor dintr-un album.
- 2 Atingeți ușor o fotografie pentru a termina expunerea de diapozitive.

Pentru a reda un clip video

- 1 Găsiți și atingeți ușor în Album clipul video pe care doriți să îl redați.
- 2 Atingeți ușor **>**.
- 3 Dacă nu se afișează comenzile de redare, atingeți ușor ecranul pentru a le afișa. Pentru a ascunde comenzile, atingeți ușor ecranul din nou.

Pentru a întrerupe redarea unui clip video

- 1 Atunci când este redat un clip video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa comenzile.
- 2 Atingeți ușor **⏏**.

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi într-un clip video


- 1 Atunci când este redat un clip video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa comenzile.
- 2 Trageți de marcatorul barei de progres spre stânga pentru derulare înapoi sau spre dreapta pentru derulare rapidă înainte.

Pentru a regla volumul sunetului unui clip video

- Apăsăți pe tasta de volum în sus sau în jos.



Meniul ecranului principal al aplicației Album

Din meniul ecranului principal al aplicației Album, puteți naviga la albumele dvs. foto, inclusiv fotografiile și clipurile video utilizând efecte speciale, precum și la conținutul pe care l-ați partajat online prin intermediul serviciilor precum Picasa™ și Facebook. Odată ce sunteți conectat la astfel de platforme, puteți să gestionați conținut și să vizualizați imagini online. Din aplicația Album puteți inclusiv să adăugați geoetichete la fotografii, să efectuați activități de editare de bază și să utilizați metode precum tehnologia wireless Bluetooth® și aplicația de e-mail pentru a partaja conținut.

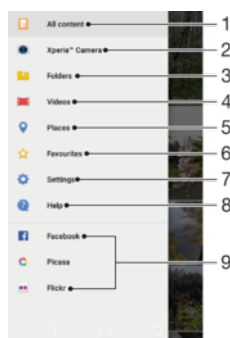

- 1 Reveniți la ecranul principal al aplicației Album pentru a vizualiza întregul conținut
- 2 Vizualizați toate fotografiile și clipurile video realizate cu aparatul foto al dispozitivului
- 3 Vizualizați toate fotografiile și clipurile video salvate pe dispozitiv în diverse foldere
- 4 Vizionați toate clipurile video salvate pe dispozitiv
- 5 Vizualizați fotografii pe o hartă sau în vizualizarea Glob
- 6 Vizualizați fotografiile și clipurile video preferate
- 7 Deschideți meniul de setări al aplicației Album
- 8 Deschideți serviciul de asistență Web

Pentru a vizualiza în Album fotografii din servicii online


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Album**, apoi atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor serviciul online dorit, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe să îl utilizați. Se afișează toate albumele online disponibile pe care le-ați încărcat în serviciu.
- 4 Atingeți ușor orice album pentru a-i vizualiza conținutul, apoi atingeți ușor o fotografie din album.
- 5 Atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.

Partajarea și gestionarea fotografiilor și a clipurilor video


Puteți partaja fotografii și clipuri video salvate pe dispozitivul dvs. De asemenea, le puteți gestiona în diverse moduri. De exemplu, puteți să lucrați cu fotografii în seturi, să ștergeți fotografii și să le corelați cu persoane de contact. Dacă aveți foarte multe fotografii salvate pe dispozitiv, o idee bună ar fi să le transferați regulat pe un computer sau pe un dispozitiv de stocare extern pentru a evita pierderea neprevăzută a datelor. Astfel, eliberați mai mult spațiu pe dispozitiv. Consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 40.

- ! Este posibil ca elemente protejate prin drepturi de autor să nu poată fi copiate, trimise sau transferate. De asemenea, este posibil ca unele elemente să nu fie citite dacă dimensiunea fișierului este prea mare.


Pentru a partaja o fotografie sau un clip video

- 1 În Album, găsiți și atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să-l partajați.
- 2 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a partaja fotografia, apoi urmați pașii pentru a o trimite.


Pentru a utiliza o fotografie ca imagine de persoană de contact

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor  > **Utilizare ca** > **Contact photo**.
- 2 Selectați o persoană de contact, apoi editați fotografia în funcție de preferințe.
- 3 Atingeți ușor **Salvare**.


Pentru a utiliza o fotografie ca tapet de fundal

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor  > **Utilizare ca** > **Tapet de fundal**.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.


Pentru a roti o fotografie

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Rotire**, apoi selectați o opțiune. Fotografia se salvează în orientarea nouă.

Pentru a șterge o fotografie sau un clip video

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **ȘTERGEȚI**.

Pentru a lucra cu seturi de fotografii sau de clipuri video în aplicația Album

- 1 Atunci când vizualizați miniaturi de fotografii și clipuri video în aplicația Album, atingeți continuu elementul până când se evidențiază.
- 2 Atingeți ușor alte elemente cu care doriți să lucrați pentru a le selecta. Dacă doriți să selectați toate elementele, atingeți ușor , apoi **Selectare toate**.
- 3 Utilizați instrumentele din bara de instrumente pentru a lucra cu elementele selectate.


Editarea fotografiilor cu aplicația Photo editor

Puteți edita și aplica efecte la fotografiile originale realizate cu aparatul dvs. foto. De exemplu, puteți modifica efectele de lumină. După ce salvați fotografia editată, versiunea originală nemodificată a fotografiei rămâne pe dispozitivul dvs.




Pentru a edita o fotografie

- Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .



Pentru a tăia o fotografie

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto**.
- 3 Atingeți ușor  > **Tăiere**.
- 4 Atingeți ușor **Tăiere** pentru a selecta o opțiune.
- 5 Pentru a regla chenarul de tăiere, atingeți continuu marginea chenarului de tăiere. Atunci când cercurile de la margini dispar, trageți spre interior sau spre exterior pentru a redimensiona chenarul.
- 6 Pentru a redimensiona simultan toate laturile chenarului de tăiere, atingeți continuu unul dintre cele patru colțuri. Atunci când cercurile de la margini dispar, trageți colțul în mod corespunzător.
- 7 Pentru a muta chenarul de tăiere spre o altă zonă a fotografiei, atingeți continuu un punct din interiorul chenarului, apoi trageți chenarul în poziția dorită.
- 8 Atingeți ușor .
- 9 Pentru a salva o copie a fotografiei tăiate, atingeți ușor **Salvare**.



Pentru a aplica efecte speciale într-o fotografie

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto**.
- 3 Atingeți ușor  sau , apoi selectați o opțiune.
- 4 Editați fotografia după cum doriți, apoi atingeți ușor **Salvare**.



Pentru a adăuga un efect de ramă la o fotografie

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto**.
- 3 Atingeți ușor , apoi selectați o opțiune.
- 4 Pentru a salva o copie a fotografiei editate, atingeți ușor **Salvare**.

Pentru reglarea setărilor de luminozitate pentru o fotografie

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto**.
- 3 Atingeți ușor , apoi selectați o opțiune și editați-o, dacă este cazul.
- 4 Pentru a salva o copie a fotografiei editate, atingeți ușor **Salvare**.


Pentru a seta nivelul de saturare a culorilor dintr-o fotografie

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto**.
- 3 Atingeți ușor , apoi selectați o opțiune.
- 4 Pentru a salva o copie a fotografiei editate, atingeți ușor **Salvare**.

Editarea clipurilor video cu aplicația Editor video

Puteți edita clipurile video înregistrate cu aparatul foto. De exemplu, puteți să ajustați un clip video pentru a avea durata dorită sau să reglați viteza unui clip video. După ce salvați clipul video editat, versiunea originală, nemodificată a clipului video rămâne pe dispozitiv.


Pentru a ajusta un clip video

- 1 Găsiți și atingeți ușor în Album clipul video pe care doriți să îl editați.
- 2 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 3 Dacă vi se solicită, selectați **Editor video**, apoi atingeți ușor **Ajustare**.
- 4 Pentru a muta chenarul de ajustare într-o altă parte a cronologiei, atingeți continuu marginea chenarului de ajustare și trageți-l în poziția dorită, apoi atingeți ușor **Aplicare**.
- 5 Pentru a salva o copie a clipului video ajustat, atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a regla viteza unui clip video

- 1 Găsiți și atingeți ușor în Album clipul video pe care doriți să îl redați.
- 2 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 3 Dacă vi se solicită, selectați **Editor video**, apoi atingeți ușor **Viteză**.
- 4 Selectați o opțiune, atingeți continuu marginea cronologiei, trageți-o în poziția dorită și atingeți ușor **Aplicare**.
- 5 Pentru a salva o copie a clipului video editat, atingeți ușor **Salvare**.


Pentru a realiza captura unei fotografii dintr-un clip video

- 1 Găsiți și atingeți ușor în Album clipul video pe care doriți să îl redați.
- 2 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 3 Dacă vi se solicită, selectați **Editor video**, apoi atingeți ușor **Capturare fotografie**.
- 4 Cu ajutorul săgeților sau trăgând marcatorul din bara progresului, selectați cadrul preferat pentru care doriți să faceți captura, apoi atingeți ușor **Salvare**.


Ascunderea fotografiilor și clipurilor video

Puteți ascunde orice fotografie și clip video din ecranul principal Album. După ce fotografiile și clipurile video sunt ascunde din ecranul principal Album, acestea pot fi văzute numai în folderul Ascunse.



Pentru a ascunde o fotografie sau un clip video

- 1 În Album, găsiți și atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să-l ascundeți.
- 2 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor **Ascundere** > **OK**.

Pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video ascunse

- 1 În Album, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Ascunse**.
- 2 Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare.
- 3 Atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.

Pentru a anula ascunderea unei fotografii sau a unui clip video

- 1 În Album, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Ascunse**.
- 2 Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru care doriți să anulați ascunderea.
- 3 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 4 Atingeți ușor **Nu se ascunde**.



Vizualizarea fotografiilor pe o hartă

Adăugarea de informații despre locații la fotografii este denumită și geoetichetare. Puteți să vizualizați și să etichetați fotografiile pe o hartă, arătându-le prietenilor și familiei locul în care vă aflați atunci când ați făcut o anumită fotografie. Pentru informații suplimentare, consultați *Salvarea locației geografice a unei fotografii* la pagina 98.







- 1 Vizualizați fotografii geoetichetate în vizualizarea Glob
- 2 Căutați o locație pe hartă
- 3 Vizualizați opțiunile de meniu
- 4 Atingeți ușor de două ori pentru a mări. Apropiati degetele pentru a micșora. Trageți pentru a vizualiza diverse părți ale hărții
- 5 Un grup de fotografii sau clipuri video geoetichetate cu aceeași locație
- 6 Miniaturi ale grupului de fotografii sau clipuri video selectat. Atingeți ușor un element pentru a-l vizualiza pe tot ecranul




Pentru a adăuga sau edita geoeticheta unei fotografii

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente.
 - 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Adăugare geoetichetă** sau **Editare geoetichetă** pentru a deschide ecranul cu harta.
 - 3 Atingeți ușor harta pentru a seta locația pentru fotografie.
 - 4 Pentru a reinițializa locația pentru fotografie, atingeți ușor locația nouă pe hartă.
 - 5 După ce terminați, atingeți ușor **OK**.
-  Dacă ați pornit detectarea locației și ați activat geoetichetarea pe aparatul foto, puteți să etichetați direct fotografiile pentru vizualizare pe hartă într-o etapă ulterioară.

Pentru a vizualiza pe o hartă fotografii geoetichetate

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Album**.
 - 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Locuri**.
 - 4 Atingeți ușor o fotografie pe care doriți să o vizualizați pe o hartă.
-  Dacă mai multe fotografii au fost realizate în aceeași locație, numai una din acestea apare pe hartă. Numărul total al fotografiilor apare în colțul din dreapta sus, de exemplu, . Pentru a vizualiza toate fotografiile din grup, atingeți ușor una dintre miniaturile din partea inferioară a ecranului.


Pentru a vizualiza fotografii geoetichetate pe un glob

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Album**.
- 3 Atingeți ușor , apoi **Locuri** > .
- 4 Atingeți ușor o fotografie pe care doriți să o vizualizați pe un glob.

Pentru a modifica geoeticheta unei fotografii

- 1 Când vizualizați o fotografie pe hartă în Album, atingeți continuu fotografia până când cadrul devine albastru, apoi atingeți ușor locația dorită de pe hartă.
- 2 Atingeți ușor **OK**.

Pentru a modifica vizualizarea hărții


- Când vizualizați harta în Album, atingeți ușor , apoi comutați între **Vizualizare clasică** și **Vizualizare din satelit**.

Clipurile video

Aplicația Video

Utilizați aplicația Video pentru a reda filme și alt conținut video salvat sau descărcat pe dispozitiv. Aplicația mai are și funcția de ghid al programelor TV cu opțiune de afișare detaliată a informațiilor despre programe și a conținutului asociat, inclusiv postările din mediile sociale despre programele care vă interesează. Puteți utiliza aplicația ca telecomandă pe deplin funcțională cu dispozitivul compatibil din locuință. De asemenea, puteți să redați filme pe alte dispozitive conectate la aceeași rețea sau salvate în cloud.



- ! Este posibil ca unele clipuri video să nu poată fi redare în aplicația Video. Disponibilitatea ghidului programelor TV și a telecomenzii variază în funcție de piață și de dispozitivul conectat.

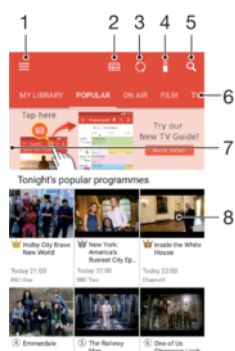



- 1 Atingeți ușor ≡ pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicației Video
- 2 Vedeți ghidul de programe
- 3 Reîmprospătați conținutul
- 4 Telecomandă
- 5 Căutare conținut
- 6 Comutați între vizualizarea conținutului bibliotecii, programe populare sau programe transmise, filme, seriale TV și programe recomandate
- 7 Trageți marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul, răsfoi conținutul și regla setări
- 8 Atingeți ușor un program pentru a obține informații detaliate și conținut asociat

Utilizarea dispozitivului ca telecomandă





Pentru a utiliza dispozitivul ca telecomandă pentru alt dispozitiv compatibil din rețeaua de reședință, mai întâi trebuie să împerecheați cele două dispozitive. Pentru a realiza acest lucru, ambele dispozitive trebuie să fie conectate la aceeași rețea. Pentru informații suplimentare despre dispozitivele compatibile, accesați *lista dispozitivelor compatibile*.

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Video**.
- 2 Atingeți ușor ≡ pentru a deschide meniul ecranului principal, apoi atingeți ușor **Add device**.
- 3 Selectați dispozitivul din locuință în listă.
- 4 Introduceți numărul de înregistrare indicat pe dispozitivul din locuință și urmați instrucțiunile pentru a termina împerecherea.
- 5 După împerecherea reușită, va apărea pictograma  pentru funcția telecomenzii. Acum puteți să utilizați dispozitivul ca telecomandă complet funcțională pentru dispozitivul din locuință.


Pentru a modifica setările

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Video**.
- 2 Atingeți ușor  pentru a deschide meniul ecranului principal, apoi atingeți ușor **Setări**.
- 3 Modificați setările în funcție de preferințe.


Pentru a reda un clip video

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Video**.
- 2 Găsiți și atingeți ușor clipul video pe care doriți să îl redați. În cazul în care clipul video nu este afișat pe ecran, atingeți ușor  pentru a deschide meniul ecranului principal, apoi găsiți și atingeți ușor clipul video pe care doriți să îl redați.
- 3 Pentru a afișa sau a ascunde comenzile, atingeți ușor ecranul.
- 4 Pentru a întrerupe redarea, atingeți ușor . Pentru a relua redarea, atingeți ușor .
- 5 Pentru a derula înapoi, trageți marcajul barei de progres spre stânga. Pentru a derula înainte, trageți marcajul barei de progres spre dreapta.

Pentru a modificare setările de sunet în timpul redării unui clip video

- 1 Atunci când este redat un clip video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa comenzile.
- 2 Atingeți ușor  > **Audio settings**, apoi schimbați setările în funcție de preferințe.

Pentru a partaja un clip video

- 1 Când se redă un clip video, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Partajare**.
- 2 Atingeți ușor aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a partaja clipul video selectat, apoi urmați instrucțiunile furnizate.



Transferarea conținutului video pe dispozitiv

Înainte de a începe să utilizați aplicația Video, se recomandă să transferați filme, emisiuni TV și alt conținut video pe dispozitivul dvs. de pe alte dispozitive, cum ar fi un computer. Există mai multe moduri de a transfera conținut:




- Numai pentru Windows®: Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB Type-C™ și trageți și fixați fișierele video în mod direct utilizând aplicația manager de fișiere de pe computer. Consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 40.
- Dacă aveți un PC sau un computer Apple® Mac®, puteți utiliza Xperia™ Companion pentru a organiza conținutul și transfera fișiere video pe dispozitiv.

Gestionarea conținutului video

Pentru a vizualiza informațiile despre film

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Video**.
- 2 Atingeți ușor  pentru a deschide meniul ecranului principal, apoi atingeți ușor **Dispozitiv mobil**.
- 3 Răsfoiți categoriile diferite și găsiți clipul video dorit.
- 4 Atingeți ușor miniatura clipului video.

Pentru a șterge un clip video





- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Video**.
- 2 Atingeți ușor  pentru a deschide meniul ecranului principal, apoi atingeți ușor **Dispozitiv mobil**.
- 3 Răsfoiți categoriile diferite și găsiți clipul video dorit.
- 4 Atingeți ușor miniatura clipului video, apoi atingeți ușor .
- 5 Atingeți ușor, din nou, **Delete** pentru a confirma.

Suport conectare






Afișarea fișierelor pe alt dispozitiv utilizând caracteristica Cast

Puteți transmite conținutul media salvat pe dispozitiv către alte dispozitive conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Dispozitivul receptor trebuie să poată funcționa ca un Dispozitiv digital de redare media (DMR) și să redea conținut primit de la dispozitivul dvs. Un televizor sau un PC cu Windows® 7 ori cu o versiune ulterioară sunt exemple de dispozitive DMR.

Pentru a afișa fotografii sau clipuri video pe un dispozitiv client utilizând caracteristica Cast

- 1 Asigurați-vă că ați configurat corect dispozitivul client DMR și că acesta este conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca și dispozitivul.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Album**.
 - 4 Răsfoiți și deschideți fotografiile sau clipurile video pe care doriți să le vizualizați.
 - 5 Deplasați cu două degete bara de stare în jos pe ecran, apoi atingeți ușor  și selectați dispozitivul cu care doriți să partajați conținutul.
 - 6 Pentru a opri partajarea fotografiei sau a clipului video cu dispozitivul client, atingeți ușor  și apoi selectați **Opriți proiecția**.
- 💡 Mai puteți vedea dispozitivele Google Cast afișate în listă când atingeți ușor .

Pentru a reda o piesă muzicală pe un dispozitiv client utilizând caracteristica Cast

- 1 Asigurați-vă că ați configurat corect dispozitivul client DMR și că acesta este conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca și dispozitivul.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
 - 3 Selectați o categorie muzicală și răsfoiți la piesa pe care doriți să o partajați, apoi atingeți ușor piesa.
 - 4 Atingeți ușor  și selectați un dispozitiv client cu care să partajați conținutul. Piesa începe să se redea pe dispozitivul selectat.
 - 5 Pentru deconectare de la dispozitivul client, atingeți ușor  și apoi selectați **Opriți proiecția**.
- 💡 Mai puteți vedea dispozitivele Google Cast afișate în listă când atingeți ușor .

NFC

Utilizați tehnologia NFC (Near Field Communication - Comunicații în câmp apropiat) pentru a partaja cu alte dispozitive date precum un clipuri video, fotografii, adrese de pagini web, fișiere de muzică sau persoane de contact. De asemenea, puteți utiliza tehnologia NFC pentru a scana etichete care vă oferă mai multe informații despre un produs sau serviciu, precum și etichete care activează anumite funcții de pe dispozitiv.


Deoarece NFC este o tehnologie wireless cu o rază de acoperire maximă de un centimetru, dispozitivele care partajează date trebuie să fie ținute aproape unul de celălalt. Pentru a putea utiliza tehnologia NFC, trebuie mai întâi să activați funcția NFC, iar ecranul dispozitivului trebuie să fie activ.

Zona de detectare NFC se află pe partea din spate a dispozitivului. Țineți dispozitivul dvs. aproape de celălalt dispozitiv sau de un cititor NFC, astfel încât zonele de detectare NFC să se atingă.





- ! Caracteristica NFC poate să nu fie disponibilă în toate țările sau regiunile. Utilizând anumite aplicații, unele funcții NFC pot fi activate chiar dacă dispozitivul este oprit. Rețineți că nu toate dispozitivele acceptă această caracteristică.




Pentru a activa sau dezactiva funcția NFC

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **NFC**.


Pentru a partaja o persoană de contact cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active și deblocate.
- 2 Pentru a vizualiza persoanele de contact, mergeți la **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 3 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o partajați.
- 4 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a persoanei de contact.
- 5 Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
- 6 După finalizarea transferului, informațiile despre persoana de contact sunt salvate pe dispozitivului receptor și afișate pe ecranul acestuia.



Pentru a partaja un fișier de muzică cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Asigurați-vă că atât dispozitivul dvs., cât și dispozitivul receptor au funcția NFC activată și că ecranele ambelor dispozitive sunt active și deblocate.
- 2 Pentru a deschide aplicația Muzică, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 3 Selectați o categorie muzicală și răsfoiți până la piesa pe care doriți să o partajați.
- 4 Atingeți ușor piesa pentru a o reda. Apoi puteți să atingeți ușor  pentru a întrerupe piesa. Transferul funcționează dacă piesa este în curs de redare sau este întreruptă.
- 5 Asigurați-vă că piesa este afișată pe tot ecranul.
- 6 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a piesei.
- 7 Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
- 8 După finalizarea transferului, informațiile despre fișierul muzical sunt salvate pe dispozitivului receptor.
- 9 Pentru a afișa fișierul muzical, atingeți ușor de două ori bara de stare pentru a deschide panoul Notificare, apoi atingeți ușor **Transmitere terminată**.

Pentru a partaja o fotografie sau un clip video cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active și deblocate.
- 2 Pentru a vizualiza fotografii și clipuri video din dispozitiv, mergeți la **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Album**.
- 3 Atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să îl partajați.
- 4 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a fotografiei sau a clipului video.
- 5 Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
- 6 După finalizarea transferului, informațiile despre fotografie sau clipul video sunt salvate pe dispozitivului receptor.

Pentru a partaja o adresă Web cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active și deblocate.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Pentru a deschide browserul web, găsiți și atingeți ușor .
- 4 Încărcați pagina web pe care doriți să o partajați.
- 5 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a paginii web.
- 6 Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
- 7 După finalizarea transferului, pagina web este afișată pe ecranul dispozitivului receptor.

Scanarea etichetelor NFC

Dispozitivul dvs. poate scana diverse tipuri de etichete NFC pentru a primi informații suplimentare, cum ar fi o adresă Web. De exemplu, acesta poate scana etichete încorporate într-un poster, pe o reclamă pe panouri de afișaj sau lângă un produs dintr-un magazin de vânzare cu amănuntul.

Pentru a scana o etichetă NFC

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul are funcția NFC activată și că ecranul este activ și deblocat.
- 2 Plasați dispozitivul peste etichetă astfel încât zona de detectare NFC să o atingă. Dispozitivul dvs. scanează eticheta și afișează conținutul colectat. Atingeți conținutul etichetei pentru a o deschide.

Conectarea la un dispozitiv compatibil NFC

Puteți conecta dispozitivul la alte dispozitive compatibile NFC produse de Sony, cum ar fi un difuzor sau căști. Când stabiliți acest tip de conexiune, consultați ghidul utilizatorului al dispozitivului compatibil pentru mai multe informații.

- ! Este posibil să fiți nevoit să activați funcția Wi-Fi sau Bluetooth pe ambele dispozitive astfel încât conexiunea să funcționeze.

tehnologie fără fir Bluetooth®

Utilizați funcția Bluetooth® pentru a trimite fișiere către alte dispozitive compatibile Bluetooth® sau pentru a conecta accesorii pentru mâini libere. Conexiunile Bluetooth® funcționează mai bine în limita a 10 metri, fără obiecte solide interpușe. În unele cazuri va fi necesar să împerecheați manual dispozitivul cu alte dispozitive Bluetooth®.

- ! Interoperabilitatea și compatibilitatea între dispozitivele Bluetooth® pot să difere.
- 💡 Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, fiecare utilizator poate modifica setările Bluetooth® și acestea vor afecta toți utilizatorii.



Pentru a activa sau dezactiva funcția Bluetooth®

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Bluetooth**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Bluetooth** pentru a activa sau dezactiva funcția.

Denumirea dispozitivului

Puteți da un nume dispozitivului dvs. Acest nume este arătat altor dispozitive după ce activați funcția Bluetooth și dispozitivul dvs. este setat ca vizibil.

Pentru a vă denumi dispozitivul

- 1 Asigurați-vă că este activată funcția Bluetooth®.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Bluetooth**.
- 4 Atingeți ușor  > **Redenumiți acest dispozitiv**.
- 5 Introduceți un nume pentru dispozitiv.
- 6 Atingeți ușor **REDENUMIRE**.


Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth®

Atunci când împerecheați dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv, puteți, de exemplu, să conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth® sau la un set Mâini libere Bluetooth® pentru mașină și să utilizați celălalt dispozitiv pentru a partaja muzică.

După ce împerecheați dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv Bluetooth®, dispozitivul dvs. va memora împerecherea respectivă. Atunci când împerecheați dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv Bluetooth® pentru prima dată, poate fi necesar să introduceți un cod de trecere. Dispozitivul va încerca automat codul de trecere generic 0000. Dacă acesta nu funcționează, consultați ghidului de utilizare a dispozitivului Bluetooth® pentru a obține codul de trecere al acestuia. Nu este necesar să introduceți din nou codul de trecere la următoarea conectare la un dispozitiv Bluetooth® împerecheat anterior.

- ! Unele dispozitive Bluetooth® - de exemplu, majoritatea căștilor Bluetooth® - vă solicită să efectuați atât împerecherea cu, cât și conectarea la celălalt dispozitiv.
- 💡 Cu toate că aveți posibilitatea să împerecheați telefonul cu mai multe dispozitive Bluetooth®, nu vă puteți conecta decât la un singur profil Bluetooth®.



Pentru a împerechea dispozitivul dvs. cu alt dispozitiv Bluetooth®

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul cu care doriți să efectuați împerecherea are funcția Bluetooth® activată și că poate fi detectat de către alte dispozitive Bluetooth®.
- 2 Pe dispozitiv, în **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Bluetooth**.
- 4 Atingeți ușor cursorul **Bluetooth** pentru a activa funcția. Apare o listă cu dispozitivele Bluetooth® disponibile.
- 5 Atingeți ușor dispozitivul Bluetooth® pe care doriți să îl împerecheați.
- 6 Introduceți un cod de trecere, dacă este necesar, sau confirmați același cod de trecere pe ambele dispozitive.

Pentru a conecta dispozitivul dvs. la alt dispozitiv Bluetooth®

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Bluetooth**.
- 3 Atingeți ușor dispozitivul Bluetooth® la care doriți să vă conectați.

Pentru a anula împerecherea unui dispozitiv Bluetooth®


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Bluetooth**.
- 3 Sub **Dispozitive împerecheate**, atingeți  lângă numele dispozitivului a cărui împerechere doriți să o anulați.
- 4 Atingeți ușor **UITĂ**.

Trimiterea și primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth®

Utilizați tehnologia Bluetooth® pentru a partaja elemente cu alte dispozitive compatibile Bluetooth®, cum ar fi telefoane sau computere. Puteți să trimiteți și să primiți următoarele tipuri de elemente:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Pagini Web

Pentru a trimite elemente utilizând funcția Bluetooth®

- 1 **Dispozitivul receptor:** asigurați-vă că funcția Bluetooth® este activată și că dispozitivul poate fi detectat de alte dispozitive Bluetooth®.
- 2 **Dispozitivul expeditor:** deschideți aplicația care conține elementul pe care doriți să îl trimiteți și defilați până la element.
- 3 În funcție de aplicație și de elementul pe care doriți să îl trimiteți, este posibil ca, de exemplu, să fie nevoie să atingeți continuu elementul, să deschideți elementul și să apăsați pe .
- 4 Selectați **Bluetooth**.
- 5 Activați funcția Bluetooth®, dacă vi se solicită acest lucru.
- 6 Atingeți ușor numele dispozitivului receptor.
- 7 **Dispozitivul receptor:** Dacă vi se solicită, acceptați conexiunea.
- 8 **Dispozitivul expeditor:** Dacă vi se solicită, confirmați transferul către dispozitivul receptor.
- 9 **Dispozitivul receptor:** Acceptați elementul primit.

Pentru a primi elemente utilizând funcția Bluetooth®


- 1 Asigurați-vă că funcția Bluetooth® este activată și că dispozitivul poate fi detectat de alte dispozitive Bluetooth®.
- 2 Acum, dispozitivul transmițător începe trimiterea datelor pe dispozitivul dvs.
- 3 Dacă vi se solicită, introduceți același cod de trecere pe ambele dispozitive sau confirmați codul de trecere sugerat.
- 4 Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți ușor notificarea pentru a accepta transferul fișierului.
- 5 Atingeți ușor **Acceptare** pentru a porni transferul fișierului.
- 6 Pentru a vizualiza desfășurarea transferului, trageți în jos bara de stare.
- 7 Pentru a deschide un element primit, trageți în jos bara de stare și atingeți ușor notificarea relevantă.

Pentru a vizualiza fișierele primite utilizând funcția Bluetooth®

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Bluetooth**.
- 3 Apăsați pe  și selectați **Afișare fișiere primite**.

Aplicațiile și caracteristicile inteligente care vă economisesc timp


Google Search și Now

Utilizați aplicația Google pentru a căuta pe internet. Mai puteți activa un flux pentru actualizări regulate – de exemplu, puteți obține informații despre trafic înainte de a merge la serviciu, puteți găsi restaurante renumite din zona dvs., puteți vedea scorul actual al echipei preferate și altele. Aplicația poate fi accesată atingând ușor  în lista aplicațiilor sau puteți rezerva un panou în ecranul principal al dispozitivului pentru a o accesa rapid și pentru a citi mai ușor.

Pentru a activa sau dezactiva fluxul dvs.

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Google** > **Căutare** > **Fluxul dvs.**.
- 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva fluxul.

Pentru a rezerva un panou în ecranul principal pentru Google Search și Google Now


- 1 Atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
 - 2 Atingeți ușor , apoi cursorul **Fluxul Google**.
 - 3 Acum puteți deplasa degetul pe ecran spre panoul din marginea stângă din ecranul principal pentru a accesa interfața Google Search și Google Now.
- ! Dacă rezervați panoul din marginea din stânga pentru interfața Google Search și Google Now, nu mai puteți schimba panoul ecranului principal și nu mai puteți adăuga alte panouri în stânga. Puteți rezerva numai panoul din marginea din stânga.

Utilizarea dispozitivului ca portofel

Puteți să utilizați dispozitivul pentru a plăti bunuri fără a deschide portofelul real și să gestionați toate serviciile de plată într-un singur loc. Atunci când faceți o plată, nu uitați să activați funcția NFC înainte de a atinge dispozitivul de un cititor de cartele. Pentru mai multe informații despre funcția NFC, consultați **NFC** la pagina 113.

- ! Plățile inițiate prin NFC sunt acceptate numai atunci când este introdusă o cartelă SIM compatibilă NFC în fanta 1 pentru cartele SIM. De asemenea, este posibil ca serviciile de plată prin dispozitive mobile să nu fie disponibile în regiunea dvs.

Pentru a gestiona serviciile de plată

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Atingeți ușor și plătiți**. Apare o listă cu serviciile de plată.
- 3 Gestionați serviciile de plată după cum doriți, de exemplu, puteți schimb serviciul de plată implicit.

Călătorie și hărți


Utilizarea serviciilor de localizare

Serviciile de localizare permit aplicațiilor cum ar fi Hărți și aparatului foto să utilizeze informații de la rețeaua de telefonie mobilă sau Wi-Fi, dar și de la Sistemul de poziționare globală (GPS) pentru a stabili locația dvs. aproximativă. Dacă semnalul sateliților GPS este obstrucționat, dispozitivul vă poate stabili locația utilizând funcția Wi-Fi. Dacă nu sunteți în raza unei rețele, dispozitivul poate stabili locația dvs. utilizând rețeaua de telefonie mobilă.

Pentru a utiliza dispozitivul cu scopul de a afla unde sunteți, trebuie să activați serviciile de localizare.

- ! Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când vă conectați la internet de pe dispozitiv.

Pentru a activa sau dezactiva serviciile de localizare

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Locație**, apoi atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva serviciile de localizare.

Îmbunătățirea preciziei sistemului GPS

Când utilizați prima dată funcția GPS pe dispozitiv, stabilirea locației poate dura câteva minute. Pentru a facilita căutarea, asigurați-vă că puteți vedea cerul fără impedimente. Nu vă mișcați și nu acoperiți antena sistemului GPS (zona evidențiată în imagine). Semnalele sistemului GPS pot trece prin nori și plastic, dar nu și prin majoritatea obiectelor solide, cum ar fi clădirile și munții. Dacă poziția dvs. nu este determinată în câteva minute, mutați-vă în alt loc.



Google Maps™ și navigarea

Utilizați Google Maps™ ca să vă urmăriți locația actuală, să vizualizați în timp real condițiile de trafic și să primiți indicații detaliate către destinația dvs.

Aplicația Google Maps™ necesită o conexiune la internet atunci când este utilizată online. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când vă conectați la internet de pe dispozitiv. Pentru a obține informații mai detaliate despre modul de utilizare a acestei aplicații, mergeți la <http://support.google.com> și faceți clic pe legătura „Maps pentru mobil”.

- ! Este posibil ca aplicația Google Maps™ să nu fie disponibilă în toate piețele, țările sau regiunile.

Pentru a utiliza aplicația Google Maps™

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Google** > **Hărți**.

Utilizarea traficului de date atunci când călătoriți

Atunci când călătoriți în afara rețelei de telefonie mobilă de reședință, probabil va trebui să accesați internetul utilizând traficul de date de telefonie mobilă. În acest caz, trebuie să activați roamingul de date pe dispozitiv. Este posibil să suportați costuri suplimentare atunci când activați roamingul de date. Este recomandabil să verificați în prealabil taxele corespunzătoare pentru transmitere de date.

- ! Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, pentru a activa sau a dezactiva funcția de roaming de date, este posibil să fie necesar să vă conectați drept proprietar, adică utilizatorul principal.

Pentru a activa sau dezactiva roamingul de date


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
 - 3 Selectați o cartelă SIM.
 - 4 Atingeți ușor cursorul **Roaming date** pentru a activa sau dezactiva funcția.
- ! Nu puteți activa roamingul de date atunci când traficul de date de telefonie mobilă este dezactivat.

Modul pentru avion

În modul pentru avion, dispozitivele de emisie-recepție pentru rețea și radio sunt dezactivate pentru a evita perturbarea echipamentelor sensibile. Totuși, puteți să efectuați apeluri de urgență, să jucați jocuri, să ascultați muzică, să vizionați clipuri video și alt conținut în continuare, atât timp cât întregul conținut este salvat pe cartela de memorie sau în memoria internă. De asemenea, puteți fi notificat prin alarme, dacă acestea sunt activate.

-  Activarea modului pentru avion reduce consumul de energie a bateriei.

Pentru a activa sau dezactiva modul pentru avion


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Mod Avion**.

Ceas și calendar

Calendarul

Utilizați aplicația Calendar pentru a gestiona programul. Dacă v-ați conectat și ați sincronizat dispozitivul cu unul sau mai multe conturi online care includ calendare, de exemplu, contul Google™, atunci în aplicația Calendar vor apărea și evenimentele din calendarele aferente acestor conturi. Puteți selecta calendarele pe care doriți să le integrați în vizualizarea combinată a Calendarului.

Atunci când se apropie ora unei rezervări, dispozitivul redă un sunet de notificare care să vă reamintească despre rezervare.

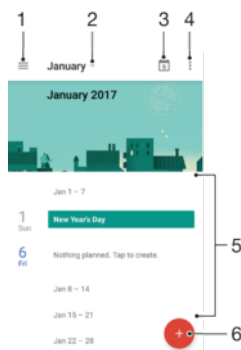

- 1 Accesați setările și selectați un tip de vizualizare și calendarele pe care doriți să le vizualizați
- 2 Accesați o prezentare generală a lunii curente
- 3 Reveniți la data curentă
- 4 Accesați alte opțiuni
- 5 Defilați în sus sau în jos pentru a răsfoi calendarul
- 6 Adăugați o intrare în calendar


Pentru a afla mai multe despre Calendar

- Atunci când aplicația Calendar este deschisă, atingeți ușor ≡, apoi găsiți și atingeți ușor **Ajutor și păreri**.

Ceasul

Puteți să setați una sau mai multe alarme și să utilizați orice fișier de sunet salvat pe dispozitiv drept semnal de alarmă. Alarma nu se activează dacă dispozitivul este oprit.

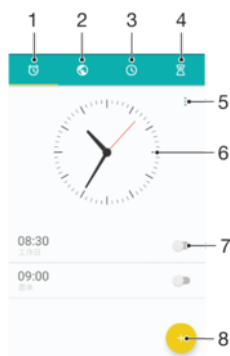

Formatul de oră pentru alarmă coincide cu cel selectat de dvs. pentru setările generale de oră, de exemplu, formatul de 12 ore sau formatul de 24 de ore.



- 1 Accesați fila de alarme
- 2 Accesați fila de ceas universal

- 3 Accesați fila de cronometru
- 4 Accesați fila de temporizator
- 5 Vizualizați opțiuni pentru fila curentă
- 6 Deschideți setările pentru dată și oră
- 7 Activați sau dezactivați o alarmă
- 8 Adăugați o alarmă nouă

Pentru a seta o alarmă nouă



- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**.
- 3 Atingeți ușor .
- 4 Atingeți ușor **Oră** și selectați valoarea dorită.
- 5 Atingeți ușor **OK**.
- 6 Dacă doriți, editați și alte setări pentru alarmă.
- 7 Atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a amâna o alarmă atunci când aceasta sună

- Atingeți ușor **AMÂNARE**.

Pentru a dezactiva o alarmă atunci când aceasta sună

- Trageți  spre dreapta.

 De asemenea, pentru a dezactiva o alarmă amânată, puteți trage în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și apoi atingeți ușor .

Pentru a edita o alarmă existentă

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Efectuați modificările dorite.
- 3 Atingeți ușor **Salvare**.


Pentru a activa sau dezactiva o alarmă


- Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor cursorul alarmei pe care doriți să o activați sau să o dezactivați.

Pentru a șterge o alarmă

- 1 Găsiți și atingeți **Ceas**, apoi atingeți continuu alarma pe care doriți să o ștergeți.
- 2 Atingeți ușor **Ștergere alarmă**, apoi atingeți ușor **DA**.

Pentru a seta sunetul unei alarme

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor **Sunet alarmă** și selectați o opțiune sau atingeți ușor  și selectați un fișier de muzică.
- 3 Atingeți ușor **EFFECTUAT**, apoi atingeți ușor **Salvare**.

 Pentru informații suplimentare privind reglarea nivelurilor de volum pentru alarme, consultați *Setări de volum* la pagina 57.

Pentru a regla nivelul volumului unei alarme

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Trageți cursorul de volum de sub **Volum alarmă** în poziția dorită.
- 3 Atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a seta o alarmă periodică

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor **Repetare**.
- 3 Marcați casetele de selectare corespunzătoare zilelor relevante, apoi atingeți ușor **OK**.
- 4 Atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a activa funcția de vibrare pentru o alarmă

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor cursorul **Vibrare** pentru a activa sau dezactiva funcția.
- 3 Atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a seta comportamentul tastelor laterale

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi selectați alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor **Comport. taste laterale**, apoi selectați comportamentul dorit al tastelor laterale atunci când le apăsați în timpul alarmei.
- 3 Atingeți ușor **Salvare**.

Accesibilitate


Gest de mărire

Gestul de mărire vă permite să măriți porțiuni ale ecranului atingând ușor, de trei ori și succesiv, zona ecranului tactil.

Pentru a activa sau a dezactiva gestul de mărire

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate** > **Gest pentru mărire**.
- 3 Atingeți ușor cursorul de sub **Gest pentru mărire**.

Pentru a mări o zonă și pentru a o panorama pe tot ecranul

- 1 Asigurați-vă că este activată caracteristica **Gest pentru mărire**.
 - 2 Pentru a mări temporar o zonă, atingeți ușor de trei ori.
 - 3 Mutați zona trăgând-o cu cel puțin două degete.
 - 4 Pentru a ieși din modul de mărire/micșorare, atingeți din nou zona de trei ori.
-  Cu anumite aplicații, mai aveți posibilitatea să măriți/micșorați prin apropierea degetelor într-o zonă.

Dimensiune fonturi

Puteți activa opțiunea **Dimensiune font** pentru a crește dimensiunea implicită a textului afișat pe dispozitiv.

Pentru a seta dimensiunea fonturilor

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate**.
- 3 Atingeți ușor **Dimensiune font**, apoi setați dimensiunea dorită a fonturilor atingând ușor dimensiunea.

Dimensiunea afișajului

Puteți utiliza setarea Dimensiunea afișării pentru a mări sau micșora toate elementele din ecran, nu doar textul.



Pentru a seta dimensiunea afișajului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate**.
- 3 Atingeți ușor **Dimensiunea afișării**, apoi setați dimensiunea dorită a afișajului atingând ușor dimensiunea.

Corecție culori

Setarea Corecție culori reglează modul de afișare a culorilor pe ecran pentru utilizatorii care nu disting culorile sau le disting cu dificultate.


Pentru a activa opțiunea Corecție culori

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate** > **Corecția culorii**.
 - 3 Atingeți ușor cursorul de sub **Corecția culorii**.
 - 4 Atingeți ușor **Mod de corectare**, apoi selectați sensibilitatea adecvată a culorilor.
-  Momentan, Corecție culori reprezintă o caracteristică experimentală și este posibil să afecteze performanțele dispozitivului.


TalkBack

TalkBack este un serviciu de citire a ecranului pentru utilizatorii cu handicap de vedere. TalkBack utilizează răspunsul vocal pentru a descrie toate evenimente sau acțiunile efectuate pe dispozitivul Android. TalkBack descrie interfața de utilizare și citește cu voce tare erorile de software, notificările și mesajele.

Pentru a activa aplicația TalkBack

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate** > **TalkBack**.
 - 3 Atingeți ușor cursorul sub **TalkBack**, apoi atingeți ușor **OK**.
- ! Pentru a modifica preferințele pentru vorbire, reacția de răspuns și atingere pentru TalkBack, atingeți ușor **Setări**, apoi atingeți ușor ecranul de două ori.
- 💡 TalkBack lansează un asistent de instruire imediat după ce activați această caracteristică. Pentru a ieși din asistentul de instruire, atingeți ușor , apoi atingeți ușor ecranul de două ori.


Pentru a dezactiva aplicația TalkBack

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi atingeți ușor, de două ori, orice loc de ecran.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări**, apoi atingeți ușor, de două ori, orice loc de ecran.
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Accesibilitate** derulând lista cu două sau mai multe degete, apoi atingeți ușor, de două ori, orice loc de pe ecran.
- 4 Găsiți și atingeți ușor **TalkBack** derulând lista cu două sau mai multe degete, apoi atingeți ușor, de două ori, orice loc de pe ecran.
- 5 Atingeți ușor comutatorul de pornire-oprire, apoi atingeți ușor, de două ori, orice loc de pe ecran.
- 6 Atingeți ușor **OK** apoi atingeți ușor, de două ori, orice loc de pe ecran.

Sunet mono

Setarea Sunet mono redă simultan sunetul pe ambele canale de sunet, stânga și dreapta. Redarea monofonică în locul celei stereofonice este utilă mai ales utilizatorilor cu anumite deficiențe de auz sau din motive de siguranță, ca în cazul în care trebuie să auziți ce se întâmplă în jur.

Pentru a activa sau dezactiva setarea Sunet mono

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate**.
- 3 Atingeți ușor cursorul de lângă **Audio mono**.

Modul TTY (teleimprimator)

Caracteristica TTY (teleimprimator) de pe dispozitiv permite persoanelor fără auz, cu probleme de auz sau care au dificultăți de vorbire, să comunice utilizând un dispozitiv TTY sau un serviciu de releu.

Pentru a activa modul TTY

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare**.
- 3 Alegeți o cartelă SIM, apoi atingeți ușor **Accesibilitate** > **Mod TTY**.
- 4 Selectați modul TTY aplicabil.

Comutarea accesului

Cu funcția Comutare acces, puteți interacționa cu dispozitivul Xperia™ utilizând unul sau mai multe comutatoare. Un comutator este un dispozitiv utilizat pentru a transmite semnalul apăsării unei taste către dispozitivul Android. Comutatoarele pot fi utile persoanelor cu mobilitate redusă. Pentru informații suplimentare despre comutarea

accesului, consultați **Setări > Accesibilitate > Comutare acces > SETĂRI > Ajutor și păreri**.

Pentru a activa sau dezactiva comutarea accesului




- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Accesibilitate > Comutare acces**.
- 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția, apoi a atingeți ușor **OK**.

Asistență și informații juridice

Aplicația Asistență

Utilizați aplicația Asistență de pe dispozitivul dvs. pentru a răsfoi un ghid de utilizare, ghiduri de depanare și pentru a găsi informații despre actualizări software și alte informații legate de produs.

Pentru a accesa aplicația Asistență

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor , apoi selectați elementul de asistență dorit.
-  Conectați-vă la internet când utilizați aplicația Asistență pentru a beneficia de cea mai bună asistență disponibilă.


Sfaturi Xperia™

Utilizând Sfaturi Xperia™ puteți obține informații utile pentru dispozitiv prin notificări și să aflați tot ceea ce este necesar pentru a începe.

Pentru a activa sau dezactiva Sfaturi Xperia™

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Asistent**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Xperia™ Tips** pentru activare sau dezactivare.


Resurse de asistență din meniuri și aplicații

Unele aplicații și setări au disponibile resurse de asistență în meniul de opțiuni. Acest lucru este indicat de regulă prin  în fiecare aplicație în parte.

Rularea testelor de diagnosticare pe dispozitiv

Aplicația Xperia™ Diagnostics poate testa o anumită funcție sau poate rula un test de diagnosticare complet pentru a verifica dacă dispozitivul Xperia™ funcționează corect.

Xperia™ Diagnostics poate face următoarele:

- analizează eventualele probleme de hardware sau software ale dispozitivului Xperia™;
 - analizează cât de bine funcționează aplicațiile pe dispozitiv;
 - înregistrează în jurnal numărul apelurilor întrerupte în ultimele 10 zile;
 - identifică software-ul instalat și furnizează detalii utile despre dispozitiv.
-  Aplicația Xperia™ Diagnostics este preinstalată pe majoritatea dispozitivelor Android™ de la Sony. Dacă opțiunea Diagnosticare nu este disponibilă în **Setări** > **Despre telefon** sau în meniul **INSTRUMENTE** din aplicația Asistență, puteți descărca o versiune mai simplă utilizând aplicația Play Store™.

Repornirea, reinițializarea și repararea

Puteți forța repornirea sau închiderea dispozitivului dacă acesta nu mai răspunde sau nu mai repornește normal. Nu se șterg setări sau date cu caracter personal.


De asemenea, vă puteți reinițializa dispozitivul la setările inițiale din fabrică. Această acțiune este uneori necesară dacă dispozitivul dvs. nu mai funcționează corect, însă rețineți că, dacă doriți să păstrați date importante, trebuie să faceți mai întâi o copie de rezervă a acestor date pe o cartelă de memorie sau pe un alt suport de memorie externă. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **Crearea unei copii de rezervă a conținutului și restaurarea acestuia** de la pagina 42.

Dacă dispozitivul dvs. nu pornește sau doriți să reinițializați software-ul dispozitivului, puteți utiliza aplicația Xperia Companion pentru a repara dispozitivul. Pentru informații


suplimentare despre utilizarea software-ului Xperia Companion, consultați secțiunea *Xperia™ Companion* la pagina 40.

- ! Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, pentru a reinițializa dispozitivul la setările inițiale din fabrică, este posibil să fie necesar să vă conectați drept proprietar, adică utilizatorul principal.


Pentru a reporni dispozitivul

- ! Este posibil ca dispozitivul să nu repornească dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut. Conectați dispozitivul la un încărcător și încercați din nou să îl reporniți.
- 1 Țineți apăsată tasta de pornire/oprire .
 - 2 În meniul care se deschide, atingeți ușor **Repornire**. Dispozitivul repornește automat.

Pentru a forța dispozitivul să repornească sau să se închidă

- 1 Țineți apăsată simultan tasta de pornire/oprire  și de mărire a volumului timp de 6 secunde.
- 2 Dispozitivul vibrează o dată. Procedați după cum urmează în funcție de ce doriți să faceți (să forțați dispozitivul să repornească sau să se închidă).
 - Dacă doriți să forțați repornirea dispozitivului: Eliberați tastele în acest moment. Dispozitivul repornește.
 - Dacă doriți să forțați închiderea dispozitivului: Apăsați în continuare pe taste. După alte câteva secunde, dispozitivul vibrează de trei ori și se închide.

Pentru a efectua restaurarea datelor din fabrică

- ! Pentru a evita deteriorarea definitivă a dispozitivului, nu întrerupeți o procedură de restaurare a datelor din fabrică.
- 1 Faceți o copie de rezervă a tuturor datelor importante salvate în memoria internă a dispozitivului pe o cartelă de memorie sau pe un alt suport de memorie externă. Dacă aveți fișiere criptate stocate pe cartela SD, mai trebuie să înlăturați criptarea pentru a vă asigura că le puteți accesa în continuare după reinițializare.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare** > **Reinițializare date fabrică**.
 - 4 Atingeți ușor **Reinițializare telefon**.
 - 5 Dacă este necesar, trasați traseul de deblocare a ecranului sau introduceți codul PIN sau parola de deblocare a ecranului pentru a continua.
 - 6 Pentru confirmare, atingeți ușor **Ștergere globală**.
- ! Dispozitivul nu revine la o versiune anterioară a software-ului Android™ atunci când efectuați restaurarea datelor din fabrică.

Repararea software-ului dispozitivului

Dacă uitați traseul, codul PIN sau parola de deblocare a ecranului, puteți utiliza caracteristica de reparare a dispozitivului din Xperia™ Companion pentru a șterge măsura de securitate. Trebuie să introduceți detaliile de conectare la contul Google pentru a efectua această operație. Rulând caracteristica de reparare, veți reinstala software-ul pentru dispozitiv și este posibil să pierdeți anumite date personale în cursul acestui proces.

Dacă nu puteți închide dispozitivul înainte de a repara software-ul, închideți-l forțat.

- ! Când primiți un nume de utilizator nou sau o parolă nouă pentru contul Google™, este posibil să nu le puteți utiliza pentru conectare și recuperarea dispozitivului timp de 24 de ore.

Pentru a repara software-ul dispozitivului utilizând Xperia™ Companion

- ! Înainte de a repara software-ul, asigurați-vă că știți numele de utilizator și parola pentru contul Google™. În funcție de setările de securitate, este posibil să trebuiască să introduceți acreditările respective pentru a reporni dispozitivul în urma unei reparări de software.

Dacă dispozitivul pare să se fi blocat, repornește în mod repetat sau nu pornește deloc după ce ați actualizat software-ul Xperia™ sau după ce ați efectuat reparația software-ului sau o restaurare a datelor din fabrică, forțați închiderea dispozitivului, apoi încercați să îl redeschideți. Dacă problema nu s-a rezolvat, forțați închiderea dispozitivului, apoi efectuați repararea software-ului urmând pașii de mai jos:

- 1 Asigurați-vă că aplicația Xperia™ Companion este instalată pe PC sau Mac®.
- 2 Deschideți software-ul Xperia™ Companion pe computer și faceți clic pe în ecranul principal.
- 3 Uurmați instrucțiunile care apar pe ecran pentru a reinstala software-ul și a finaliza repararea.

Ajutați-ne să ne îmbunătățim software-ul

Puteți permite trimiterea informațiilor de utilizare de pe dispozitivul dvs. astfel încât Sony Mobile să poată primi rapoarte anonime de erori, dar și statistici care ne ajută să ne îmbunătățim software-ul. Nicio informație colectată nu cuprinde date personale.

Pentru a permite trimiterea statisticilor privind utilizarea

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Setări informații utilizare**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Trimite info. utilizare**, dacă nu este deja marcată.
- 4 Atingeți ușor **De acord**.

Garanția, rata de absorbție specifică (SAR) și orientări privind utilizarea

Pentru informații despre garanție, rata de absorbție specifică (SAR) și orientări privind siguranța, citiți **Informațiile importante** din Setări > Despre telefon > Informații juridice de pe dispozitiv.

Reciclarea dispozitivului

Aveți vreun dispozitiv vechi prin casă? De ce să nu îl reciclați? În acest fel, ne veți ajuta să reutilizăm materiale și componente și veți contribui și la protejarea mediului! Aflați mai multe despre opțiunile de reciclare din regiunea dvs. la <http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/>.

Informații juridice

Sony G3312

Acest Ghid al utilizatorului este publicat de Sony Mobile Communications Inc. sau de o companie locală afiliată, fără a implica vreo garanție. Este posibil ca, în orice moment și fără notificare, Sony Mobile Communications Inc. să aducă îmbunătățiri și modificări la acest Ghid al utilizatorului ca urmare a erorilor de tipar, inexactităților privind informațiile curente sau perfecționării programelor și/sau echipamentelor. Aceste modificări vor fi totuși încorporate în noile ediții ale acestui Ghid al utilizatorului. Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe dispozitivul de față.

Toate numele de produse și de companii menționate în acest document sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor proprietari. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Drepturile neacordate în mod explicit în prezentul document sunt rezervate. Accesați www.sonymobile.com/us/legal/ pentru informații suplimentare.

Este posibil ca în acest Ghid al utilizatorului să se facă referiri la servicii sau aplicații furnizate de terțe părți. Este posibil ca utilizarea unor astfel de programe sau servicii să necesite înregistrări separate la furnizorii terți și să facă obiectul unor termeni de utilizare suplimentari. În cazul aplicațiilor accesate pe sau prin intermediul unui site Web terț, consultați în prealabil termenii de utilizare și politica de confidențialitate aplicabilă de pe site-ul Web respectiv. Sony nu garantează disponibilitatea sau performanțele niciunui site Web sau serviciu oferit de terțe părți.

Dispozitivul dvs. mobil are capacitatea să descarce, să stocheze și să redirecționeze conținut suplimentar precum tonuri de apel. Este posibil ca utilizarea unui astfel de conținut să fie restricționată sau interzisă de terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la restricționarea impusă de legislația în vigoare privind drepturile de autor. Nu compania Sony, ci dvs. sunteți pe deplin răspunzător pentru conținutul suplimentar pe care îl descărcați pe dispozitiv mobil sau pe care îl redirecționați de pe acesta. Înainte de a utiliza orice conținut suplimentar, verificați dacă pentru scopul în care intenționați să îl utilizați există licență corespunzătoare sau orice alt fel de autorizație. Sony nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea niciunui conținut suplimentar, nici a conținutului de la o terță parte. În nicio situație compania Sony nu va fi răspunzătoare în niciun mod pentru utilizarea necorespunzătoare din partea dvs. a conținutului suplimentar sau a altui conținut de la o terță parte.

Accesați www.sonymobile.com pentru informații suplimentare.

Acest produs este protejat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă în absența unei licențe de la Microsoft.

Proprietarii conținutului utilizează tehnologia de administrare a drepturilor digitale Windows Media (WMDRM) pentru a proteja proprietatea intelectuală a acestuia, inclusiv drepturile de autor. Acest dispozitiv utilizează software WMDRM pentru a accesa conținut protejat prin WMDRM. Dacă software-ul WMDRM nu reușește să protejeze conținutul, proprietarii conținutului pot solicita firmei Microsoft să revoce abilitatea software-ului de a utiliza WMDRM pentru redarea sau copierea conținutului protejat. Revocarea nu afectează conținutul neprotejat. Când descărcați licențe pentru conținut protejat, sunteți de acord că Microsoft are permisiunea să includă o listă de revocare împreună cu licențele. Proprietarii conținutului vă pot solicita să faceți un upgrade WMDRM pentru a accesa conținutul lor. Dacă refuzați un upgrade, nu veți avea posibilitatea să accesați un conținut care necesită acel upgrade.

Acest produs deține licență pe baza licențelor de portofoliu pentru patent de vizualizare MPEG-4 și AVC pentru uz personal și necomercial al unui consumator, în scop de (i) codare video în conformitate cu standardul de vizualizare MPEG-4 („video MPEG-4”) sau standardul AVC („video AVC”) și/sau (ii) decodare video MPEG-4 sau AVC, video care a fost codat de un consumator implicat într-o activitate personală și necomercială și/sau a fost obținut de la un furnizor video autorizat cu licență MPEG LA de a furniza video MPEG-4 și/sau video AVC. Nu se acordă și nu se transferă nicio licență în scopul altor utilizări. Informații suplimentare, inclusiv cele privitoare la utilizări de promovare, de uz intern sau comerciale și de obținere a licenței, pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C. Consultați www.mpegla.com. Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 deține licență de la Fraunhofer IIS și Thomson.

COMPANIA SONY MOBILE NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO PIERDERE, ȘTERGERE ȘI/SAU SUPRASCRIERE A DATELOR SAU FIȘIERELOR PERSONALE STOCATE PE DISPOZITIVUL DVS. (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PERSOANE DE CONTACT, PIESE MUZICALE ȘI IMAGINI), CARE REZULTĂ ÎN URMA ORICĂREI ACTUALIZĂRI A DISPOZITIVULUI DVS. PRIN ORICARE DINTRE METODELE DESCRISE ÎN ACEST GHID AL UTILIZATORULUI SAU ÎN ACEASTĂ DOCUMENTAȚIE. COMPANIA SONY MOBILE SAU FURNIZORII SĂI NU ÎȘI ASUMĂ ÎN NICIO SITUAȚIE RĂSPUNDEREA TOTALĂ FATĂ DE DVS. PENTRU NICIO DAUNĂ, PIERDERE ȘI CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (CARE DERIVĂ DINTR-UN CONTRACT SAU PREJUDICIU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ SAU ALTCEVA) CARE DEPĂȘEȘTE VALOAREA PLĂTITĂ EFECTIV DE DVS. PENTRU DISPOZITIV.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Toate drepturile rezervate.